RG-KM



2 - 15 Návod k použití





Obsah

1 Informace k tomuto návodu k použití..... 2
2 Přehled..... 2
3 Bezpečnostní pokyny..... 3
4 Příprava KombiNástroje k použití..... 6
5 Smontujte KombiNástroj..... 6
6 Konrola KombiNástroje..... 6
7 Práce s KombiNástrojem..... 7
8 Po skončení práce..... 7
9 Přeprava..... 7
10 Skladování..... 8
11 Čištění..... 8
12 Údržba..... 8
13 Oprava..... 9
14 Technická data..... 9
15 Kombinace s KombiMotorem..... 11
16 Náhradní díly a příslušenství..... 11
17 Likvidace..... 11
18 Shoda s předpisy EU..... 12
19 Adresy..... 12
20 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické stroje..... 12

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE, JE NUTNÉ MU POROZUMĚT A ULOŽIT HO.

1 Informace k tomuto návodu k použití

1.1 Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:
  - Návod k použití pro používaný KombiMotor STIHL

1.2 Označení varovných odkazů v textu

VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či usmrcení.
  - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či usmrcení.

UPOZORNĚNÍ


- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
  - Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.

1.3 Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

2 Přehled

2.1 KombiNástroj

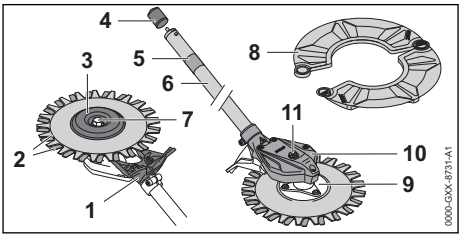

1 Podpěrka stroje
K odložení KombiNástroje se používá podpěra nářadí.

2 Nůž
Nože sečou plevel a trávu.

3 otočný unášecí kotouč
Otočný unášecí kotouč kryje přichycení nože.

4 Ochranná čepička
Ochranná čepička kryje konec tyče.

5 Značka
Označení definuje hloubku zasunutí KombiNástroje na KombiMotoru.

6 Tyč
Tyč spojuje KombiNástroj s KombiMotorem.

7 šroub
Šroub připevňuje otočný unášecí kotouč na KombiNástroj.

8 Přepravní kryt
Přepravní kryt chrání před kontaktem s noži.

9 Přichycení nože
Přichycení nože slouží k připevnění nožů.

10 Skříň převodovky zakrývá převodovku.

11 Uzávěrný šroub
Uzávěrný šroub uzavírá otvor pro převodový tuk STIHL.

2.2 Symboly

Tyto symboly se mohou nacházet na KombiNástroji a mají následující význam:

Tento symbol označuje otvor pro převodový tuk STIHL.

Překlad originálního návodu k použití
0000008769_012_CZ

Vytištěno na bezchlórově běleném papíru.
Papír je recyklovatelný.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0458-811-1021-B. VA6.E26.



Tyč vsuňte až k červenému označení do spojovací objímky KombiMotoru.

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Varovné symboly

Varovné symboly na KombiNástroji mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Nosit ochranné brýle a ochranu sluchu.



Noste vysokou ochrannou obuv.



Noste ochranné rukavice.



Nedotýkejte se pohybujících se nožů.



Dodržujte bezpečnostní odstup.



Nedotýkejte se horkého povrchu.

3.2 Řádné používání

KombiNástroj STIHL RG-KM slouží společně s KombiMotorem STIHL k odstraňování plevele a sečení trávy.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud nebude KombiNástroj používán v souladu s určeným účelem, může dojít k těžkým úrazům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcné škody.
  - ► KombiNástroj používejte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
  - ► KombiMotor používejte tak, jak je to popsáno v Návodu k použití KombiMotoru STIHL.

3.3 Požadavky na uživatele

⚠ VAROVÁNÍ

- Uživatelé bez instruktáže nemohou rozpoznat nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící ze strany KombiNástroje. Uživatel nebo jiné osoby mohou utrpět těžká nebo smrtelná zranění.



  - ► Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.
  - ► Pokud bude KombiNástroj předáván další osobě: zároveň s ním předejte návod k použití.
  - ► Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené požadavky:
    - – Uživatel je odpočatý.
    - – Uživatel je tělesně, senzoricky a duševně schopen KombiNástroj obsluhovat a pracovat s ním. Pokud je uživatel tělesně, senzoricky a duševně způsobilý pouze částečně, smí s výrobkem pracovat pouze pod dohledem nebo po zaškolení odpovědnou osobou.
    - – Uživatel nemůže rozpoznat a dobře odhadnout nebezpečí hrozící ze strany KombiNástroje.
    - – Uživatel je plnoletý nebo bude podle národních předpisů pod dohledem zaškolován pro výkon povolání.
    - – Uživatel obdržel instruktáž od odborného prodejce výrobků STIHL nebo od osoby znalé odborné tématiky ještě dříve, než s KombiNástrojem začne poprvé pracovat.
    - – Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
  - ► V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

3.4 Oblečení a vybavení

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být předměty vymrštěny velkou rychlostí nahoru. Uživatel se může zranit.



  - ► Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle přezkoušené podle normy EN 166, EN ISO 16321 nebo národních předpisů a opatřené odpovídajícím označením jsou dostupné v obchodní síti.
  - ► Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.
- Během práce vzniká hluk. Hluk může poškodit sluch.



► Noste ochranu sluchu.

- Během práce může dojít k rozvíření prachu a ke vzniku prašného oparu. Vdechovaný prach a prašný opar mohou poškodit zdraví a vyvolat alergické reakce.
  ► Pokud bude rozvířen prach nebo vznikne prašná mlha: Noste ochrannou protiprachovou masku.
- Nevhodný oděv se může zachytit ve dřevě, ve křoví a v KombiNástroji. Uživatel, který nepoužívá vhodný oděv, může být těžce zraněn.
  ► Noste těsně přiléhající oděv.
  ► Odložte šály a ozdoby.
- Během práce se může uživatel dostat do kontaktu s noži. Uživatel tím může utrpět těžké zranění.



► Noste vysokou ochrannou obuv s ocelovou špičkou.

► Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.

- Během čištění nebo údržby se uživatel může dostat do kontaktu s noži. Uživatel se může zranit.




► Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

- Při používání nevhodné obuvi může uživatel uklouznout. Uživatel se může zranit.
  ► Noste pevnou, uzavřenou obuv s protiskluzovou podrážkou.

3.5 Pracovní pásmo a okolí

⚠ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící ze strany KombiNástroje a předměty vymrštěnými do výšky. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou utrpět těžká zranění a může dojít k věcným škodám.



► Dbejte na to, aby nezúčastněné osoby, děti a zvířata zachovávaly odstup 5 m od pracovního okruhu.

► Od předmětů zachovávejte odstup 3 m.
► KombiNástroj nenechávejte bez dozoru.
► Zajistěte, aby si děti nemohly s KombiNástrojem hrát.

3.6 Bezpečnosti odpovídající stav

3.6.1 KombiNástroj

KombiNástroj je ve stavu odpovídajícím bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:
– KombiNástroj není poškozen.
– KombiNástroj je čistý.
– KombiNástroj je namontován správně.
– Je namontováno originální příslušenství STIHL určené pro tento KombiNástroj.
– Příslušenství je namontováno správně.

⚠ VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídajícím bezpečnosti nemohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
  ► Pracujte s nepoškozeným KombiNástrojem.
  ► Pokud je KombiNástroj znečištěný: KombiNástroj vyčistěte.
  ► Na KombiNástroji neprovádějte žádné změny.
  ► Namontujte originální příslušenství STIHL určené pro tento KombiNástroj.
  ► Namontuje nože podle popisu v tomto návodu k použití.
  ► Příslušenství namontujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.
  ► Opotřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
  ► V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

3.6.2 Nůž

Nože jsou v bezpečnosti odpovídajícím stavu, když jsou splněny níže uvedené podmínky:
– Nože a vestavné díly nejsou poškozené.
– Nože nejsou deformované.
– Nože jsou správně vestavěné.
– Nože jsou bez otřepů.

⚠ VAROVÁNÍ

- V bezpečnosti neodpovídajícím stavu se mohou části nožů uvolnit a být odmrštěny. Osoby mohou utrpět těžká zranění
  ► Pracujte s nepoškozenými noži a nepoškozenými přídavnými montážními díly.
  ► Nůž je třeba správně naostřit.
  ► Otřepy na břitech odstraňte pilníkem.
  ► V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

3.7 Pracovní postup

⚠ VAROVÁNÍ

- Uživatel již v určitých situacích nemůže soustředěně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
  - ► Pracujte klidně a s rozvahou.
  - ► Pokud jsou světelné poměry a viditelnost špatné: s KombiNástrojem nepracujte.
  - ► KombiNástroj obsluhujte sami.
  - ► KombiNástroj používejte v blízkosti půdy.
  - ► Dávejte pozor na překážky.
  - ► Při práci stůjte na zemi a udržujte rovnováhu.
  - ► Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si pracovní přestávku.
- Pohybující se nože mohou uživatele pořezat. Uživatel tím může utrpět těžké zranění.



  - ► Nedotýkejte se pohybujících se nožů.
  - ► Pokud je nůž zablokován nějakým předmětem: KombiMotor vypněte. Teprve potom předmět odstraňte.
- Pokud se KombiNástroj během práce změní nebo se chová nezvyklým způsobem, může být v provozně nebezpečném stavu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Ukončete práci a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Během práce může KombiNástroj způsobit vznik vibrací.



  - ► Noste rukavice.
  - ► Práci přerušujte přestávkami.
  - ► Pokud se vyskytnou náznaky poruch prokrvení: vyhledejte lékaře.
- Pokud narazí točící se nože na nějaký tvrdý předmět, mohou vzniknout jiskry. Jiskry mohou ve snadno vznětlivém prostředí vyvolat požáry. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Nikdy nepracujte ve snadno vznětlivém prostředí.
- Pokud se snižuje řezný výkon nebo dochází k častému zaklesnutí odřezků, může docházet k častějšímu vymršťování předmětů. Uživatel se může zranit.
  - ► Broušení nože provádějte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud ke již KombiMotoru nepřidává plyn, nože se ještě krátkou dobu pohybují dále. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
  - ► Vyčkejte, až se už nože netočí.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Pokud se pracuje v okolí kabelů vedoucích elektrický proud, mohou se s nimi nože dostat do kontaktu a mohou je poškodit. Uživatel může utrpět těžké nebo smrtelné zranění.
  - ► Nepracujte v okolí kabelů vedoucích elektrický proud.
  - ► Dávejte také pozor na zakryté kabely.

3.8 Přeprava

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce se může skříň převodovky vysoce zahřát. Uživatel se může popálit.



  - ► Nedotýkejte se horké skříně převodovky.
- Během přepravy se může KombiNástroj převrátit nebo pohybovat. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Montáž přepravního krytu.
  - ► KombiNástroj zajistěte upínacími popruhy, řemenem nebo síťkou tak, aby se nemohl převrátit ani pohnout.

3.9 Skladování

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí vyplývající z KombiNástroje. Děti mohou utrpět těžké úrazy.
  - ► Montáž přepravního krytu.
  - ► KombiNástroj skladujte mimo dosah dětí.
- Elektrické kontakty na KombiNástroji mohou pod vlivem vlhka zkorodovat. KombiNástroj může být poškozen.
  - ► KombiNástroj skladujte v čistém a suchém stavu.

3.10 Čištění, údržba a opravy

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce se může skříň převodovky vysoce zahřát. Uživatel se může popálit.



  - ► Nedotýkejte se horké skříně převodovky.
- Agresivní čisticí prostředky, čištění pomocí vodního proudu nebo špičatými předměty mohou KombiNástroj poškodit. Pokud není KombiNástroj správně vyčištěn, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Osoby mohou utrpět těžká zranění.

- ► KombiNástroj čistěte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

- Pokud není KombiNástroj správně udržován nebo opravován, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
  - ► KombiNástroj nikdy neopravujte sami.
  - ► Pokud musí být provedena údržba či oprava KombiNástroje: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
  - ► KombiNástroj udržujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Během čištění nebo údržby nožů se může uživatel pořezat o ostré řezné hrany. Uživatel se může zranit.



► Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

4 Příprava KombiNástroje k použití


4.1 Příprava KombiNástroje k použití

Před každým započetím práce se musí provést níže uvedené kroky:

- ► Zajistěte, aby se níže uvedené konstrukční díly nacházely v bezpečném stavu:
  - – KombiNástroj, 🕮 3.6.1.
  - – KombiMotor používejte tak, jak je to popsáno v Návodu k použití KombiMotoru.
- ► Čištění KombiNástroje, 🕮 11.1.
- ► Spojte tyč se skříní převodovky, 🕮 5.1.
- ► Namontujte KombiNástroj na KombiMotor, 🕮 5.2.1.
- ► Pokud se KombiMotor používá s kruhovou trubkovou rukojetí: Namontujte omezovač kroků tak, jak je to popsáno v Návodu k použití KombiMotoru.
- ► Používejte nosný systém, 🕮 7.1.
- ► Pokud tyto kroky nemohou být provedeny: KombiNástroj nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

5 Smontujte KombiNástroj

5.1 Spojte tyč se skříní převodovky

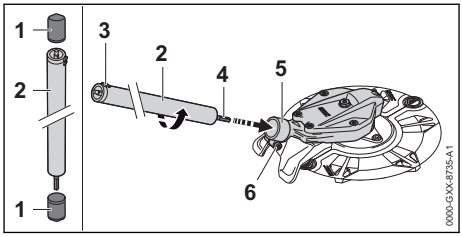


- ► Z obou dvou částí tyče (2) stáhněte ochranné čepičky (1).
- ► Povolte šroub (6).
- ► Tyč (2) nasuňte do skříně převodovky (5) a otáčejte tak dlouho, dokud hřídel převodovky (4) nezapadne.
- ► Šroub (6) lehce utáhněte.
- ► Tyč (2) vyrovnejte tak, aby čep (3) ukazoval nahoru.
- ► Pevně utáhněte šroub (6).

Tyč se už nemusí opět demontovat.

5.2 Smontujte a demontujte KombiNástroj

5.2.1 Montáž kombinástroje

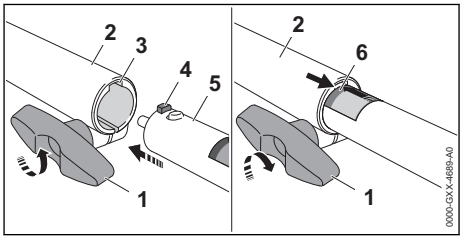

- ► Povolte roubíkový šroub (1).
- ► Uveďte čep (4) a drážku (3) do stejné výšky.
- ► Tyč (5) nasuňte do spojovací objímky (2) až na doraz.
  Červená ryska (6)musí lícovat se spojovací objímkou (2).
- ► Roubíkový šroub (1) pevně utáhněte.


5.2.2 Demontáž kombinástroje

- ► Montáž přepravního krytu.
- ► Povolte roubíkový šroub na KombiMotoru.
- ► Vytáhněte tyč z KombiMotoru.

6 Konrola KombiNástroje

6.1 Proveďte kontrolu nožů


- ► Vypněte KombiMotor.

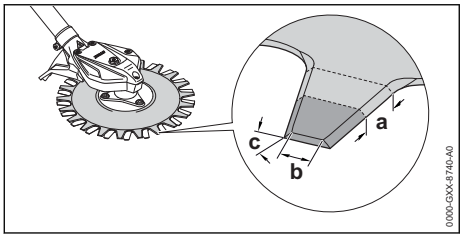

- V pracovní oblasti nožů se měří následující:
  – Délka a
  – Šířka b
  – Úhel c
- Proveďte srovnání rozměrů, 🕮 14.2.
- Pokud nebylo dosaženo minimální délky: proveďte přesazení nože, 🕮 12.4.
- Pokud nebylo dosaženo minimální šířky: proveďte výměnu nože, 🕮 12.3.
- Pokud není dodržen úhel ostření: proveďte naostření nože, 🕮 12.5.
- V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.


7 Práce s KombiNástrojem

7.1 Držení a vedení KombiNástroje

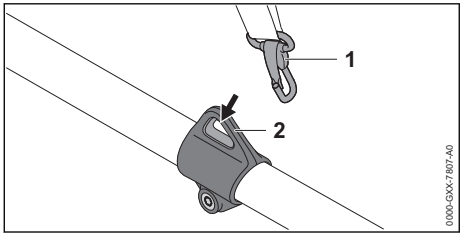


- Zavěste závěsný držák (2) KombiMotoru do karabinky (1) nosného systému.

KombiMotor s kruhovou trubkovou rukojetí

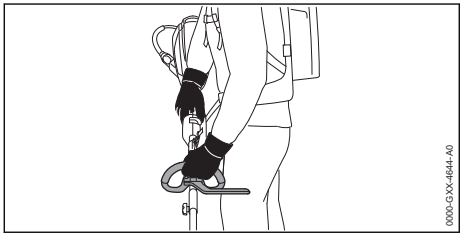

- KombiMotor držte pevně pravou rukou za ovládací rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací rukojeť.
- KombiMotor držte pevně levou rukou za ovládací rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací rukojeť.


KombiMotor s řídítkovou rukojetí

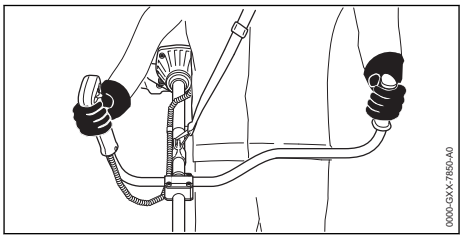

- KombiMotor držte pevně pravou rukou za ovládací rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací rukojeť.
- KombiMotor držte pevně pravou rukou za rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací rukojeť.

7.2 Odstraňte plevel a začněte se sečením trávy

Vzdálenost nožů od země určuje výšku kosení.

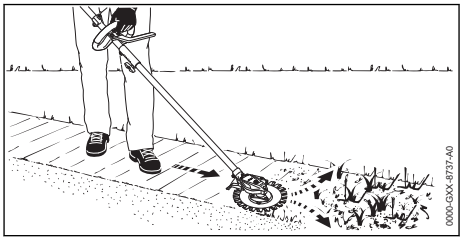

- KombiNástrojem pohybujte pravidelně sem a tam.
- Pomalu a kontrolovaně kráčejte vpřed.

8 Po skončení práce

8.1 Po skončení práce

- Vypněte KombiMotor.
- Pokud je KombiNástroj vlhký: nechejte KombiNástroj uschnout.
- Čištění KombiNástroje.
- Montáž přepravního krytu.

9 Přeprava

9.1 Transportujte KombiNástroj

- Vypněte KombiMotor.
- Montáž přepravního krytu.

Nošení KombiNástroje

- KombiNástroj přenášejte v jedné ruce za tyč.

Transportujte KombiNástroj pomocí vozidla

- KombiNástroj zajistěte tak, aby se nemohl převrátit a nemohl se pohnout.

10 Skladování

10.1 Skladování KombiNástroje

- Vypněte KombiMotor.
- Namontujte přepravní kryt.
- KombiNástroj skladujte tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
  - KombiNástroj se nemůže převrátit ani pohnout.
  - KombiNástroj je mimo dosah dětí.
  - KombiNástroj je čistý a suchý.

11 Čištění

11.1 Čištění KombiNástroje

- Vypněte KombiMotor.
- Skříň převodovky nechejte vychladnout.
- KombiNástroj vyčistěte vlhkým hadrem.

11.2 Vyčistěte nože

- Vypněte KombiMotor.
- Nože nastříkejte rozpouštědlem pryskyřic STIHL.
- Zapněte KombiMotor na dobu 5 vteřin. Nože se nepohybují. Prostředek na rozpouštění pryskyřic STIHL se tím stejnoměrně rozprostře.

12 Údržba

12.1 Časové intervaly pro údržbu


Časové intervaly pro údržbu jsou závislé na okolních podmínkách a na pracovních podmínkách. STIHL doporučuje níže uvedené časové intervaly pro údržbu:

Vždy po 25 provozních hodinách

- Namažte převodovku.

12.2 Mazání převodovky

- Vypněte KombiMotor.

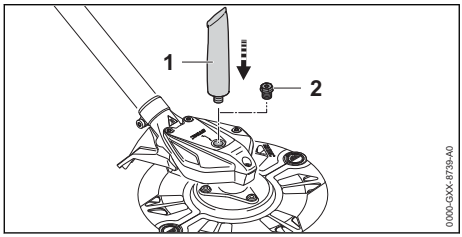

- Vyšroubujte uzávěrný šroub (2).
- Pokud není na uzávěrném šroubu (2) viditelný žádný tuk:
  - Našroubujte tubu s převodovým tukem STIHL (1).
  - Vmáčkněte do převodové skříně 10 g převodového tuku STIHL.
  - Vyšroubujte tubu s převodovým tukem STIHL (1) .
  - Uzávěrný šroub (2) zašroubujte a pevně utáhněte.
  - Zapněte KombiMotor po dobu 1 minuty. Převodový tuk STIHL se rovnoměrně rozmístí.


12.3 Demontáž a montáž řezného nože

12.3.1 Proveďte demontáž nože

VAROVÁNÍ

- Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
  - Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

- Vypněte KombiMotor.

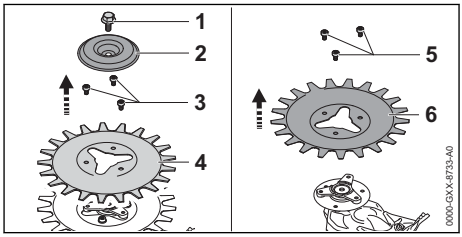


- Šroub (1) vyšroubujte po směru hodinových ručiček.
- Sejměte otočný unášecí kotouč (2).
- Šrouby (3) vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte plát nožů (4).
- Šrouby (5) vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte plát nožů (6).

12.3.2 Montáž nože

VAROVÁNÍ

- Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
  - Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

- Vypněte KombiMotor.

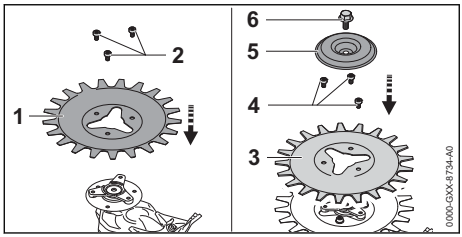


- ► Použijte nůž (1).
- ► Zašroubujte šrouby (2) ve směru hodinových ručiček a pevně je utáhněte.
- ► Použijte nůž (3).
- ► Zašroubujte šrouby (4) ve směru hodinových ručiček a pevně je utáhněte.
- ► Nasaďte otočný unášecí kotouč (5).
- ► Zašroubujte šroub (6) proti směru hodinových ručiček a pevně jej utáhněte.

12.4 Proveďte přesazení nožů

VAROVÁNÍ

- Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
  - ► Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

- ► Vypněte KombiMotor.
- ► Proveďte demontáž nože.

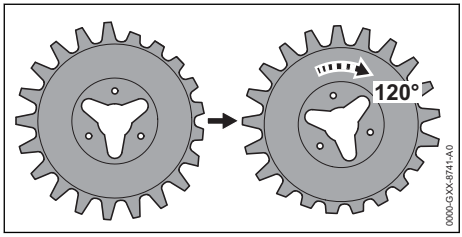


- ► Namontuje nůž s přesazením o 120°.
- ► Pokud byl nůž již dvakrát přesazen: proveďte výměnu nože.
- ► V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

12.5 Ostření nožů

VAROVÁNÍ

- Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
  - ► Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

- ► Vypněte KombiMotor.
- ► Proveďte demontáž nože.

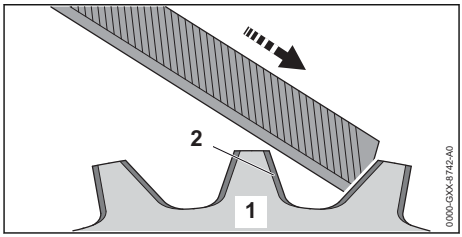

- ► Ostří břitu (2) naostřete plochým pilníkem STIHL pohybem vpřed. Přitom dodržujte úhel ostření, 📖 14.2.
- ► Naostřete ostatní břity.
- ► Montáž nože.
- ► V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

13 Oprava

13.1 Oprava KombiNástroje

Uživatel nemůže KombiNástroj opravovat sám.

- ► Pokud dojde k poškození KombiNástroje: KombiNástroj nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

14 Technická data

14.1 KombiNástroj STIHL RG-KM

– Hmotnost s nožem: 2,5 kg

14.2 Nůž

– Tloušťka: 1,25 mm
– Minimální šířka (zub): 5 mm
– Minimální délka (zub): 10 mm
– Úhel ostření: 45°

14.3 Akustické a vibrační hodnoty

RG-KM společně s KM 94 R

– Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 93 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
– Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 107 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
– Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  – Ovládací rukojeť: 6,1 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
  – Kruhová trubková rukojeť: 5,9 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
– Hodnota vibrací p_F zjištěná podle normy EN ISO 5349-3:
  – Ovládací rukojeť: 156 m/s², nejistota měření K_p: 45 m/s²

  - Levá rukojeť: 177 m/s², nejistota měření K_p: 45 m/s²

RG-KM společně s KM 111 R
- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 96 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 108 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  - Ovládací rukojeť: 5,4 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
  - Kruhová trubková rukojeť: 5,8 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²

RG-KM společně s KM 131
- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 98 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 109 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  - Ovládací rukojeť: 4,5 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
  - Levá rukojeť: 5,0 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
- Hodnota vibrací p_F zjištěná podle normy EN ISO 5349-3:
  - Ovládací rukojeť: 283 m/s², nejistota měření K_p: 69 m/s²
  - Levá rukojeť: 128 m/s², nejistota měření K_p: 69 m/s²

RG-KM společně s KM 131 R
- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 98 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 109 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  - Ovládací rukojeť: 5,6 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
  - Kruhová trubková rukojeť: 6,1 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
- Hodnota vibrací p_F zjištěná podle normy EN ISO 5349-3:
  - Ovládací rukojeť: 345 m/s², nejistota měření K_p: 69 m/s²
  - Levá rukojeť: 147 m/s², nejistota měření K_p: 69 m/s²

RG-KM společně s KMA 130 R
- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 84 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 94 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  - Ovládací rukojeť: 4,1 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
  - Kruhová trubková rukojeť: 4,4 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²

RG-KM společně s KMA 135 R
- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 80,5 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 92,8 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  - Ovládací rukojeť: 3,7 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
  - Kruhová trubková rukojeť: 4,3 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²

RG-KM společně s KMA 80.0 R
- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 81 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 94 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
- Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  - Ovládací rukojeť: 3,2 m/s²
  - Kruhová trubková rukojeť: 4,7 m/s²
- Hodnota vibrací p_F stanovená podle normy EN ISO 5349-3:
  - Ovládací rukojeť: 126 m/s², nejistota měření K_p: 37 m/s²
  - Levá rukojeť: 137 m/s², nejistota měření K_p: 37 m/s²

RG-KM společně s KMA 120.0 R
- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 81 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)

– Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 94 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
– Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  – Ovládací rukojeť: 3,1 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
  – Kruhová trubková rukojeť: 4,6 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
– Hodnota vibrací p_F zjištěná podle normy EN ISO 5349-3:
  – Ovládací rukojeť: 150 m/s², nejistota měření K_p: 37 m/s²
  – Levá rukojeť: 144 m/s², nejistota měření K_p: 37 m/s²

RG-KM společně s KMA 140.0 R, KMA 140.0 R B

– Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 80 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
– Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 92 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
– Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  – Ovládací rukojeť: 4,4 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
  – Kruhová trubková rukojeť: 6,5 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
– Hodnota vibrací p_F zjištěná podle normy EN ISO 5349-3:
  – Ovládací rukojeť: 161 m/s², nejistota měření K_p: 33 m/s²
  – Levá rukojeť: 168 m/s², nejistota měření K_p: 33 m/s²

RG-KM společně s KMA 200.0 R

– Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na odrazivém povrchu podle normy ISO 22868: 81 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
– Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na odrazivém podkladu podle normy ISO 22868: 94 dB(A), nejistota měření K: 2 dB(A)
– Hodnota vibrací $a_{hv,eq}$ měřená podle normy ISO 22867
  – Ovládací rukojeť: 4,3 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
  – Kruhová trubková rukojeť: 6,7 m/s², nejistota měření K_a: 2,0 m/s²
– Hodnota vibrací p_F zjištěná podle normy EN ISO 5349-3:
  – Ovládací rukojeť: 229 m/s², nejistota měření K_p: 45 m/s²
  – Levá rukojeť: 229 m/s², nejistota měření K_p: 45 m/s²

Údaje ke splnění směrnice 2002/44/ES pro zaměstnavatele o vibracích viz www.stihl.com/vib.

14.4 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach .

15 Kombinace s KombiMotorem

15.1 STIHL RG-KM

KombiNástroj je možné montovat na následující KombiMotory:
– STIHL KM 94 R
– STIHL KM 111 R
– STIHL KM 131
– STIHL KM 131 R
– STIHL KMA 130 R
– STIHL KMA 135 R
– STIHL KMA 80.0 R
– STIHL KMA 120.0 R
– STIHL KMA 140.0 R, KMA 140.0 R B
– STIHL KMA 200.0 R

16 Náhradní díly a příslušenství

16.1 Náhradní díly a příslušenství

Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

17 Likvidace

17.1 Likvidace KombiNástroje

Informace týkající se likvidace jsou k dostání u místních úřadů a odborného prodejce STIHL.

Nesprávná likvidace může být zdraví škodlivá a zatěžovat životní prostředí.
- ► Výrobky STIHL včetně obalů odevzdejte na vhodném sběrném místě k opětovnému zhodnocení v souladu s místními předpisy.
- ► Nelikvidujte s domácím odpadem.

18 Shoda s předpisy EU

EU prohlášení o shodě je dostupné na stránkách stihl.link/compliance.

Formulář pro hlášení bezpečnostních slabých míst a další informace jsou dostupné na stránkách vdp.stihl.com.

19 Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlická 753
664 42 Modřice

20 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické stroje

20.1 Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, návody, ilustrace a technické údaje, jimiž je toto elektronářadí opatřeno.** V důsledku nedodržení následujících pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným těžkým úrazům. **Všechny bezpečnostní pokyny a návody bezpečně uložte pro budoucí další použití.**

Pojem „elektronářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektronářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektronářadí napájené akumulátorem (bez síťového kabelu).

20.2 Bezpečnost pracoviště

a) **Své pracoviště udržujte v čistém stavu a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště mohou vést k úrazům.

b) **Nikdy s elektrickým strojem nepracujte v prostředí ohroženém explozemi, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo vznětlivý prach jakéhokoli druhu.** Elektrické stroje produkují elektrické jiskry, které by mohly vznětlivý prach či vznětlivé výpary zapálit.

c) **Během práce s elektrickým strojem nepouštějte děti a jiné osoby do jeho blízkosti.** V případě odpoutání pozornosti by mohlo dojít ke ztrátě vaší kontroly nad elektrickým strojem.

20.3 Elektrická bezpečnost

a) **Elektronářadí nikdy nenechávejte na dešti či v mokru.** Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

20.4 Bezpečnost osob

a) **Při práci buďte pozorní, dbejte na to, co děláte, a s elektrickým strojem pracujte vždy s rozmyslem. Nikdy s elektrickým strojem nepracujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.** Jakákoliv krátká momentální nepozornost během práce s elektrickým strojem může mít za následek vážné úrazy.

b) **Noste osobní ochranné vybavení a zásadně vždy ochranné brýle.** Použití osobního ochranného vybavení, jako např. ochranné protiprašné masky, bezpečnostních bot s hrubou, neklouzavou podrážkou, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a použití elektrického stroje, snižuje riziko úrazů.

c) **Zabraňte nechtěnému, samovolnému naskočení stroje. Ještě dříve, než připojíte elektrický stroj na síťové napájení a/nebo na akumulátor, než ho zdvihnete nebo hodláte přenést, se bezpodmínečně přesvědčte o tom, že je vypnutý.** Pokud máte při přenášení elektrického stroje prst na spínači nebo elektrický stroj připojujete na síťové napájení v zapnutém stavu, může to vést k úrazům.

d) **Před zapnutím elektrického stroje vždy zásadně odstraňte nářadí k jeho seřizování nebo šroubováky.** Nářadí či klíče, které by se nacházely v jednom z rotujících dílů stroje, by mohly vést k úrazům.

e) **Vyhněte se jakémukoli abnormálnímu držení těla. Zajistěte si pevný postoj a udržujte neustále správnou rovnováhu.** Tím můžete elektrický stroj lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.

f) **Noste vhodný oděv. Nikdy nenoste široký, volný oděv ani žádné šperky a ozdoby. Vlasy**

a oděv udržujte ve správné vzdálenosti od pohybujících se částí stroje. Volný oděv, šperky, ozdoby či dlouhé vlasy by se mohly zachytit v pohybujících se částech stroje.

g) **Pokud je možné namontovat zařízení odsávající nebo zachycující prach, je třeba je připojit a správně použít.** Použití zařízení pro odsávání prachu může snížit ohrožení zdraví vlivem prachu.

h) **Nepodléhejte falešnému pocitu bezpečnosti a nezanedbávejte bezpečnostní pravidla pro elektrické stroje, i když jste po mnohanásobném použití s elektrickým strojem dobře obeznámeni.** Nepozorné zacházení a jednání může během zlomků vteřiny vést k těžkým úrazům.

20.5 Použití a zacházení s elektrickým strojem

a) **Elektrický stroj nikdy nepřetěžujte. Pro svoji práci používejte elektrický stroj, který je pro ni určen.** S vhodným elektrickým strojem pracujete v uvedeném výkonnostním pásmu lépe a bezpečněji.

b) **Nikdy nepoužívejte elektrický stroj, jehož spínač je defektní.** Elektrický stroj, který se již nedá zapnout či vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.

c) **Než začnete na stroji provádět seřizovací úkony, výměnu pracovních nástrojů nebo elektrický stroj odložíte, zásadně vždy nejdříve vytáhněte elektrickou vidlici ze zásuvky a/nebo odstraňte vyjímatelný akumulátor.** Toto bezpečnostní opatření zabrání jakémukoli nechtěnému naskočení elektrického stroje.

d) **Nepoužívané elektrické stroje skladujte mimo dosah dětí. Nikdy nedovolte používat tento elektrický stroj žádným osobám, které nejsou s tímto elektrickým strojem obeznámeny a které si nepřečetly tyto pokyny a návody.** Elektrické stroje jsou nebezpečné v případě, že jsou používány nezkušenými osobami.

e) **Elektrické stroje a pracovní nástroje pečlivě ošetřujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly stroje dokonale fungují a nezadrhávají se, zda jednotlivé součásti nejsou zlomené či jinak poškozené, že funkce elektrického stroje není negativně ovlivněna. Před zahájením práce s elektrickým strojem nechte poškozené díly opravit.** Příčina mnoha úrazů spočívá ve špatné údržbě elektrických strojů.

f) **Řezné nástroje udržujte v čistém a správně naostřeném stavu.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými břity mají nižší sklon k zaklesnutí a jejich vedení při práci je snadnější.

g) **Elektrický stroj, používané nářadí a pracovní nástroje atd. používejte patřičně podle těchto pokynů a návodů. Zásadně přitom zohledněte také pracovní podmínky a práce naplánované k provedení.** Použití elektrických strojů k jinému než k předurčenému použití může vést k nebezpečným situacím.

h) **Udržujte rukojeti a plochy k uchopení v suchém, čistém stavu, bez oleje a tuků.** Kluzké rukojeti a plochy k uchopení nedovolují žádnou bezpečnou obsluhu a kontrolu elektrického stroje v nepředvídatelných situacích.

20.6 Použití a zacházení s akumulátorovým strojem

a) **Nabíjení akumulátorů provádějte pouze výrobcem doporučenými nabíječkami.** Nabíječce, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, hrozí v případě použití s jinými akumulátory nebezpečí požáru.

b) **V elektrických nástrojích používejte pouze pro ně předurčené akumulátory.** Při použití jiných akumulátorů může hrozit nebezpečí úrazu či požáru.

c) **Akumulátor, který právě není používán, nepřechovávat v blízkosti kancelářských spínátek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popálení či požár.

d) **Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct kapalina. Vyhněte se kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu s kapalinou se ihned opláchnout vodou. Pokud by se kapalina dostala do očí, obraťte se navíc s žádostí o pomoc na lékaře.** Z akumulátoru vytékající kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popálení.

e) **Nepoužívejte žádný poškozený nebo pozměněný akumulátor.** Poškozené nebo pozměněné akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a mohou vést k požáru, explozi nebo úrazům.

f) **Nikdy nevystavujte akumulátor ohni nebo vysokým teplotám.** Oheň nebo teploty nad 130 °C (265 °F) mohou vyvolat explozi.

g) **Dodržujte všechny pokyny a odkazy k nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorový stroj nikdy mimo v návodu k použití uvedeného tepelného pásma.** Falešné nabíjení nebo nabíjení mimo dovoleného tepelného pásma může akumulátor zničit a zvýšit nebezpečí požáru.

20.7 Servis

a) **Elektrický stroj nechávejte opravovat pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím je zajištěno, že bezpečnost elekrického stroje zůstane zachována.

b) **Neprovádějte nikdy údržbu poškozeného akumulátoru.** Veškeré údržbářské úkony na akumulátorech by měly být prováděny pouze výrobcem nebo zplnomocněnými servisními dílnami.

20.8 Bezpečnostní pokyny pro vyžínače trávy, křovinořezy a křovinořezy s pilovým listem

a) **Nepoužívejte zahradní nůžky za špatného počasí, zejména když hrozí bouřky.** Tím se snižuje nebezpečí zasažení bleskem.

b) **Zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nevyskytují žádná volně žijící zvířata.** Volně žijící zvířata mohou být zraněna běžícím strojem.

c) **Důkladně prohlédněte pracovní oblast a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiná cizí tělesa.**r. Vymrštěné části mohou způsobit zranění.

d) **Před použitím strojů vždy zkontrolujte, zda nejsou žací nástroj nebo pilový list a žací nebo pilová jednotka poškozeny.** Poškozené díly zvyšují riziko poranění.

e) **Dodržujte pokyny k výměně pracovních nástrojů.** Neodborně utažené matice nebo šrouby pilových listů mohou poškodit pilový list, nebo způsobit jeho uvolnění.

f) **Jmenovité otáčky řezného/žacího nástroje musí být nejméně tak vysoké jako jsou nejvyšší otáčky uvedené na stroji.** Řezné/žací nástroje, které se otáčí rychleji než jmenovité otáčky, se mohou rozlomit nebo vymrštit.

g) **Noste ochranu očí, hlavy a ochranné rukavice.** Vhodné osobní ochranné pomůcky sníží počet úrazů způsobených odmrštěnými díly nebo náhodným kontaktem s žací strunou nebo pilovým listem.

h) **Během provozu stroje noste vždy protiskluzovou ochrannou obuv. Nikdy nepracujte naboso či v otevřených sandálech.** Tím se snižuje riziko poranění nohou při kontaktu s rotující žací strunou nebo pilovým listem.

i) **Během provozu stroje noste vždy bezpečnostní obuv. Nikdy nepracujte naboso či v otevřených sandálech.** Tím se snižuje riziko poranění nohou při kontaktu s rotující žací strunou nebo pilovým listem.

j) **Během provozu stroje noste vždy dlouhé kalhoty.** Odkrytá pokožka zvyšuje pravděpodobnost zranění způsobená vymrštěnými objekty.

k) **Při práci se strojem se nepřibližujte k osobám stojícím okolo.** Vymrštěné části mohou způsobit vážná zranění.

l) **Během provozu stroje používejte vždy obě ruce.** Stroj držte oběma rukama, zabrání se tím ztrátě kontroly nad strojem.

m) **Stroj držte jen za izolované plochy rukojetí, protože žací struna nebo pilový list mohou narazit na skrytá elektrická vedení, nebo na vlastní síťový kabel.** Kontakt žací struny nebo pilového listu s kabelem pod napětím může přivést napětí také na kovové části stroje a v důsledku toho způsobit úraz elektrickým proudem.

n) **Dbejte vždy na pevný postoj a používejte stroj, pouze když stojíte na zemi.** Kluzký podklad nebo nestabilní plochy pro stání mohou vést ke ztrátě stability nebo kontroly nad strojem.

o) **Stroj nepoužívejte na příliš strmých svazích.** Snižuje se tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo vést ke zranění.

p) **Při práci na svazích se ujistěte, že stojíte bezpečně; pracujte vždy příčně ke svahu, nikdy ne směrem nahoru nebo dolů, a buďte velmi opatrní při změně směru práce.** Snižuje se tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo vést ke zranění.

q) **Zachovávejte při práci patřičný odstup všech částí těla od žací struny nebo pilového listu. Před zapnutím stroje se ujistěte, že se žací struna nebo pilový list ničeho nedotýkají.** Okamžik nepozornosti při provozu stroje může vést k úrazům vás nebo jiných osob.

r) **Se strojem nikdy nepracujte ve výšce nad pasem.** To pomáhá zabránit neúmyslnému kontaktu s žací strunou nebo pilovým listem

a umožňuje lepší ovládání stroje v neočekávaných situacích.

s) **Buďte při řezání křoví a houští , které je napnuté, připraveni na zpětné odpružení.** Při uvolnění dřevních vláken může křoví nebo houští uživatele zasáhnout a/nebo způsobit ztrátu kontroly nad strojem.

t) **Buďte obzvláště opatrní při řezání podrostu a mladých stromků.** Slabý materiál se může v pilovém listu zachytit a udeřit vás nebo vám způsobit ztrátu rovnováhy.

u) **Mějte stroj pod kontrolou a nedotýkejte se pilových listů nebo jiných nebezpečných částí během jejich pohybu.** To snižuje riziko úrazu v důsledku pohybujících se částí.

v) **Noste stroj vypnutý a odvrácený směrem od těla.**Správná manipulace se strojem snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s rotujícím pilovým listem.

w) **Při přepravě nebo skladování stroje vždy nasaďte ochrannou krytku na kovový pilový list.** Správná manipulace se strojem snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s pilovým listem.

x) **Používejte pouze výrobcem dané náhradní struny, řezací hlavy a pilové listy.** Nesprávné náhradní díly mohou zvýšit riziko prasknutí a úrazu.

y) **Než budete odstraňovat zaklesnutý materiál nebo provádět údržbu stroje, zajistěte, aby byl spínač vypnutý a akumulátor odstraněný.** Nenadálé spuštění stroje při odstraňování zaklesnutého materiálu může vést k závažným úrazům.



www.stihl.com



0458-811-1021-B