RME 235.0

STIHL



2 - 21 Gebrauchsanleitung
21 - 38 Instruction Manual
38 - 58 Notice d'emploi
58 - 77 Manual de instrucciones
77 - 94 Uputa za uporabu
94 - 111 Skötselanvisning
111 - 129 Käyttöohje
129 - 148 Istruzioni d'uso
148 - 166 Betjeningsvejledning
166 - 183 Bruksanvisning
183 - 201 Návod k použití
201 - 220 Használati utasítás
220 - 239 Instruções de serviço
239 - 257 Návod na obsluhu
257 - 275 Handleiding
275 - 297 Инструкция по эксплуатации
297 - 314 Lietošanas instrukcija
314 - 334 Інструкція з експлуатації
334 - 355 Қолдану нұсқаулығы
355 - 376 οδηγίες χρήσης
376 - 394 Kullanma talimati
394 - 412 Udhëzimi për përdorim
412 - 431 Instrukcja użytkowania
431 - 448 Kasutusjuhend
448 - 466 Eksploatavimo instrukcija
466 - 486 Ръководство за употреба
486 - 505 Instrucţiuni de utilizare
505 - 523 Uputstvo za upotrebu
523 - 540 Navodilo za uporabo
540 - 561 Упатство за употреба





Inhaltsverzeichnis

1 Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung....2
2 Übersicht....2
3 Sicherheitshinweise....3
4 Rasenmäher einsatzbereit machen....8
5 Rasenmäher zusammenbauen....8
6 Rasenmäher elektrisch anschließen....10
7 Rasenmäher einschalten und ausschalten 10
8 Rasenmäher prüfen....11
9 Mit dem Rasenmäher arbeiten....11
10 Nach dem Arbeiten....13
11 Transportieren....13
12 Aufbewahren....13
13 Reinigen....13
14 Warten....14
15 Reparieren....15
16 Störungen beheben....15
17 Technische Daten....16
18 Ersatzteile und Zubehör....17
19 Entsorgen....17
20 EU-Konformität....17
21 Anschriften....18
22 Allgemeine und produktspezifische Sicherheitshinweise....18

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN, VERSTEHEN UND AUFBEWAHREN.

1 Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung

1.1 Geltende Dokumente

Diese Gebrauchsanleitung ist eine Originalbetriebsanleitung des Herstellers.

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

1.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text

⚠ GEFAHR

- Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
  - ► Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

⚠ WARNUNG

- Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen **können**.
  - ► Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS


- Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden führen können.
  - ► Die genannten Maßnahmen können Sachschaden vermeiden.

1.3 Symbole im Text

Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser Gebrauchsanleitung.

2 Übersicht

2.1 Rasenmäher

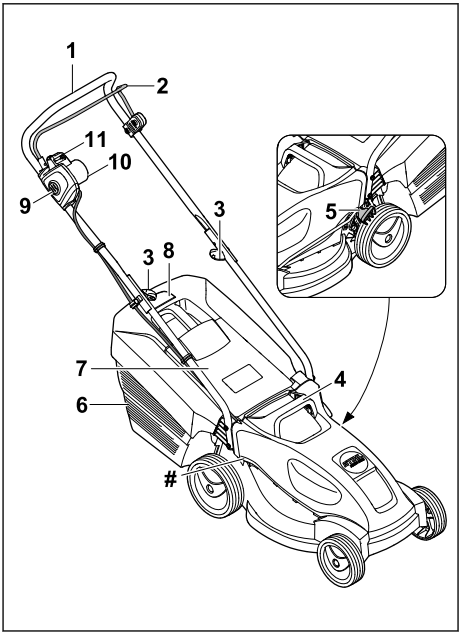

1 Lenker
2 Schaltbügel
3 Drehgriffe
4 Transportgriff
5 Hebel für die Schnitthöhe
6 Grasfangkorb
7 Auswurfklappe
8 Füllstandsanzeige für den Grasfangkorb
9 Sperrknopf
10 Netzstecker
11 Öffnung der Zugentlastung
Leistungsschild mit Maschinennummer

Original-Gebrauchsanleitung
0000010262_011_D

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
Papier ist recycelbar.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

2.2 Symbole

Die Symbole auf dem Rasenmäher bedeuten Folgendes:



Garantierter Schallleistungspegel


Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen.


Elektrowerkzeug der Schutzklasse II


Wechselstrom

IPX4 IP-Kennzeichnung


Messer einschalten

3 Sicherheitshinweise

3.1 Warnsymbole

⚠ WARNUNG

Die Warnsymbole auf dem Rasenmäher bedeuten Folgendes:


Sicherheitshinweise und deren Maßnahmen beachten.


Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.


Vorsicht vor fortschleudernden Objekten – Abstand halten und Dritte fernhalten.


Hände und Füße von Messer fernhalten.


Falls die Anschlussleitung oder die Verlängerungsleitung beschädigt ist: Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Sicherheitshinweise zu Reinigung, Transport, Aufbewahrung, Wartung und Reparatur beachten.


Anschlusskabel von Schneidwerkzeug fernhalten.


Rasenmäher vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher STIHL RME 235.0 dient zum Mähen von Gras.

⚠ WARNUNG

- Falls der Rasenmäher nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Rasenmäher mit einer Verlängerungsleitung verwenden.
  - ► Rasenmäher so verwenden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

3.3 Anforderungen an den Benutzer

⚠ WARNUNG

- Benutzer ohne eine Unterweisung können die Gefahren des Rasenmähers nicht erkennen oder nicht einschätzen. Der Benutzer oder andere Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
  - 
    ► Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.
  - ► Falls der Rasenmäher an eine andere Person weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung mitgeben.
  - ► Sicherstellen, dass der Benutzer folgende Anforderungen erfüllt:
    - – Der Benutzer ist ausgeruht.
    - – Der Benutzer ist körperlich, sensorisch und geistig fähig, den Rasenmäher zu bedienen und damit zu arbeiten. Falls der Benutzer körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkt dazu fähig ist, darf der Benutzer nur unter Aufsicht oder nach Anweisung durch eine verantwortliche Person damit arbeiten.

– Der Benutzer kann die Gefahren des Rasenmähers erkennen und einschätzen.
– Der Benutzer ist sich bewusst, dass er für Unfälle und Schäden verantwortlich ist.
– Der Benutzer ist volljährig oder der Benutzer wird entsprechend nationaler Regelungen unter Aufsicht in einem Beruf ausgebildet.
– Der Benutzer hat eine Unterweisung von einem STIHL Fachhändler oder einer fachkundigen Person erhalten, bevor er das erste Mal mit dem Rasenmäher arbeitet.
– Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente oder Drogen beeinträchtigt.

► Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

3.4 Bekleidung und Ausstattung

⚠ WARNUNG

- Während der Arbeit können Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer kann verletzt werden.
  ► Eine lange Hose aus widerstandsfähigem Material tragen.
- Während der Arbeit kann Staub aufgewirbelt werden. Eingeatmeter Staub kann die Gesundheit schädigen und allergische Reaktionen auslösen.
  ► Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staubschutzmaske tragen.
- Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz, Gestrüpp und in dem Rasenmäher verfangen. Benutzer ohne geeignete Bekleidung können schwer verletzt werden.
  ► Eng anliegende Bekleidung tragen.
  ► Schals und Schmuck ablegen.
- Während der Reinigung, Wartung oder dem Transport kann der Benutzer in Kontakt mit dem Messer kommen. Der Benutzer kann verletzt werden.
  ► Schutzhandschuhe tragen.
- Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk trägt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.
  ► Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle tragen.
- Während des Schärfens der Messer können Werkstoffpartikel weggeschleudert werden. Der Benutzer kann verletzt werden.
  ► Eine eng anliegende Schutzbrille tragen. Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm EN 166, EN ISO 16321 oder nach nationalen Vorschriften geprüft und mit der entsprechenden Kennzeichnung im Handel erhältlich.
  ► Schutzhandschuhe tragen.

3.5 Arbeitsbereich und Umgebung

3.5.1 Rasenmäher

⚠ WARNUNG

- Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können die Gefahren des Rasenmähers und hochgeschleuderter Gegenstände nicht erkennen und nicht einschätzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  ► Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten.
  ► Einen Abstand zu Gegenständen einhalten.
  ► Rasenmäher nicht unbeaufsichtigt lassen.
  ► Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Rasenmäher spielen können.
- Falls bei Regen gearbeitet wird, kann der Benutzer ausrutschen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
  ► Falls es regnet: Nicht arbeiten.
- Der Rasenmäher ist nicht wassergeschützt. Falls im Regen oder in feuchter Umgebung gearbeitet wird, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Der Benutzer kann verletzt werden und der Rasenmäher kann beschädigt werden.
  ► Nicht im Regen und nicht in feuchter Umgebung arbeiten.
  ► Nasses Gras nicht mähen.
- Elektrische Bauteile des Rasenmähers können Funken erzeugen. Funken können in leicht brennbarer oder explosiver Umgebung Brände und Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
  ► Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in einer explosiven Umgebung arbeiten.
- Personen können über die Verlängerungsleitung stolpern. Personen können verletzt werden und der Rasenmäher kann beschädigt werden.
  ► Verlängerungsleitung gut sichtbar und flach auf dem Boden verlegen.

3.6 Sicherheitsgerechter Zustand

3.6.1 Rasenmäher

⚠ WARNUNG

- In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Mit einem unbeschädigten Rasenmäher arbeiten.
  - ► Mit einer unbeschädigten Verlängerungsleitung und einem unbeschädigten Netzstecker arbeiten.
  - ► Falls der Rasenmäher verschmutzt oder nass ist: Rasenmäher reinigen und trocknen lassen.
  - ► Rasenmäher nicht verändern.
  - ► Falls die Bedienungselemente nicht funktionieren oder verändert sind: Nicht mit dem Rasenmäher arbeiten.
  - ► Messer so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
  - ► Original STIHL Zubehör für diesen Rasenmäher anbauen.
  - ► Zubehör so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung des Zubehörs beschrieben ist.
  - ► Keine Gegenstände in die Öffnungen des Rasenmähers stecken.
  - ► Abgenutzte oder beschädigte Hinweisschilder ersetzen.
  - ► Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

3.6.2 Messer

⚠ WARNUNG

- In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand können sich Teile des Messers lösen und weggeschleudert werden. Personen können schwer verletzt werden.
  - ► Mit einem unbeschädigten Messer und unbeschädigten Anbauteilen arbeiten.
  - ► Mit einem unverformten Messer arbeiten.
  - ► Messer richtig anbauen.
  - ► Messer richtig schärfen. Den Schärfwinkel einhalten, 🕮 17.2.
  - ► Mit einem gratfreien Messer arbeiten.
  - ► Mit einem Messer arbeiten, dessen Mindeststärke nicht unterschritten ist, 🕮 17.2. Falls die Mindeststärke unterschritten ist: Messer ersetzen.
  - ► Mit einem Messer arbeiten, dessen Rückschliff nicht überschritten ist, 🕮 17.2. Falls der Rückschliff überschritten ist: Messer ersetzen.
  - ► Messer von einem STIHL Fachhändler auswuchten lassen.
  - ► Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

3.7 Elektrisch anschließen

Kontakt mit stromführenden Bauteilen kann durch folgende Ursachen entstehen:
– Die Verlängerungsleitung ist beschädigt.
– Der Netzstecker der Verlängerungsleitung ist beschädigt.
– Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

⚠ GEFAHR

- Kontakt mit stromführenden Bauteilen kann zu einem Stromschlag führen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Sicherstellen, dass die Verlängerungsleitung oder fest angeschlossene Zuleitung und deren Netzstecker unbeschädigt sind.



Falls die Verlängerungsleitung oder die fest angeschlossene Netzanschlussleitung beschädigt ist:
- ► Beschädigte Stelle nicht berühren.
- ► Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ► Fest angeschlossene Netzanschlussleitung von einem STIHL Fachhändler ersetzen lassen.

  - ► Verlängerungsleitung und deren Netzstecker mit trockenen Händen anfassen.
  - ► Netzstecker der Verlängerungsleitung in eine richtig installierte und abgesicherte Steckdose mit Schutzkontakt stecken.
  - ► Rasenmäher über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (30 mA, 30 ms) anschließen.
- Eine beschädigte oder ungeeignete Verlängerungsleitung kann zu einem elektrischen Schlag führen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Eine Verlängerungsleitung mit dem richtigen Leitungsquerschnitt verwenden, 🕮 17.
  - ► Eine spritzwassergeschützte und für den Außeneinsatz zulässige Verlängerungsleitung verwenden.

⚠ WARNUNG

- Während des Arbeitens kann eine falsche Netzspannung oder eine falsche Netzfrequenz zu einer Überspannung im Rasenmäher führen. Der Rasenmäher kann beschädigt werden.

- ► Sicherstellen, dass die Netzspannung und die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den Angaben auf dem Leistungsschild des Rasenmähers übereinstimmen.

- Falls mehrere Elektrogeräte an einer Mehrfach-Steckdose angeschlossen sind, können während der Arbeit elektrische Bauteile überlastet werden. Die elektrischen Bauteile können sich erwärmen und einen Brand auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Rasenmäher einzeln an eine Steckdose anschließen.
  - ► Rasenmäher nicht an Mehrfach-Steckdosen anschließen.
- Eine falsch verlegte Verlängerungsleitung kann beschädigt werden und Personen können darüber stolpern. Personen können verletzt werden und die Verlängerungsleitung kann beschädigt werden.
  - ► Verlängerungsleitung so verlegen, dass der Rasenmäher sie nicht berühren kann.
  - ► Verlängerungsleitung so verlegen und kennzeichnen, dass Personen nicht stolpern können.
  - ► Verlängerungsleitung so verlegen, dass sie nicht gespannt oder verwickelt ist.
  - ► Verlängerungsleitung so verlegen, dass sie nicht beschädigt, geknickt oder gequetscht wird oder scheuert.
  - ► Verlängerungsleitung vor Hitze, Öl und Chemikalien schützen.
  - ► Verlängerungsleitung auf einem trockenen Untergrund verlegen.
- Während der Arbeit erwärmt sich die Verlängerungsleitung. Wenn die Wärme nicht abfließen kann, kann die Wärme einen Brand auslösen.
  - ► Falls eine Kabeltrommel verwendet wird: Kabeltrommel vollständig abwickeln.

3.8 Arbeiten

⚠ WARNUNG

- Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen und schwer verletzt werden.
  - ► Ruhig und überlegt arbeiten.
  - ► Falls die Lichtverhältnisse und Sichtverhältnisse schlecht sind: Nicht mit dem Rasenmäher arbeiten.
  - ► Rasenmäher alleine bedienen.
  - ► Auf Hindernisse achten.
  - ► Rasenmäher nicht kippen.
  - ► Auf dem Boden stehend arbeiten und das Gleichgewicht halten.
  - ► Falls Ermüdungserscheinungen auftreten: Eine Arbeitspause einlegen.
  - ► Falls an einem Hang gemäht wird: Quer zum Hang mähen.
  - ► Nicht an Hängen mit einer Steigung über 25° (46,6 %) arbeiten.
- Das sich drehende Messer kann den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann schwer verletzt werden.



  - ► Sich drehendes Messer nicht berühren.
  - ► Falls das Messer durch einen Gegenstand blockiert ist: Rasenmäher ausschalten und Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen. Erst dann den Gegenstand beseitigen.
- Falls sich der Rasenmäher während der Arbeit verändert oder sich ungewohnt verhält, kann der Rasenmäher in einem nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Arbeit beenden, Rasenmäher ausschalten, Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- Während der Arbeit können Vibrationen durch den Rasenmäher entstehen.
  - ► Schutzhandschuhe tragen.
  - ► Arbeitspausen machen.
  - ► Falls Anzeichen einer Durchblutungsstörung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.
- Falls während der Arbeit das Messer auf einen fremden Gegenstand trifft, kann dieser oder Teile davon beschädigt oder mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Fremde Gegenstände aus dem Arbeitsbereich entfernen.
- Wenn der Schaltbügel losgelassen wird, dreht sich das Messer noch kurze Zeit weiter. Personen können schwer verletzt werden.
  - ► Warten, bis das Messer sich nicht mehr dreht.
- Falls das sich drehende Messer auf einen harten Gegenstand trifft, können Funken entstehen. Funken können in leicht brennbarer Umgebung Brände auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung arbeiten.

- Falls der Rasenmäher auf abschüssigen Flächen abgestellt wird, kann er unbeabsichtigt davonrollen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Rasenmäher nur loslassen, wenn er auf einer ebenen Fläche steht und nicht von selbst davonrollen kann.
- Falls Gegenstände am Lenker befestigt werden, kann der Rasenmäher durch das zusätzliche Gewicht umkippen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Keine Gegenstände am Lenker befestigen.

⚠ GEFAHR

- Falls in der Umgebung von spannungsführenden Leitungen gearbeitet wird, kann das Messer mit den spannungsführenden Leitungen in Kontakt kommen und diese beschädigen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Nicht in der Umgebung von spannungsführenden Leitungen arbeiten.
- Falls bei einem Gewitter gearbeitet wird, kann der Benutzer vom Blitz getroffen werden. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Falls es gewittert: Nicht arbeiten.

3.9 Transportieren

3.9.1 Transportieren

⚠ WARNUNG

- Während des Transports kann der Rasenmäher umkippen oder sich bewegen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Rasenmäher ausschalten und Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
  - ► Warten, bis das Messer sich nicht mehr dreht.
  - ► Rasenmäher mit Spanngurten, Riemen oder einem Netz so sichern, dass er nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

3.10 Aufbewahren

3.10.1 Aufbewahren

⚠ WARNUNG

- Kinder können die Gefahren des Rasenmähers nicht erkennen und nicht einschätzen. Kinder können schwer verletzt werden.
  - ► Netzstecker der Verlängerungsleitung aus der Steckdose ziehen.
  - ► Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
  - ► Rasenmäher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die elektrischen Kontakte an dem Rasenmäher und metallische Bauteile können durch Feuchtigkeit korrodieren. Der Rasenmäher kann beschädigt werden.
  - ► Netzstecker der Verlängerungsleitung aus der Steckdose ziehen.
  - ► Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
  - ► Rasenmäher sauber und trocken aufbewahren.
- Falls der Rasenmäher auf abschüssigen Flächen aufbewahrt wird, kann er unbeabsichtigt davonrollen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Rasenmäher nur auf ebenen Flächen aufbewahren.

3.11 Reinigen, Warten und Reparieren

⚠ WARNUNG

- Falls während der Reinigung, Wartung oder Reparatur der Netzstecker in eine Steckdose eingesteckt ist, kann der Rasenmäher unbeabsichtigt eingeschaltet werden. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.



  - ► Netzstecker der Verlängerungsleitung aus der Steckdose ziehen.
  - ► Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
  - ► Warten, bis das Messer sich nicht mehr dreht.
- Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenständen können den Rasenmäher oder das Messer beschädigen. Falls der Rasenmäher und das Messer nicht richtig gereinigt werden, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt werden.
  - ► Rasenmäher und Messer so reinigen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Falls der Rasenmäher oder das Messer nicht richtig gewartet oder repariert werden, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt

werden. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Rasenmäher nicht selbst warten oder reparieren.
  - ► Falls der Rasenmäher gewartet oder repariert werden muss: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
  - ► Messer so warten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- ■ Während der Reinigung, Wartung oder Reparatur des Messers kann der Benutzer sich an scharfen Schneidkanten schneiden. Der Benutzer kann verletzt werden.
  - ► Schutzhandschuhe tragen.
- ■ Während des Schärfens kann das Messer heiß werden. Der Benutzer kann sich verbrennen.
  - ► Warten, bis das Messer abgekühlt ist.
  - ► Schutzhandschuhe tragen.
- ■ Das Messer am Rasenmäher ist auch bei ausgeschaltetem Motor beweglich. Während der Wartung des Messers kann der Benutzer durch das bewegliche Messer verletzt werden.
  - ► Vorsichtig arbeiten.
  - ► Schutzhandschuhe tragen.
- ■ Das Messer am Rasenmäher ist beweglich. Während der Wartung des Messers kann der Benutzer die Finger zwischen dem beweglichen Messer und feststehenden Teilen des Rasenmähers einklemmen.
  - ► Vorsichtig arbeiten.
  - ► Schutzhandschuhe tragen.

4 Rasenmäher einsatzbereit machen

4.1 Rasenmäher einsatzbereit machen


Vor jedem Arbeitsbeginn müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

- ► Verpackungsmaterial und Transportsicherungen entfernen.
- ► Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im sicherheitsgerechten Zustand befinden:
  - – Rasenmäher, 🕮 3.6.1.
  - – Messer, 🕮 3.6.2.
- ► Rasenmäher reinigen, 🕮 13.2.
- ► Messer prüfen, 🕮 8.2.
- ► Lenker anbauen, 🕮 5.1
- ► Lenker aufklappen, 🕮 5.2.1.
- ► Netzstecker des Rasenmähers mit einer Verlängerungsleitung verbinden, 🕮 6.1.
- ► Netzstecker der Verlängerungsleitung in eine gut zugängliche Steckdose stecken.
- ► Falls gemäht wird und das gemähte Gras im Grasfangkorb aufgefangen werden soll: Grasfangkorb einhängen, 🕮 5.3.2.
- ► Falls gemäht wird und das gemähte Gras hinten ausgeworfen werden soll: Grasfangkorb aushängen, 🕮 5.3.3.
- ► Schnitthöhe einstellen, 🕮 9.2.
- ► Bedienungselemente prüfen, 🕮 8.1.
- ► Falls die Schritte nicht durchgeführt werden können: Rasenmäher nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.


5 Rasenmäher zusammenbauen

5.1 Lenker anbauen

- ► Rasenmäher ausschalten.
- ► Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- ► Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

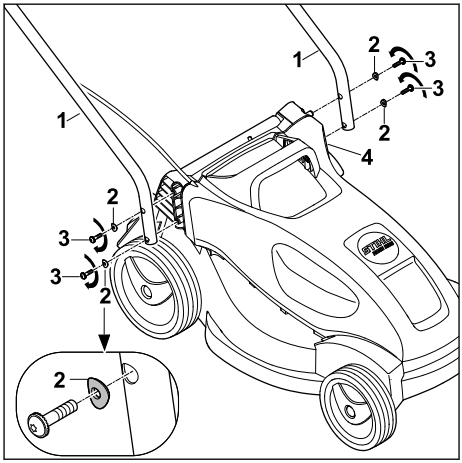

- ► Lenkerunterteile (1) so an den Rasenmäher halten, dass die Bohrungen fluchten.
- ► Schrauben (3) zusammen mit den Scheiben (2) von außen nach innen durch die Bohrungen am Lenkerunterteil (1) und am Rasenmäher (4) schieben, eindrehen und anziehen. Beide Lenkerunterteile (1) sind fest mit dem Rasenmäher (4) verbunden.
- ► Das Lenkeroberteil kann in 2 Höhen (a,b) montiert werden.

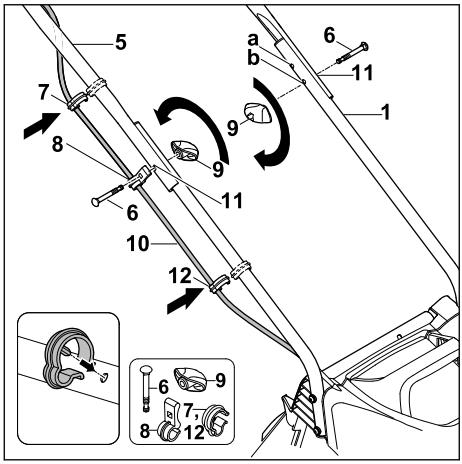


- Lenkeroberteil (5) so an Lenkerunterteile (1) halten, dass die Bohrungen fluchten.
- Kabel (10) in Kabelclip (8) legen.
- Auf der Seite, an der sich das Kabel befindet, Schraube (6) von außen nach innen durch die Bohrungen (11) von Kabelclip (8), Lenkeroberteil (5) und Lenkerunterteil (1) schieben.
- Auf der anderen Seite Schraube (6) von außen nach innen durch die Bohrungen (11) von Lenkeroberteil (5) und Lenkerunterteil (1) schieben.
- Drehgriffe (9) auf beiden Seiten auf die Schrauben (6) stecken und eindrehen.
  Das Lenkeroberteil (5) ist fest mit den Lenkerunterteilen (1) verbunden.
- Kabel (10) in Kabelclip (7) legen.
- Kabelclip (7) auf Lenkeroberteil (5) drücken und einrasten lassen.
- Kabel (10) in Kabelclip (12) legen.
- Kabelclip (12) auf Lenkerunterteil (1) drücken und einrasten lassen.

Der Lenker muss nicht wieder abgebaut werden.

5.2 Lenker aufklappen und zusammenklappen

5.2.1 Lenker aufklappen

- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

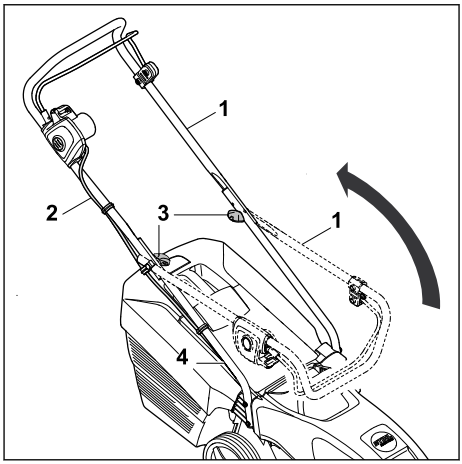


- Lenkeroberteil (1) aufklappen und mit einer Hand halten. Darauf achten, dass das Kabel (2) nicht beschädigt wird.
- Drehgriffe (3) festschrauben.

Das Lenkeroberteil (1) ist fest mit dem Lenkerunterteil (4) verbunden.

5.2.2 Lenker zusammenklappen

Der Lenker kann zum platzsparenden Transportieren oder Aufbewahren zusammengeklappt werden.

- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

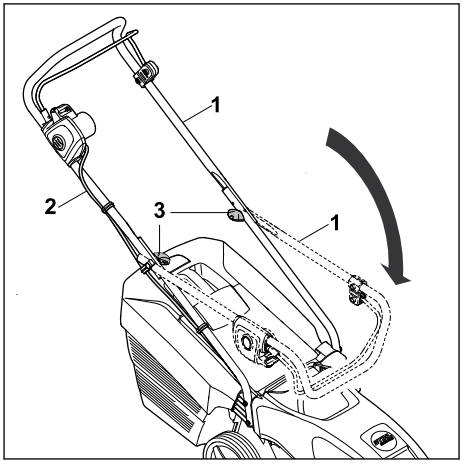


- Drehgriffe (3) so weit aufschrauben, bis sie sich frei drehen.

- Lenkeroberteil (1) nach vorne umklappen und darauf achten, dass das Kabel (2) nicht beschädigt wird.

5.3 Grasfangkorb zusammenbauen, einhängen und aushängen


5.3.1 Grasfangkorb zusammenbauen

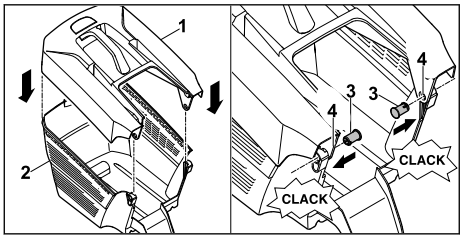

- Grasfangkorb-Oberteil (1) auf Grasfangkorb-Unterteil (2) aufsetzen.
- Bolzen (3) von innen durch die Öffnungen (4) drücken.
- Grasfangkorb-Oberteil (1) nach unten drücken.
  Das Grasfang-Oberteil rastet hörbar ein.

5.3.2 Grasfangkorb einhängen

- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

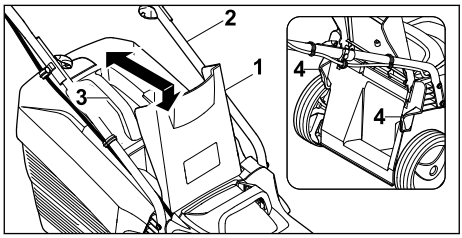


- Auswurfklappe (1) öffnen und halten.
- Grasfangkorb (2) am Griff (3) greifen und mit den Haken in die Aufnahmen (4) einhängen.
- Auswurfklappe (1) auf dem Grasfangkorb (2) ablegen.

5.3.3 Grasfangkorb aushängen

- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Auswurfklappe öffnen und halten.
- Grasfangkorb am Griff nach oben abnehmen.
- Auswurfklappe schließen.

6 Rasenmäher elektrisch anschließen

6.1 Rasenmäher elektrisch anschließen

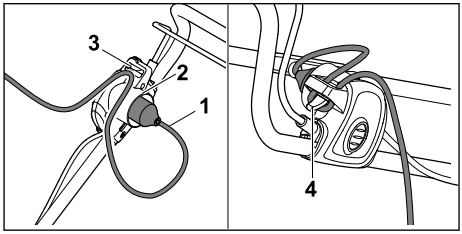


- Kupplung der Verlängerungsleitung (1) in den Netzstecker (2) des Rasenmähers stecken.
- Kabelschlaufe durch Öffnung (3) ziehen.
- Kabelschlaufe am Haken (4) befestigen.
  Die Kabelverbindung ist gegen Zug entlastet.
- Netzstecker der Verlängerungsleitung in eine richtig installierte Steckdose stecken.

7 Rasenmäher einschalten und ausschalten

7.1 Rasenmäher einschalten

- Sicherstellen, dass die Verlängerungsleitung sichtbar verlegt ist und sich immer hinter dem Rasenmäher befindet.
- Rasenmäher nicht kippen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

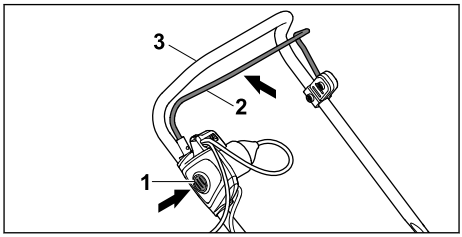

- Sperrknopf (1) mit der rechten Hand drücken und gedrückt halten.
- Schaltbügel (2) mit der linken Hand vollständig in Richtung des Lenkers (3) ziehen und so halten, dass der Daumen den Lenker (3) umschließt.
  Das Messer dreht sich.
- Sperrknopf (1) loslassen.
- Lenker und Schaltbügel (2) mit der rechten Hand so festhalten, dass der Daumen den Lenker (3) umschließt.

7.2 Rasenmäher ausschalten

- Schaltbügel loslassen.
- Warten, bis sich das Messer nicht mehr dreht.
- Falls sich das Messer weiter dreht: Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
  Der Rasenmäher ist defekt.

8 Rasenmäher prüfen

8.1 Bedienungselemente prüfen

Sperrknopf und Schaltbügel


- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Sperrknopf drücken und wieder loslassen.
- Schaltbügel vollständig in Richtung des Lenkers ziehen und wieder loslassen.
- Falls der Sperrknopf oder der Schaltbügel schwergängig ist oder nicht in die Ausgangsposition zurückfedert: Rasenmäher nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
  Der Sperrknopf oder der Schaltbügel ist defekt.

Rasenmäher einschalten

- Rasenmäher mit einer Verlängerungsleitung an eine Steckdose anschließen.
- Sperrknopf mit der rechten Hand drücken und gedrückt halten.
- Schaltbügel mit der linken Hand vollständig in Richtung des Lenkers ziehen und so halten, dass der Daumen den Lenker umschließt.
  Das Messer dreht sich.
- Falls das Messer sich nicht dreht: Rasenmäher ausschalten, Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
  Der Rasenmäher ist defekt.
- Sperrknopf und Schaltbügel loslassen.
  Das Messer dreht sich nach kurzer Zeit nicht mehr.
- Falls sich das Messer weiter dreht: Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
  Der Rasenmäher ist defekt.

8.2 Messer prüfen


- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher zur Seite kippen und ablegen, 🕮 13.1.

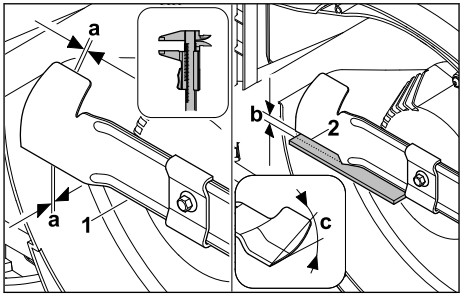

- Folgendes messen:
  – Stärke a
  – Rückschliff b
  – Schärfwinkel c
- Stärke (a) an mehreren Stellen des Messers (1) mit einem Messschieber prüfen.
  Falls die Mindeststärke unterschritten ist: Messer ersetzen, 🕮 17.2.
- Lineal (2) an die vordere Messerkante anlegen und Rückschliff (b) messen.
  Falls der Rückschliff überschritten ist: Messer ersetzen, 🕮 17.2.
- Falls der Schärfwinkel (c) nicht eingehalten ist: Messer schärfen, 🕮 17.2.
- Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

9 Mit dem Rasenmäher arbeiten

9.1 Rasenmäher halten und führen

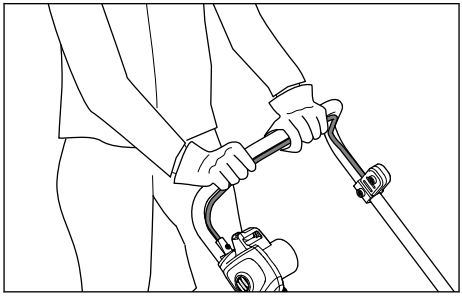

- Lenker mit beiden Händen so festhalten, dass die Daumen den Lenker umschließen.

9.2 Schnitthöhe einstellen


Es können 5 Schnitthöhen eingestellt werden:
– 25 mm = Position 1
– 35 mm = Position 2
– 45 mm = Position 3

– 50 mm = Position 4
– 60 mm = Position 5

Die Positionen sind auf dem Rasenmäher angegeben.

Schnitthöhe einstellen

- ► Rasenmäher ausschalten.
  Das Messer darf sich nicht drehen.
- ► Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

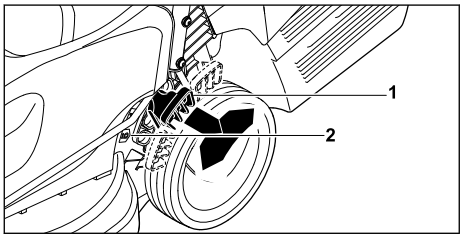


- ► Rasenmäher am Griff festhalten.
- ► Hebel (1) nach außen drücken und halten.
- ► Rasenmäher durch Anheben und Absenken in die gewünschte Position stellen.
  Die aktuelle Schnitthöhe kann an der Schnitthöhenanzeige (2) abgelesen werden.
- ► Hebel (1) loslassen.
  Der Rasenmäher rastet ein.

9.3 Mähen



- ► Rasenmäher langsam und kontrolliert vorwärts schieben.
- ► Falls während des Mähens ein Fremdkörper getroffen wird und das Messer blockiert ist:
  - ► Rasenmäher ausschalten.
  - ► Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
  - ► Sicherstellen, dass alle beweglichen Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
  - ► Rasenmäher prüfen.
  - ► Falls Reparaturen erforderlich sind: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- ► Falls der Rasenmäher anfängt, stark zu vibrieren:
  - ► Rasenmäher ausschalten.
  - ► Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
  - ► Rasenmäher prüfen.
  - ► Prüfen, ob alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.
  - ► Falls Reparaturen erforderlich sind: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.


9.4 Grasfangkorb entleeren

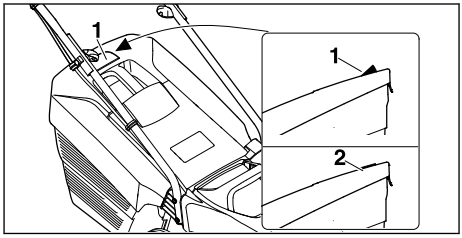

Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige (1) an. Ist der Grasfangkorb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige (2) in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis, den Grasfangkorb zu entleeren.

Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äußere Einflüsse wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnittstufen, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige beeinträchtigen.

- ► Falls die Füllstandsanzeige in den Ruhezustand zurückfällt: Grasfangkorb entleeren.
- ► Rasenmäher ausschalten.
- ► Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- ► Grasfangkorb aushängen.

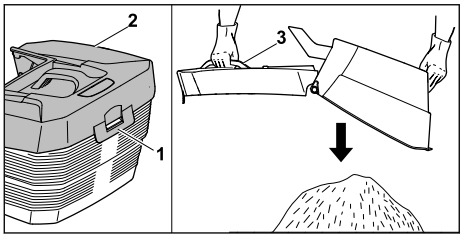

- Verschlusslasche (1) öffnen.
- Grasfangkorboberteil (2) am Griff (3) aufklappen und halten.
- Mit der zweiten Hand am unteren Haltegriff festhalten.
- Grasfangkorb entleeren.
- Grasfangkorb zuklappen.
- Grasfangkorb einhängen.

10 Nach dem Arbeiten

10.1 Nach dem Arbeiten

- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Falls der Rasenmäher nass ist: Rasenmäher trocknen lassen.
- Rasenmäher reinigen.

11 Transportieren

11.1 Rasenmäher transportieren


- Falls der Rasenmäher von und zu der zu mähenden Fläche bewegt wird:
  - Rasenmäher ausschalten.
    Das Messer darf sich nicht drehen.
  - Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker ziehen.
- Falls der Rasenmäher zum Transport über andere Flächen als Gras angekippt werden muss:
  - Rasenmäher ausschalten.
    Das Messer darf sich nicht drehen.
  - Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker ziehen.

Rasenmäher schieben

- Rasenmäher langsam und kontrolliert vorwärts schieben.

Rasenmäher tragen

- Schutzhandschuhe tragen.

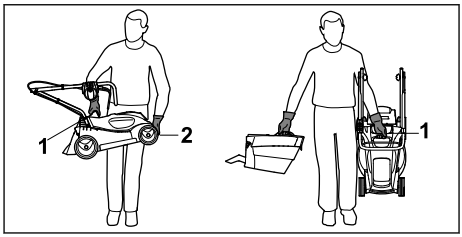

- Falls nur der Rasenmäher getragen wird:
  - Lenker zusammenklappen.
  - Rasenmäher mit einer Hand am Transportgriff (1) festhalten und mit der anderen Hand am Gehäuse (2) festhalten.
  - Rasenmäher anheben und tragen.
- Falls der Rasenmäher und der Grasfangkorb gleichzeitig getragen werden:
  - Rasenmäher mit einer Hand am Transportgriff (1) festhalten.
  - Rasenmäher anheben und seitlich vom Körper tragen.

Rasenmäher in einem Fahrzeug transportieren

- Rasenmäher stehend so sichern, dass der Rasenmäher nicht umkippt und sich nicht bewegen kann.

12 Aufbewahren


12.1 Rasenmäher aufbewahren

- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher abkühlen lassen.
- Grasfangkorb leeren.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Transportposition einstellen.
- Rasenmäher so aufbewahren, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
  - Der Rasenmäher ist außerhalb der Reichweite von Kindern.
  - Der Rasenmäher ist sauber und trocken.

13 Reinigen

13.1 Rasenmäher in Reinigungsposition bringen

- Rasenmäher ausschalten.
  Das Messer darf sich nicht drehen.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Grasfangkorb aushängen.

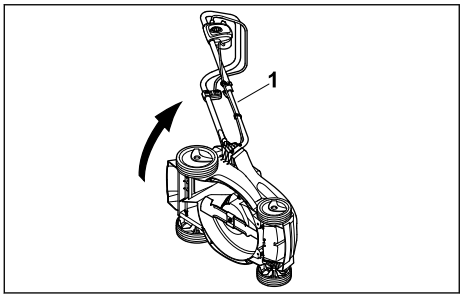

- Rasenmäher am Lenker (1) festhalten, zur Seite kippen und ablegen.

13.2 Rasenmäher reinigen

- Rasenmäher ausschalten.
  Das Messer darf sich nicht drehen.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher abkühlen lassen.
- Rasenmäher mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Auswurfkanal mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch reinigen.
- Elektrische Kontakte am Rasenmäher mit einem Pinsel oder einer weichen Bürste reinigen.
  Bereich um das Messer und das Messer mit einem Holzstab, einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch reinigen.

HINWEIS

- Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger oder Strahlwasser kann das Gerät beschädigen.
  - Gerät nicht mit einem Hochdruckreiniger oder Strahlwasser reinigen.

14 Warten

14.1 Wartungsintervall

Das Wartungsintervall ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedingungen. STIHL empfiehlt folgendes Wartungsintervall:


Jährlich

- Rasenmäher von einem STIHL Fachhändler warten lassen.

14.2 Messer abbauen und anbauen

14.2.1 Messer abbauen


- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher zur Seite kippen und ablegen.

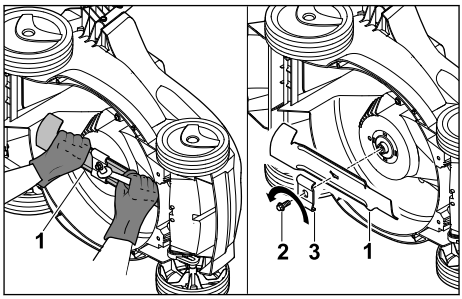

- Messer (1) mit einer Hand halten.
- Schraube (2) in Pfeilrichtung herausdrehen und mit Mitnehmer (3) abnehmen.
- Messer (1) abnehmen.
- Schraube (2) und Mitnehmer (3) entsorgen.
  Für den Anbau des Messers (1) eine neue Schraube und einen neuen Mitnehmer verwenden.

14.2.2 Messer anbauen

- Rasenmäher ausschalten.
- Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- Rasenmäher zur Seite kippen und ablegen.

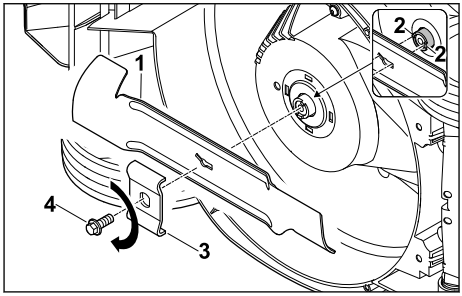

- Messerauflagefläche und Messerbuchse reinigen.
- Messer (1) mit den hochgebogenen Flügeln nach oben auf die Messerbuchse aufsetzen.
- Die Führungsstifte (2) der Messerbuchse in den Ausnehmungen des Messers positionieren.
- Messer (1) mit einer Hand halten und neuen Mitnehmer (3) aufstecken.
- Schraubensicherung Loctite 243 auf das Gewinde der neuen Schraube (4) auftragen.
- Schraube (4) eindrehen und mit 15 - 20 Nm anziehen.

14.3 Messer schärfen und auswuchten

Es erfordert viel Übung das Messer richtig zu schärfen und auszuwuchten.

STIHL empfiehlt, das Messer von einem STIHL Fachhändler schärfen und auswuchten zu lassen.

Die aktuellen Adressen der Fachhändler sind bei der jeweiligen STIHL Landesvertretung unter www.stihl.com zu finden.

WARNUNG

- Die Schneidkanten des Messers sind scharf. Der Benutzer kann sich schneiden.
  - ► Schutzhandschuhe tragen.

- ► Rasenmäher ausschalten.
- ► Kupplung der Verlängerungsleitung vom Netzstecker des Rasenmähers ziehen.
- ► Rasenmäher aufstellen.
- ► Messer abbauen.
- ► Messer schärfen. Dabei den Schärfwinkel beachten und das Messer kühlen, 🕮 17.2. Das Messer darf während des Schärfens nicht blau anlaufen.
- ► Messer anbauen.
- ► Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

15 Reparieren

15.1 Rasenmäher reparieren

Der Benutzer kann den Rasenmäher und das Messer nicht selbst reparieren.

- ► Falls der Rasenmäher oder das Messer beschädigt ist: Rasenmäher oder Messer nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- ► Falls Hinweisschilder unleserlich oder beschädigt sind: Hinweisschilder von einem STIHL Fachhändler ersetzen lassen.

16 Störungen beheben

16.1 Störungen des Rasenmähers beheben

Störung	Ursache	Abhilfe
Der Rasenmäher läuft beim Einschalten nicht an.	Der Stecker oder die Kupplung der Verlängerungsleitung sind nicht eingesteckt.	► Stecker oder Kupplung der Verlängerungsleitung einstecken, 🕮 6.
	Der Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder der FI-Schutzschalter hat ausgelöst. Der Stromkreis ist elektrisch überlastet oder defekt.	► Ursache für das Auslösen suchen und beheben. Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder FI-Schutzschalter einlegen. ► Andere, im gleichen Stromkreis angeschlossene Stromverbraucher ausschalten.
	Die Steckdose ist zu gering abgesichert.	► Stecker der Verlängerungsleitung in eine richtig abgesicherte Steckdose stecken, 🕮 17.
	Die Verlängerungsleitung hat einen falschen Querschnitt.	► Eine Verlängerungsleitung mit einem ausreichenden Querschnitt verwenden, 🕮 17.
	Die Verlängerungsleitung ist zu lang.	► Eine Verlängerungsleitung mit der richtigen Länge verwenden, 🕮 17.
	Der Motor ist überhitzt.	► Rasenmäher reinigen, 🕮 13. ► Rasenmäher abkühlen lassen.
	Der Widerstand am Messer ist zu groß.	► Größere Schnitthöhe einstellen, 🕮 9.2. ► Rasenmäher in niedrigerem Gras einschalten.
	Der Bereich um das Messer ist verstopft.	► Rasenmäher reinigen, 🕮 13.
	Ländervariante GB: Die Sicherung im Stecker ist defekt.	► Sicherung im Stecker tauschen.


Störung	Ursache	Abhilfe
Der Rasenmäher schaltet im Betrieb ab.	Der Stecker oder die Kupplung der Verlängerungsleitung sind nicht mehr eingesteckt.	► Stecker oder Kupplung der Verlängerungsleitung einstecken, 🕮 6.
	Der Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder der FI-Schutzschalter hat ausgelöst. Der Stromkreis ist elektrisch überlastet oder defekt.	► Ursache für das Auslösen suchen und beheben. Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder FI-Schutzschalter einlegen. ► Andere, im gleichen Stromkreis angeschlossene Stromverbraucher ausschalten.
	Die Steckdose ist zu gering abgesichert.	► Stecker der Verlängerungsleitung in eine richtig abgesicherte Steckdose stecken, 🕮 17.
	Der Überlastschutz hat ausgelöst.	► Rasenmäher abkühlen lassen. Abkühlzeit bis zu 10 Minuten. ► Rasenmäher reinigen, 🕮 13. ► Rasenmäher langsamer führen. ► Größere Schnitthöhe einstellen, 🕮 9.2 ► Niedrigeres Gras mähen. ► Messer schärfen, 🕮 14.3. ► Eine Verlängerungsleitung mit der richtigen Länge verwenden, 🕮 17. ► Eine Verlängerungsleitung mit einem ausreichenden Querschnitt verwenden, 🕮 17
	Das Messer ist blockiert.	► Blockierung beseitigen
Der Rasenmäher vibriert im Betrieb stark.	Die Schraube am Messer ist lose.	► Schraube fest anziehen, 🕮 14.2.2.
	Das Messer ist nicht richtig ausgewuchtet.	► Messer schärfen und auswuchten, 🕮 14.3.
Das Gras ist unsauber geschnitten oder der Rasen ist gelb.	Das Messer ist stumpf oder verschlissen.	► Messer schärfen und auswuchten, 🕮 14.3.
	Der Widerstand am Messer ist zu groß.	► Größere Schnitthöhe einstellen, 🕮 9.2. ► Niedrigeres Gras mähen.

17 Technische Daten

17.1 Rasenmäher STIHL RME 235.0

– Netzspannung: siehe Leistungsschild
– Frequenz: siehe Leistungsschild
– Leistungsaufnahme: 1200 W
– Gewicht mit Grasfangkorb: 13 kg
– Ländervariante GB:
  Gewicht mit Anschlusskabel und Grasfangkorb: 14 kg
– Maximaler Inhalt des Grasfangkorbs: 30 l
– Arbeitsbreite: 33 cm
– Drehzahl (n): 3200 /min
– Elektrische Schutzklasse: II
– Elektrische Schutzart: IPX4

17.2 Messer

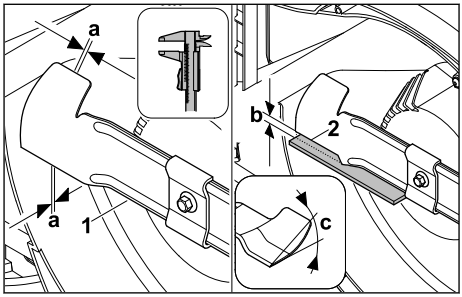

– Mindeststärke a: 1,6 mm
– Maximaler Rückschliff b: 5 mm
– Schärfwinkel c: 30°

17.3 Verlängerungsleitungen

Wenn eine Verlängerungsleitung verwendet wird, muss sie einen Schutzleiter haben und deren Adern müssen abhängig von der Spannung und der Länge der Verlängerungsleitung mindestens folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild 220 V bis 240 V ist:
– Leitungslänge bis 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Leitungslänge 20 m bis 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild 100 V bis 127 V ist:
– Leitungslänge bis 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Leitungslänge 10 m bis 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Schallwerte und Vibrationswerte

– Schalldruckpegel L_{pA} gemessen nach EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Unsicherheit K_{pA}: 2 dB(A)
– Garantierter Schallleistungspegel L_{WAd} nach 2000/14/EG: 93 dB(A)

Angegebener Schwingungskennwert Lenker nach EN IEC 62841-4-3:
– Vibrationswert a_{hv}: 1,4 m/s²
  Unsicherheit K_a: 0,7 m/s²
– Vibrationswert p_F: 20 m/s²
  Unsicherheit K_p: 10 m/s²

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und können zum Vergleich von Elektrogeräten herangezogen werden. Die tatsächlich auftretenden Vibrationswerte können von den angegebenen Werten abweichen, abhängig von der Art der Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte können zu einer ersten Einschätzung der Vibrationsbelastung verwendet werden. Die tatsächliche Vibrationsbelastung muss eingeschätzt werden. Dabei können auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Elektrogerät abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft.

Informationen zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie Vibration 2002/44/EG sind unter www.stihl.com/vib angegeben.

17.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfüllung der REACH Verordnung sind unter www.stihl.com/reach angegeben.

18 Ersatzteile und Zubehör

18.1 Ersatzteile und Zubehör

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehör anderer Hersteller können durch STIHL hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann für deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör sind bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

18.2 Wichtige Ersatzteile

– Messer: 6311 702 0100
– Messerschraube: 9018 321 1800
– Mitnehmer: 6311 702 0600

19 Entsorgen

19.1 Rasenmäher entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der örtlichen Verwaltung oder bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

Eine unsachgemäße Entsorgung kann die Gesundheit schädigen und die Umwelt belasten.
► STIHL Produkte einschließlich Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften einer geeigneten Sammelstelle für Wiederverwertung zuführen.
► Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

20 EU-Konformität

Die EU-Konformitätserklärung ist unter stihl.link/compliance verfügbar.

Ein Formular zur Meldung von Security-Schwachstellen und weitere Informationen sind unter vdp.stihl.com verfügbar.

21 Anschriften

21.1 Hersteller

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Anschriften

STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

ÖSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon:+41 44 9493030

22 Allgemeine und produktspezifische Sicherheitshinweise

22.1 Einleitung

WARNUNG

- **Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieser Rasenmäher versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

22.2 Arbeitsplatzsicherheit

a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

b) **Arbeiten Sie mit dem Rasenmäher nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Rasenmäher erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Rasenmähers fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über den Rasenmäher verlieren.

22.3 Elektrische Sicherheit

a) **Der Anschlussstecker des Rasenmähers muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Rasenmähern.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c) **Betreiben Sie den Rasenmäher nicht bei Regen und vermeiden Sie den Betrieb unter nassen oder feuchten Bedingungen.** Der Betrieb bei Regen oder unter feuchten Bedingungen kann das Risiko eines elektrischen Schlages erhöhen.

d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht. Verwenden Sie die Anschlussleitung niemals zum Tragen, Ziehen oder um den Stecker des Rasenmähers herauszuziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) **Wenn Sie mit einem Rasenmäher im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) **Wenn der Betrieb des Rasenmähers in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutz-

schalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

22.4 Sicherheit von Personen

a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Rasenmäher. Benutzen Sie keinen Rasenmäher, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Rasenmähers kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Rasenmähers, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass der Rasenmäher ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, ihn aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Rasenmähers den Finger am Schalter haben oder den Rasenmäher eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie den Rasenmäher einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Rasenmähers befindet, kann zu Verletzungen führen.

e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie den Rasenmäher in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Rasenmäher hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Rasenmäher vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

22.5 Verwendung und Behandlung des Rasenmähers

a) **Überlasten Sie den Rasenmäher nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit den dafür bestimmten Rasenmäher.** Mit dem passenden Rasenmäher arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) **Benutzen Sie keinen Rasenmäher, dessen Schalter defekt ist.** Ein Rasenmäher, der sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder den Rasenmäher weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Rasenmähers.

d) **Bewahren Sie unbenutzte Rasenmäher außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen den Rasenmäher benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Rasenmäher sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) **Pflegen Sie Rasenmäher und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Rasenmähers beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Rasenmähers reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Rasenmähern.

f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

g) **Verwenden Sie Rasenmäher, Einsatzwerkzeug, Zubehör usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende**

Tätigkeit. Der Gebrauch von Rasenmähern für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

h) **Halten Sie Griffe und Grifffläche trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Grifffläche erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Rasenmähers in unvorhergesehenen Situationen.

22.6 Service

a) **Lassen Sie Ihren Rasenmäher nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Rasenmähers erhalten bleibt.

22.7 Sicherheitshinweise für netzbetriebene Rasenmäher

a) **Verwenden Sie den Rasenmäher nicht bei schlechtem Wetter, besonders nicht bei Gewitter.** Dies reduziert die Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden.

b) **Untersuchen Sie den Arbeitsbereich gründlich nach Wildtieren.** Wildtiere können durch den laufenden Rasenmäher verletzt werden.

c) **Untersuchen Sie den Arbeitsbereich gründlich und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und andere Fremdkörper.** Herausgeschleuderte Teile können zu Verletzungen führen.

d) **Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch des Rasenmähers immer, ob das Mähmesser und das Mähwerk nicht abgenutzt oder beschädigt sind.** Abgenutzte oder beschädigte Teile erhöhen das Verletzungsrisiko.

e) **Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch die Netzleitung und etwaige Verlängerungsleitungen auf Zeichen von Beschädigung oder Alterung. Verwenden Sie den Rasenmäher nicht, falls die Leitung beschädigt oder abgenutzt ist. Wird die Leitung während des Betriebs beschädigt oder abgenutzt, schalten Sie den Rasenmäher aus und berühren Sie die Leitung nicht, bevor Sie den Netzstecker gezogen haben.** Eine beschädigte Netz- oder Verlängerungsleitung kann zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder ernsthaften Verletzungen führen.

f) **Prüfen Sie die Grasfangeinrichtung regelmäßig auf Verschleiß oder Abnutzung.** Eine abgenutzte oder beschädigte Grasfangeinrichtung erhöht das Risiko von Verletzungen.

g) **Belassen Sie Schutzabdeckungen an ihrem Platz. Schutzabdeckungen müssen einsatzfähig und ordnungsgemäß befestigt sein.** Eine lose, beschädigte oder nicht richtig funktionierende Schutzabdeckung kann zu Verletzungen führen.

h) **Halten Sie Lufteintrittsöffnungen frei von Ablagerungen.** Blockierte Lufteinlässe und Ablagerungen können zu Überhitzung oder Brandgefahr führen.

i) **Tragen Sie beim Betrieb des Rasenmähers immer rutschfeste Sicherheitsschuhe. Niemals barfuß oder mit offenen Sandalen arbeiten.** Dadurch vermindern Sie die Gefahr einer Fußverletzung beim Kontakt mit dem rotierenden Mähmesser.

j) **Tragen Sie beim Betrieb des Rasenmähers immer lange Hosen.** Bloße Haut erhöht die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen durch herausgeschleuderte Teile.

k) **Vermeiden Sie es, den Rasenmäher in nassem Gras zu betreiben. Gehen Sie dabei, niemals rennen.** Dadurch verringern Sie die Gefahr, auszurutschen und hinzufallen, was zu Verletzungen führen könnte.

l) **Betreiben Sie den Rasenmäher nicht auf übermäßig steilen Hängen.** Damit wird das Risiko vermindert, die Kontrolle zu verlieren, auszurutschen und hinzufallen, was zu Verletzungen führen könnte.

m) **Achten Sie beim Arbeiten an Abhängen auf einen sicheren Stand; arbeiten Sie immer quer zum Abhang, niemals aufwärts oder abwärts, und seien Sie extrem vorsichtig beim Ändern der Arbeitsrichtung.** Damit wird das Risiko vermindert, die Kontrolle zu verlieren, auszurutschen und hinzufallen, was zu Verletzungen führen könnte.

n) **Seien Sie besonders vorsichtig beim Rückwärtsmähen oder wenn Sie den Rasenmäher zu sich herziehen. Achten Sie immer auf die Umgebung.** Dies reduziert die Stolpergefahr während des Arbeitens.

o) **Halten Sie die Netzleitung von den Mähmessern fern.** Eine beschädigte Netzleitung kann zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder ernsthaften Verletzungen führen.

p) **Schalten Sie den Mäher aus und ziehen Sie den Netzstecker, falls die Netzleitung verwickelt oder beschädigt ist.** Verwickelte oder beschädigte Leitungen können das Risiko eines elektrischen Schlags erhöhen.

q) **Berühren Sie keine Messer oder andere gefährliche Teile, die sich noch bewegen.** Damit vermindern Sie das Risiko einer Verletzung durch sich bewegende Teile.

r) **Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind und die Netzleitung abgezogen ist, bevor Sie eingeklemmtes Material entfernen oder den Rasenmäher reinigen.** Ein unerwarteter Betrieb des Rasenmähers kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

s) **Untersuchen Sie den Arbeitsbereich gründlich und entfernen Sie alle elektrischen Leitungen.** Falls ein Mähmesser eine elektrische Leitung durchtrennt, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

t) **Halten Sie den Rasenmäher nur an den isolierten Griffflächen, da die Messer mit der eigenen Anschlussleitung in Berührung kommen können.** Bei Kontakt der Messer mit einer spannungsführenden Leitung können freiliegende Metallteile des Rasenmähers unter Spannung versetzt werden und dem Bediener einen elektrischen Schlag versetzen.

Contents

1 Guide to Using this Manual.....21
2 Overview.....22
3 Safety Precautions.....22
4 Preparing the Lawn Mower for Operation. 27
5 Assembling the Lawn Mower..... 27
6 Connecting the Lawn Mower to the Mains 29
7 Switching the Lawn Mower On and Off.....29
8 Checking the Lawn Mower.....29
9 Operating the Lawn Mower.....30
10 After Finishing Work.....31
11 Transporting.....31
12 Storing.....32
13 Cleaning.....32
14 Maintenance..... 32
15 Repairing.....33
16 Troubleshooting..... 34
17 Specifications.....35
18 Spare Parts and Accessories.....36
19 Disposal..... 36
20 EU conformity..... 36
21 Addresses..... 36
22 General and Product-Specific Safety Instructions.....36

IMPORTANT! READ AND UNDERSTAND BEFORE USING AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

1 Guide to Using this Manual

1.1 Applicable documents

This User Manual is a translation of the original operating instructions of the manufacturer.

The local safety regulations apply.

1.2 Warning Notices in Text

DANGER

- This notice refers to risks which result in serious or fatal injury.
  - ► Serious or fatal injuries can be avoided by taking the precautions mentioned.

WARNING

- This notice refers to risks which **can** result in serious or fatal injury.
  - ► Serious or fatal injuries can be avoided by taking the precautions mentioned.

NOTICE

- This notice refers to risks which can result in damage to property.
  - ► Damage to property can be avoided by taking the precautions mentioned.

1.3 Symbols in Text

This symbol refers to a chapter in this instruction manual.


Translation of Original Instruction Manual
0000010262_011_GB

Printed on chlorine-free paper
Paper is recyclable.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

2 Overview

2.1 Lawn mower

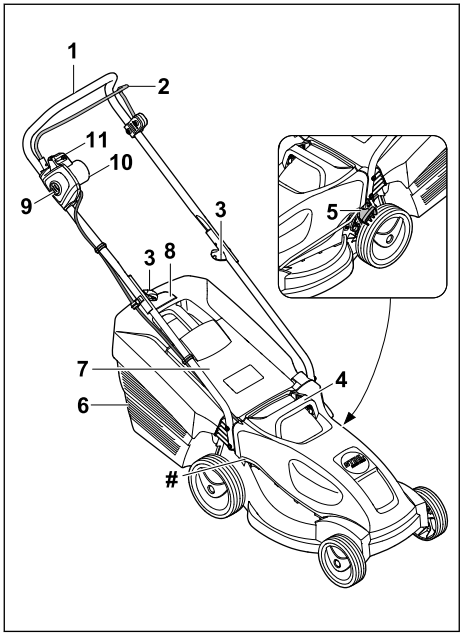

1 Handlebar
2 Control bar
3 Rotary handles
4 Carrying handle
5 Lever for cutting height
6 Grass catcher box
7 Discharge flap
8 Level indicator for grass catcher box
9 Locking button
10 Mains plug
11 Opening of the stain relief
Rating plate with machine number

2.2 Symbols

The symbols on the lawn mower mean the following:

LWA Guaranteed sound power level

Do not dispose of the product with domestic waste.

Protection class II electric power tool

Alternating current

IPX4 IP marking


Switching on the blade

3 Safety Precautions

3.1 Warning symbols

⚠ WARNING

Meanings of the warning symbols on the lawn mower:


Follow the safety instructions and take the necessary precautions.


Read and understand the User Manual and keep it in a safe place for reference.


Beware of ejected objects: Keep a safe distance and keep other people away.


Keep hands and feet out of the reach of the blades.


If the connecting cable or the extension cord is damaged: Unplug the mains plug from the socket.
Follow the safety instructions for cleaning, transport, storage, maintenance and repair.


Keep the electric cable away from the cutting attachment.


Protect the lawn mower against rain and moisture.

3.2 Intended Use

The STIHL RME 235.0 lawn mower is used to mow grass.

⚠ WARNING

- Failure to use the lawn mower as intended may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
  - ► Use the lawn mower with an extension cable.
  - ► Use the lawn mower as described in this instruction manual.

3.3 Requirements for the User

⚠ WARNING

- Uninstructed users cannot recognise or evaluate the dangers posed by the lawn mower. This may result in serious or fatal injury to the user or other people.



  - ► Read, understand and keep the instruction manual.
  - ► If passing on the lawn mower to another person: provide them with the instruction manual also.
  - ► Make sure that the user meets the following conditions:
    - – The user is rested.
    - – The user is physically, sensorily and mentally capable of operating the lawn mower and working with it. If the user is physically, sensorily or mentally impaired, the lawn mower must only be used under supervision or following instruction by a responsible person.
    - – The user can recognise and evaluate the dangers posed by the lawn mower.
    - – The user is aware that they are responsible for accidents and damage.
    - – The user is of legal age or the user is being trained under supervision in a profession in accordance with national regulations.
    - – The user has received instruction from a STIHL specialist dealer or a competent person before using the lawn mower for the first time.
    - – The user is not impaired by alcohol, medicines or drugs.
  - ► If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

3.4 Clothing and equipment

⚠ WARNING

- Objects can be thrown at high speed during operation. This may result in injury to the user.
  - ► Wear long pants made of robust material.
- Dust may be whipped up during operation. Whipped up dust can damage the respiratory passages and cause allergic reactions.
  - ► If dust is generated: Wear a dust respirator mask.
- Inappropriate clothing can snag on wood, brush or the mower. Users not wearing suitable clothing may be seriously injured.
  - ► Wear close-fitting clothing.
  - ► Remove scarves and jewelry.
- The user can come into contact with the blade during cleaning and maintenance work. This may result in injury to the user.
  - ► Wear protective gloves.
- Wearing unsuitable footwear may cause the user to slip. This may result in injury to the user.
  - ► Wear sturdy, closed-toed footwear with non-slip soles.
- Material particles may be ejected when sharpening the blade. This may result in injury to the user.
  - ► Wear close-fitting safety glasses. Suitable protective glasses tested in accordance with European standard EN 166, EN ISO 16321 or in accordance with national standards and bearing the corresponding label are available from retailers.
  - ► Wear protective gloves.

3.5 Work Area and Surroundings

3.5.1 Lawn Mower

⚠ WARNING

- Bystanding people, children and animals cannot recognise or evaluate the dangers posed by the lawn mower and objects expelled at high speed by the mower. This may result in serious injury to bystanding people, children and animals and damage to property.
  - ► Keep bystanding people, children and animals out of the work area.
  - ► Maintain a distance from objects.
  - ► Do not leave the lawn mower unattended.
  - ► Make sure that children cannot play with the lawn mower.
- Working in the rain may cause the user to slip. This may result in serious or fatal injury to the user.
  - ► Do not work when it is raining.
- The lawn mower is not waterproof. Working in the rain or in a damp environment may result in electric shock. This may result in injury to the user and damage to the lawn mower.

- ► Do not work in the rain or in a damp environment.
- ► Do not mow wet grass.

- Electrical components of the lawn mower may produce sparks. Sparks may cause fires and explosions in highly flammable or explosive environments. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
  - ► Do not work in a highly flammable or explosive environment.
- People may trip over the extension cable. This may result in injury to people and damage to the lawn mower.
  - ► Route the extension cable so that it is easily visible and flat on the ground.

3.6 Safe Condition

3.6.1 Lawn mower

⚠ WARNING

- If not in a safe condition, components may no longer operate correctly, and safety devices may be rendered inoperative. Persons may be seriously injured or killed.
  - ► Work only with an undamaged lawn mower.
  - ► Work only with an undamaged extension cord and an undamaged mains plug.
  - ► If the lawn mower is dirty or wet: clean the lawn mower and allow it to dry.
  - ► Do not modify the lawn mower.
  - ► If the controls do not function properly or have been modified: Do not use the lawn mower.
  - ► Install the blade as described in this User Manual.
  - ► Attach genuine STIHL accessories for this lawn mower.
  - ► Attach accessories as described in this User Manual or in the User Manual for the accessories.
  - ► Never insert objects into the lawn mower's openings.
  - ► Replace worn or damaged instruction labels.
  - ► If you are unsure: Contact a STIHL authorized dealer.

3.6.2 Blade

⚠ WARNING

- If it is in an unsafe condition, parts of the blade may come off and be ejected at high speed. People may suffer serious injuries as a result.
  - ► Use an undamaged blade and undamaged attachments.
  - ► Do not use a deformed blade.
  - ► Install the blade correctly.
  - ► Sharpen the blade correctly. Observe the sharpening angle, 🕮 17.2.
  - ► Work with a blade that is free from burrs.
  - ► Work with a blade that has the required minimum thickness, 🕮 17.2. If the blades are below the required minimum thickness: Replace the blade.
  - ► Work with a blade whose grinding limit is not exceeded, 🕮 17.2. If the grinding limit is exceeded: Replace the blade.
  - ► Have the blades balanced by a STIHL authorized dealer.
  - ► If you are unsure: Contact a STIHL authorized dealer.

3.7 Connection to the Mains

Contact with live components may result from the following causes:
– The extension cable is damaged.
– The mains plug of the extension cable is damaged.
– The socket is incorrectly installed.

⚠ DANGER

- Contact with live components may result in an electric shock. This may result in serious or fatal injury to the user.
  - ► Ensure that the extension cable or permanently connected power cable and their mains plugs are free from damage.



If the extension cable or permanently connected power cable is damaged:
- ► Do not touch damaged areas.
- ► Remove the mains plug from the socket.
- ► Have a STIHL specialist dealer replace the permanently connected power cable.

  - ► Ensure that your hands are dry when touching the extension cable and its mains plug.
  - ► Insert the mains plug of the extension cable into a correctly installed and fused socket with an earth contact.
  - ► Connect the lawn mower using a residual current device (30 mA, 30 ms).
- A damaged or unsuitable extension cable may result in an electric shock. This may result in serious or fatal injury to people.
  - ► Use an extension cable with the correct cable cross section, 🕮 17.
  - ► Use a splash-proof extension cable approved for outdoor use.

⚠ WARNING

- An incorrect mains voltage or an incorrect mains frequency while working may lead to overvoltage in the lawn mower. This may result in damage to the lawn mower.
  - ► Ensure that the mains voltage and the mains frequency of the power supply correspond to the information contained in the rating plate on the lawn mower.
- If several electrical appliances are connected to a power strip, electrical components may become overloaded while working. The electrical components may heat up and cause a fire. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
  - ► Only connect one lawn mower to a socket.
  - ► Do not connect a lawn mower to power strips.
- An incorrectly routed extension cable may become damaged and people may trip over it. This may result in injury to people and damage to the extension cable.
  - ► Route the extension cable so that it cannot touch the lawn mower.
  - ► Route and mark the extension cable so that people cannot trip over it.
  - ► Route the extension cable so that it is not stretched or tangled.
  - ► Route the extension cable so that it does not become damaged, kinked or crushed or chafe.
  - ► Protect the extension cable from heat, oil and chemicals.
  - ► Route the extension cable on dry ground.
- The extension cable warms up while working. If the heat cannot dissipate, it may cause a fire.
  - ► If using a cable reel: uncoil the cable reel fully.

3.8 Working

⚠ WARNING

- In certain situations, the user may no longer be able to concentrate on their work. This may result in the user stumbling, falling and becoming seriously injured.
  - ► Work calmly and carefully.
  - ► If the light and visibility conditions are poor: do not use the lawn mower.
  - ► Operate the lawn mower alone.
  - ► Watch out for obstacles.
  - ► Do not tilt the lawn mower.
  - ► Work standing on the ground and maintain balance.
  - ► If signs of fatigue occur: take a break.
  - ► If mowing on a slope: mow across the slope.
  - ► Do not work on slopes with an inclination greater than 25° (46.6%).
- The turning blade may cut the user. This may result in serious injury to the user.



  - ► Do not touch a turning blade.
  - ► If the blade is blocked by an object: switch the lawn mower off and detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower. Only then remove the object.
- If the lawn mower changes or starts to behave differently when working, it may not be in safe condition. This may result in serious injury to people and damage to property.
  - ► Finish working, switch the lawn mower off, detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
- The lawn mower may cause vibrations when working.
  - ► Wear protective gloves.
  - ► Take breaks.
  - ► If signs of a circulatory disturbance occur: consult a doctor.
- If the blade hits a foreign object when working, the foreign object or parts of it may be damaged or thrown up at high velocity. This may result in injury to people and damage to property.
  - ► Remove foreign objects from the work area.
- When the control bar is released, the blade continues to turn for a short time. This may result in serious injury to people.
  - ► Wait until the blade is no longer turning.
- Sparks may be produced if the turning blade hits a hard object. Sparks may cause fires in highly flammable environments. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
  - ► Do not work in a highly flammable environment.
- If the lawn mower is stopped on a sloping surface, it may unintentionally roll away. This may result in injury to people and damage to property.
  - ► Only let go of the lawn mower if it is on a level surface and cannot roll away by itself.
- If objects are attached to the handlebar, the additional weight may cause the lawn mower to tip over. This may result in injury to people and damage to property.
  - ► Do not attach objects to the handlebar.

⚠ DANGER

- If working near live wires, the blade may come into contact with the live wires and damage them. This may result in serious or fatal injury to the user.
  - ► Do not work near live wires.
- The user may be struck by lighting if working during a thunderstorm. This may result in serious or fatal injury to the user.
  - ► Do not work during thunderstorms.

3.9 Transporting

3.9.1 Transporting

⚠ WARNING

- The lawn mower may tip over or move during transport. This may result in injury to people and damage to property.
  - ► Switch the lawn mower off and detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
  - ► Wait until the blade is no longer turning.
  - ► Secure the lawn mower with lashing straps, belts or a net so it cannot tip over and move.

3.10 Storing

3.10.1 Storing

⚠ WARNING

- Children cannot recognise or evaluate the dangers posed by the lawn mower. There is a risk of serious injury to children.
  - ► Unplug the mains plug of the extension cable from the socket.
  - ► Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
  - ► Keep the lawn mower out of reach of children.
- Moisture may cause corrosion to the electrical contacts on the lawn mower and metal components. This may result in damage to the lawn mower.
  - ► Unplug the mains plug of the extension cable from the socket.
  - ► Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
  - ► Keep the lawn mower clean and dry.
- If the lawn mower is kept on a sloping surface, it may unintentionally roll away. This may result in injury to people and damage to property.
  - ► The lawn mower should only be kept on level surfaces.

3.11 Cleaning, Maintenance and Repair

⚠ WARNING

- If the mains plug is plugged into a socket during cleaning, maintenance or repair, the lawn mower may unintentionally be switched on. This may result in serious injury to people and damage to property.



  - ► Unplug the mains plug of the extension cable from the socket.
  - ► Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
  - ► Wait until the blade is no longer turning.
- Abrasive cleaning agents or using a water jet or sharp objects for cleaning may result in damage to the lawn mower or blade. If the lawn mower and blade are not cleaned correctly, components may no longer operate correctly and safety devices may be disabled. This may result in serious injury to people.
  - ► Clean the lawn mower and blade as described in this instruction manual.
- If the lawn mower or blade is not maintained or repaired correctly, components may no longer operate correctly and safety devices may be disabled. This may result in serious or fatal injury to people.
  - ► Do not maintain or repair the lawn mower yourself.
  - ► If the lawn mower needs to be maintained or repaired: consult a STIHL specialist dealer.
  - ► Maintain the blade as described in this instruction manual.
- The user may cut themselves on sharp cutting edges during blade cleaning, maintenance or repair. This may result in injury to the user.
  - ► Wear protective gloves.
- The blade may become hot during sharpening. This may result in the user burning themselves.
  - ► Wait until the blade has cooled down.
  - ► Wear protective gloves.
- The blade on the lawn mower is movable even when the engine is switched off. During maintenance of the blade, the user may be injured by the moving blade.
  - ► Work carefully.
  - ► Wear protective gloves.
- The blade on the lawn mower is movable. During blade maintenance, the user may trap their

fingers between the moving blade and fixed parts of the lawn mower.
- ► Work carefully.
- ► Wear protective gloves.

4 Preparing the Lawn Mower for Operation


4.1 Preparing the Lawn Mower for Operation

The following steps must be performed before commencing work:
- ► Remove packaging material and transport locks.
- ► Make sure that the following components are in safe condition:
  - – Lawn mower, 🕮 3.6.1.
  - – Blade, 🕮 3.6.2.
- ► Clean the lawn mower, 🕮 13.2.
- ► Check the blade, 🕮 8.2.
- ► Attach the handlebar, 🕮 5.1.
- ► Fold up the handlebar, 🕮 5.2.1.
- ► Connect the mains plug of the lawn mower to an extension cable, 🕮 6.1.
- ► Plug the mains plug of the extension cable into an easily accessible socket.
- ► If mowing and the mown grass is to be collected in the grass catcher box: attach the grass catcher box, 🕮 5.3.2.
- ► If mowing and the mown grass is to be ejected to the rear: detach the grass catcher box, 🕮 5.3.3.
- ► Set the cutting height, 🕮 9.2.
- ► Check the controls, 🕮 8.1.
- ► If the steps cannot be performed: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.


5 Assembling the Lawn Mower

5.1 Attaching the Handlebar

- ► Switch the lawn mower off.
- ► Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- ► Place the lawn mower on a level surface.

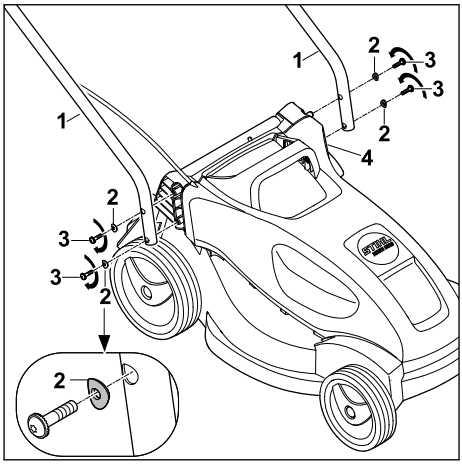

- ► Hold lower handlebars (1) against the lawn mower so the bores align.
- ► Push screws (3) together with washers (2) through the bores in lower handlebar (1) and lawn mower (4) from the outside inwards, screw in and tighten.
  Both lower handlebars (1) are firmly attached to lawn mower (4).
- ► The upper handlebar can be installed at 2 heights (a, b).

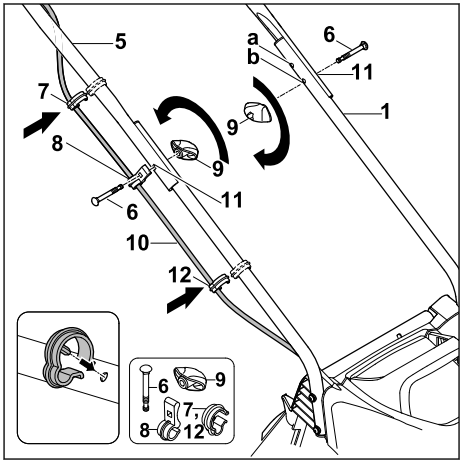

- ► Hold upper handlebar (5) against lower handlebars (1) so the bores align.
- ► Place cable (10) into cable clip (8).
- ► On the side with the cable, push screw (6) through bores (11) in cable clip (8), upper handlebar (5) and lower handlebar (1) from the outside inwards.


- On the other side, push screw (6) through bores (11) in upper handlebar (5) and lower handlebar (1) from the outside inwards.
- Fit rotary handles (9) onto screws (6) on both sides and screw in.
  Upper handlebar (5) is firmly attached to lower handlebars (1).
- Place cable (10) into cable clip (7).
- Press cable clip (7) onto upper handlebar (5) and allow to engage.
- Place cable (10) into cable clip (12).
- Press cable clip (12) onto lower handlebar (1) and allow to engage.

The handlebar must not be dismantled again.

5.2 Folding Up and Folding the Handlebar

5.2.1 Folding Up the Handlebar

- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Place the lawn mower on a level surface.

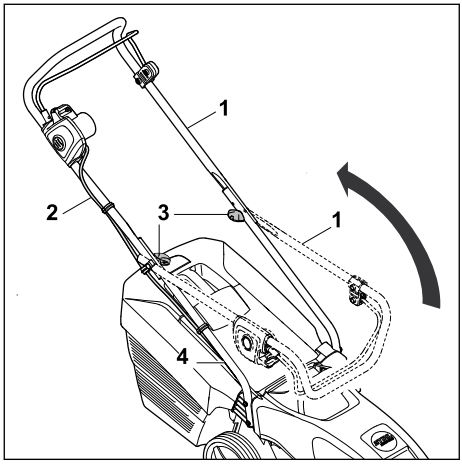


- Fold up upper handlebar (1) and hold with one hand. Make sure that cable (2) is not damaged.
- Tighten rotary handles (3).

Upper handlebar (1) is firmly attached to lower handlebar (4).

5.2.2 Folding the Handlebar

The handlebar can be folded for space-saving transport or storage.


- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Place the lawn mower on a level surface.

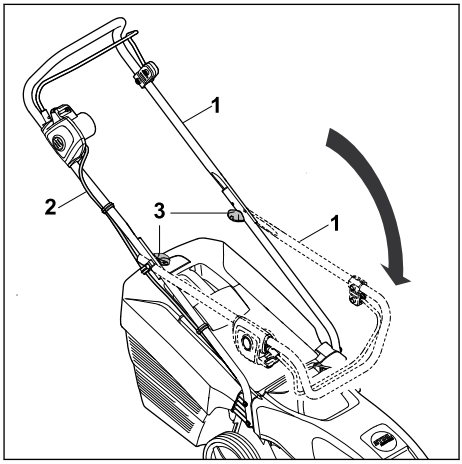

- Unscrew rotary handles (3) until they turn freely.
- Fold down upper handlebar (1) forwards, ensuring that cable (2) is not damaged.

5.3 Assembling, Attaching and Detaching the Grass Catcher Box


5.3.1 Assembling the Grass Catcher Box

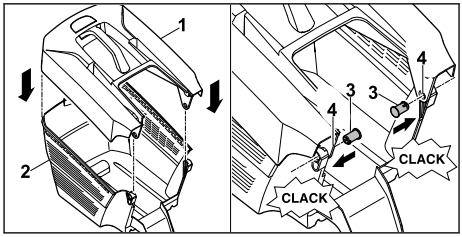

- Fit upper part of grass catcher box (1) onto lower part of grass catcher box (2).
- Press pins (3) through openings (4) from the inside.
- Press upper part of grass catcher box (1) downwards.
  The upper part of the grass catcher box engages with a click.

5.3.2 Attaching the Grass Catcher Box

- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Place the lawn mower on a level surface.

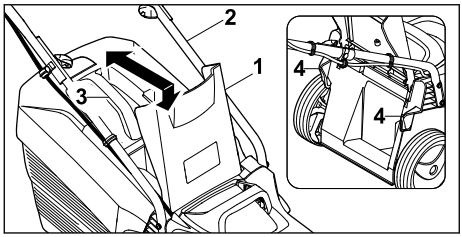


- Open discharge flap (1) and hold it open.
- Take hold of grass catcher box (2) by handle (3) and attach to mounts (4) using the hooks.
- Set down discharge flap (1) on grass catcher box (2).

5.3.3 Detaching the Grass Catcher Box

- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Place the lawn mower on a level surface.
- Open the discharge flap and hold it open.
- Remove the grass catcher box upwards by the handle.
- Close the discharge flap.

6 Connecting the Lawn Mower to the Mains

6.1 Connecting the Lawn Mower to the Mains

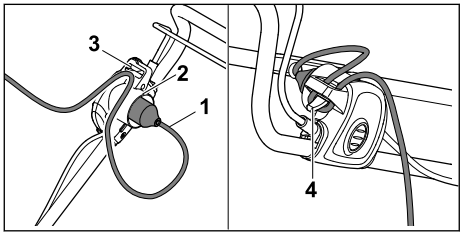


- Insert extension cable connector (1) into mains plug (2) of the lawn mower.
- Pull the cable loop through aperture (3).
- Fasten the cable loop to hook (4).
  The cable connection features strain relief.
- Plug the mains plug of the extension cable into a correctly installed socket.

7 Switching the Lawn Mower On and Off

7.1 Switching the Lawn Mower On

- Ensure that the extension cable is routed in such a way that it is visible and always behind the lawn mower.
- Do not tilt the lawn mower.
- Place the lawn mower on a level surface.

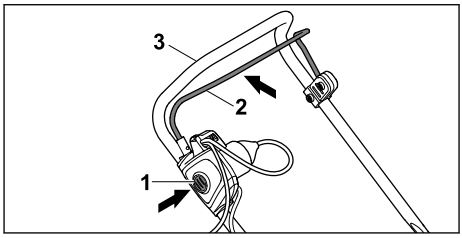

- Press locking button (1) with the right hand and hold.
- Pull control bar (2) with the left hand fully in the direction of handlebar (3) and hold so the thumb encloses handlebar (3).
  The blade turns.
- Release locking button (1).
- Hold the handlebar and control bar (2) with the right hand so the thumb encloses handlebar (3).

7.2 Switching the Lawn Mower Off

- Release the control bar.
- Wait until the blade is no longer turning.
- If the blade continues to turn: detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
  The lawn mower is defective.

8 Checking the Lawn Mower

8.1 Checking the Controls

Locking button and control bar


- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Press the locking button and release it again.
- Pull the control bar fully in the direction of the handlebar and release it again.
- If the locking button or the control bar is stiff or does not spring back into the initial position: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
  The locking button or the control bar is defective.

Switching the lawn mower on

- ► Connect the lawn mower to a socket using an extension cable.
- ► Press the locking button with the right hand and hold.
- ► Pull the control bar with the left hand fully in the direction of the handlebar and hold so the thumb encloses the handlebar.
  The blade turns.
- ► If the blade does not turn: switch the lawn mower off, detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
  The lawn mower is defective.
- ► Release the locking button and control bar.
  The blade stops turning after a short time.
- ► If the blade continues to turn: detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
  The lawn mower is defective.

8.2 Checking the Blade


- ► Switch the lawn mower off.
- ► Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- ► Tilt the lawn mower sideways and set it down, 🕮 13.1.

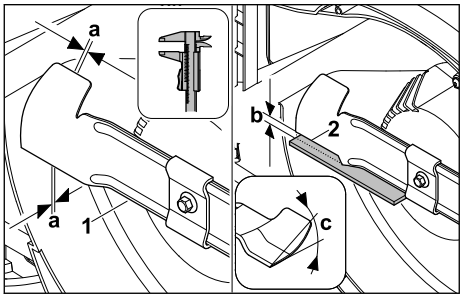

- ► Measure the following:
  – Thickness a
  – Grinding limit b
  – Sharpening angle c
- ► Check the thickness (a) at several points of blade (1) using a slide calliper.
  If the minimum thickness is fallen below: replace the blade, 🕮 17.2.
- ► Place a ruler (2) against the front blade edge and measure grinding limit (b).
  If the grinding limit has been exceeded: replace the blade, 🕮 17.2.
- ► If the sharpening angle (c) is not correct: sharpen the blade, 🕮 17.2.
- ► If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

9 Operating the Lawn Mower

9.1 Holding and Guiding the Lawn Mower

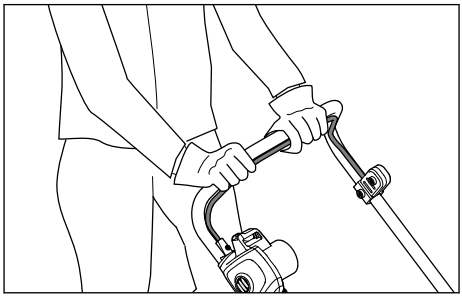

- ► Hold the handlebar with both hands so the thumbs enclose the handlebar.


9.2 Setting the cutting height

Five cutting heights can be set:
– 25 mm = position 1
– 35 mm = position 2
– 45 mm = position 3
– 50 mm = position 4
– 60 mm = position 5

The positions are indicated on the lawn mower.

Setting the cutting height

- ► Switch the lawn mower off.
  The blade must not be turning.
- ► Place the lawn mower on a level surface.

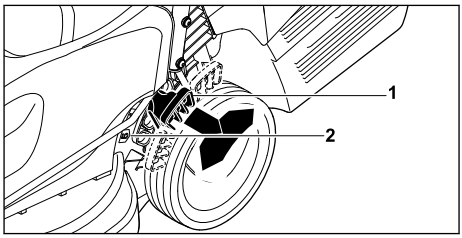


- ► Hold the lawn mower at the handle.
- ► Press lever (1) outwards and hold.
- ► Move the lawn mower to the desired position by raising and lowering the lever.
  The current cutting height can be read off at cutting height indicator (2).
- ► Release lever (1).
  The lawn mower engages.

9.3 Mowing



- Push the lawn mower forwards slowly and in a controlled manner.
- If a foreign object is hit during mowing and the blade is blocked:
  - Switch the lawn mower off.
  - Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
  - Make sure that all moving parts have come to a complete stop.
  - Check the lawn mower.
  - If repairs are required: consult a STIHL specialist dealer.
- If the lawn mower begins to vibrate strongly:
  - Switch the lawn mower off.
  - Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
  - Check the lawn mower.
  - Check that all nuts, bolts, screws and pins are tight.
  - If repairs are required: consult a STIHL specialist dealer.


9.4 Emptying the Grass Catcher Box

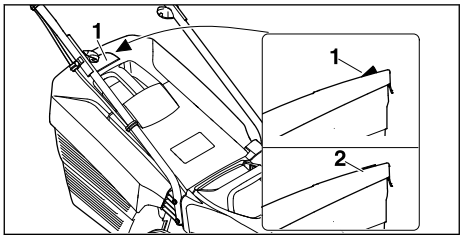

The flow of air generated by the blade raises level indicator (1). The flow of air stops when the grass catcher box is full. If the flow of air is too low, level indicator (2) returns to its resting state. This is a prompt to empty the grass catcher box.

The functionality of the level indicator is restricted if the flow of air is impaired. External influences such as wet, dense or high grass, low cutting levels, dirt or the like can impair the flow of air and the functionality of the level indicator.

- If the level indicator drops to its resting state: empty the grass catcher box.
- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Detach the grass catcher box.

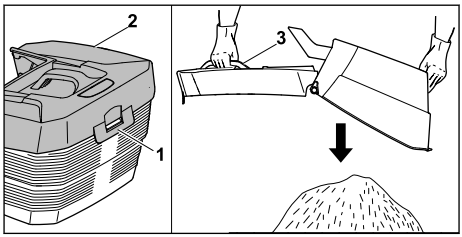

- Open tab (1).
- Open and hold upper part of grass catcher box (2) by handle (3).
- Hold the lower handle with the second hand.
- Empty the grass catcher box.
- Close the grass catcher box.
- Attach the grass catcher box.

10 After Finishing Work

10.1 After Finishing Work

- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Place the lawn mower on a level surface.
- If the lawn mower is wet: allow it to dry.
- Clean the lawn mower.

11 Transporting

11.1 Transporting the Lawn Mower

- If the lawn mower is moved to and from the area to be mowed:
  - Switch the lawn mower off.
    The blade must not be turning.
  - Detach the extension cable connector from the mains plug.


- If the lawn mower must be tilted for transport over areas other than grass:
  - Switch the lawn mower off.
    The blade must not be turning.
  - Detach the extension cable connector from the mains plug.

Pushing the lawn mower

- Push the lawn mower forwards slowly and in a controlled manner.

Carrying the lawn mower

- Wear protective gloves.

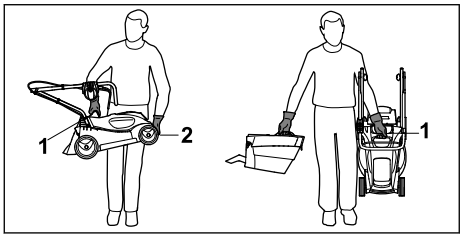

- If only the lawn mower is being carried:
  - Fold down the handlebar.
  - Hold the lawn mower with one hand on transport handle (1) and the other hand on housing (2).
  - Lift and carry the lawn mower.
- If the lawn mower and grass catcher box are to be carried at the same time:
  - Hold the lawn mower with one hand on transport handle (1).
  - Lift the lawn mower and carry to the side of the body.

Transporting the lawn mower in a vehicle

- Secure the lawn mower upright so it does not tip over and cannot move.

12 Storing


12.1 Storing the Lawn Mower

- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Allow the lawn mower to cool down.
- Empty the grass catcher box.
- Place the lawn mower on a level surface.
- Set the transport position.
- Store the lawn mower in accordance with the following conditions:
  – The lawn mower is out of reach of children.
  – The lawn mower is clean and dry.

13 Cleaning

13.1 Placing the Lawn Mower in the Cleaning Position

- Switch the lawn mower off.
  The blade must not be turning.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Place the lawn mower on a level surface.
- Detach the grass catcher box.

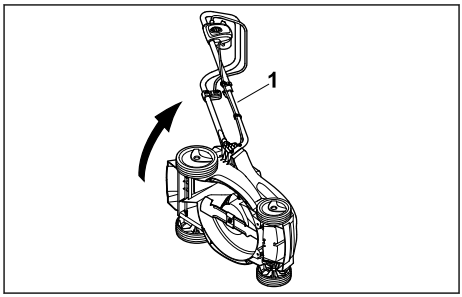

- Hold the lawn mower at handlebar (1), tilt sideways and set down.

13.2 Cleaning the Lawn Mower

- Switch the lawn mower off.
  The blade must not be turning.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Allow the lawn mower to cool down.
- Clean the lawn mower with a damp cloth.
- Clean the discharge chute with a soft brush or a damp cloth.
- Clean the electrical contacts on the lawn mower with a paintbrush or a soft brush.
  Clean the area around the blade and the blade with a stick, a soft brush or a damp cloth.

NOTICE

- Using a high-pressure cleaner or a water jet for cleaning can damage the machine.
  - Do not clean the machine with a high-pressure cleaner or a water jet.

14 Maintenance

14.1 Maintenance Interval

The maintenance interval is dependent on the ambient conditions and the working conditions. STIHL recommends the following maintenance interval:


Annual

- Have the lawn mower serviced by a STIHL specialist dealer.

14.2 Removing and Attaching the Blade

14.2.1 Removing the Blade


- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Tilt the lawn mower sideways and set it down.

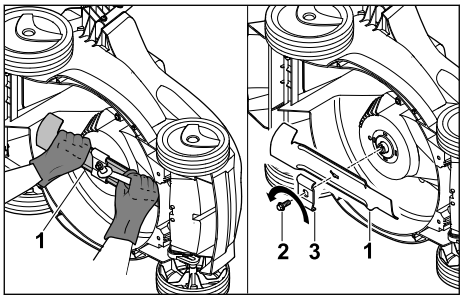

- Hold blade (1) with one hand.
- Unscrew screw (2) in the direction of the arrow and remove together with coupler (3).
- Remove blade (1).
- Discard screw (2) and coupler (3).
  Use a new screw and new coupler to attach blade (1).

14.2.2 Attaching the Blade

- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Tilt the lawn mower sideways and set it down.

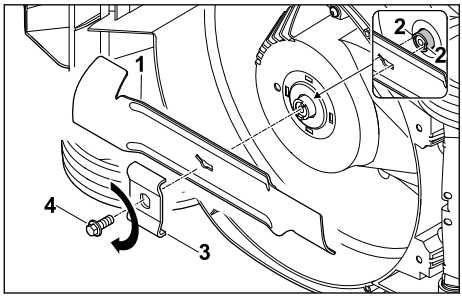

- Clean the blade contact surface and blade bushing.
- Fit blade (1) onto the blade bushing with the curved wings pointing upwards.
- The locating lugs (2) on the blade bushing must be located in the recesses in the blade.
- Hold blade (1) with one hand and fit new coupler (3).
- Apply Loctite 243 thread locker to the thread of new screw (4).
- Screw in screw (4) and tighten to 15 - 20 Nm.

14.3 Sharpening and Balancing the Blade

Sharpening and balancing the blade correctly requires a lot of practice.

STIHL recommends having the blade sharpened and balanced by a STIHL specialist dealer.

The current addresses of the specialist dealers can be found under the respective STIHL country representative at www.stihl.com.

WARNING

- The cutting edges of the blade are sharp. This may result in the user cutting themselves.
  - Wear protective gloves.

- Switch the lawn mower off.
- Detach the extension cable connector from the mains plug of the lawn mower.
- Upend the lawn mower.
- Remove the blade.
- Sharpen the blade. Observe the sharpening angle and cool the blade, 🕮 17.2.
  Bluing of the blade during sharpening is not permitted.
- Attach the blade.
- If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

15 Repairing

15.1 Repairing the Lawn Mower

The user should not repair the lawn mower or blade themselves.

- If the lawn mower or blade is damaged: do not use the lawn mower or blade and consult a STIHL specialist dealer.
- If warning signs are illegible or damaged: have the warning signs replaced by a STIHL specialist dealer.

16 Troubleshooting

16.1 Troubleshooting the lawn mower

Error	Cause	Remedy
The lawn mower does not start when switched on.	The plug or extension cable connector is not plugged in.	► Insert the plug or extension cable connector, 🕮 6.
	The circuit breaker (fuse) or the overload cutout has tripped. There is an electrical overload or a fault in the circuit.	► Look for cause of tripping and remedy it. Insert circuit breaker (fuse) or overload cutout. ► Switch off other loads connected to the same circuit.
	The fuse rating of the socket is too low.	► Insert the plug of the extension cable into a correctly fused socket, 🕮 17.
	The extension cord has an incorrect cross-section.	► Use an extension cord with an adequate cross-section, 🕮 17.
	The extension cord is too long.	► Use an extension cord with the correct length, 🕮 17.
	The motor is overheated.	► Clean the lawn mower, 🕮 13. ► Allow the lawn mower to cool down.
	The resistance on the blade is too high.	► Increase the cutting height, 🕮 9.2. ► Switch on the lawn mower in shorter grass.
	The area around the cutting blade is blocked.	► Clean the lawn mower, 🕮 13.
	GB country-specific version: The fuse in the plug is faulty.	► Replace the fuse in the plug.
The lawn mower switches off while in operation.	The plug or extension cable connector is no longer plugged in.	► Insert the plug or extension cable connector, 🕮 6.
	The circuit breaker (fuse) or the overload cutout has tripped. There is an electrical overload or a fault in the circuit.	► Look for cause of tripping and remedy it. Insert circuit breaker (fuse) or overload cutout. ► Switch off other loads connected to the same circuit.
	The fuse rating of the socket is too low.	► Insert the plug of the extension cable into a correctly fused socket, 🕮 17.
	The overload protection has tripped.	► Allow the lawn mower to cool down. Cooling time up to 10 minutes. ► Clean the lawn mower, 🕮 13. ► Guide the lawn mower more slowly. ► Increase the cutting height, 🕮 9.2. ► Mow shorter grass. ► Sharpen the blade, 🕮 14.3. ► Use an extension cord with the correct length, 🕮 17. ► Use an extension cord with an adequate cross-section, 🕮 17.
	The cutting blade is jammed.	► Remove the blockage.
The lawn mower vibrates excessively during operation.	The screw on the blade is loose.	► Securely tighten the screw, 🕮 14.2.2.
	The cutting blade is not correctly balanced.	► Sharpen and balance the cutting blade, 🕮 14.3.


Error	Cause	Remedy
The grass has not been cut cleanly or the lawn is yellow.	The blade is blunt or worn.	► Sharpen and balance the cutting blade, 🕮 14.3.
	The resistance on the blade is too high.	► Increase the cutting height, 🕮 9.2. ► Mow shorter grass.

17 Specifications

17.1 STIHL RME 235.0 Lawn mower

– Rated voltage: see rating plate
– Frequency: see rating plate
– Power consumption: 1200 W
– Weight with grass catcher box: 13 kg
– GB country-specific version:
Weight with connecting cable and grass catcher box: 14 kg
– Maximum grass catcher box capacity: 30 l
– Working width: 33 cm
– Speed (n): 3200 rpm
– Protection class: II
– Degree of protection class: IPX4

17.2 Blade

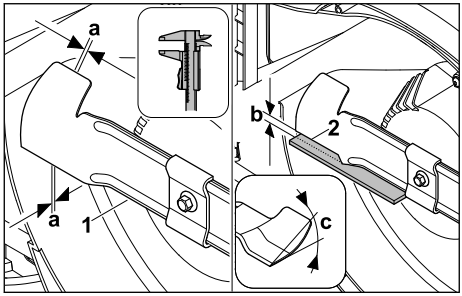

– Minimum thickness a: 1.6 mm
– Maximum grinding limit b: 5 mm
– Sharpening angle c: 30°

17.3 Extension Cords

If an extension cord is used, it must have a ground wire and the wire gage of its conductors must meet the following minimum requirements – depending on the line voltage and length of the extension cord:

If rated voltage on the rating label is 220V to 240V:
– Cord length up to 20 m: AWG 15 / 1.5 mm²
– Cord length 20 m up to 50 m: AWG 13 / 2.5 mm²

If rated voltage on the rating label is 100 V to 127 V:
– Cord length up to 10 m: AWG 14 / 2.0 mm²
– Cord length 10 m up to 30 m: AWG 12 / 3.5 mm²

17.4 Sound and vibration values

– Sound pressure level L_{pA} measured in accordance with EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Uncertainty K_{pA}: 2 dB(A)
– Guaranteed sound power level L_{WAd} according to 2000/14/EC: 93 dB(A)

Specified vibration characteristic for handlebar in accordance with EN IEC 62841-4-3:
– Vibration value a_{hv}: 1.4 m/s²
Uncertainty K_a: 0.7 m/s²
– Vibration value p_F: 20 m/s²
Uncertainty K_p: 10 m/s²

The vibration levels indicated were measured according to a standardized test method and can be used as a basis for comparing electrical devices. The vibration levels actually occurring may vary from the values indicated, depending on the type of application. The vibration levels indicated can be used for an initial estimate of the vibration load. The actual vibration load has to be estimated. This estimate may take into account the times when the electric power tool is switched off and also when it is switched on but running without any load.

For information on compliance with the Physical Agents (Vibration) Directive 2002/44/EC, see www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH regulation see www.stihl.com/reach.

18 Spare Parts and Accessories

18.1 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL spare parts and original STIHL accessories.

STIHL recommends the use of original STIHL spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is unable to judge the reliability, safety and suitability of other manufacturers' spare parts and accessories; accordingly, STIHL cannot warrant for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL accessories are available from STIHL dealers.

18.2 Essential Spare Parts

– Blade: 6311 702 0100
– Blade fastening screw: 9018 321 1800
– Coupler: 6311 702 0600

19 Disposal

19.1 Disposing of the Lawn Mower

Information on disposal is available from your local authority or from a STIHL dealer.

Improper disposal may be harmful to health and pollute the environment.

- ► Take STIHL products including packaging to a suitable collection point for recycling in accordance with local regulations.
- ► Do not dispose of the product with domestic waste.

20 EU conformity

The EU Declaration of Conformity is available at stihl.link/compliance.

Further information and a form for reporting security vulnerabilities are available at vdp.stihl.com.

21 Addresses

21.1 Manufacturer

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Addresses

www.stihl.com

22 General and Product-Specific Safety Instructions

22.1 Introduction

WARNING

- **Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this lawn mower.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.**

22.2 Work Area Safety

a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

b) **Do not operate lawn mowers in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Lawn mowers create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) **Keep children and bystanders away while operating a lawn mower.** Distractions can cause you to lose control.

22.3 Electrical Safety

a) **Lawn mower plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) lawn mowers.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) **Do not operate the lawn mower in rain and avoid operation in wet conditions.** Operating the lawn mower in rain or wet conditions may increase the risk of electric shock.

d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the lawn mower. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a lawn mower outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a lawn mower in a damp location is unavoidable, use a residual current device**

(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

22.4 Personal Safety

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a lawn mower. Do not use a lawn mower while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating lawn mowers may result in serious personal injury.

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the lawn mower.** Carrying lawn mowers with your finger on the switch or energising lawn mowers that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the lawn mower on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the lawn mower may result in personal injury.

e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the lawn mower in unexpected situations.

f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

h) **Do not let familiarity gained from frequent use of lawn mowers allow you to become complacent and ignore lawn mower safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

22.5 Lawn Mower Use and Care

a) **Do not force the lawn mower. Use the correct lawn mower for your application.** The correct lawn mower will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) **Do not use the lawn mower if the switch does not turn it on and off.** Any lawn mower that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the lawn mower before making any adjustments, changing accessories or storing lawn mowers.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the lawn mower accidentally.

d) **Store idle lawn mowers out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the lawn mower or these instructions to operate the lawn mower.** Lawn mowers are dangerous in the hands of untrained users.

e) **Maintain lawn mowers and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the lawn mower's operation. If damaged, have the lawn mower repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained lawn mowers.

f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) **Use the lawn mower, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the lawn mower for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the lawn mower in unexpected situations.

22.6 Service

a) **Have your lawn mower serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the lawn mower is maintained.

22.7 Safety Instructions for Electric Lawn Mowers

a) **Do not use the lawn mower in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.

b) **Thoroughly inspect the area for wildlife where the lawn mower is to be used.** Wildlife may be injured by the lawn mower during operation.

c) **Thoroughly inspect the area where the lawn mower is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones and other foreign objects.** Thrown objects can cause personal injury.

d) **Before using the lawn mower, always visually inspect to see that the blade and the blade assembly are not worn or damaged.** Worn or damaged parts increase the risk of injury.

e) **Before use, check the supply cord and any extension cord for signs of damage or aging. Do not use the lawn mower if the cord is damaged or worn. If the cord is damaged or worn during use, switch off the lawn mower and do not touch the cord before disconnecting it from the supply**. A damaged supply cord or extension cord may result in electric shock, fire and/or serious injury.

f) **Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.** A worn or damaged grass catcher may increase the risk of personal injury.

g) **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly may result in personal injury.

h) **Keep all cooling air inlets clear of debris.** Blocked air inlets and debris may result in overheating or risk of fire.

i) **While operating the lawn mower, always wear non-slip and protective footwear. Do not operate the lawn mower when barefoot or wearing open sandals.** This reduces the chance of injury to the feet from contact with the moving blade.

j) **While operating the lawn mower, always wear long trousers.** Exposed skin increases the likelihood of injury from thrown objects.

k) **Avoid operating the lawn mower in wet grass. Walk, never run.** This reduces the risk of slipping and falling which may result in personal injury.

l) **Do not operate the lawn mower on excessively steep slopes.** This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.

m) **When working on slopes, always be sure of your footing, always work across the face of slopes, never up or down and exercise extreme caution when changing direction.** This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.

n) **Use extreme caution when reversing or pulling the lawn mower towards you. Always be aware of your surroundings.** This reduces the risk of tripping during operation.

o) **Keep the supply cord away from the cutting blades.** A damaged supply cord may result in electric shock, fire and/or serious injury.

p) **Switch off and remove plug from mains if the cord is entangled or damaged.** Entangled or damaged cords can increase the risk of electric shock.

q) **Do not touch blades and other hazardous moving parts while they are still in motion.** This reduces the risk of injury from moving parts.

r) **When clearing jammed material or cleaning the lawn mower, make sure all power switches are off and the power cord is disconnected.** Unexpected operation of the lawn mower may result in serious personal injury.

s) **Thoroughly inspect the area where the lawn mower is to be used and remove all electric cords.** Electric cords can be cut by the lawn mower blade(s), which may result in electric shock.

t) **Hold the lawn mower by insulated gripping surfaces only, because the blade(s) may contact its own cord.** Blade(s) contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the machine “live” and could give the operator an electric shock.

Table des matières

1 Informations concernant la présente Notice d'emploi....39
2 Vue d'ensemble....39
3 Prescriptions de sécurité....40
4 Préparation de la tondeuse....45
5 Assemblage de la tondeuse à gazon....45
6 Branchement électrique de la tondeuse...47
7 Mise en marche et arrêt de la tondeuse à gazon....47
8 Contrôle de la tondeuse....47
9 Utilisation de la tondeuse....48
10 Après le travail....50

Traduction de la Notice d'emploi d'origine
0000010262_011_F

Imprimé sur papier blanchi sans chlore
Le papier est recyclable.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2 G26.

11 Transport....50
12 Rangement.... 50
13 Nettoyage....50
14 Maintenance.... 51
15 Réparation.... 52
16 Dépannage.... 52
17 Caractéristiques techniques....53
18 Pièces de rechange et accessoires.... 54
19 Mise au rebut.... 54
20 Conformité UE.... 54
21 Adresses.... 55
22 Consignes de sécurité générales et spécifiques au produit.... 55

IMPORTANT ! AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE, LIRE ET BIEN COMPRENDRE CETTE NOTICE D'EMPLOI, ET LA CONSERVER PRÉCIEUSEMENT.

1 Informations concernant la présente Notice d'emploi

1.1 Documents applicables

La présente Notice d'emploi est une traduction de la Notice d'emploi d'origine du fabricant.

Les consignes de sécurité locales sont à respecter.

1.2 Marquage des avertissements dans le texte

⚠ DANGER

- Attire l'attention sur des dangers causant des blessures graves, voire mortelles.
  - ► Les mesures indiquées peuvent éviter des blessures graves, voire mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT

- Attire l'attention sur des dangers qui **peuvent** causer des blessures graves, voire mortelles.
  - ► Les mesures indiquées peuvent éviter des blessures graves, voire mortelles.

AVIS


- Attire l'attention sur des dangers pouvant causer des dégâts matériels.
  - ► Les mesures indiquées peuvent éviter des dégâts matériels.

1.3 Symboles employés dans le texte

Ce symbole renvoie à un chapitre de la présente Notice d'emploi.

2 Vue d'ensemble

2.1 Tondeuse

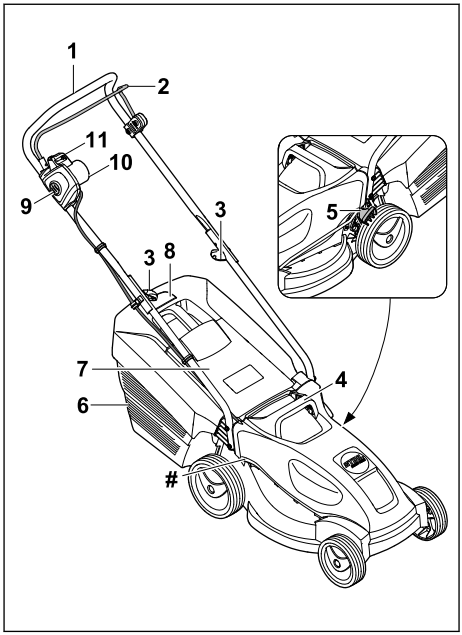

1 Guidon
2 Étrier de commande
3 Poignées tournantes
4 Poignée de transport
5 Levier de réglage de la hauteur de coupe
6 Bac de ramassage
7 Volet d'éjection
8 Indicateur de niveau de remplissage du bac de ramassage
9 Bouton d'arrêt
10 Fiche secteur
11 Orifice de l'attache amortissant les efforts de traction
 # Plaque signalétique avec numéro de machine

2.2 Symboles

Les symboles appliqués sur la tondeuse ont les significations suivantes :

L_{WA} Niveau de puissance acoustique garanti

Ne pas jeter le produit dans les ordures ménagères.



Outil électroportatif de la classe de protection II



Courant alternatif

IPX4 Marquage IP



Activation de la lame

3 Prescriptions de sécurité

3.1 Symboles d'avertissement

⚠ AVERTISSEMENT

Les symboles d'avertissement appliqués sur la tondeuse ont les significations suivantes :



Respecter les consignes de sécurité et les mesures à prendre.



Lire, comprendre et conserver la Notice d'emploi.



Attention aux objets projetés - se tenir à distance et veiller à ce que d'autres personnes ne s'approchent pas.



Tenir les mains et les pieds éloignés des lames.



En cas d'endommagement du cordon d'alimentation électrique ou de la rallonge : retirer la fiche de la prise de courant.
Respecter toutes les consignes de sécurité relatives au nettoyage, au transport, au rangement, à l'entretien et à la réparation.



Tenir le câble de raccordement éloigné de l'outil de coupe.



Protéger la tondeuse de la pluie et de l'humidité.

3.2 Utilisation conforme du produit

La tondeuse STIHL RME 235.0 sert à tondre l'herbe.

⚠ AVERTISSEMENT

- En cas d'utilisation non conforme de la tondeuse, les personnes risquent des blessures graves, voire la mort et des dommages matériels peuvent survenir.
  - ► Utiliser la tondeuse avec une rallonge électrique.
  - ► Utiliser la tondeuse comme indiqué dans le présent manuel d'utilisation.

3.3 Exigences concernant l'utilisateur

⚠ AVERTISSEMENT

- Les personnes sans expérience ne peuvent pas percevoir les dangers potentiels de la tondeuse ni en évaluer les risques. L'utilisateur ou d'autres personnes risquent des blessures graves, voire la mort.



  - ► Lire, comprendre et conserver le manuel d'utilisation.
  - ► Si la tondeuse est confiée à une autre personne : lui remettre le manuel d'utilisation.
  - ► Veiller à ce que l'utilisateur respecte les exigences suivantes :
    - – L'utilisateur est reposé.
    - – L'utilisateur possède les capacités physiques, sensorielles et mentales pour pouvoir se servir de la tondeuse. Si les capacités physiques, sensorielles ou mentales de l'utilisateur sont limitées, ce dernier doit utiliser l'appareil uniquement sous la surveillance ou selon les instructions d'une personne responsable.
    - – L'utilisateur est en mesure de reconnaître et d'évaluer les dangers de la tondeuse.
    - – L'utilisateur est responsable des accidents et des dommages éventuels.
    - – L'utilisateur est majeur ou a été formé à un métier conformément aux réglementations nationales en vigueur.
    - – L'utilisateur a obtenu d'un revendeur spécialisé STIHL ou d'une personne qualifiée les instructions nécessaires à la première utilisation de la tondeuse.

– L'utilisateur ne se trouve pas sous l'influence d'alcool, de médicaments ni de drogue.

► En cas de doute : demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.

3.4 Vêtements et équipement

⚠ AVERTISSEMENT

- Au cours du travail, des objets peuvent être soulevés du sol et projetés à haute vitesse. L'utilisateur risque d'être blessé.
  ► Porter un pantalon long en tissu résistant.
- Au cours du travail, la machine peut soulever de la poussière. L'aspiration de poussière est dangereuse pour la santé et peut déclencher des réactions allergiques.
  ► En cas de dégagement de poussière : porter un masque antipoussière.
- Des vêtements inappropriés peuvent s'accrocher dans les branchages, les broussailles et dans la tondeuse. S'il ne porte pas les vêtements appropriés, l'utilisateur risque de subir des blessures graves.
  ► Porter des vêtements ajustés.
  ► Ne porter ni écharpe, ni bijoux.
- Lors du nettoyage, de l'entretien ou du transport, l'utilisateur peut entrer en contact avec la lame. L'utilisateur risque d'être blessé.
  ► Porter des gants de protection.
- L'utilisateur risque de glisser s'il ne porte pas de chaussures de sécurité adaptées. L'utilisateur risque d'être blessé.
  ► Porter des chaussures de sécurité solides et fermées à semelle antidérapante.
- Pendant l'affûtage du couteau, des particules de matériau peuvent être projetées. L'utilisateur risque d'être blessé.
  ► Porter des lunettes de protection couvrant étroitement les yeux. Des lunettes de protection appropriées sont testées suivant la norme EN 166, EN ISO 16321 ou suivant les prescriptions nationales spécifiques et vendues dans le commerce avec le marquage respectif.
  ► Porter des gants de protection.

3.5 Aire de travail et voisinage

3.5.1 Tondeuse

⚠ AVERTISSEMENT

- Les personnes n'intervenant pas dans l'utilisation de la tondeuse, les enfants et les animaux ne peuvent pas percevoir les dangers potentiels ni évaluer les risques liés à la projection d'objets. Les personnes n'intervenant pas dans l'utilisation de l'appareil, les enfants et les animaux risquent de se blesser gravement et des dommages matériels peuvent survenir.
  ► Tenir les personnes n'intervenant pas dans l'utilisation de l'appareil, les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail.
  ► Maintenir une distance par rapport aux objets.
  ► Ne pas laisser la tondeuse sans surveillance.
  ► Veiller à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec la tondeuse.
- L'utilisateur risque de glisser en cas d'utilisation de l'appareil sous la pluie. L'utilisateur risque des blessures graves, voire la mort.
  ► En cas de pluie : ne pas utiliser l'appareil.
- La tondeuse n'est pas protégée contre l'eau. Si l'appareil est utilisé sous la pluie ou dans un environnement humide, un choc électrique peut se produire. L'utilisateur risque de se blesser et la tondeuse d'être endommagée.
  ► Ne pas travailler en cas de pluie ou dans un environnement humide.
  ► Ne pas tondre de l'herbe mouillée.
- Les composants électriques de la tondeuse peuvent générer des étincelles. Dans un environnement facilement inflammable ou explosif, des étincelles risquent de déclencher des incendies et des explosions. Les personnes risquent des blessures graves ou mortelles, et des dommages matériels peuvent survenir.
  ► Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement facilement inflammable et explosif.
- Des personnes risquent de trébucher sur la rallonge électrique. Des personnes risquent de se blesser et la tondeuse d'être endommagée.
  ► Poser la rallonge électrique bien visiblement et à plat sur le sol.

3.6 Bon état pour une utilisation en toute sécurité

3.6.1 Tondeuse

⚠ AVERTISSEMENT

- Si l'état impeccable requis pour la sécurité n'est pas garanti, il est possible que des composants ne fonctionnent plus fiablement et que des dispositifs de sécurité soient mis hors service. Des personnes risquent de subir des blessures graves, voire mortelles.
  ► Ne travailler qu'avec une tondeuse qui ne présente aucun endommagement.
  ► Travailler avec une rallonge électrique intacte et une fiche secteur intacte.

- ► Si la tondeuse est encrassée ou mouillée : nettoyer la tondeuse et la faire sécher.
- ► Ne pas modifier la tondeuse.
- ► Si les éléments de commande ne fonctionnent pas ou ont été modifiés : ne pas utiliser la tondeuse.
- ► Monter la lame comme décrit dans la présente Notice d'emploi.
- ► Monter des accessoires d'origine STIHL destinés à cette tondeuse.
- ► Monter les accessoires comme indiqué dans la présente Notice d'emploi ou dans la Notice d'emploi de ces accessoires.
- ► N'introduire aucun objet dans les orifices de la tondeuse.
- ► Remplacer les étiquettes d'avertissement usées ou endommagées.
- ► En cas de doute : demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.

3.6.2 Lame

⚠ AVERTISSEMENT

- Si l'état impeccable requis pour la sécurité n'est pas garanti, il est possible que des parties de la lame se détachent et soient projetées au loin. Des personnes risquent d'être grièvement blessées.
  - ► Travailler avec une lame intacte et des pièces de fixation en parfait état.
  - ► Travailler avec une lame qui ne présente aucune déformation.
  - ► Monter correctement la lame.
  - ► Affûter correctement la lame. Respecter l'angle d'affûtage indiqué, 🕮 17.2.
  - ► Travailler avec une lame sans morfil.
  - ► Travailler avec une lame dont l'épaisseur n'est pas inférieure à la cote minimale indiquée, 🕮 17.2. Si la valeur mesurée est inférieure à l'épaisseur minimale indiquée : remplacer la lame.
  - ► Travailler avec une lame dont l'usure, par suite des réaffûtages, ne dépasse pas la limite indiquée, 🕮 17.2. Si, par suite des réaffûtages, la limite d'usure est dépassée : remplacer la lame.
  - ► Faire équilibrer la lame par un revendeur spécialisé STIHL.
  - ► En cas de doute : demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.

3.7 Branchement électrique

Un contact avec des composants conducteurs d'électricité peut survenir pour les causes suivantes :

– La rallonge électrique est endommagée.
– La fiche secteur de la rallonge électrique est endommagée.
– La prise de courant n'est pas correctement installée.

⚠ DANGER

- Le contact avec des composants conducteurs d'électricité peut entraîner un choc électrique. L'utilisateur risque des blessures graves, voire la mort.
  - ► S'assurer que la rallonge électrique ou le câble d'alimentation raccordé et sa fiche secteur sont intacts.



Si la rallonge électrique ou le câble d'alimentation raccordé est endommagé :
- ► Ne pas toucher la partie endommagée.
- ► Débrancher la fiche secteur de la prise de courant.
- ► Faire remplacer le câble d'alimentation raccordé par un revendeur spécialisé STIHL.

  - ► Saisir la rallonge électrique et sa fiche secteur avec des mains sèches.
  - ► Brancher la fiche secteur de la rallonge électrique sur une prise électrique bien installée et protégée avec mise à la terre.
  - ► Brancher la tondeuse via un disjoncteur différentiel (30 mA, 30 ms).
- Une rallonge électrique endommagée ou inappropriée peut entraîner un choc électrique. Les personnes risquent des blessures graves ou mortelles.
  - ► Utiliser une rallonge électrique présentant une section de câble correcte, 🕮 17.
  - ► Utiliser une rallonge électrique protégée contre les éclaboussures et autorisée pour l'utilisation en extérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pendant l'utilisation, une tension secteur ou une fréquence secteur incorrecte peut provoquer une surintensité dans la tondeuse. La tondeuse peut être endommagée.
  - ► S'assurer que la tension secteur et la fréquence secteur du réseau électrique correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la tondeuse.
- Si plusieurs appareils électriques sont branchés sur une multiprise, des composants électriques peuvent être surchargés au cours de l'utilisation. Les composants électriques peuvent s'échauffer et déclencher un incendie. Les personnes risquent des blessures graves ou mortelles, et des dommages matériels peuvent survenir.

- ► Brancher la tondeuse seule sur une prise de courant.
- ► Ne pas brancher la tondeuse sur une multiprise.

- Une rallonge électrique mal posée peut être endommagée et des personnes risquent de trébucher dessus. Des personnes risquent de se blesser et la rallonge électrique d'être endommagée.
  - ► Poser la rallonge électrique de manière que la tondeuse ne puisse pas la toucher.
  - ► Poser et repérer la rallonge électrique de sorte que les personnes ne risquent pas de trébucher dessus.
  - ► Poser la rallonge électrique de manière qu'elle ne soit pas tendue ou emmêlée.
  - ► Poser la rallonge électrique de manière qu'elle ne soit pas endommagée, pliée ou sectionnée et qu'elle ne frotte pas.
  - ► Protéger la rallonge électrique de la chaleur, de l'huile et des produits chimiques.
  - ► Poser la rallonge électrique sur un sol sec.
- La rallonge électrique s'échauffe pendant l'utilisation. Si la chaleur ne peut pas se dissiper, elle peut déclencher un incendie.
  - ► En cas d'utilisation d'un enrouleur de câble : dérouler entièrement l'enrouleur de câble.

3.8 Utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

- Dans certaines situations, il est possible que l'utilisateur ne puisse plus travailler en toute concentration. L'utilisateur risque de trébucher, de tomber et de gravement se blesser.
  - ► Travailler avec calme et de façon réfléchie.
  - ► Si les conditions de luminosité et de visibilité sont mauvaises : ne pas utiliser la tondeuse.
  - ► Utiliser la tondeuse seule.
  - ► Faire attention aux obstacles.
  - ► Ne pas basculer la tondeuse.
  - ► Se positionner sur le sol de manière stable et garder l'équilibre.
  - ► En cas de signes de fatigue : faire une pause.
  - ► En cas de tonte sur un terrain en pente : tondre perpendiculairement à la pente.
  - ► Ne pas travailler sur des versants présentant une pente de plus de 25° (46,6 %).
- La lame en rotation peut couper l'utilisateur. L'utilisateur risque de se blesser gravement.



  - ► Ne pas toucher la lame en rotation.
  - ► Si la lame est bloquée par un objet : Éteindre la tondeuse et débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse. Alors seulement, retirer l'objet.
- Si la tondeuse se comporte différemment ou de manière inhabituelle pendant l'utilisation, il est possible que son état ne respecte pas les conditions de sécurité. Les personnes risquent de se blesser gravement et des dommages matériels peuvent survenir.
  - ► Stopper le travail, éteindre la tondeuse, débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse et s'adresser à un revendeur STIHL.
- Lors de son utilisation, la tondeuse peut générer des vibrations.
  - ► Porter des gants de protection.
  - ► Faire des pauses.
  - ► En cas de signes de troubles de la circulation sanguine : consulter un médecin.
- Si la lame rencontre un corps étranger lors de la tonte, celui-ci peut être endommagé ou projeté à vitesse élevée, en entier ou en plusieurs morceaux. Des personnes risquent de se blesser et des dommages matériels peuvent survenir.
  - ► Retirer les corps étrangers de la zone de travail.
- Une fois l'arceau de commande relâché, la lame continue de tourner un court instant. Les personnes risquent de se blesser gravement.
  - ► Attendre que la lame ne tourne plus.
- Si la lame en rotation rencontre un objet dur, des étincelles peuvent se produire. Dans un environnement facilement inflammable, les étincelles peuvent déclencher des incendies. Les personnes risquent des blessures graves ou mortelles, et des dommages matériels peuvent survenir.
  - ► Ne pas travailler dans un environnement facilement inflammable.
- Si la tondeuse est arrêtée sur des surfaces en pente, elle peut se mettre à rouler involontairement. Des personnes risquent de se blesser et des dommages matériels peuvent survenir.
  - ► Ne relâcher la tondeuse que lorsqu'elle se trouve sur une surface plane et qu'elle ne peut pas se mettre à rouler d'elle-même.
- Si des objets sont fixés sur le guidon, la tondeuse peut basculer sous le poids supplémentaire. Des personnes risquent de se blesser et des dommages matériels peuvent survenir.
  - ► Ne fixer aucun objet sur le guidon.

⚠ DANGER

- En cas d'utilisation à proximité de câbles électriques, la lame risque de les toucher et de les endommager. L'utilisateur risque des blessures graves, voire la mort.
  - ► Ne pas utiliser l'appareil à proximité de câbles électriques.
- En cas d'utilisation lors d'un orage, l'utilisateur peut être touché par la foudre. L'utilisateur risque des blessures graves, voire la mort.
  - ► En cas d'orage : ne pas utiliser l'appareil.

3.9 Transport

3.9.1 Transport

⚠ AVERTISSEMENT

- Pendant le transport, la tondeuse peut se renverser ou bouger. Des personnes risquent de se blesser et des dommages matériels peuvent survenir.
  - ► Éteindre la tondeuse et débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
  - ► Attendre que la lame ne tourne plus.
  - ► Sécuriser la tondeuse avec des sangles, des courroies ou un filet de sorte qu'elle ne bascule pas et ne puisse pas bouger.

3.10 Rangement

3.10.1 Remisage

⚠ AVERTISSEMENT

- Les enfants ne sont pas en capacité de reconnaître et d'évaluer les dangers de la tondeuse. Les enfants risquent des blessures graves.
  - ► Débrancher la fiche secteur de la rallonge électrique de la prise de courant.
  - ► Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
  - ► Conserver la tondeuse hors de portée des enfants.
- Les contacts électriques de la tondeuse et les pièces métalliques peuvent subir une corrosion due à l'humidité. La tondeuse peut être endommagée.
  - ► Débrancher la fiche secteur de la rallonge électrique de la prise de courant.
  - ► Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
  - ► Conserver la tondeuse au propre et au sec.
- Si la tondeuse est remisée sur des surfaces en pente, elle peut se mettre à rouler involontairement. Des personnes risquent de se blesser et des dommages matériels peuvent survenir.
  - ► Remiser la tondeuse uniquement sur des surfaces planes.

3.11 Nettoyage, entretien et réparation

⚠ AVERTISSEMENT

- Si la fiche secteur est branchée sur une prise électrique lors du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation, il se peut que la tondeuse soit mise en marche involontairement. Les personnes risquent de se blesser gravement et des dommages matériels peuvent survenir.



  - ► Débrancher la fiche secteur de la rallonge électrique de la prise de courant.
  - ► Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
  - ► Attendre que la lame ne tourne plus.
- Des produits de nettoyage agressifs, le nettoyage au jet d'eau ou avec des objets pointus risquent d'endommager la tondeuse ou la lame. Si la tondeuse et la lame ne sont pas nettoyées correctement, certains composants peuvent ne plus fonctionner correctement et des dispositifs de sécurité peuvent être désactivés. Les personnes risquent de se blesser gravement.
  - ► Nettoyer la tondeuse et la lame comme indiqué dans le présent manuel d'utilisation.
- Si la tondeuse ou la lame ne sont pas entretenues ou réparées correctement, des composants peuvent ne plus fonctionner correctement et des dispositifs de sécurité peuvent être désactivés. Les personnes risquent des blessures graves ou mortelles.
  - ► Ne pas entretenir ni réparer soi-même la tondeuse.
  - ► Si la tondeuse nécessite un entretien ou une réparation : demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.
  - ► Entretenir la lame comme indiqué dans le présent manuel d'utilisation.
- Lors du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation de la lame, l'utilisateur peut se couper sur des tranchants affûtés. L'utilisateur risque de se blesser.
  - ► Porter des gants de protection.
- Pendant l'affûtage, la lame peut devenir très chaude. L'utilisateur risque de se brûler.
  - ► Attendre que la lame soit refroidie.
  - ► Porter des gants de protection.

- La lame de la tondeuse est mobile même lorsque le moteur est éteint. Pendant l'entretien de la lame, l'utilisateur peut être blessé par la lame mobile.
  - ► Travailler avec prudence.
  - ► Porter des gants de protection.
- La lame de la tondeuse est mobile. Pendant l'entretien de la lame, l'utilisateur risque de se coincer les doigts entre la lame mobile et les parties fixes de la tondeuse.
  - ► Travailler avec prudence.
  - ► Porter des gants de protection.

4 Préparation de la tondeuse

4.1 Préparation de la tondeuse


Avant chaque utilisation, effectuer impérativement les opérations suivantes :

- ► Retirer les emballages et les sécurités de transport.
- ► S'assurer que les composants suivants sont dans un état conforme aux règles de sécurité :
  - – Tondeuse, 🕮 3.6.1.
  - – Lame, 🕮 3.6.2.
- ► Nettoyer la tondeuse, 🕮 13.2.
- ► Contrôler la lame, 🕮 8.2.
- ► Monter le guidon, 🕮 5.1
- ► Déplier le guidon, 🕮 5.2.1.
- ► Brancher la fiche secteur de la tondeuse à l'aide d'une rallonge électrique, 🕮 6.1.
- ► Brancher la fiche secteur de la rallonge électrique sur une prise de courant facile d'accès.
- ► Si l'herbe tondue doit être recueillie dans le bac de ramassage : accrocher le bac de ramassage, 🕮 5.3.2.
- ► Si l'herbe tondue doit être éjectée par l'arrière : décrocher le bac de ramassage, 🕮 5.3.3.
- ► Régler la hauteur de coupe, 🕮 9.2.
- ► Contrôler les éléments de commande, 🕮 8.1.
- ► Si les différentes opérations ne peuvent pas être effectuées : ne pas utiliser la tondeuse et demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.


5 Assemblage de la tondeuse à gazon

5.1 Montage du guidon

- ► Éteindre la tondeuse.
- ► Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- ► Placer la tondeuse sur une surface plane.

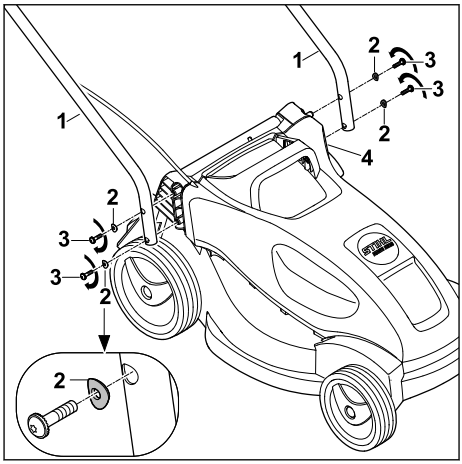

- ► Tenir les parties inférieures du guidon (1) au niveau de la tondeuse de sorte que les alésages coïncident.
- ► Insérer les vis (3) avec les rondelles (2) à travers les alésages de la partie inférieure du guidon (1) et de la tondeuse (4) en procédant de l'extérieur vers l'intérieur, les visser et les serrer.
  Les deux parties inférieures du guidon (1) sont solidement fixées à la tondeuse (4).
- ► Il est possible de régler la partie supérieure du guidon à 2 hauteurs (a, b).

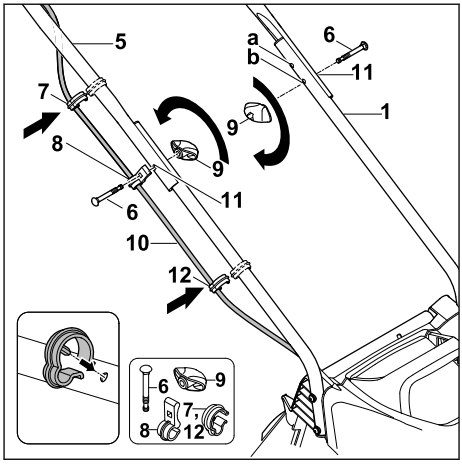

- ► Tenir la partie supérieure du guidon (5) sur les parties inférieures du guidon (1) de sorte que les alésages coïncident.
- ► Poser le câble (10) dans le collier de câbles (8).


- Sur le côté où se trouve le câble, insérer la vis (6) à travers les alésages (11) du collier de câbles (8), de la partie supérieure du guidon (5) et de la partie inférieure du guidon (1) en procédant de l'extérieur vers l'intérieur.
- De l'autre côté, insérer la vis (6) à travers les alésages (11) de la partie supérieure du guidon (5) et de la partie inférieure du guidon (1) en procédant de l'extérieur vers l'intérieur.
- Insérer les molettes de réglage (9) sur les vis (6) des deux côtés et les visser.
  La partie supérieure du guidon (5) est solidement reliée aux parties inférieures du guidon (1).
- Poser le câble (10) dans le collier de câbles (7).
- Pousser le collier de câbles (7) sur la partie supérieure du guidon (5) et le faire s'enclencher.
- Poser le câble (10) dans le collier de câbles (12).
- Pousser le collier de câbles (12) sur la partie inférieure du guidon (1) et le faire s'enclencher.

Il ne faut plus démonter le guidon.

5.2 Dépliage et pliage du guidon

5.2.1 Dépliage du guidon

- Éteindre la tondeuse.
- Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- Placer la tondeuse sur une surface plane.

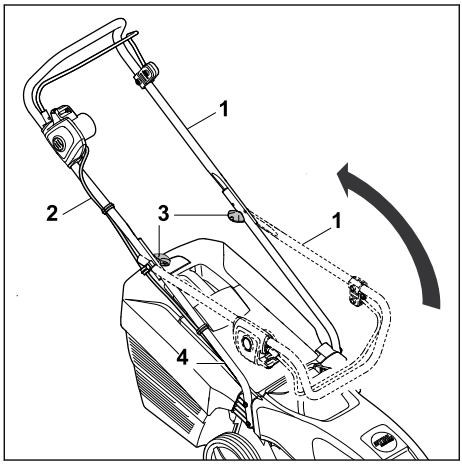


- Déplier la partie supérieure du guidon (1) et la tenir d'une main. Faire attention à ne pas endommager le câble (2).
- Visser les molettes de réglage (3).

La partie supérieure du guidon (1) est solidement reliée à la partie inférieure du guidon (4).

5.2.2 Pliage du guidon

Le guidon peut être replié pour un transport ou un rangement compacts de l'appareil.


- Éteindre la tondeuse.
- Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- Placer la tondeuse sur une surface plane.

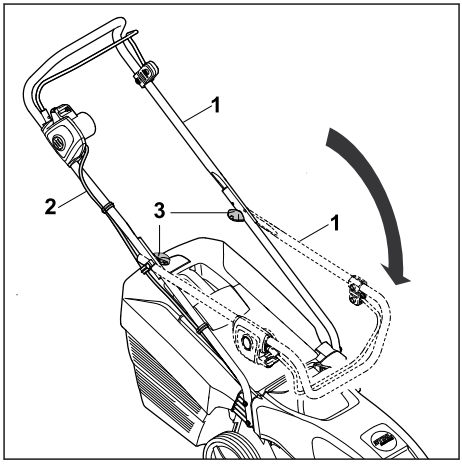

- Dévisser les molettes de réglage (3) jusqu'à ce qu'elles tournent librement.
- Rabattre la partie supérieure du guidon (1) vers l'avant et veiller à ne pas endommager le câble (2).

5.3 Assemblage, accrochage et décrochage du bac de ramassage

5.3.1 Assemblage du bac de ramassage

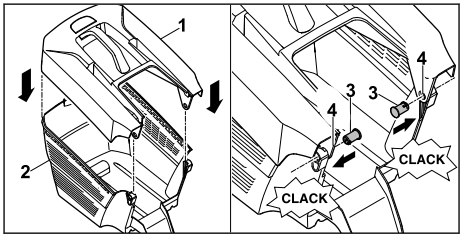


- Placer la partie supérieure du bac de ramassage (1) sur la partie inférieure du bac de ramassage (2).
- Insérer les goujons (3) dans les ouvertures (4) de l'intérieur.

- Pousser la partie supérieure du bac de ramassage (1) vers le bas.
  La partie supérieure du bac de ramassage s'enclenche de manière audible.

5.3.2 Accrochage du bac de ramassage

- Éteindre la tondeuse.
- Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- Placer la tondeuse sur une surface plane.

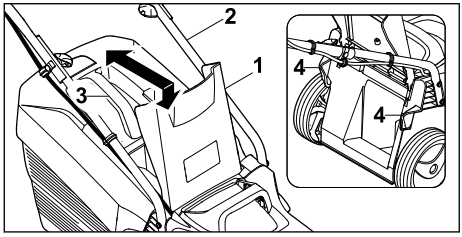


- Ouvrir et maintenir le volet d'éjection (1).
- Saisir le bac de ramassage (2) par la poignée (3) et l'accrocher dans les logements (4) par les crochets.
- Poser le volet d'éjection (1) sur le bac de ramassage (2).

5.3.3 Décrochage du bac de ramassage

- Éteindre la tondeuse.
- Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- Placer la tondeuse sur une surface plane.
- Ouvrir et maintenir le volet d'éjection.
- Déposer le bac de ramassage par le haut à l'aide de la poignée.
- Fermer le volet d'éjection.

6 Branchement électrique de la tondeuse

6.1 Branchement électrique de la tondeuse

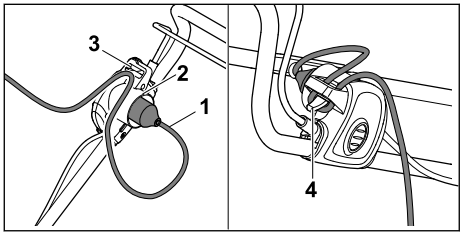


- Brancher la prise de la rallonge électrique (1) sur la fiche secteur (2) de la tondeuse.
- Tirer la boucle du câble à travers l'ouverture (3).
- Fixer la boucle du câble au crochet (4).
  Le raccordement du câble est protégé de manière à réduire la traction.
- Brancher la fiche secteur de la rallonge électrique sur une prise de courant installée correctement.

7 Mise en marche et arrêt de la tondeuse à gazon

7.1 Mise en marche de la tondeuse

- S'assurer que la rallonge est posée de manière visible et qu'elle se trouve systématiquement derrière la tondeuse.
- Ne pas basculer la tondeuse.
- Placer la tondeuse sur une surface plane.

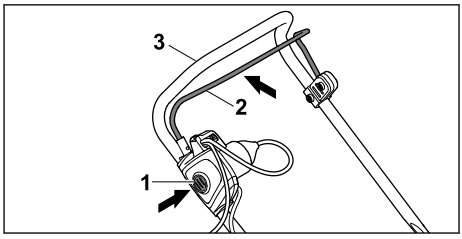

- De la main droite, appuyer sur le bouton de blocage (1) et le maintenir enfoncé.
- De la main gauche, tirer au maximum l'arceau de commande (2) en direction du guidon (3) et le tenir de sorte que le pouce tienne également le guidon (3).
  La lame tourne.
- Relâcher le bouton de blocage (1).
- Avec la main droite, tenir le guidon et l'arceau de commande de tonte (2) de sorte que le pouce tienne également le guidon (3).

7.2 Arrêt de la tondeuse

- Relâcher l'arceau de commande.
- Attendre que la lame ne tourne plus.
- Si la lame continue à tourner : débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse et s'adresser à un revendeur STIHL.
  La tondeuse est défectueuse.

8 Contrôle de la tondeuse

8.1 Contrôle des éléments de commande

Bouton de blocage et arceau de commande

- Éteindre la tondeuse.
- Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.


- ► Appuyer sur le bouton de blocage, puis le relâcher.
- ► Tirer au maximum l'arceau de commande en direction du guidon, puis le relâcher.
- ► Si le bouton de blocage ou l'arceau de commande est grippé ou ne revient pas dans sa position initiale : ne pas utiliser la tondeuse et demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.
  Le bouton de blocage ou l'arceau de commande est défectueux.

Mise en marche de la tondeuse

- ► Brancher la tondeuse sur une prise de courant à l'aide d'une rallonge électrique.
- ► De la main droite, appuyer sur le bouton de blocage et le maintenir enfoncé.
- ► De la main gauche, tirer au maximum l'arceau de commande en direction du guidon et le tenir de sorte que le pouce tienne également le guidon.
  La lame tourne.
- ► Si la lame ne tourne pas : Éteindre la tondeuse, débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse et s'adresser à un revendeur STIHL.
  La tondeuse est défectueuse.
- ► Relâcher le bouton de blocage et l'arceau de commande.
  La lame s'arrête rapidement de tourner.
- ► Si la lame continue à tourner : débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse et s'adresser à un revendeur STIHL.
  La tondeuse est défectueuse.

8.2 Contrôle de la lame


- ► Éteindre la tondeuse.
- ► Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- ► Basculer la tondeuse sur le côté et la poser, 🕮 13.1.

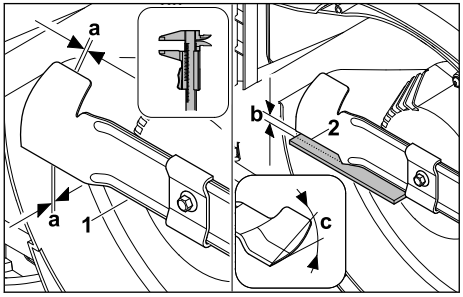

- ► Effectuer les mesures suivantes :
  – Épaisseur a
  – Usure b
  – Angle de coupe c
- ► À l'aide d'un pied à coulisse, contrôler l'épaisseur (a) de la lame (1) à plusieurs endroits.
  Si l'épaisseur minimale est inférieure à la limite : remplacer la lame, 🕮 17.2.
- ► Placer une règle (2) au niveau de l'arête avant de la lame et mesurer l'usure (b).
  Si la limite d'usure est dépassée : remplacer la lame, 🕮 17.2.
- ► Si l'angle de coupe (c) n'est pas respecté : affûter la lame, 🕮 17.2.
- ► En cas de doute : demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.

9 Utilisation de la tondeuse

9.1 Conduite et guidage de la tondeuse

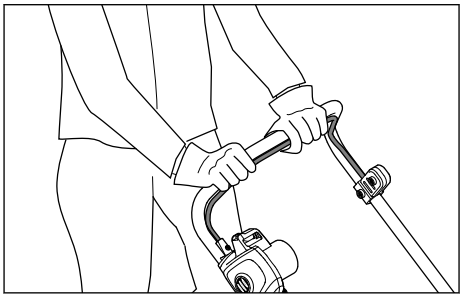

- ► Tenir le guidon des deux mains de sorte que les pouces l'entourent également.

9.2 Réglage de la hauteur de coupe


Il est possible de régler 5 hauteurs de coupe différentes :

- 25 mm = position 1
- 35 mm = position 2
- 45 mm = position 3
- 50 mm = position 4
- 60 mm = position 5

Les positions sont indiquées sur la tondeuse.

Réglage de la hauteur de coupe

- ► Éteindre la tondeuse.
  La lame ne doit pas tourner.
- ► Placer la tondeuse sur une surface plane.

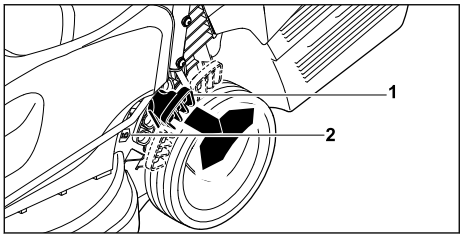


- Tenir la tondeuse par la poignée.
- Pousser le levier (1) vers l'extérieur et le maintenir dans cette position.
- Placer la tondeuse à la position souhaitée en la levant ou l'abaissant.
  La hauteur de coupe actuelle peut se lire sur l'indicateur de la hauteur de coupe (2).
- Relâcher le levier (1).
  La tondeuse s'enclenche.

9.3 Tonte



- pousser la tondeuse lentement et de manière contrôlée.
- Si un corps étranger est touché pendant la tonte et que la lame est bloquée :
  - Éteindre la tondeuse.
  - Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
  - S'assurer que toutes les pièces mobiles se sont complètement arrêtées.
  - Contrôler la tondeuse.
  - Si des réparations sont nécessaires : demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.
- Si la tondeuse commence à vibrer de manière anormalement forte :
  - Éteindre la tondeuse.
  - Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
  - Contrôler la tondeuse.
  - Vérifier que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés.
  - Si des réparations sont nécessaires : demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.


9.4 Vidage du bac de ramassage

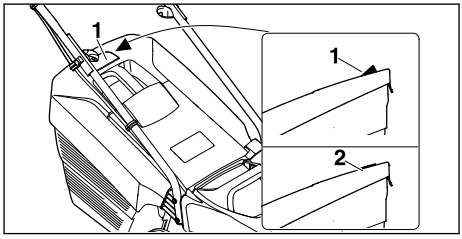

Le flux d'air généré par la lame relève le témoin du niveau de remplissage (1). Si le bac de ramassage est plein, le flux d'air s'arrête. Si le flux d'air est trop faible, le témoin du niveau de remplissage (2) revient en position de repos. C'est une indication qu'il faut vider le bac de ramassage.

Le fonctionnement sans entraves du témoin du niveau de remplissage n'est possible qu'avec un flux d'air optimal. Des facteurs extérieurs, comme de l'herbe humide, dense ou haute, des niveaux de coupe bas, un encrassement ou autre, peuvent entraver le flux d'air et nuire au fonctionnement du témoin du niveau de remplissage.

- Si le témoin du niveau de remplissage revient en position de repos : Vider le bac de ramassage.
- Éteindre la tondeuse.
- Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- Décrocher le bac de ramassage.

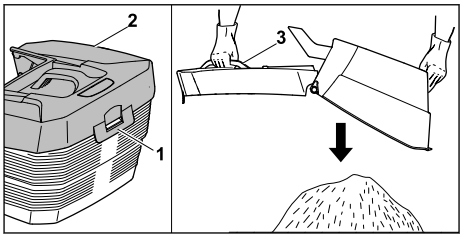

- Ouvrir la languette de verrouillage (1).
- Relever et tenir la partie supérieure du bac de ramassage (2) par la poignée (3).

- La tenir de la deuxième main, par la poignée inférieure.
- Vider le bac de ramassage.
- Refermer le bac de ramassage.
- Accrocher le bac de ramassage.

10 Après le travail

10.1 Après l'utilisation

- Éteindre la tondeuse.
- Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- Placer la tondeuse sur une surface plane.
- Si la tondeuse est mouillée : laisser sécher la tondeuse.
- Nettoyer la tondeuse.

11 Transport

11.1 Transport de la tondeuse


- Si la tondeuse est déplacée de et vers la zone à tondre :
  - Éteindre la tondeuse.
    La lame ne doit pas tourner.
  - Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur.
- Si la tondeuse doit être basculée pour être transportée sur des surfaces autres que l'herbe :
  - Éteindre la tondeuse.
    La lame ne doit pas tourner.
  - Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur.

Pour pousser la tondeuse

- pousser la tondeuse lentement et de manière contrôlée.

Pour porter la tondeuse

- Porter des gants de protection.

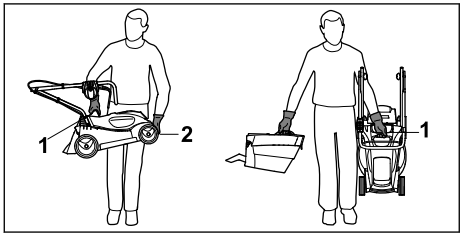

- En cas de portage de la tondeuse uniquement :
  - Replier le guidon.
  - Maintenir la tondeuse d'une main par la poignée de transport (1) et de l'autre main par le carter (2).
  - Soulever et porter la tondeuse.
- En cas de portage de la tondeuse et du bac de ramassage en même temps :
  - Maintenir la tondeuse d'une main par la poignée de transport (1).
  - Soulever la tondeuse et la porter sur le côté le long du corps.

Pour transporter la tondeuse dans un véhicule

- Sécuriser la tondeuse sur ses quatre roues de sorte qu'elle ne bascule pas et ne puisse pas bouger.

12 Rangement


12.1 Remisage de la tondeuse

- Éteindre la tondeuse.
- Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- Laisser refroidir la tondeuse.
- Vider le bac de ramassage.
- Placer la tondeuse sur une surface plane.
- Régler la position de transport.
- Remiser la tondeuse en respectant les conditions suivantes :
  – La tondeuse se trouve hors de portée des enfants.
  – La tondeuse est propre et sèche.

13 Nettoyage

13.1 Mise en position de nettoyage de la tondeuse

- Éteindre la tondeuse.
  La lame ne doit pas tourner.
- Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- Placer la tondeuse sur une surface plane.
- Décrocher le bac de ramassage.

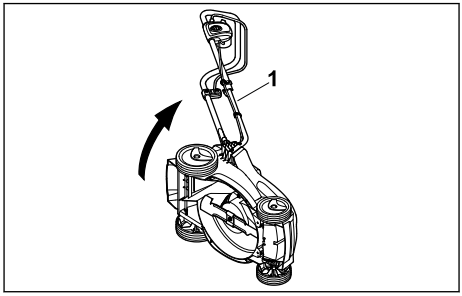

- Tenir la tondeuse par le guidon (1), la basculer sur le côté et la poser.

13.2 Nettoyage de la tondeuse

- Éteindre la tondeuse.
  La lame ne doit pas tourner.

- ► Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- ► Laisser refroidir la tondeuse.
- ► Nettoyer la tondeuse avec un chiffon humide.
- ► Nettoyer le canal d'éjection à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon humide.
- ► Nettoyer les contacts électriques de la tondeuse à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse douce.
  Nettoyer la lame et la zone périphérique à l'aide d'un bout de bois, d'une brosse douce ou d'un chiffon humide.

AVIS

- ■ Le nettoyage avec un nettoyeur haute pression ou au jet d'eau peut endommager l'appareil.
  - ► Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou au jet d'eau.

14 Maintenance

14.1 Intervalle d'entretien

L'intervalle d'entretien dépend des conditions ambiantes et des conditions de travail. STIHL recommande l'intervalle d'entretien suivant :


Une fois par an

- ► Confier l'entretien de la tondeuse à un revendeur spécialisé STIHL.

14.2 Démontage et remontage de la lame

14.2.1 Démontage de la lame


- ► Éteindre la tondeuse.
- ► Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- ► Basculer la tondeuse sur le côté et la poser.

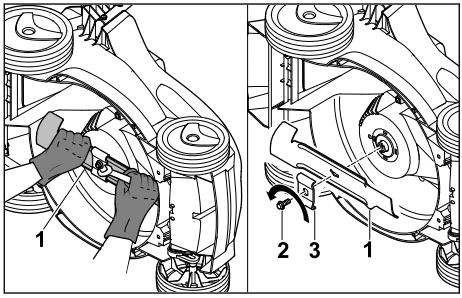

- ► Tenir la lame (1) d'une main.
- ► Dévisser la vis (2) dans le sens de la flèche et la déposer avec le disque d'entraînement (3).
- ► Déposer la lame (1).
- ► Jeter la vis (2) et le disque d'entraînement (3). Utiliser une vis neuve et un disque d'entraînement neuf pour monter la lame (1).

14.2.2 Montage de la lame

- ► Éteindre la tondeuse.
- ► Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- ► Basculer la tondeuse sur le côté et la poser.

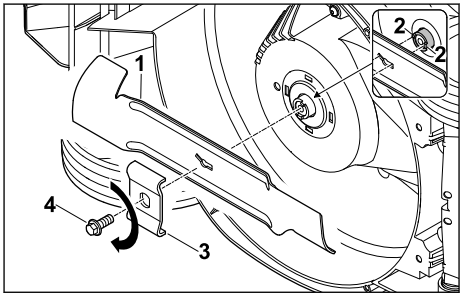

- ► Nettoyer la surface d'appui de la lame et le support de lame.
- ► Placer la lame (1) sur le support de lame, avec les ailettes relevées orientées vers le haut.
- ► Positionner les goupilles de guidage (2) du support de lame dans les évidements de la lame.
- ► Tenir la lame (1) d'une main et mettre en place le disque d'entraînement (3) neuf.
- ► Appliquer du frein Loctite 243 sur le filetage de la vis neuve (4).
- ► Insérer la vis (4) et la serrer au couple de 15 - 20 Nm.

14.3 Affûtage et équilibrage de la lame

L'affûtage et l'équilibrage de la lame nécessitent une longue pratique.

STIHL recommande de faire affûter et équilibrer la lame par un revendeur spécialisé STIHL.

Les adresses actuelles des revendeurs spécialisés sont disponibles auprès de chaque succursale STIHL sur le site Web www.stihl.com .

AVERTISSEMENT

- ■ Les tranchants de la lame sont très aiguisés. L'utilisateur risque de se couper.
  - ► Porter des gants de protection.

- ► Éteindre la tondeuse.
- ► Débrancher la prise de rallonge électrique de la fiche secteur de la tondeuse.
- ► Mettre la tondeuse en position verticale.

- ► Démonter la lame.
- ► Affûter la lame. Respecter l'angle de coupe et laisser refroidir la lame, 🕮 17.2.
  Pendant l'affûtage, la lame ne doit pas bleuir.
- ► Remonter la lame.
- ► En cas de doute : demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.

15 Réparation

15.1 Réparation de la tondeuse

L'utilisateur ne doit pas entretenir ni réparer lui-même la tondeuse et la lame.

- ► Si la tondeuse ou la lame sont endommagées : ne pas utiliser la tondeuse ni la lame et demander conseil à un revendeur spécialisé STIHL.
- ► Remplacer les pictogrammes illisibles ou endommagés. Faire remplacer les pictogrammes par un revendeur spécialisé STIHL.

16 Dépannage

16.1 Élimination des dérangements de la tondeuse

Dérangement	Cause	Remède
La tondeuse ne démarre pas à la mise en marche.	La fiche ou la prise de la rallonge électrique n'est pas branchée.	► Brancher la fiche ou la prise de la rallonge électrique, 🕮 6.
	Le disjoncteur de surcharge (fusible) ou le disjoncteur de protection FI s'est déclenché. Le circuit électrique est surchargé ou défectueux.	► Localiser et éliminer la cause du déclenchement. Enclencher le disjoncteur de surcharge (fusible) ou enclencher le disjoncteur de protection FI. ► Couper d'autres consommateurs de courant branchés sur le même circuit électrique.
	Le circuit de la prise de courant est protégé par un fusible trop faible.	► Brancher la fiche de la rallonge électrique sur une prise de courant protégée par un fusible qui convient, 🕮 17.
	La section de câble de la rallonge électrique est incorrecte.	► Utiliser une rallonge électrique présentant une section de câble suffisante, 🕮 17.
	La rallonge est trop longue.	► Utiliser une rallonge électrique de la bonne longueur, 🕮 17.
	Le moteur est en surchauffe.	► Nettoyer la tondeuse, 🕮 13. ► Laisser refroidir la tondeuse.
	La résistance au niveau de la lame est trop forte.	► Augmenter la hauteur de coupe, 🕮 9.2. ► Démarrer la tondeuse dans de l'herbe moins haute.
	Il y a une obstruction dans la zone située autour de la lame.	► Nettoyer la tondeuse, 🕮 13.
	Version nationale spécifique GB : le fusible de la fiche est défectueux.	► Remplacer le fusible de la fiche.
La tondeuse s'arrête au cours de l'utilisation.	La fiche ou la prise de la rallonge électrique n'est plus branchée.	► Brancher la fiche ou la prise de la rallonge électrique, 🕮 6.


Dérangement	Cause	Remède
	Le disjoncteur de surcharge (fusible) ou le disjoncteur de protection FI s'est déclenché. Le circuit électrique est surchargé ou défectueux.	► Localiser et éliminer la cause du déclenchement. Enclencher le disjoncteur de surcharge (fusible) ou enclencher le disjoncteur de protection FI. ► Couper d'autres consommateurs de courant branchés sur le même circuit électrique.
	Le circuit de la prise de courant est protégé par un fusible trop faible.	► Brancher la fiche de la rallonge électrique sur une prise de courant protégée par un fusible qui convient, 🕮 17.
	Le disjoncteur de surcharge s'est déclenché.	► Laisser refroidir la tondeuse. Temps de refroidissement jusqu'à 10 minutes. ► Nettoyer la tondeuse, 🕮 13. ► Mener la tondeuse plus lentement. ► Augmenter la hauteur de coupe, 🕮 9.2. ► Tondre de l'herbe moins haute. ► Affûter la lame, 🕮 14.3. ► Utiliser une rallonge électrique de la bonne longueur, 🕮 17. ► Utiliser une rallonge électrique présentant une section de câble suffisante, 🕮 17
	La lame est bloquée.	► Éliminer le blocage.
La tondeuse en marche vibre fortement.	La vis de la lame est desserrée.	► Serrer fermement la vis, 🕮 14.2.2.
	La lame n'est pas bien équilibrée.	► Affûter et équilibrer la lame, 🕮 14.3.
La coupe de l'herbe est irrégulière ou l'herbe est jaune.	La lame est émoussée ou usée.	► Affûter et équilibrer la lame, 🕮 14.3.
	La résistance au niveau de la lame est trop forte.	► Augmenter la hauteur de coupe, 🕮 9.2. ► Tondre de l'herbe moins haute.

17 Caractéristiques techniques

17.1 Tondeuse STIHL RME 235.0

– Tension secteur : voir la plaque signalétique
– Fréquence : voir la plaque signalétique
– Puissance absorbée : 1200 W
– Poids avec bac de ramassage : 13 kg
– Version nationale spécifique GB :
  Poids avec cordon d'alimentation électrique et bac de ramassage : 14 kg
– Capacité maximale du bac de ramassage : 30 l
– Largeur de travail : 33 cm
– Régime (n) : 3200 tr/min
– Classe de protection électrique : II
– Type de protection électrique : IPX4

17.2 Lame

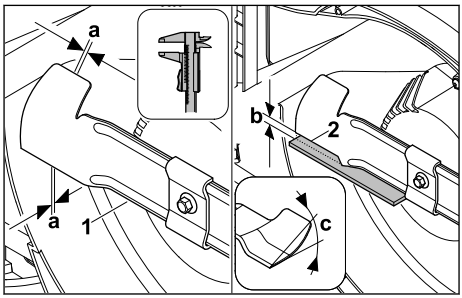

– Épaisseur minimale a : 1,6 mm
– Usure maximale b : 5 mm
– Angle de coupe c : 30°

17.3 Rallonges

Si l'on utilise une rallonge, elle doit posséder un fil de protection et, suivant la tension et la lon-

gueur de cette rallonge, ses fils doivent avoir au moins les sections suivantes :

Si la plaquette signalétique indique une tension nominale de 220 V à 240 V :
– Jusqu'à une longueur de câble de 20 m : AWG 15 / 1,5 mm²
– Pour une longueur de câble de 20 m à 50 m : AWG 13 / 2,5 mm²

Si la plaquette signalétique indique une tension nominale de 100 V à 127 V :
– Jusqu'à une longueur de câble de 10 m : AWG 14 / 2,0 mm²
– Pour une longueur de câble de 10 m à 30 m : AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Niveaux sonores et taux de vibrations

– Niveau de pression sonore L_{pA} suivant EN CEI 62841-4-3 : 80 dB(A)
Incertitude K_{pA} : 2 dB(A)
– Niveau de puissance acoustique garanti L_{WAd} suivant 2000/14/CE : 93 dB(A)

Indice de vibrations au guidon indiqué suivant EN CEI 62841-4-3 :
– Taux de vibrations a_{hv} : 1,4 m/s²
Incertitude K_a : 0,7 m/s²
– Taux de vibrations p_F : 20 m/s²
Incertitude K_p : 10 m/s²

Les taux de vibrations indiqués ont été mesurés suivant une procédure de contrôle normalisée et ils peuvent être utilisés pour la comparaison d'appareils électriques. Les vibrations engendrées dans la pratique peuvent différer des valeurs indiquées, suivant le genre d'utilisation. Les taux de vibrations indiqués peuvent servir de référence pour une première évaluation de l'exposition de l'utilisateur aux vibrations. L'exposition aux vibrations réelle ne peut être quantifiée que par une estimation. On peut alors également prendre en compte les temps durant lesquels la machine électrique est arrêtée et les temps durant lesquels la machine est en marche, mais fonctionne sans charge.

Pour obtenir des informations sur le respect de la directive « Vibrations 2002/44/CE » concernant les employeurs, voir www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques) est le nom d'un règlement CE qui couvre le contrôle de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et de l'utilisation des substances chimiques.

Pour obtenir de plus amples informations sur le respect du règlement REACH, voir www.stihl.com/reach.

18 Pièces de rechange et accessoires

18.1 Pièces de rechange et accessoires

STIHL Ces symboles identifient les pièces de rechange d'origine STIHL et les accessoires d'origine STIHL.

STIHL recommande d'utiliser des pièces de rechange d'origine STIHL et des accessoires d'origine STIHL.

Bien que STIHL observe continuellement les marchés, ses services ne peuvent pas évaluer la fiabilité, la sécurité, ni les aptitudes de pièces de rechange et d'accessoires d'autres fabricants et c'est pourquoi STIHL se dégage de toute responsabilité quant à leur utilisation.

Pour obtenir des pièces de rechange d'origine STIHL et des accessoires d'origine STIHL, s'adresser à un revendeur spécialisé STIHL.

18.2 Pièces de rechange importantes

– Lame : 6311 702 0100
– Vis de fixation de la lame : 9018 321 1800
– Disque d'entraînement : 6311 702 0600

19 Mise au rebut

19.1 Mise au rebut de la tondeuse

Les informations relatives à l'élimination sont disponibles auprès de l'administration locale ou d'un revendeur STIHL.

Une élimination inappropriée peut nuire à la santé et polluer l'environnement.
► Apportez les produits STIHL, y compris l'emballage, à un point de collecte approprié pour le recyclage, conformément à la réglementation locale.
► Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

20 Conformité UE

La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse stihl.link/compliance.

Un formulaire permettant de signaler des failles de sécurité et d'autres informations sont disponibles à l'adresse vdp.stihl.com.

21 Adresses

21.1 Fabricant

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresses

Direction générale STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Sociétés de distribution STIHL

ALLEMAGNE

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUTRICHE

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

SUISSE

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon:+41 44 9493030

STIHL revendeurs

www.stihl.com

FRANCE

www.stihl.fr/fr/revendeurs

22 Consignes de sécurité générales et spécifiques au produit

22.1 Introduction

AVERTISSEMENT

- **Lire toutes les prescriptions de sécurité, les instructions, les illustrations et les caractéristiques techniques jointes à cette tondeuse.** Le non-respect des instructions données ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures de personnes. **Veuillez conserver toutes les consignes de sécurité et les instructions afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.**

22.2 Sécurité du lieu de travail

a) **Garder votre lieu de travail propre et bien éclairé.** Le désordre ou les espaces de travail non éclairés peuvent être à l'origine d'accidents.

b) **Ne pas utiliser la tondeuse à gazon dans un environnement présentant un risque d'explosion, à savoir à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les tondeuses à gazon produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.

c) **Tenir les enfants et autres personnes à l'écart pendant l'utilisation de la tondeuse.** En cas de distraction, il y a un risque de perte de contrôle de la tondeuse.

22.3 Sécurité sur le plan électrique

a) **La fiche secteur de la tondeuse doit être compatible avec la prise de courant. La fiche ne doit pas être modifiée de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser un adaptateur pour le branchement de tondeuses mises à la terre.** Afin de réduire le risque d'électrocution, s'assurer que les fiches utilisées n'ont pas été modifiées et utiliser des prises de courant adéquates.

b) **Éviter tout contact physique avec les surfaces mises à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Si le corps de l'utilisateur est relié à la terre, cela présente un plus grand risque d'électrocution.

c) **Ne pas utiliser la tondeuse lorsqu'il pleut et éviter de l'utiliser par temps humide ou dans un environnement humide.** L'utilisation sous la pluie ou dans un environnement humide peut accroître le risque d'électrocution.

d) **Ne pas utiliser le cordon d'alimentation électrique à d'autres fins. Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation électrique pour porter ou tirer la tondeuse et ne pas tirer sur le cordon d'alimentation électrique pour le débrancher. Maintenir le cordon d'alimentation électrique à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces en mouvement.** Les cordons d'alimentation électrique

endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.

e) **Pour travailler à l'extérieur, avec la tondeuse, il faut utiliser exclusivement des rallonges électriques qui conviennent également pour l'extérieur.** L'utilisation d'une rallonge électrique appropriée pour les applications extérieures réduit le risque d'électrocution.

f) **Si l'on ne peut pas éviter d'utiliser la tondeuse dans un environnement humide, utiliser un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque d'électrocution.

22.4 Sécurité des personnes

a) **Faire preuve de prudence et de bon sens lors de l'utilisation d'une tondeuse à gazon. Ne pas utiliser de tondeuse à gazon en cas de fatigue ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation de la tondeuse peut entraîner de graves blessures.

b) **Porter un équipement de protection individuelle et toujours des lunettes de protection.** Le port d'un équipement de protection individuelle, comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou des protections auditives, selon le type et l'utilisation de la tondeuse, réduit le risque de blessures.

c) **Éviter toute mise en service involontaire. S'assurer que la tondeuse est éteinte avant de la brancher sur le secteur et/ou sur la batterie, de la transporter ou de la porter.** Tout contact avec l'interrupteur lors du transport de la tondeuse, ou de branchement sur secteur alors qu'elle est allumée, présente un risque d'accident.

d) **Retirer les outils de réglage ou les clés plates avant de mettre la tondeuse en marche.** La présence d'un outil ou d'une clé dans une partie rotative de la tondeuse peut entraîner des blessures.

e) **Éviter toute position anormale. Veiller à adopter une position sûre et à garder l'équilibre à tout moment.** Cela permet de mieux contrôler la tondeuse dans des situations inattendues.

f) **Porter des vêtements appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Veiller à ce que les cheveux et les vêtements restent à l'écart des pièces en mouvement.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs risquent d'être happés par des pièces en mouvement.

g) **En cas de montage de dispositifs d'aspiration et de collecte des poussières, les raccorder et les utiliser correctement.** L'utilisation d'un système d'aspiration des poussières peut réduire les risques liés à la poussière.

h) **Respecter scrupuleusement les règles de sécurité pour les tondeuses à gazon et cela vaut même pour le plus aguerri des utilisateurs de la tondeuse.** Une action irréfléchie peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.

22.5 Utilisation et traitement de la tondeuse à gazon

a) **Ne pas surcharger la tondeuse. Pour votre travail, utiliser la tondeuse à gazon prévue à cet effet.** Une tondeuse à gazon adaptée permet de mieux travailler et de manière plus sûre dans la plage de puissance indiquée.

b) **Ne pas utiliser la tondeuse si l'interrupteur est défectueux.** Une tondeuse à gazon qui ne s'allume ou ne s'éteint plus est dangereuse et doit être réparée.

c) **Débrancher la fiche de la prise de courant et/ou retirer une batterie amovible avant de procéder aux réglages de l'appareil, de changer les pièces de l'outil d'insertion ou de ranger la tondeuse.** Ces mesures de précaution empêchent tout démarrage accidentel de la tondeuse.

d) **Mettre les tondeuses non utilisées hors de portée des enfants. Ne laisser quiconque utiliser la tondeuse sans s'y être familiarisé ou avoir lu ces instructions au préalable.** Les tondeuses à gazon sont dangereuses lorsqu'elles sont utilisées par des personnes inexpérimentées.

e) **Entretenir la tondeuse et les outils avec soin. Vérifier que les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne sont pas bloquées, que les pièces ne sont pas cassées ou endommagées au point d'entraver le fonctionnement de la tondeuse. Faire réparer les pièces endommagées avant d'utiliser la tondeuse.** De nombreux accidents ont pour origine des tondeuses à gazon mal entretenues.

f) **Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres.** Les outils de coupe soigneusement entretenus et dotés d'arêtes tranchantes se coincent moins et sont plus faciles à guider.

g) **Utiliser la tondeuse, l'outil d'insertion, les accessoires, etc. conformément à ces instructions. Tenir compte des conditions de travail et de l'activité à effectuer.** L'utilisation de tondeuses à gazon pour des applications autres que celles pour lesquelles elles ont été conçues peut entraîner des situations dangereuses.

h) **Garder les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées et surfaces de préhension glissantes ne permettent pas d'utiliser et de contrôler la tondeuse en toute sécurité dans des situations imprévues.

22.6 Service

a) **Faire réparer votre tondeuse uniquement par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Cela permet de garantir la sécurité de la tondeuse à gazon.

22.7 Consignes de sécurité pour les tondeuses électriques

a) **Ne pas utiliser la tondeuse par mauvais temps, surtout pas en cas d'orage.** Cela réduit ainsi le risque d'être frappé par la foudre.

b) **Examiner soigneusement l'aire de travail pour voir si de petits animaux sauvages ne sont pas cachés dans la végétation.** Ces derniers risquent d'être blessés au passage de la tondeuse.

c) **Examiner soigneusement l'aire de travail et enlever toutes les pierres, les morceaux de bois, les bouts de fil de fer, les os et autres corps étrangers.** Des objets projetés par la machine peuvent causer des blessures.

d) **Avant d'utiliser la tondeuse, toujours vérifier que la lame de coupe et le plateau de coupe ne sont pas usés ou endommagés.** Des pièces usées ou endommagées augmentent le risque de blessure.

e) **Avant l'utilisation, vérifier que le cordon d'alimentation secteur et les éventuelles rallonges électriques ne présentent pas de signes de détérioration ou de vieillissement. Ne pas utiliser la tondeuse si le câble est endommagé ou usé. Si le câble d'alimentation secteur est endommagé ou usé pendant l'utilisation, éteindre la tondeuse et ne pas toucher le câble avant d'avoir débranché la fiche secteur.** Un cordon d'alimentation secteur ou une rallonge électrique endommagé(e) peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

f) **Vérifier régulièrement que le bac de ramassage n'est pas usé ou détérioré.** En effet, un bac de ramassage usé ou détérioré augmente le risque de blessures.

g) **Laisser les capots de protection en place. Les capots de protection doivent être correctement fixés et dans l'état impeccable requis pour qu'ils puissent assumer leur fonction.** Une pièce de recouvrement et de protection mal fixée, endommagée ou ne fonctionnant pas correctement présente un risque de blessures.

h) **Veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépôt de saletés sur les orifices d'entrée d'air.** Des dépôts de saletés et une obstruction des orifices d'entrée d'air peuvent entraîner une surchauffe et causer un incendie.

i) **En utilisant la tondeuse, toujours porter des chaussures de protection à semelle antidérapante. Ne jamais travailler pieds nus ou en sandales.** Cela réduit ainsi le risque de blessure aux pieds en cas de contact avec la lame de coupe en rotation.

j) **En utilisant la tondeuse, toujours porter un pantalon long.** La peau nue augmente le risque de blessure par des objets projetés.

k) **Éviter de faire fonctionner la tondeuse dans l'herbe mouillée. Marcher normalement, ne jamais courir.** Cela réduit le risque de glisser et de tomber, ce qui pourrait causer des blessures.

l) **Ne pas utiliser la tondeuse sur des pentes excessivement raides.** Cela réduit le risque de perdre le contrôle, de glisser et de tomber, ce qui pourrait causer des blessures.

m) **En travaillant à flanc de coteau, toujours veiller à se tenir dans une position stable ; toujours travailler en travers de la pente, c'est-à-dire jamais en montant ou en descendant, et faire extrêmement attention en changeant de direction de travail.** Cela réduit le risque de perdre le contrôle, de glisser et de tomber, ce qui pourrait causer des blessures.

n) **Faire particulièrement attention en reculant avec la tondeuse ou en tirant la tondeuse vers soi. Toujours faire attention à l'environnement.** Cela réduit le risque de trébucher au cours du travail.

o) **Tenir le câble d'alimentation secteur éloigné des lames de coupe.** Un cordon d'alimentation secteur endommagé peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

p) **Si le cordon d'alimentation secteur s'est emmêlé ou a été endommagé, éteindre la tondeuse et débrancher la fiche secteur.** Les câbles emmêlés ou endommagés peuvent augmenter le risque de choc électrique.

q) **Ne pas toucher les lames ou d'autres pièces dangereuses encore en mouvement.** Cela réduit ainsi le risque de blessure par des pièces en mouvement.

r) **Avant d'enlever tout objet coincé ou de nettoyer la tondeuse, s'assurer que tous les interrupteurs sont en position d'arrêt et que le cordon d'alimentation secteur est débranché.** Une mise en marche inattendue de la tondeuse peut causer des blessures graves.

s) **Examiner soigneusement l'aire de travail et enlever tous les câbles électriques.** Si une lame coupe un câble, électrique, cela peut causer un choc électrique.

t) **Tenir la tondeuse uniquement par les surfaces isolantes des poignées, car on ne peut pas exclure le risque que les lames entrent en contact avec le cordon d'alimentation électrique de la tondeuse.** Un contact des lames avec un câble sous tension risque de mettre des éléments métalliques non isolés de la tondeuse sous tension et de provoquer un choc électrique chez l'utilisateur.

Índice

1 Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparación..... 58
2 Sinopsis..... 59
3 Indicaciones relativas a la seguridad..... 59
4 Preparar el cortacésped para el trabajo....64
5 Ensamblar el cortacésped..... 64
6 Conectar el cortacésped a la red eléctrica66
7 Conectar y desconectar el cortacésped....67
8 Comprobar el cortacésped.....67
9 Trabajar con el cortacésped..... 68
10 Después del trabajo..... 69
11 Transporte.....69
12 Almacenamiento..... 70
13 Limpiar..... 70
14 Mantenimiento..... 70
15 Reparación.....71
16 Subsanar las perturbaciones..... 71
17 Datos técnicos..... 73
18 Piezas de repuesto y accesorios..... 73
19 Gestión de residuos..... 74
20 Conformidad con la normativa de la UE... 74
21 Direcciones..... 74
22 Indicaciones de seguridad generales y específicas del producto..... 74

IMPORTANTE: LEER, COMPRENDER ANTES DE USAR Y GUARDAR.

1 Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparación

1.1 Documentación vigente

Este manual de instrucciones es una traducción del manual de instrucciones original del fabricante.

Rigen las normas de seguridad locales.

1.2 Marca de las indicaciones de advertencia en el texto

⚠ PELIGRO

- La indicación hace referencia a peligros que pueden provocar lesiones graves o la muerte.
  - ► Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones graves o mortales.

⚠ ADVERTENCIA

- La indicación hace referencia a peligros que **pueden** provocar lesiones graves o la muerte.
  - ► Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones graves o mortales.

INDICACIÓN

- La indicación hace referencia a peligros que pueden provocar daños materiales.
  - ► Con las medidas mencionadas se pueden evitar daños materiales.

1.3 Símbolos en el texto



Este símbolo remite a un capítulo de este manual de instrucciones.


Traducción del manual de instrucciones original 0000010262_011_E

Impreso en papel blanqueado sin cloro. El papel es reciclable.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

2 Sinopsis

2.1 Cortacésped

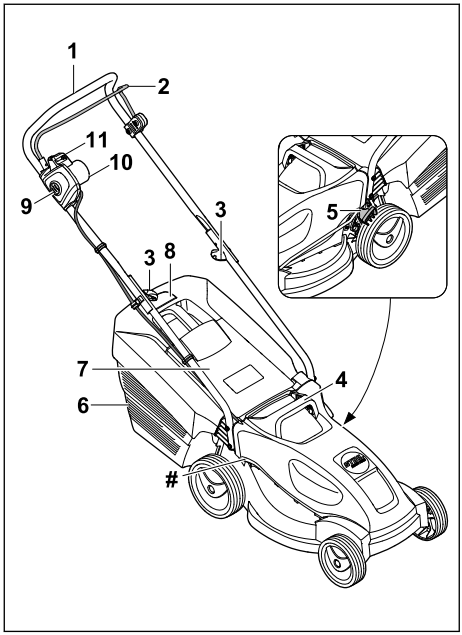

1 Manillar
2 Estribo de mando
3 Empuñaduras giratorias
4 Asidero de transporte
5 Palanca para la altura de corte
6 Colector de hierba
7 Compuerta de expulsión
8 Indicador de nivel del colector de hierba
9 Botón de bloqueo
10 Enchufe de la red
11 Apertura de la descarga de tracción
Placa de características con número de máquina

2.2 Símbolos

Los símbolos del cortacésped significan lo siguiente:



Nivel de potencia acústica garantizado


No desechar este producto con la basura doméstica.


Herramienta eléctrica dela clase de protección II


Corriente alterna

IPX4 Identificación IP


Conectar la cuchilla

3 Indicaciones relativas a la seguridad

3.1 Símbolos de advertencia

⚠ ADVERTENCIA

Los símbolos de advertencia en el cortacésped significan lo siguiente:


Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y sus respectivas medidas.


Leer detenidamente y con máxima atención el manual de instrucciones y guardarlo.


Cuidado con los objetos lanzados al aire; guardar distancia e impedir que otras personas se acerquen.


Mantener manos y pies alejados de las cuchillas.


En el caso de que el cable de conexión o el de prolongación estén dañados: quitar el enchufe de la toma de corriente.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad para la limpieza, el transporte, el almacenamiento, el mantenimiento y la reparación.


Mantener el cable de conexión alejado de la herramienta de corte.


Proteger el cortacésped de la lluvia y la humedad.

3.2 Uso previsto

El cortacésped STIHL RME 235.0 sirve para cortar la hierba.

⚠ ADVERTENCIA

- Si el cortacésped no se utiliza de la forma prevista, pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
  - ► Utilizar el cortacésped con un cable alargador.
  - ► Utilizar el cortacésped como se describe en este manual de instrucciones.

3.3 Obligaciones del usuario

⚠ ADVERTENCIA

- Los usuarios que no hayan sido instruidos no pueden reconocer ni evaluar los peligros que se desprenden del cortacésped. El usuario u otras personas pueden sufrir lesiones graves o mortales.



  - ► Leer, comprender y conservar el manual de instrucciones.
  - ► Si el cortacésped se entrega a otra persona, entregar también el manual de instrucciones.
  - ► Es necesario asegurarse de que el usuario cumpla los siguientes requisitos:
    - – El usuario está descansado.
    - – El usuario está capacitado en sentido corporal, sensorial y mental para manejar el cortacésped y trabajar con él. Si la capacitación física, sensorial o mental del usuario está limitada, este podrá trabajar únicamente bajo supervisión o tras haber sido instruido por una persona responsable.
    - – El usuario puede reconocer y estimar los peligros del cortacésped.
    - – El usuario es consciente de su responsabilidad por los accidentes y daños que se produzcan.
    - – El usuario es mayor de edad o está recibiendo una formación profesional bajo supervisión conforme a las disposiciones nacionales.
    - – El usuario ha sido instruido por un distribuidor especializado STIHL o por una persona competente, antes de trabajar por primera vez con el cortacésped.
    - – El usuario no está afectado por el consumo de alcohol, medicamentos o drogas.
  - ► En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

3.4 Ropa y equipamiento

⚠ ADVERTENCIA

- Durante el trabajo pueden salir disparados hacia arriba objetos a alta velocidad. El operario puede resultar lesionado.
  - ► Utilizar pantalones largos de material resistente.
- Durante el trabajo puede levantarse polvo. El polvo aspirado puede perjudicar la salud y provocar reacciones alérgicas.
  - ► En caso de levantarse polvo, ponerse una mascarilla protectora contra el polvo.
- La ropa no adecuada se puede enganchar en la leña, la maleza y en el cortacésped. Los operarios sin ropa adecuada pueden sufrir lesiones graves.
  - ► Usar ropa ceñida.
  - ► Quitarse chales y artículos de joyería.
- Durante la limpieza, el mantenimiento o el transporte, el usuario puede entrar en contacto con la cuchilla. El operario puede sufrir lesiones.
  - ► Ponerse guantes protectores.
- Si el operario lleva calzado no adecuado, se puede resbalar. El operario puede resultar lesionado.
  - ► Llevar calzado resistente y cerrado con suela antideslizante.
- Al afilar las cuchillas pueden salir despedidas partículas de material. El operario puede resultar lesionado.
  - ► Ponerse gafas protectoras muy pegadas. Las gafas protectoras adecuadas están verificadas según la norma EN 166 o EN ISO 16321 o según las normativas nacionales y se pueden adquirir en un comercio con la correspondiente marcación.
  - ► Ponerse guantes protectores.

3.5 Sector de trabajo y entorno

3.5.1 Cortacésped

⚠ ADVERTENCIA

- Las personas ajenas al trabajo, al igual que niños y animales, no pueden reconocer ni evaluar los peligros relacionados con el cortacésped y los objetos lanzados al aire. Las personas ajenas al trabajo, niños y animales pueden sufrir lesiones graves, y se pueden producir daños materiales.

- ► Las personas ajenas al trabajo, niños y animales se deben alejar de la zona de trabajo.
- ► Mantener una distancia suficiente a los objetos.
- ► No dejar el cortacésped sin vigilancia.
- ► Asegurarse de que los niños no puedan jugar con el cortacésped.

- Si trabaja con lluvia, el usuario podría resbalar. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.
  - ► Si llueve: no trabajar.
- El cortacésped no está protegido contra el agua. Si se trabaja con lluvia o en entornos húmedos, puede producirse una descarga eléctrica. El usuario puede lesionarse y el cortacésped puede ser dañado.
  - ► No trabajar bajo la lluvia ni en entornos húmedos.
  - ► No cortar la hierba mojada.
- Los componentes eléctricos del cortacésped pueden generar chispas. En entornos fácilmente inflamables o explosivos las chispas pueden provocar incendios y explosiones. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
  - ► No trabajar en un entorno fácilmente inflamable o explosivo.
- Es posible tropezar con el cable prolongador. Pueden producirse lesiones y el cortacésped puede resultar dañado.
  - ► Tender el cable prolongador de forma bien visible y extendiéndolo sobre el suelo.

3.6 Estado seguro

3.6.1 Cortacésped

⚠ ADVERTENCIA

- En un estado que no sea seguro, es posible que ciertos componentes ya no funcionen correctamente y se desactiven dispositivos de seguridad. Las personas pueden resultar gravemente heridas o morir.
  - ► Trabajar con un cortacésped que esté en perfecto estado.
  - ► Trabajar sólo con un cable de prolongación y un enchufe de la red que no estén dañados.
  - ► Si el cortacésped está sucio o mojado: limpiar el cortacésped y dejarlo secar.
  - ► No modificar el cortacésped.
  - ► Si los mandos no funcionan o han sido modificados: no utilizar el cortacésped.
  - ► Montar las cuchillas tal y como se especifica en este manual de instrucciones.
  - ► Montar accesorios originales STIHL para este cortacésped.
  - ► Montar los accesorios tal y como se especifica en este manual de instrucciones o en el manual de instrucciones del accesorio correspondiente.
  - ► No introducir objetos en las aberturas del cortacésped.
  - ► Sustituir los rótulos que estén desgastados o dañados.
  - ► En caso de dudas: acudir a un distribuidor especializado STIHL.

3.6.2 Cuchilla

⚠ ADVERTENCIA

- Si la cuchilla no se encuentra en un estado seguro, es posible que partes de ella se suelten y salgan despedidas. Las personas pueden sufrir lesiones graves.
  - ► Trabajar con una cuchilla y piezas adosadas que no estén dañadas.
  - ► Trabajar con una cuchilla que no esté deformada.
  - ► Montar la cuchilla correctamente.
  - ► Afilar la cuchilla correctamente. Respetar el ángulo de afilado, 🕮 17.2.
  - ► Trabajar con una cuchilla sin rebabas.
  - ► Trabajar con una cuchilla cuyo grosor mínimo no sea inferior al especificado, 🕮 17.2. Si el grosor es inferior al mínimo: sustituir la cuchilla.
  - ► Trabajar con una cuchillas cuyo desgaste no sea inferior al especificado, 🕮 17.2. Si se ha superado el desgaste admisible: sustituir la cuchilla.
  - ► Encargar a un distribuidor especializado STIHL que equilibre la cuchilla.
  - ► En caso de dudas: acudir a un distribuidor especializado STIHL.

3.7 Conexión a la red eléctrica

El contacto con componentes eléctricamente activos puede producirse por las siguientes razones:

– El cable prolongador está dañado.
– El enchufe de red del cable prolongador está dañado.
– La toma de corriente no está instalada correctamente.

⚠ PELIGRO

- El contacto con componentes eléctricamente activos puede causar una descarga eléctrica. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.

- ► Asegurarse de que el cable alargador o el cable de alimentación permanentemente conectado y sus enchufes de alimentación no estén dañados.



Si el cable alargador o el cable de conexión a la red permanentemente conectado está dañado:
- ► No tocar el área dañada.
- ► Extraer el enchufe de red de la toma de corriente.
- ► Encargar la sustitución del cable de conexión a la red permanentemente conectado a un distribuidor especializado STIHL.

- ► Tocar el cable alargador y su enchufe solo con las manos secas.
- ► Insertar el enchufe del cable alargador en una toma de corriente correctamente instalada y con protección de los contactos.
- ► Conectar el cortacésped a través de un interruptor diferencial (30 mA, 30 ms).

- Un cable alargador dañado o inadecuado puede producir una descarga eléctrica. Pueden producirse lesiones graves o mortales.
  - ► Utilizar un cable alargador con la sección transversal adecuada; 🕮 17.
  - ► Utilizar un cable alargador protegido contra salpicaduras de agua y homologado para su uso al aire libre.

⚠ ADVERTENCIA

- Una tensión o frecuencia de red incorrecta durante el trabajo puede producir una sobretensión en el cortacésped. El cortacésped puede ser dañado.
  - ► Asegurarse de que la tensión y la frecuencia de la red eléctrica coincidan con los datos de la placa de características del cortacésped.
- Si hay varios aparatos conectados a una toma de corriente múltiple, durante el trabajo puede producirse una sobrecarga de los componentes eléctricos. Los componentes eléctricos se pueden sobrecalentar y provocar un incendio. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
  - ► Conectar el cortacésped por separado a una toma de corriente.
  - ► No conectar el cortacésped a una toma de corriente múltiple.
- Un cable alargador mal extendido puede resultar dañado o provocar que alguien tropiece con él. Pueden producirse lesiones y el cable alargador puede resultar dañado.
  - ► Extender el cable alargador de modo que el cortacésped no pueda tocarlo.
  - ► Tender y señalizar el cable alargador de modo que nadie tropiece con él.
  - ► Tender el cable alargador de modo que no quede tenso ni enredado.
  - ► Tender el cable alargador de modo que no se dañe, doble, aplaste o desgaste.
  - ► Proteger el cable alargador del calor, el aceite u otros productos químicos.
  - ► Tender el cable alargador sobre una superficie seca.
- Durante el trabajo, el cable alargador se calienta. Si el calor no puede dispersarse, puede llegar a producir un incendio.
  - ► En caso de utilizar un tambor de cable: desenrollar el tambor por completo.

3.8 Trabajo

⚠ ADVERTENCIA

- En determinadas situaciones el usuario ya no puede trabajar de forma concentrada. El usuario puede tropezar, caer y resultar gravemente lesionado.
  - ► Trabajar de forma tranquila y reflexiva.
  - ► Si las condiciones lumínicas y de visibilidad son malas: no trabajar con el cortacésped.
  - ► Manejar el cortacésped a solas.
  - ► Prestar atención a los obstáculos.
  - ► No volcar el cortacésped.
  - ► Trabajar de pie sobre el suelo y mantener el equilibrio.
  - ► Si aparecen signos de cansancio: hacer una pausa.
  - ► Si se corta el césped en una pendiente: hacerlo en sentido perpendicular a la pendiente.
  - ► No trabajar en pendientes que superen una inclinación de 25° (46,6 %).
- La cuchilla que gira puede cortar al usuario. El usuario puede resultar gravemente lesionado.



- ► No tocar una cuchilla en rotación.
- ► Si la cuchilla está bloqueada por un objeto: apagar el cortacésped y desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped. Solo después se debe retirar el objeto.

- Si el cortacésped cambia durante el trabajo o se comporta de una forma poco habitual, es posible que no se encuentre en un estado seguro. Pueden producirse lesiones graves y daños materiales.
  - ► Interrumpir el trabajo, apagar el cortacésped, desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped y acudir a un distribuidor especializado STIHL.

- Durante el trabajo pueden producirse vibraciones ocasionadas por el cortacésped.
  - ► Utilizar guantes de protección.
  - ► Hacer pausas para descansar del trabajo.
  - ► Si se presentan señales de un trastorno circulatorio: acudir a un médico.
- Si durante el trabajo la cuchilla choca contra un objeto extraño, dicho objeto o partes de él podrían dañarse o ser lanzadas al aire a alta velocidad. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
  - ► Retirar cualquier objeto extraño de la zona de trabajo.
- Si se suelta el estribo de mando, la cuchilla seguirá girando brevemente. Pueden producirse lesiones graves.
  - ► Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.
- Si la cuchilla en rotación choca contra un objeto duro, pueden producirse chispas. En entornos fácilmente inflamables las chispas pueden provocar incendios. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
  - ► No trabajar en un entorno fácilmente inflamable.
- Si el cortacésped se estaciona en superficies escarpadas, podría salir rodando involuntariamente. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
  - ► El cortacésped solo se debe soltar cuando se encuentra en una superficie plana, para que no pueda salir rodando.
- Si se fijan objetos al manillar, el cortacésped podría volcar debido al peso adicional de dichos objetos. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
  - ► No fijar ningún objeto al manillar.

⚠ PELIGRO

- Si se trabaja en las cercanías de cables bajo tensión, la cuchilla podría entrar en contacto con estos y dañarlos. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.
  - ► No trabajar en las cercanías de cables eléctricos.
- Si se trabaja durante una tormenta, el usuario puede recibir el impacto de un rayo. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.
  - ► Si hay tormenta: no trabajar.

3.9 Transporte

3.9.1 Transporte

⚠ ADVERTENCIA

- Durante el transporte el cortacésped puede caerse o moverse. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
  - ► Apagar el cortacésped y desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
  - ► Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.
  - ► Asegurar el cortacésped con cinchas tensoras, correas, o con una red, de tal manera que no pueda caerse ni moverse.

3.10 Almacenamiento

3.10.1 Almacenamiento

⚠ ADVERTENCIA

- Los niños no pueden reconocer ni estimar los peligros relacionados con el cortacésped. Los niños pueden sufrir lesiones graves.
  - ► Extraer el enchufe del cable prolongador de la toma de corriente.
  - ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
  - ► Guardar el cortacésped fuera del alcance de los niños.
- Los contactos eléctricos del cortacésped y los componentes metálicos pueden sufrir corrosión debido a la humedad. El cortacésped puede ser dañado.
  - ► Extraer el enchufe del cable prolongador de la toma de corriente.
  - ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
  - ► Guardar el cortacésped en un lugar limpio y seco.
- Si el cortacésped se guarda en superficies escarpadas, podría salir rodando involuntariamente. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
  - ► Guardar el cortacésped solo en superficies llanas.

3.11 Limpieza, mantenimiento y reparación

⚠ ADVERTENCIA

- Si durante la limpieza, el mantenimiento o la reparación el enchufe de red está insertado en una toma de corriente, el cortacésped podría encenderse involuntariamente. Pueden producirse lesiones graves y daños materiales.



► Extraer el enchufe del cable prolongador de la toma de corriente.

► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
► Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.

- Los limpiadores corrosivos, la limpieza con chorro de agua u objetos puntiagudos pueden dañar el cortacésped o la cuchilla. Si el cortacésped y la cuchilla no se limpian bien, es posible que ciertos componentes ya no funcionen correctamente y se desactiven dispositivos de seguridad. Pueden producirse lesiones graves.
  ► Limpiar el cortacésped y las cuchillas de la manera descrita en este manual de instrucciones.
- Si el cortacésped o la cuchilla no reciben un buen mantenimiento o reparación, es posible que ciertos componentes ya no funcionen correctamente y se desactiven dispositivos de seguridad. Pueden producirse lesiones graves o mortales.
  ► Uno mismo no debería revisar o reparar el cortacésped.
  ► Si el cortacésped debe someterse a un mantenimiento o una reparación: consultar a un distribuidor especializado STIHL.
  ► Revisar la cuchilla de la manera descrita en este manual de instrucciones.
- Durante la limpieza, el mantenimiento o la reparación de la cuchilla, el usuario podría cortarse con los filos. El usuario puede resultar lesionado.
  ► Utilizar guantes de protección.
- La cuchilla puede calentarse mucho cuando se afila. El usuario podría quemarse.
  ► Esperar hasta que la cuchilla se haya enfriado.
  ► Utilizar guantes de protección.
- La cuchilla del cortacésped puede moverse incluso con el motor apagado. Durante el mantenimiento de la cuchilla, el usuario puede resultar lesionado por la cuchilla en movimiento.
  ► Trabajar con precaución.
  ► Utilizar guantes de protección.
- La cuchilla del cortacésped es móvil. Durante el mantenimiento de la cuchilla, el usuario se puede pillar los dedos entre la cuchilla en movimiento y las partes fijas del cortacésped.
  ► Trabajar con precaución.
  ► Utilizar guantes de protección.

4 Preparar el cortacésped para el trabajo

4.1 Preparar el cortacésped para el trabajo


Antes de comenzar cualquier trabajo deben realizarse los siguientes pasos:

► Retirar el material de embalaje y los seguros de transporte.
► Asegurarse de que los siguientes componentes se encuentren en un estado seguro:
  – Cortacésped; 🕮 3.6.1.
  – Cuchilla; 🕮 3.6.2.
► Limpiar el cortacésped; 🕮 13.2.
► Comprobar la cuchilla; 🕮 8.2.
► Montar el manillar; 🕮 5.1
► Desplegar el manillar; 🕮 5.2.1.
► Conectar el enchufe del cortacésped a un cable prolongador; 🕮 6.1.
► Insertar el enchufe del cable prolongador en una toma de corriente bien accesible.
► Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser recogida en el recogedor: enganchar el recogedor de hierba; 🕮 5.3.2.
► Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser expulsada hacia atrás: desenganchar el recogedor de hierba; 🕮 5.3.3.
► Ajustar la altura de corte; 🕮 9.2.
► Comprobar los mandos; 🕮 8.1.
► Si fuera imposible realizar los pasos: no utilizar el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.


5 Ensamblar el cortacésped

5.1 Montar el manillar

► Apagar el cortacésped.
► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
► Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

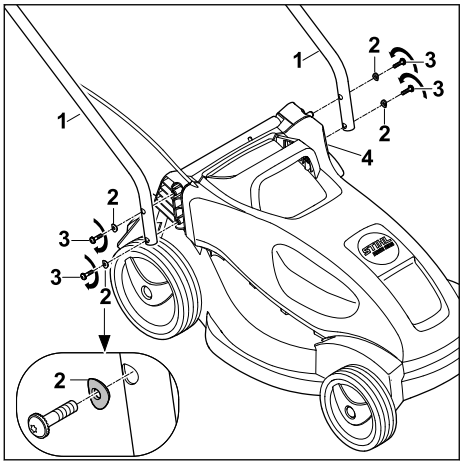

- Sostener las partes inferiores del manillar (1) al lado del cortacésped de tal manera que coincidan los orificios.
- Introducir los tornillos (3) junto con las arandelas (2) de afuera hacia dentro por los orificios de la parte inferior del manillar (1) y del cortacésped (4), y apretarlos.
  Ambas partes inferiores del manillar (1) están firmemente unidas al cortacésped (4).
- La parte superior del manillar puede montarse en 2 alturas (a,b).

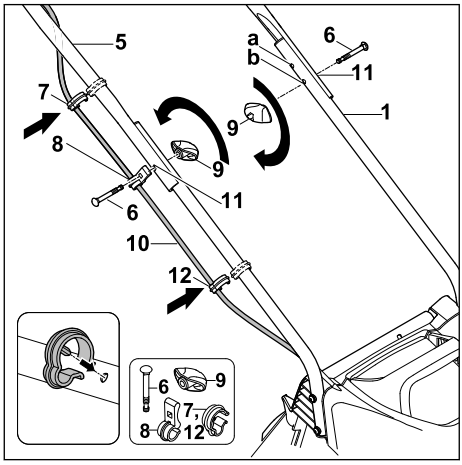


- Sostener la parte superior del manillar (5) al lado de sus partes inferiores (1) de tal manera que coincidan los orificios.
- Colocar el cable (10) en el clip (8).
- En el lado en el que se encuentra el cable, introducir el tornillo (6) de afuera hacia dentro por los orificios (11) del clip de cable (8), de la parte superior del manillar (5) y de la parte inferior del manillar (1).
- En el otro lado, introducir el tornillo (6) de afuera hacia dentro por los orificios (11) de la parte superior (5) e inferior (1) del manillar.
- Colocar los botones giratorios (9) en ambos lados sobre los tornillos (6) y enroscarlos.
  La parte superior del manillar (5) está firmemente unida a sus partes inferiores (1).
- Colocar el cable (10) en el clip (7).
- Presionar el clip de cable (7) sobre la parte superior del manillar (5) hasta que encaje.
- Colocar el cable (10) en el clip (12).
- Presionar el clip de cable (12) sobre la parte inferior del manillar (1) hasta que encaje.

El manillar no se tiene que desmontar otra vez.

5.2 Desplegar y plegar el manillar

5.2.1 Desplegar el manillar

- Apagar el cortacésped.
- Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

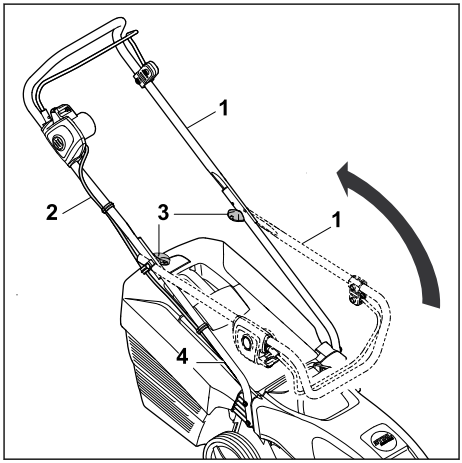

- Desplegar la parte superior del manillar (1) y sujetarla con una mano. Tener cuidado de que no se dañe el cable (2).
- Enroscar las empuñaduras giratorias (3).


La parte superior del manillar (1) está firmemente unida a su parte inferior (4).

5.2.2 Plegar el manillar

El manillar puede plegarse para ahorrar espacio a la hora de transportarlo o guardarlo.

- Apagar el cortacésped.


- ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- ► Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

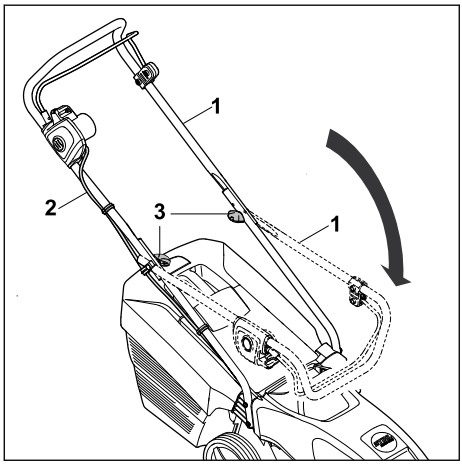

- ► Desenroscar las empuñaduras giratorias (3) hasta que giren libremente.
- ► Plegar la parte superior del manillar (1) hacia delante y tener cuidado de que no se dañe el cable (2).

5.3 Ensamblar, enganchar y desenganchar el recogedor de hierba


5.3.1 Ensamblar el recogedor de hierba

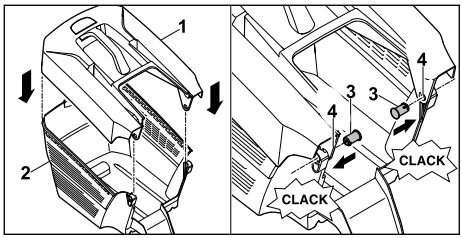

- ► Colocar la parte superior del recogedor de hierba (1) sobre su parte inferior (2).
- ► Meter los pernos (3) desde dentro por los orificios (4).
- ► Presionar la parte superior del recogedor de hierba (1) hacia abajo.
  La parte superior del recogedor de hierba encajará audiblemente.

5.3.2 Enganchar el recogedor de hierba

- ► Apagar el cortacésped.
- ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- ► Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

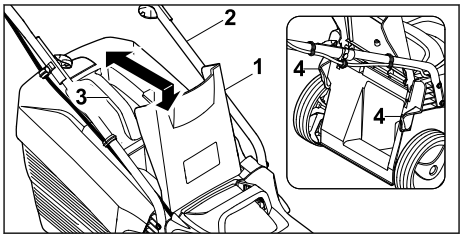


- ► Abrir el deflector (1) y mantenerlo en esa posición.
- ► Agarrar el recogedor de hierba (2) por la empuñadura (3) y fijarlo con los ganchos en los alojamientos (4).
- ► Depositar el deflector (1) sobre el recogedor de hierba (2).

5.3.3 Desenganchar el recogedor de hierba

- ► Apagar el cortacésped.
- ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- ► Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- ► Abrir el deflector y mantenerlo en esta posición.
- ► Retirar el recogedor de hierba hacia arriba agarrándolo por la empuñadura.
- ► Cerrar el deflector.

6 Conectar el cortacésped a la red eléctrica

6.1 Conectar el cortacésped a la red eléctrica

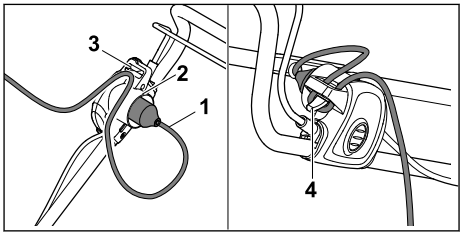


- ► Enchufar el empalme del cable prolongador (1) al enchufe (2) del cortacésped.
- ► Introducir el lazo del cable por la abertura (3).
- ► Fijar el lazo del cable en el gancho (4).
  La conexión del cable queda protegida de tirones.
- ► Insertar el enchufe del cable prolongador en una toma de corriente correctamente instalada.

7 Conectar y desconectar el cortacésped

7.1 Encender el cortacésped

- Asegurarse de que el cable prolongador esté tendido de forma visible y se encuentre siempre detrás del cortacésped.
- No volcar el cortacésped.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

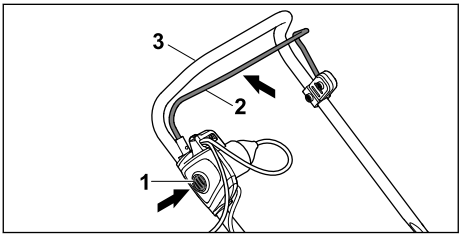

- Presionar el botón de bloqueo (1) con la mano derecha y mantenerlo presionado.
- Tirar del estribo de mando (2) con la mano izquierda completamente en dirección al manillar (3), y sujetarlo de tal manera que el pulgar rodee el manillar (3).
  La cuchilla gira.
- Soltar el botón de bloqueo (1).
- Sujetar el manillar y el estribo de mando (2) con la mano derecha, de tal manera que el pulgar rodee el manillar (3).

7.2 Apagar el cortacésped

- Soltar el estribo de mando.
- Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.
- Si la cuchilla sigue girando: desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped y acudir a un distribuidor especializado STIHL.
  El cortacésped está defectuoso.

8 Comprobar el cortacésped

8.1 Comprobar los mandos

Botón de bloqueo y estribo de mando


- Apagar el cortacésped.
- Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- Apretar el botón de bloqueo y soltarlo nuevamente.
- Tirar del estribo de mando completamente en dirección al manillar y soltarlo de nuevo.
- Si el botón de bloqueo o el estribo de mando se mueve con dificultad o no regresa a su posición inicial: no utilizar el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
  El botón de bloqueo o el estribo de mando está defectuoso.

Encender el cortacésped

- Conectar el cortacésped a la toma de corriente con un cable prolongador.
- Presionar el botón de bloqueo con la mano derecha y mantenerlo presionado.
- Tirar del estribo de mando con la mano izquierda completamente en dirección al manillar, y sujetarlo de tal manera que el pulgar rodee el manillar.
  La cuchilla gira.
- Si la cuchilla no gira: apagar el cortacésped, desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped y consultar con un distribuidor especializado STIHL.
  El cortacésped está defectuoso.
- Soltar el botón de bloqueo y el estribo de mando.
  Después de un breve tiempo la cuchilla dejará de girar.
- Si la cuchilla sigue girando: desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped y acudir a un distribuidor especializado STIHL.
  El cortacésped está defectuoso.

8.2 Comprobar la cuchilla

- Apagar el cortacésped.
- Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- Volcar el cortacésped a un lado y depositarlo; 🕮 13.1.

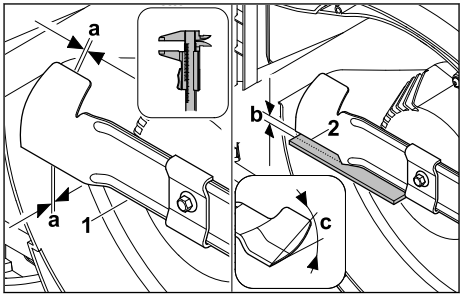


- Medir lo siguiente:
  – Grosor a
  – Desgaste (b)
  – Ángulo de afilado c
- Comprobar el grosor (a) de la cuchilla (1) en varios puntos con la ayuda de un pie de rey. Si el grosor es inferior al mínimo: sustituir la cuchilla; 🕮 17.2.

- Colocar una regla (2) en el canto frontal de la cuchilla y medir el desgaste (b).
  Si se ha superado el desgaste admisible: sustituir la cuchilla; 🕮 17.2.
- Si no se ha respetado el ángulo de afilado (c): afilar la cuchilla; 🕮 17.2.
- En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

9 Trabajar con el cortacésped

9.1 Sujetar y conducir el cortacésped

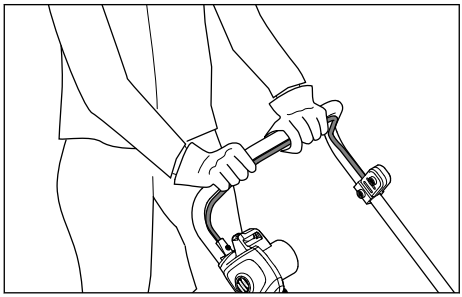

- Sujetar el manillar con ambas manos de tal manera que los pulgares rodeen el manillar.


9.2 Ajustar la altura de corte

Es posible ajustar 5 alturas de corte diferentes:
– 25 mm = Posición 1
– 35 mm = Posición 2
– 45 mm = Posición 3
– 50 mm = Posición 4
– 60 mm = Posición 5

Las posiciones se indican en el cortacésped.

Ajustar la altura de corte

- Apagar el cortacésped.
  La cuchilla no debe girar.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

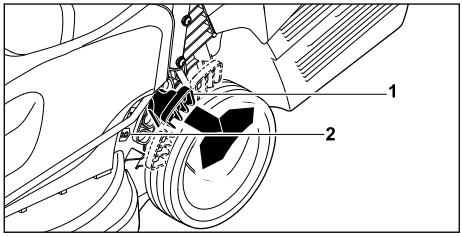


- Sujetar el cortacésped por la empuñadura.
- Presionar la palanca (1) hacia fuera y mantenerla en esta posición.
- Colocar el cortacésped en la posición deseada subiéndolo o bajándolo.
  La altura de corte actual se puede ver en el indicador de la altura de corte (2).
- Soltar la palanca (1).
  El cortacésped encajará en esa posición.

9.3 Cortar



- Empujar el cortacésped hacia delante lentamente y de manera controlada.
- Si se choca contra un objeto extraño al cortar el césped y se bloquea la cuchilla:
  - Apagar el cortacésped.
  - Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
  - Asegurarse de que todas las piezas móviles se hayan detenido por completo.
  - Comprobar el cortacésped.
  - Si hay que realizar reparaciones: consultar a un distribuidor especializado STIHL.
- Si el cortacésped empezara a vibrar intensamente:
  - Apagar el cortacésped.
  - Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
  - Comprobar el cortacésped.
  - Comprobar si todas las tuercas, pernos y tornillos están firmemente apretados.
  - Si hay que realizar reparaciones: consultar a un distribuidor especializado STIHL.


9.4 Vaciar el recogedor de hierba

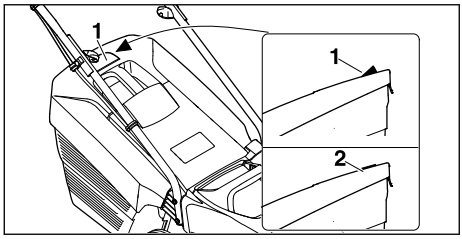

El flujo de aire generado por la cuchilla eleva el indicador de nivel de llenado (1). Si el recogedor de hierba está lleno, el flujo de aire se detiene. Si el flujo de aire es insuficiente, el indicador de nivel de llenado (2) baja otra vez al modo de reposo. Esta es una indicación para vaciar el recogedor de hierba.

El indicador de nivel de llenado solo funciona a la perfección con un flujo de aire óptimo. Las influencias externas, como la hierba mojada, tupida o alta, niveles de corte bajos, suciedad, u otros factores similares, pueden alterar el flujo de aire y el funcionamiento del indicador de nivel de llenado.

- ► Si el indicador de nivel de llenado baja otra vez al modo de reposo: vaciar el recogedor de hierba.
- ► Apagar el cortacésped.
- ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- ► Desenganchar el recogedor de hierba.

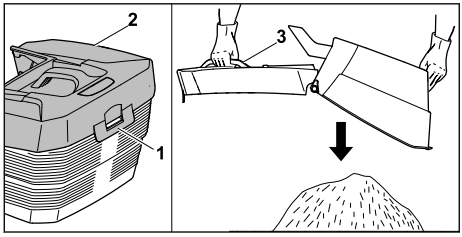

- ► Abrir la lengüeta de cierre (1).
- ► Abrir la parte superior del recogedor de hierba (2) con la empuñadura (3) y mantenerla abierta.
- ► Sujetar el recogedor con la segunda mano por el asa inferior.
- ► Vaciar el recogedor de hierba.
- ► Cerrar el recogedor de hierba.
- ► Enganchar el recogedor de hierba.

10 Después del trabajo

10.1 Después del trabajo

- ► Apagar el cortacésped.
- ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- ► Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- ► Si el cortacésped está mojado: dejar que el cortacésped se seque.
- ► Limpiar el cortacésped.

11 Transporte

11.1 Transportar el cortacésped


- ► Si el cortacésped se desplaza alejándolo de o acercándolo a la superficie a cortar:
  - ► Apagar el cortacésped.
    La cuchilla no debe girar.
  - ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe de red.
- ► Si hay que inclinar el cortacésped para transportarlo por superficies que no sean de césped:
  - ► Apagar el cortacésped.
    La cuchilla no debe girar.
  - ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe de red.

Empujar el cortacésped

- ► Empujar el cortacésped hacia delante lentamente y de manera controlada.

Transportar el cortacésped a mano

- ► Utilizar guantes de protección.

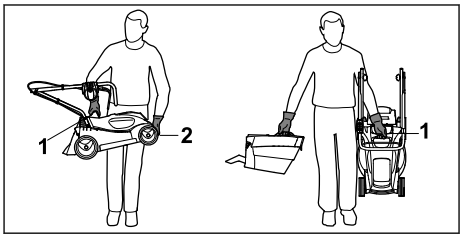

- ► Si solo se transporta el cortacésped:
  - ► Plegar el manillar.
  - ► Sujetar el cortacésped con una mano por el asa de transporte (1) y con la otra por la carcasa (2).
  - ► Levantar y transportar el cortacésped.
- ► Si el cortacésped y el recogedor de hierba se transportan simultáneamente:
  - ► Sujetar el cortacésped con una mano por el asa de transporte (1).
  - ► Levantar el cortacésped y transportarlo a un lado del cuerpo.

Transportar el cortacésped en un vehículo

- ► Asegurar el cortacésped de pie sobre sus cuatro ruedas de manera que no pueda volcar ni moverse.

12 Almacenamiento


12.1 Guardar el cortacésped

- ► Apagar el cortacésped.
- ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- ► Dejar que el cortacésped se enfríe.
- ► Vaciar el recogedor de hierba.
- ► Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- ► Ajustar la posición de transporte.
- ► Guardar el cortacésped de tal manera que se cumplan las siguientes condiciones:
  - – El cortacésped se encuentra fuera del alcance de los niños.
  - – El cortacésped está limpio y seco.

13 Limpiar

13.1 Colocar el cortacésped en posición de limpieza

- ► Apagar el cortacésped.
  La cuchilla no debe girar.
- ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- ► Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- ► Desenganchar el recogedor de hierba.

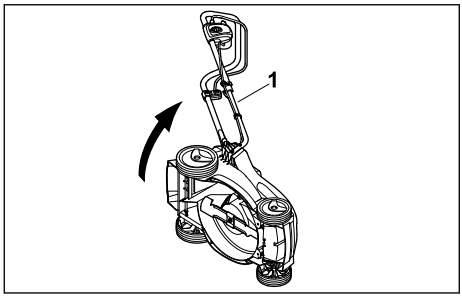

- ► Sujetar el cortacésped por el manillar (1), volcarlo a un lado y depositarlo.

13.2 Limpiar el cortacésped

- ► Apagar el cortacésped.
  La cuchilla no debe girar.
- ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- ► Dejar que el cortacésped se enfríe.
- ► Limpiar el cortacésped con un paño húmedo.
- ► Limpiar el canal de expulsión con un cepillo blando o un paño húmedo.
- ► Limpiar los contactos eléctricos del cortacésped con un pincel o un cepillo blando.
  Limpiar la zona alrededor de la cuchilla y la cuchilla misma con un palo de madera, un cepillo blando o un paño húmedo.

INDICACIÓN

- ■ La limpieza con una hidrolimpiadora o con chorros de agua puede dañar la máquina.
  - ► No limpiar la máquina con una hidrolimpiadora o con chorros de agua.

14 Mantenimiento

14.1 Intervalo de mantenimiento

El intervalo de mantenimiento depende de las condiciones ambientales y laborales. STIHL recomienda el siguiente intervalo de mantenimiento:


Una vez al año

- ► Encargar a un distribuidor especializado STIHL que revise el cortacésped.

14.2 Desmontar y montar la cuchilla

14.2.1 Desmontar la cuchilla


- ► Apagar el cortacésped.
- ► Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- ► Volcar el cortacésped a un lado y depositarlo.

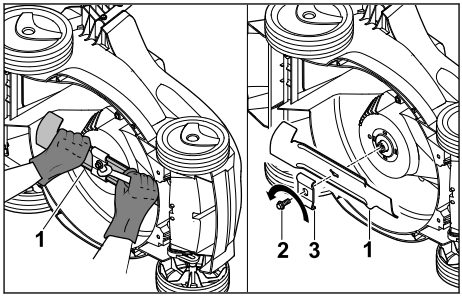

- ► Sujetar la cuchilla (1) con una mano.
- ► Desenroscar el tornillo (2) en la dirección de la flecha y retirarlo con el elemento de arrastre (3).
- ► Retirar la cuchilla (1).
- ► Desechar el tornillo (2) y el elemento de arrastre (3).
  Utilizar un tornillo nuevo y un elemento de arrastre nuevo para montar la cuchilla (1).

14.2.2 Montar la cuchilla

- Apagar el cortacésped.
- Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- Volcar el cortacésped a un lado y depositarlo.

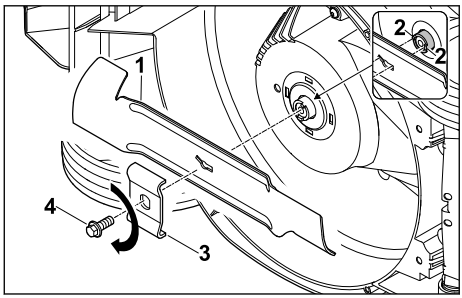

- Limpiar la superficie de contacto de la cuchilla y el casquillo de cuchilla.
- Colocar la cuchilla (1) sobre el casquillo de cuchilla con las alas dobladas apuntando hacia arriba.
- Colocar los pasadores de guía (2) del casquillo de cuchilla en las entalladuras de la cuchilla.
- Sujetar la cuchilla (1) con una mano y encajar el nuevo elemento de arrastre (3).
- Aplicar el freno para tornillos Loctite 243 a la rosca del nuevo tornillo (4).
- Enroscar el tornillo (4) y apretarlo a un par de 15 - 20 Nm.

14.3 Afilar y equilibrar la cuchilla

Se requiere mucha práctica para afilar y equilibrar una cuchilla correctamente.

STIHL recomienda encargar el afilado y equilibrado de la cuchilla a un distribuidor especializado STIHL.

Las direcciones actuales de los distribuidores especializados pueden encontrarse a través del representante nacional de STIHL en www.stihl.com.

ADVERTENCIA

- Los filos de corte de la cuchilla están afilados. El usuario se puede cortar.
  - Utilizar guantes de protección.

- Apagar el cortacésped.
- Desenchufar el empalme del cable prolongador del enchufe del cortacésped.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.
- Desmontar la cuchilla.
- Afilar la cuchilla, teniendo en cuenta el ángulo de afilado, y enfriar la cuchilla; 🕮 17.2.
  Al afilar la cuchilla su color no debe cambiar a azul.
- Montar la cuchilla.
- En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

15 Reparación

15.1 Reparar el cortacésped

El usuario mismo no puede reparar el cortacésped y la cuchilla.

- Si el cortacésped o la cuchilla tuvieran algún daño: no utilizar el cortacésped o la cuchilla y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
- Su hubiera rótulos ilegibles o dañados: encargar a un distribuidor especializado STIHL que sustituya los rótulos.

16 Subsanar las perturbaciones

16.1 Subsanar las averías del cortacésped

Avería	Causa	Remedio
El cortacésped no arranca al conectarlo.	El enchufe o el empalme del cable de prolongación no están conectados.	► Insertar el enchufe o el empalme del cable de prolongación, 🕮 6.
	El interruptor protector de potencia (fusible) o el interruptor protector FI se han disparado. El circuito tiene demasiada carga eléctrica o está defectuoso.	► Buscar la causa de la activación y subsanarla. Colocar el interruptor protector de potencia (fusible) o el interruptor protector FI. ► Desconectar otros consumidores de corriente conectados al mismo circuito.


Avería	Causa	Remedio
El cortacésped se apaga durante el trabajo.	La caja de enchufe tiene demasiados pocos fusibles.	► Insertar el enchufe del cable de prolongación en una toma de corriente con una protección adecuada; 🕮 17.
	El cable de prolongación tiene una sección incorrecta.	► Utilizar un cable de prolongación con la sección suficiente; 🕮 17.
	El cable de prolongación es demasiado largo.	► Utilizar un cable de prolongación con una longitud adecuada; 🕮 17.
	El motor se ha sobrecalentado.	► Limpiar el cortacésped, 🕮 13. ► Dejar que el cortacésped se enfríe.
	La resistencia en la cuchilla es excesiva.	► Ajustar una altura de corte mayor; 🕮 9.2. ► Conectar el cortacésped en hierba más baja.
	La zona alrededor de la cuchilla está obstruida.	► Limpiar el cortacésped, 🕮 13.
	Variante de país GB: el fusible del conector está averiado.	► Cambiar el fusible del conector.
	El enchufe o el empalme del cable de prolongación se han desconectado.	► Insertar el enchufe o el empalme del cable de prolongación, 🕮 6.
	El interruptor protector de potencia (fusible) o el interruptor protector FI se han disparado. El circuito tiene demasiada carga eléctrica o está defectuoso.	► Buscar la causa de la activación y subsanarla. Colocar el interruptor protector de potencia (fusible) o el interruptor protector FI. ► Desconectar otros consumidores de corriente conectados al mismo circuito.
	La caja de enchufe tiene demasiados pocos fusibles.	► Insertar el enchufe del cable de prolongación en una toma de corriente con una protección adecuada; 🕮 17.
	La protección contra la sobrecarga se ha activado.	► Dejar que el cortacésped se enfríe. Tiempo de enfriamiento: hasta 10 minutos. ► Limpiar el cortacésped, 🕮 13. ► Guiar el cortacésped más despacio. ► Ajustar una altura de corte mayor, . 🕮 9.2 ► Cortar la hierba más baja. ► Afilar la cuchilla; 🕮 14.3. ► Utilizar un cable de prolongación con una longitud adecuada; 🕮 17. ► Utilizar un cable de prolongación con la sección suficiente, .🕮 17
	La cuchilla está bloqueada.	► Eliminar el bloqueo
El cortacésped vibra mucho durante el servicio.	El tornillo de la cuchilla está flojo.	► Apretar el tornillo firmemente; 🕮 14.2.2.
	La cuchilla no está bien equilibrada.	► Afilar y equilibrar la cuchilla; 🕮 14.3.
La hierba está mal cortada o el césped está amarillo.	La cuchilla está desafilada o desgastada.	► Afilar y equilibrar la cuchilla; 🕮 14.3.
	La resistencia en la cuchilla es excesiva.	► Ajustar una altura de corte mayor; 🕮 9.2. ► Cortar la hierba más baja.

17 Datos técnicos

17.1 Cortacésped STIHL RME 235.0

– Tensión de la red: véase el rótulo de potencia
– Frecuencia: véase la placa de características
– Consumo de potencia: 1200 W
– Peso con colector de hierba: 13 kg
– Variante de Gran Bretaña:
peso con cable de conexión y colector de hierba: 14 kg
– Capacidad máxima del colector de hierba: 30 l
– Ancho de trabajo: 33 cm
– Número de revoluciones (n): 3200 rpm
– Clase de protección eléctrica: II
– Tipo de protección eléctrica: IPX4

17.2 Cuchilla

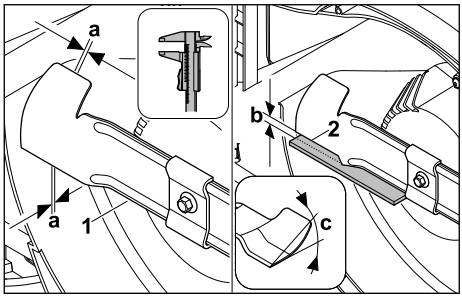

– Grosor mínimo a: 1,6 mm
– Máximo desgaste (b): 5 mm
– Ángulo de afilado c: 30°

17.3 Cables de prolongación

Cuando se utiliza un cable de prolongación, hay que tener un conductor de protección y los hilos del cable, independientemente de la tensión y la longitud del cable de prolongación, tienen que tener al menos las siguientes secciones:

Si la tensión nominal en el rótulo de potencia es de 220 V hasta 240 V:

– Longitud de cable hasta 20 m:
AWG 15/1,5 mm²
– Longitud de cable 20 m hasta 50 m:
AWG 13/2,5 mm²

Si la tensión nominal en el rótulo de potencia es de 100 V hasta 127 V:

– Longitud de cable hasta 10 m:
AWG 14/2,0 mm²
– Longitud de cable 10 m hasta 30 m:
AWG 12/3,5 mm²

17.4 Valores de sonido y vibraciones

– Nivel de presión sonora L_{pA} medido según EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Factor K_{pA}: 2 dB(A)
– Nivel de potencia acústica garantizado L_{WAd} según la Directiva 2000/14/CE: 93 dB(A).

Valor característico de vibración indicado para el manillar según la norma EN IEC 62841-4-3:

– Valor de vibración a_{hv}: 1,4 m/s²
Factor K_a: 0,7 m/s²
– Valor de vibración p_F: 20 m/s²
Factor K_p: 10 m/s²

Los valores de vibraciones indicados han sido medidos conforme a un método de ensayo normalizado y pueden consultarse para realizar un proceso de comprobación entre equipos eléctricos. Los valores de vibraciones realmente efectivos pueden diferir de los valores indicados en función del tipo de la aplicación. Los valores de vibraciones indicados pueden utilizarse para efectuar una primera evaluación de la carga vibratoria. La carga vibratoria real debe evaluarse. Para ello también pueden tomarse en consideración los tiempos en los que el equipo eléctrico está apagado, y aquellos en los que, si bien está encendido, funciona sin carga.

Para la información relativa al cumplimiento de la pauta de la patronal sobre vibraciones 2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el registro, evaluación y homologación de productos químicos.

Para informaciones para cumplimentar la ordenanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

18 Piezas de repuesto y accesorios

18.1 Piezas de repuesto y accesorios

STIHL Estos símbolos caracterizan las piezas de repuesto STIHL y los accesorios originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabricantes externos no pueden ser evaluados por STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-

dad y aptitud pese a una observación continua del mercado por lo que STIHL tampoco puede responsabilizarse de su aplicación.

Las piezas de repuesto y los accesorios originales STIHL se pueden adquirir en un distribuidor especializado STIHL.

18.2 Repuestos importantes

– Cuchilla: 6311 702 0100
– Tornillo de cuchilla: 9018 321 1800
– Elemento de arrastre: 6311 702 0600

19 Gestión de residuos

19.1 Desechar el cortacésped

Se puede obtener información sobre la eliminación de residuos en la administración local o en un distribuidor especializado STIHL.

Una eliminación inadecuada puede dañar la salud y contaminar el medio ambiente.

► Llevar los productos STIHL, incluido el embalaje, a un centro de recogida adecuado para su reciclaje, de acuerdo con la normativa local.
► No se deben desechar con la basura normal.

20 Conformidad con la normativa de la UE

La Declaración de conformidad de la UE está disponible en stihl.link/compliance.

Hay disponible un formulario para informar de vulnerabilidades de seguridad en vdp.stihl.com.

21 Direcciones

21.1 Fabricante

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Direcciones

www.stihl.com

22 Indicaciones de seguridad generales y específicas del producto

22.1 Introducción

ADVERTENCIA

■ **Leer todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, ilustraciones y datos técnicos con los que cuenta este cortacésped.** La inobservancia de las siguientes instrucciones pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves. **Conservar todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para consultarlas en el futuro.**

22.2 Seguridad laboral

a) **Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada.** El desorden o la falta de iluminación en las zonas de trabajo pueden provocar accidentes.

b) **No trabaje con el cortacésped en entornos explosivos en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.** Los cortacéspedes producen chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

c) **Mantenga alejados a niños y a otras personas mientras utiliza el cortacésped.** Si se distrae puede perder el control del cortacésped.

22.3 Seguridad eléctrica

a) **El conector del cortacésped debe encajar en la toma de corriente. El conector no debe ser modificado de ninguna manera. No utilizar enchufes adaptadores junto con cortacéspedes con toma de tierra de protección.** Los enchufes sin modificar y las cajas de enchufe adecuadas reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

b) **Evitar el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, calentadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo de recibir una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto a tierra.

c) **No utilizar el cortacésped cuando llueva y evitar el uso en condiciones de humedad.** El uso cuando llueve o en condiciones de humedad puede aumentar el riesgo de una descarga eléctrica.

d) **No utilizar el cable de conexión para fines ajenos al mismo. Nunca utilizar el cable de conexión para transportar objetos, para tirar**

de ellos o para desenchufar el conector del cortacésped. Mantener el cable de conexión alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables de conexión dañados o enredados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.

e) **Cuando se trabaje con un cortacésped al aire libre, utilizar únicamente cables prolongadores que también sean adecuados para el uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para usarlo en el exterior reduce el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

f) **Si el funcionamiento del cortacésped en un entorno húmedo es inevitable, utilizar un interruptor diferencial.** La utilización de un interruptor diferencial reduce el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

22.4 Seguridad de las personas

a) **Esté atento, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con un cortacésped. No utilice el cortacésped cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de descuido al utilizar el cortacésped puede provocar lesiones graves.

b) **Lleve un equipo de protección personal y siempre gafas de protección.** El uso de equipos de protección personal, como una máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, según el tipo y el uso del cortacésped, reduce el riesgo de lesiones.

c) **Evite poner en marcha el cortacésped de una forma involuntaria. Asegúrese de que el cortacésped esté apagado antes de conectarlo a la red eléctrica y/o a la batería, y antes de levantarlo o transportarlo.** Si pone el dedo en el interruptor al transportar el cortacésped o conecta este a la red eléctrica estando encendido, pueden producirse accidentes.

d) **Retire las herramientas de ajuste o las llaves inglesas antes de encender el cortacésped.** Una herramienta o llave que se encuentre en un componente giratorio del cortacésped puede causar lesiones.

e) **Evite cualquier postura anormal. Asegúrese de estar bien parado y de mantener el equilibrio en todo momento.** Esto le permitirá controlar mejor el cortacésped en situaciones inesperadas.

f) **Lleve ropa adecuada. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes móviles.** La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados por piezas en movimiento.

g) **Si pueden instalarse equipos de aspiración y recogida de polvo, estos deberán conectarse y utilizarse correctamente.** El uso de un equipo de aspiración de polvo puede reducir los riesgos derivados del polvo.

h) **No se deje llevar por una falsa sensación de seguridad y no ignore las normas de seguridad para cortacéspedes, aunque esté familiarizado con el cortacésped después de haberlo utilizado muchas veces.** Las acciones descuidadas pueden provocar lesiones graves en fracciones de segundo.

22.5 Uso y trato del cortacésped

a) **No sobrecargue el cortacésped. Utilice para su trabajo el cortacésped destinado para ello.** Con el cortacésped adecuado, trabajará mejor y más seguro en la gama de potencia especificada.

b) **No utilice un cortacésped cuyo interruptor esté defectuoso.** Un cortacésped que ya no pueda encenderse o apagarse es peligroso y debe ser reparado.

c) **Desenchufe el conector de la toma de corriente y/o retire la batería desmontable antes de realizar ajustes en la máquina, cambiar piezas de herramienta de inserción o guardar el cortacésped.** Esta precaución evita que el cortacésped se ponga en marcha involuntariamente.

d) **Mantenga los cortacéspedes que no utilice fuera del alcance de los niños. No permita que nadie que no esté familiarizado con el cortacésped ni haya leído estas instrucciones utilice el cortacésped.** Los cortacéspedes son peligrosos cuando los utilizan personas sin experiencia.

e) **Cuide el cortacésped y las herramientas de inserción con esmero. Compruebe si las piezas móviles funcionan correctamente y no están atascadas, y si hay piezas rotas o dañadas de tal manera que el funcionamiento del cortacésped se vea afectado. Haga reparar las piezas dañadas antes de utilizar el cortacésped.** Muchos accidentes son causados por cortacéspedes que no se han sometido a un buen mantenimiento.

f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con bordes afilados que se cuidan con esmero se atascan menos y son más fáciles de guiar.

g) **Utilice el cortacésped, las herramientas de inserción, los accesorios, etc., de acuerdo con estas instrucciones. Tenga en cuenta las condiciones laborales y la actividad que se ha de realizar.** El uso de cortacéspedes para aplicaciones distintas a las previstas puede dar lugar a situaciones peligrosas.

h) **Mantenga las empuñaduras y las superficies adherentes secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las empuñaduras y las superficies adherentes resbaladizas no permiten un manejo y control seguros del cortacésped en situaciones imprevistas.

22.6 Servicio técnico

a) **Encargue la reparación de su cortacésped únicamente a personal cualificado y solo con piezas de recambio originales.** Así se garantiza la seguridad del cortacésped.

22.7 Indicaciones de seguridad para cortacéspedes eléctricos

a) **No utilizar el cortacésped con mal tiempo, no hacerlo especialmente durante tormentas.** Esto reduce el riesgo de ser impactado por un rayo.

b) **Examinar con esmero si en la zona de trabajo hay animales salvajes.** Los animales salvajes puede resultar heridos por el cortacésped en marcha.

c) **Examinar con esmero la zona de trabajo y retirar todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros cuerpos extraños.** Las piezas lanzadas al aire pueden causar lesiones.

d) **Antes de utilizar el cortacésped, comprobar siempre que la cuchilla y el equipo de corte no estén desgastados ni dañados.** Los componentes desgastados o dañados aumentan el riesgo de lesiones.

e) **Antes de utilizar la máquina, compruebe que el cable de alimentación y los cables prolongadores no estén dañados ni envejecidos. No utilice el cortacésped si el cable está dañado o desgastado. Si el cable se daña o se desgasta durante el funcionamiento, apague el cortacésped y no toque el cable antes de desconectar el enchufe de la red.** Un cable de alimentación o prolongador dañado puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

f) **Comprobar regularmente si el colector de hierba está desgastado o dañado.** Un recogedor de hierba desgastado o dañado aumenta el riesgo de lesiones.

g) **Dejar las cubiertas protectoras en su lugar. Las cubiertas protectoras tienen que estar listas para el servicio y debidamente fijadas.** Una cubierta protectora que esté suelta, dañada o que no funcione correctamente puede provocar lesiones graves.

h) **Mantener las aberturas de entrada de aire exentas de depósitos.** Las entradas de aire bloqueadas y los depósitos pueden provocar sobrecalentamientos o peligro de incendios.

i) **Llevar siempre calzado de seguridad antideslizante cuando se maneje el cortacésped. No trabajar nunca descalzo o con sandalias.** Con ello se reducirá el riesgo de que los pies se lesionen por entrar en contacto con la cuchilla en rotación del cortacésped.

j) **Llevar siempre pantalones largos cuando se maneje el cortacésped.** La piel desnuda aumenta la probabilidad de que se produzcan lesiones por piezas lanzadas al aire.

k) **No utilizar el cortacésped sobre césped mojado. Manejarlo caminando, nunca corriendo.** De esta manera se reducirá el riesgo de resbalones y caídas, que podrían provocar lesiones.

l) **No utilizar el cortacésped en pendientes con una inclinación excesiva.** De esta manera se reduce el riesgo de perder el control, resbalarse y caerse, lo que podría originar lesiones.

m) **Al trabajar en pendientes, adoptar una postura segura; trabajar siempre transversalmente respecto de la pendiente, nunca hacia arriba o hacia abajo y tener mucho cuidado al cambiar la dirección de trabajo.** De esta manera se reduce el riesgo de perder el control, resbalarse y caerse, lo que podría originar lesiones.

n) **Prestar especial atención cuando se corte el césped caminando hacia atrás o al acercar el cortacésped hacia su cuerpo. Fijarse siempre en el entorno.** Esto reduce el peligro de tropezar durante el trabajo.

o) **Mantenga el cable de alimentación alejado de las cuchillas.** Un cable de alimentación

dañado puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

p) **Apague el cortacésped y desconecte el enchufe de la red si el cable de alimentación está enredado o dañado.** Los cables de conexión enredados o dañados pueden aumentar el riesgo de una descarga eléctrica.

q) **No tocar las cuchillas ni otras piezas peligrosas que aún estén en movimiento.** De esta manera se reducirá el riesgo de que se produzcan lesiones causadas por piezas móviles.

r) **Asegúrese de que todos los interruptores estén apagados y el cable de alimentación esté desenchufado antes de retirar el material atrapado o limpiar el cortacésped.** Un funcionamiento inesperado del cortacésped puede causar lesiones graves.

s) **Inspeccionar minuciosamente el área de trabajo y retirar todos los cables eléctricos.** Si una cuchilla corta un cable eléctrico, puede producirse una descarga eléctrica.

t) **Sujete el cortacésped sólo por las superficies de agarre aisladas, dado que las cuchillas pueden entrar en contacto con el cable de conexión propio.** El contacto de las cuchillas con un cable conductor de corriente puede someter a tensión las piezas metálicas descubiertas del cortacésped y provocar una descarga eléctrica en el usuario.

Popis sadržaja

1 Informacije uz ovu uputu za uporabu.....77
2 Pregled.....78
3 Upute o sigurnosti u radu.....78
4 Priprema kosilice za rad.....82
5 Sastavljanje kosilice.....83
6 Priključivanje kosilice na električnu mrežu 85
7 Uključivanje i isključivanje kosilice..... 85
8 Provjera kosilice.....85
9 Rad kosilicom.....86
10 Nakon rada..... 87
11 Transport.....87
12 Pohranjivanje/skladištenje..... 88
13 Čistiti..... 88
14 Održavati.....88
15 Popravljati..... 89
16 Odkloniti smetnje/kvarove.....89
17 Tehnički podaci..... 90
18 Pričuvni dijelovi i pribor..... 91
19 Zbrinjavanje..... 91
20 EU sukladnost.....91
21 Adrese.....92
22 Opće sigurnosne napomene i upute specifične za proizvod..... 92

VAŽNO! PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE, SHVATITE I POHRANITE NA SIGURNO MJESTO.

1 Informacije uz ovu uputu za uporabu

1.1 Važeći dokumenti

Ove upute za uporabu prijevod su originalnih uputa za uporabu proizvođača.

Vrijede lokalni sigurnosni propisi.

1.2 Označavanje upozornih uputa u tekstu

OPASNOST

- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt.
  - ► Navedene mjere mogu spriječiti teške ozljede ili smrt.

UPOZORENJE

- Uputa upućuje na opasnosti, koje **mogu** uzrokovati teške ozljede ili smrt.
  - ► Navedene mjere mogu spriječiti teške ozljede ili smrt.

UPUTA

- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati štete na stvarima.
  - ► Navedene mjere mogu spriječiti štete na stvarima.

1.3 Simboli u tekstu

Ovaj simbol upućuje na poglavlje u ovoj uputi za uporabu.


Prijevod originalne upute za uporabu 0000010262_011_HR

Tiskano na papiru koji je izbijeljen bez sadržaja klora. Papir se može reciklirati.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026 0478-121-9905-B. VA2.G26.

2 Pregled

2.1 Kosilica za travu

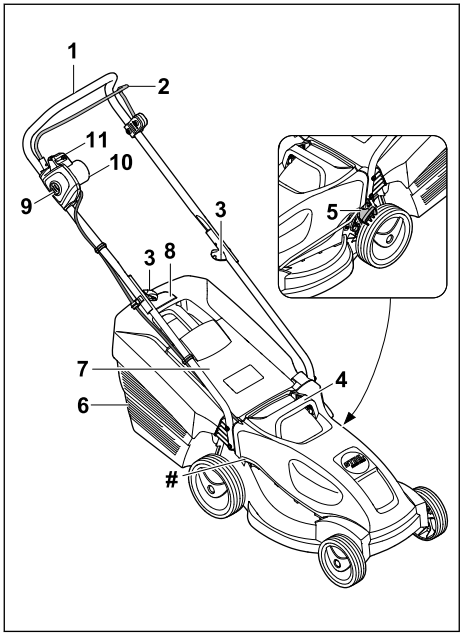

1 Upravljač
2 Sklopni stremen
3 Okretne ručice
4 Transportna ručka
5 Poluga za visinu reza
6 Košara za prihvat trave
7 Poklopac za izbacivanje
8 Prikaz stanja punjenja za košaru za prihvat trave
9 Zaporni gumb
10 Mrežni utikač
11 Otvor vlačnog rasterećenja
Pločica s oznakom snage i s brojem stroja

2.2 Simboli

Simboli na kosilici za travu imaju sljedeće značenje:

LWA Zajamčena razina zvučne snage

Nemojte odlagati proizvod s kućnim otpadom.

Električni alat klase zaštite II

Izmjenična struja

IPX4 IP oznaka

Uključivanje noževa

3 Upute o sigurnosti u radu

3.1 Simboli upozorenja

⚠ UPOZORENJE

Simboli upozorenja na kosilici za travu imaju sljedeće značenje:

Slijedite sigurnosne upute i njihove mjere.

Pročitajte upute za uporabu s razumijevanjem i sačuvajte ih.

Oprez zbog predmeta koje stroj zavitlava - držite razmak i udaljite treće osobe.

Ruke i noge držite podalje od noževa.

Ako su priključni vod ili produžni kabel oštećeni: mrežni utikač izvucite iz utičnice.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena za čišćenje, transport, skladištenje, održavanje i popravak.

Udaljite priključni kabel od reznog alata.

Zaštitite kosilicu za travu od kiše i vlage.

3.2 Namjenska uporaba

Kosilica STIHL RME 235.0 služi za košnju trave.

⚠ UPOZORENJE

- Nenamjenska uporaba kosilice može dovesti do teških ozljeda ili smrti korisnika i materijalne štete.
  - ► Upotrebljavajte kosilicu s produžnim kabelom.
  - ► Kosilicu upotrebljavajte u skladu s ovim uputama za uporabu.

3.3 Zahtjevi prema korisniku

⚠ UPOZORENJE

- Neupućeni korisnici ne mogu prepoznati ni procijeniti opasnosti uporabe kosilice. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika ili drugih osoba.



  - ► S razumijevanjem pročitajte i pohranite upute za uporabu.
  - ► Ako se kosilica prosljeđuje drugoj osobi: Priložite upute za uporabu.
  - ► Osigurajte da korisnik ispunjava sljedeće zahtjeve:
    - – Korisnik je odmoran.
    - – Korisnik je tjelesno, osjetilno i duševno sposoban rukovati kosilicom i obavljati radove s tim strojevima. Ako je korisnik tjelesno, osjetilno ili duševno ograničeno sposoban za to, on smije raditi strojevima samo pod nadzorom ili prema uputama odgovorne osobe.
    - – Korisnik može prepoznati i procijeniti opasnosti kosilice.
    - – Korisnik je svjestan da je odgovoran za nezgode i štete.
    - – Korisnik je punoljetan ili se pod nadzorom obučava za neko zanimanje u skladu s državnim propisima.
    - – Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL ili stručna osoba uputili su korisnika prije njegova prvog rada kosilicom.
    - – Korisnik nije pod utjecajem alkohola, lijekova ni droga.
  - ► U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

3.4 Odjeća i oprema

⚠ UPOZORENJE

- Za vrijeme rada predmeti mogu biti odbačeni u vis velikom brzinom. Korisnik se može ozlijediti.
  - ► Nositi duge hlače od otpornog materijala.
- Za vrijeme rada može se zavrtložiti prašina. Udahnuta prašina može naštetiti zdravlju i izazvati alergijsku reakciju.
  - ► Ako se podigne prašina, nosite masku za zaštitu od prašine.
- Neprikladna odjeća može se zaplesti u drvo, grmlje i kosilicu za travu. Korisnik koji ne nosi prikladnu odjeću može se teško ozlijediti.
  - ► Nositi usko prianjajuću odjeću.
  - ► Skinite šalove i nakit.
- Tijekom čišćenja, radova na održavanju ili transporta, korisnik može doći u dodir s nožem. Korisnik se može ozlijediti.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
- Ako korisnik nosi neprikladnu obuću, može se pokliznuti. Korisnik se može ozlijediti.
  - ► Nosite čvrstu, zatvorenu obuću s prianjajućim potplatom.
- Tijekom oštrenja noža može doći do zavitlavanja čestica materijala. Korisnik se može ozlijediti.
  - ► Nosite usko prianjajuće zaštitne naočale. Prikladne zaštitne naočale provjerene su prema normi EN 166, EN ISO 16321 ili prema nacionalnim propisima i komercijalno su dostupne s odgovarajućom oznakom.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.

3.5 Područje rada i okolina

3.5.1 Kosilica

⚠ UPOZORENJE

- Osobe koje ne sudjeluju u postupku, djeca i životinje ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti kosilice i zavitlanih predmeta. Može doći do teških ozljeda osoba koje ne sudjeluju u postupku, djece i životinja te do materijalne štete.
  - ► Udaljite osobe koje ne sudjeluju u postupku, djecu i životinje iz radnog područja.
  - ► Održavajte razmak od predmeta.
  - ► Ne ostavljajte kosilicu bez nadzora.
  - ► Osigurajte da se djeca ne mogu igrati kosilicom.
- Ako se radi po kiši, korisnik se može okliznuti. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
  - ► Ako pada kiša: nemojte raditi.
- Kosilica nije vodootporna. Rad na kiši i u vlažnoj okolini može dovesti do strujnog udara. Korisnik se može ozlijediti, a kosilica oštetiti.
  - ► Nemojte raditi po kiši ni u vlažnoj okolini.
  - ► Nemojte kositi mokru travu.

- Električne komponente kosilice mogu stvoriti iskre. Iskre mogu prouzročiti požare i eksplozije u vrlo zapaljivoj i eksplozivnoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba i materijalne štete.
  - ► Nemojte raditi u vrlo zapaljivoj ni eksplozivnoj okolini.
- Osobe se mogu spotaknuti o produžni kabel. Može doći do ozljeđivanja osoba i oštećenja kosilice.
  - ► Produžni kabel položite na dobro vidljivom mjestu i ravno na tlo.

3.6 Sigurnosno ispravno stanje

3.6.1 Kosilica za travu

⚠ UPOZORENJE

- U sigurnosno neispravnom stanju ugradbeni dijelovi više ne mogu ispravno funkcionirati i sigurnosne naprave mogu se deaktivirati. Osobe se mogu teško ozlijediti ili smrtno stradati.
  - ► Radite s neoštećenom kosilicom za travu.
  - ► Radite samo neoštećenim produžnim kabelom i neoštećenim mrežnim utikačem.
  - ► Ako je kosilica za travu onečišćena ili mokra: očistite kosilicu za travu i pustite je da se osuši.
  - ► Nemojte vršiti izmjene na kosilici za travu.
  - ► Ako elementi za rukovanje ne rade ili su promijenjeni: nemojte raditi s kosilicom za travu.
  - ► Montirajte nož u skladu s ovim uputama za uporabu.
  - ► Ugradite originalni pribor proizvođača STIHL za ovu kosilicu za travu.
  - ► Montirajte pribor u skladu s ovim uputama za uporabu ili uputama za uporabu pribora.
  - ► Ne gurajte predmete u otvore kosilice za travu.
  - ► Zamijenite istrošene ili oštećene natpise s napomenama.
  - ► Ako postoje nejasnoće: potražite pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

3.6.2 Nož

⚠ UPOZORENJE

- Ako nož nije u sigurnosno ispravnom stanju, može doći do odvajanja i zavitlavanja njegovih dijelova. Može doći do teških ozljeda osoba.
  - ► Radite samo neoštećenim nožem i neoštećenim dogradnim dijelovima.
  - ► Radite s neizobličenim nožem.
  - ► Pravilno montirajte nož.
  - ► Pravilno naoštrite nož. Pridržavajte se kuta oštrenja, 🕮 17.2.
  - ► Radite s glatkim nožem.
  - ► Radite s nožem čija debljina nije manja od minimalne debljine, 🕮 17.2. Ako je debljina manja od minimalne: zamijenite nož.
  - ► Radite s nožem čije smanjenje zbog brušenja nije prekoračeno, 🕮 17.2. Ako je smanjenje noža uzrokovano brušenjem prekoračeno: zamijenite nož.
  - ► Stručni trgovac tvrtke STIHL treba uravnotežiti nož.
  - ► Ako postoje nejasnoće, potražite pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

3.7 Priključivanje na električnu mrežu

Kontakt s dijelovima koji provode struju može nastati zbog nekog od sljedećih uzroka:
– Produžni je kabel oštećen.
– Mrežni utikač produžnog kabela je oštećen.
– Utičnica nije ispravno instalirana.

⚠ OPASNOST

- Kontakt s dijelovima koji provode struju može dovesti do strujnog udara. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
  - ► Provjerite da produžni kabel ili fiksno priključen dovodni kabel i njihovi mrežni utikači nisu oštećeni.



Ako je produžni kabel ili fiksno priključeni mrežni priključni kabel oštećen:
  - ► Nemojte dodirivati oštećeno mjesto.
  - ► Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
  - ► Prepustite zamjenu fiksno priključenog mrežnog priključnog kabela ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
  - ► Produžni kabel i mrežni utikač dodirujte suhim rukama.
  - ► Mrežni utikač produžnog kabela ukopčajte u ispravno instaliranu i izoliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
  - ► Kosilicu priključite putem zaštitnog prekidača struje pogreške (30 mA, 30 ms).
- Oštećen ili neprikladan produžni kabel može dovesti do strujnog udara. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba.
  - ► Upotrebljavajte produžni kabel s odgovarajućim poprečnim presjekom kabela, 🕮 17.
  - ► Upotrebljavajte produžni kabel zaštićen od prskanja vode koji je odobren za vanjsku primjenu.

⚠ UPOZORENJE

- Tijekom rada pogrešan mrežni napon ili pogrešna mrežna frekvencija može uzrokovati prenapon u kosilici. Kosilica se može oštetiti.
  - ► Pobrinite se da se mrežni napon i frekvencija strujne mreže poklapaju s podacima na natpisnoj pločici kosilice.
- Ako je na višestruku utičnicu priključeno više električnih uređaja, tijekom rada može doći do preopterećenja električnih dijelova. Električni dijelovi mogu se zagrijati i izazvati požar. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba i materijalne štete.
  - ► Kosilicu priključujte u utičnicu pojedinačno.
  - ► Kosilicu nemojte priključivati u višestruke utičnice.
- Pogrešno položen produžni kabel može se oštetiti i osobe se mogu o njega spotaknuti. Može doći do ozljeđivanja osoba i oštećenja produžnog kabela.
  - ► Položite produžni kabel tako da ga kosilica ne može dodirivati.
  - ► Produžni kabel položite i označite tako da se osobe ne mogu o njega spotaknuti.
  - ► Položite produžni kabel tako da ne budu zategnut ili zapetljan.
  - ► Položite produžni kabel tako da ga nije moguće oštetiti, saviti, gnječiti ili izgrebati.
  - ► Zaštitite produžni kabel od topline, masnoća i kemikalija.
  - ► Produžni kabel položite na suhu podlogu.
- Produžni se kabel zagrijava tijekom rada. Ako se toplina ne odvodi, može prouzročiti požar.
  - ► Ako se upotrebljava kabelski bubanj: potpuno odmotajte kabelski bubanj.

3.8 Radovi

⚠ UPOZORENJE

- Korisnik u određenim situacijama više ne može raditi koncentrirano. Može se spotaknuti, pasti i teško ozlijediti.
  - ► Radite mirno i promišljeno.
  - ► Ako su osvjetljenje i vidljivost loši: ne upotrebljavajte kosilicu.
  - ► Samostalno rukujte kosilicom.
  - ► Obratite pažnju na prepreke.
  - ► Nemojte naginjati kosilicu.
  - ► Radite stojeći na tlu i održavajte ravnotežu.
  - ► Ako osjetite znakove umora: napravite radnu pauzu.
  - ► Ako kosite na kosini: kosite poprijeko u odnosu na kosinu.
  - ► Nemojte raditi na kosinama s nagibom većim od 25° (46,6 %).
- Rotirajući nož može posjeći korisnika. Može doći do teške ozljede korisnika.



  - ► Ne dodirujte nož dok se okreće.
  - ► Ako neki predmet blokira nož: isključite kosilicu i izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice. Tek nakon toga uklonite predmet.
- Ako tijekom rada dođe do promjena na kosilici ili se ona neuobičajeno ponaša, možda nije u sigurnosno ispravnom stanju. Može doći do teških ozljeda osoba i materijalne štete.
  - ► Prestanite s radom, isključite kosilicu, izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- Tijekom rada kosilica može vibrirati.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
  - ► Pravite radne pauze.
  - ► Ako se pojave znakovi cirkulacijskih smetnji: obratite se liječniku.
- Ako tijekom rada nož udari u strani predmet, taj predmet ili njegovi dijelovi mogu se oštetiti ili zavitlati uvis velikom brzinom. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
  - ► Uklonite strane predmete iz radnog područja.
- Nakon otpuštanja drške za pokretanje nož se okreće još kratko vrijeme. Može doći do teških ozljeda osoba.
  - ► Pričekajte da se nož prestane okretati.
- Ako rotirajući nož udari u tvrd predmet, može doći do iskrenja. Iskre mogu prouzročiti požare u vrlo zapaljivoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba i materijalne štete.
  - ► Nemojte raditi u vrlo zapaljivoj okolini.
- Ako se kosilica postavlja na kosu površinu, ona se može nenamjerno s nje otkotrljati. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
  - ► Kosilicu pustite tek onda kada se nalazi na ravnoj površini i kada se ne može sama otkotrljati.
- Ako se na upravljač pričvršćuju predmeti, kosilica se radi dodatne težine može prevrnuti. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
  - ► Nemojte pričvršćivati predmete na upravljač.

⚠ OPASNOST

- Ako se radi u okolini naponskih vodova, nož može doći u kontakt s njima i oštetiti ih. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
  - ► Nemojte raditi u okolini naponskih vodova.
- Ako se radi tijekom nevremena, munja može udariti u korisnika. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.

- ► U slučaju nevremena: nemojte raditi.

3.9 Transport

3.9.1 Transport

⚠ UPOZORENJE

- Tijekom transporta kosilica se može prevrnuti ili pomaknuti. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
  - ► Isključite kosilicu i izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
  - ► Pričekajte da se nož prestane okretati.
  - ► Osigurajte kosilicu (zateznim) remenima ili mrežom tako da se ne može pomicati niti prevrnuti.

3.10 Pohranjivanje/skladištenje

3.10.1 Skladištenje

⚠ UPOZORENJE

- Djeca ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti kosilice. Mogu se teško ozlijediti.
  - ► Mrežni utikač produžnog kabela izvucite iz utičnice.
  - ► Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
  - ► Skladištite kosilicu izvan dometa djece.
- Električni kontakti na kosilici i metalne komponente mogu zahrđati zbog vlage. Kosilica se može oštetiti.
  - ► Mrežni utikač produžnog kabela izvucite iz utičnice.
  - ► Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
  - ► Skladištite kosilicu u čistom i suhom stanju.
- Ako se kosilica skladišti na kosim površinama, može se nenamjerno otkotrljati. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
  - ► Skladištite kosilicu samo na ravnim površinama.

3.11 Čišćenje, održavanje i popravljanje

⚠ UPOZORENJE

- Ako je tijekom čišćenja, radova na održavanju ili popravaka mrežni utikač ukopčan u utičnicu, kosilica se može slučajno uključiti. Može doći do teških ozljeda osoba i materijalne štete.



  - ► Mrežni utikač produžnog kabela izvucite iz utičnice.
  - ► Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
  - ► Pričekajte da se nož prestane okretati.
- Abrazivna sredstva za čišćenje, čišćenje vodenim mlazom ili šiljasti predmeti mogu dovesti do oštećenja kosilice ili noža. Ako se kosilica i nož ne čiste pravilno, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati i može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava. Može doći do teških ozljeda osoba.
  - ► Čistite kosilicu i nož u skladu s ovim uputama za uporabu.
- Ako se kosilica i nož pravilno ne održavaju ili ne popravljaju, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati i može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba.
  - ► Nemojte sami izvoditi radove održavanja na kosilici niti je sami popravljati.
  - ► Ako je potrebno održavanje ili popravak kosilice: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
  - ► Izvodite radove održavanja na nožu u skladu s ovim uputama za uporabu.
- Tijekom čišćenja, radova na održavanju i popravaka noža korisnik se može posjeći oštrim rubovima oštrice. Korisnik se može ozlijediti.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
- Nož može postati vruć tijekom oštrenja. Korisnik se može opeći.
  - ► Pričekajte da se nož ohladi.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
- Nož na kosilici može se pomicati čak i kada je motor ugašen. Tijekom održavanja noža korisnik se može ozlijediti pokretnim nožem.
  - ► Radite pažljivo.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
- Nož na kosilici je pomičan. Tijekom održavanja noža korisnik može prignječiti prste između pokretnog noža i fiksnih dijelova kosilice.
  - ► Radite pažljivo.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.

4 Priprema kosilice za rad

4.1 Priprema kosilice za rad

Prije početka radova uvijek se moraju provesti sljedeći koraci:


- ► Uklonite ambalažni materijal i transportne brave.
- ► Osigurajte da su sljedeće komponente u sigurnosno ispravnom stanju:
  - – kosilica, 🕮 3.6.1
  - – nož, 🕮 3.6.2
- ► Očistite kosilicu, 🕮 13.2.
- ► Provjerite nož, 🕮 8.2.

- Montirajte upravljač, 🕮 5.1
- Rasklopite upravljač, 🕮 5.2.1.
- Spojite mrežni utikač kosilice s produžnim kabelom, 🕮 6.1.
- Mrežni utikač produžnog kabela ukopčajte u lako dostupnu utičnicu.
- Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba prikupljati u košaru za travu: objesite košaru za travu, 🕮 5.3.2.
- Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba izbacivati straga: skinite košaru za travu, 🕮 5.3.3.
- Namjestite visinu reza, 🕮 9.2.
- Provjerite upravljačke elemente, 🕮 8.1.
- Ako nije moguće provesti navedene korake: ne upotrebljavajte kosilicu i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.


5 Sastavljanje kosilice

5.1 Montaža upravljača

- Isključite kosilicu.
- Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.

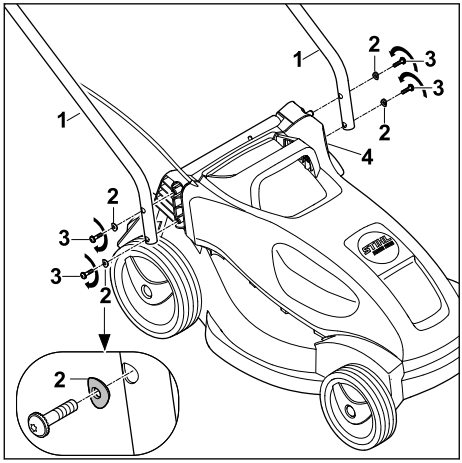

- Donje dijelove upravljača (1) držite na kosilici tako da provrti budu u ravnini.
- Vijke (3) umetnite zajedno s podloškama (2) izvana prema unutra kroz otvore na donjem dijelu upravljača (1) i na kosilici (4), uvijte ih i pritegnite.
  Oba donja dijela upravljača (1) čvrsto su spojena s kosilicom (4).
- Gornji dio upravljača može se montirati u 2 visine (a, b).

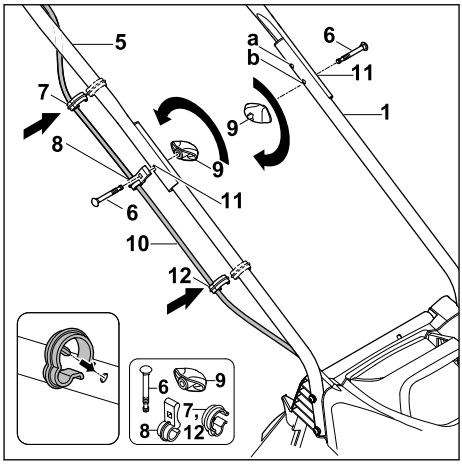


- Gornji dio upravljača (5) držite na donjim dijelovima upravljača (1) tako da provrti budu u ravnini.
- Umetnite kabel (10) u držač kabela (8).
- Na strani na kojoj se nalazi kabel, vijak (6) umetnite izvana prema unutra kroz otvore (11) na držaču kabela (8), gornjem dijelu upravljača (5) i donjem dijelu upravljača (1).
- Na drugoj strani, vijak (6) umetnite izvana prema unutra kroz otvore (11) na gornjem dijelu upravljača (5) i donjem dijelu upravljača (1).
- Okretne ručice (9) na objema stranama postavite na vijke (6) i uvijte.
  Gornji dio upravljača (5) čvrsto povežite s donjim dijelovima upravljača (1).
- Umetnite kabel (10) u držač kabela (7).
- Pritisnite držač kabela (7) na gornji dio upravljača (5) i pustite da se uklopi.
- Umetnite kabel (10) u držač kabela (12).
- Pritisnite držač kabela (12) na donji dio upravljača (1) i pustite da se uklopi.

Upravljač nije potrebno ponovno demontirati.

5.2 Rasklapanje i sklapanje upravljača

5.2.1 Rasklapanje upravljača

- Isključite kosilicu.
- Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.

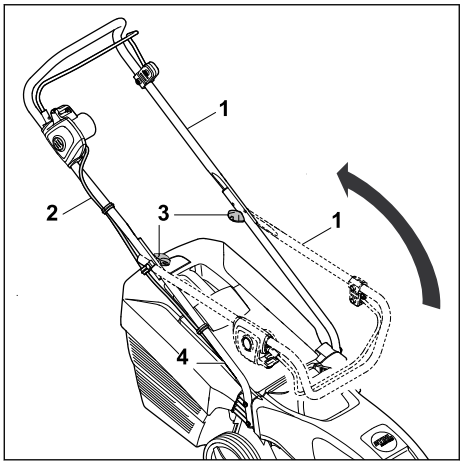


- Otklopite gornji dio upravljača (1) i držite ga jednom rukom. Vodite računa da se ne ošteti kabel (2).
- Stegnite okretne ručice (3).

Gornji dio upravljača (1) čvrsto povežite s donjim dijelom upravljača (4).

5.2.2 Sklapanje upravljača

Upravljač se može sklopiti radi uštede prostora tijekom transporta ili skladištenja.


- Isključite kosilicu.
- Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.

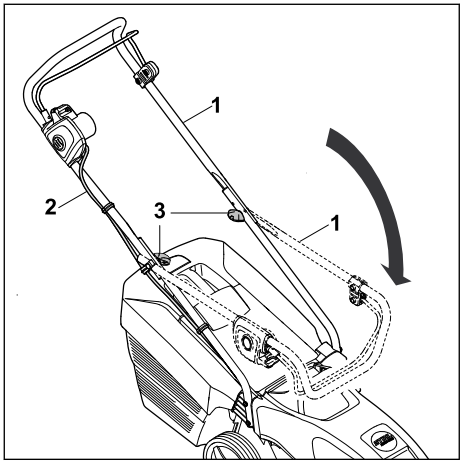

- Odvrnite okretne ručice (3) tako da se mogu slobodno okretati.
- Gornji dio upravljača (1) preklopite prema naprijed i pazite da se kabel (2) ne ošteti.

5.3 Montaža, vješanje i skidanje košare za travu


5.3.1 Sastavljanje košare za travu

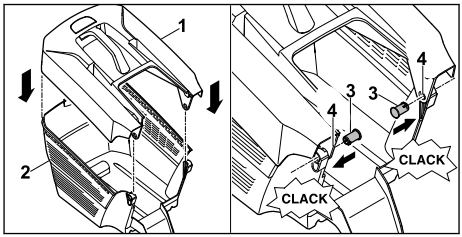

- Postavite gornji dio košare za travu (1) na donji dio košare za travu (2).
- Pritisnite svornjake (3) iznutra kroz predviđene otvore (4).
- Pritisnite gornji dio košare za travu (1) prema dolje.
  Gornji dio košare za travu čujno će se uklopiti.

5.3.2 Vješanje košare za travu

- Isključite kosilicu.
- Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.

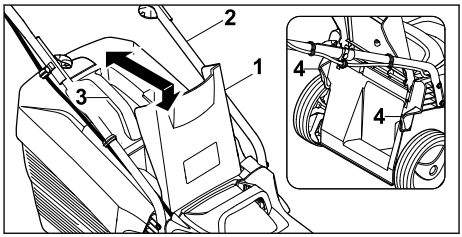


- Otvorite i držite zaklopku za izbacivanje (1).
- Uhvatite košaru za travu (2) za ručicu (3) i kuke objesite na prihvatnike (4).
- Zaklopku za izbacivanje (1) postavite na košaru za travu (2).

5.3.3 Skidanje košare za travu

- Isključite kosilicu.
- Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- Otvorite zaklopku za izbacivanje i držite je.
- Skinite košaru za travu povlačeći ručicu prema gore.
- Zatvorite zaklopku za izbacivanje.

6 Priključivanje kosilice na električnu mrežu

6.1 Priključivanje kosilice na električnu mrežu

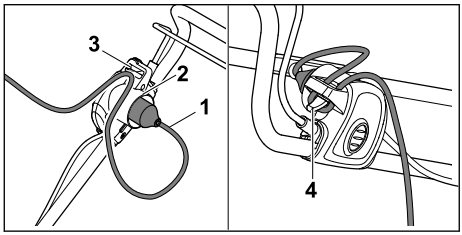


- Utaknite spojku produžnog kabela (1) u mrežni utikač (2) kosilice.
- Provucite kabelsku petlju kroz otvor (3).
- Pričvrstite kabelsku petlju na kuku (4). Kabelski je spoj vlačno rasterećen.
- Mrežni utikač produžnog kabela ukopčajte u ispravno instaliranu utičnicu.

7 Uključivanje i isključivanje kosilice

7.1 Uključivanje kosilice

- Osigurajte da produžni kabel položite na dobro vidljivom mjestu i uvijek iza kosilice.
- Nemojte naginjati kosilicu.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.

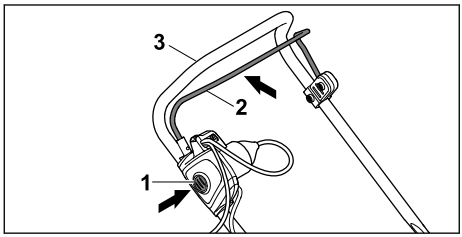

- Desnom rukom pritisnite zaporni gumb (1) i držite ga pritisnutog.
- Lijevom rukom potpuno povucite dršku za pokretanje (2) u smjeru upravljača (3) i držite je tako da palac obuhvaća upravljač (3). Nož se okreće.
- Otpustite zaporni gumb (1).
- Desnom rukom pridržavajte upravljač i dršku za pokretanje (2) tako da palac obuhvaća upravljač (3).

7.2 Isključivanje kosilice

- Pustite dršku za pokretanje.
- Pričekajte da se nož prestane okretati.
- Ako se nož još uvijek okreće: izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL. Kosilica je neispravna.

8 Provjera kosilice

8.1 Provjera upravljačkih elemenata

Zaporni gumb i drška za pokretanje


- Isključite kosilicu.
- Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- Pritisnite pa otpustite zaporni gumb.
- Potpuno povucite dršku za pokretanje u smjeru upravljača pa je otpustite.
- Ako se zaporni gumb ili drška za pokretanje teško pritišće/pomiče ili se ne vrati u početni položaj: ne upotrebljavajte kosilicu i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL. Zaporni gumb ili drška za pokretanje je u kvaru.

Uključivanje kosilice

- Kosilicu s produžnim kabelom priključite u utičnicu.
- Desnom rukom pritisnite zaporni gumb i držite ga pritisnutog.
- Lijevom rukom potpuno povucite dršku za pokretanje u smjeru upravljača i držite je tako da palac obuhvaća upravljač. Nož se okreće.
- Ako se nož ne okreće: isključite kosilicu, izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL. Kosilica je neispravna.
- Otpustite zaporni gumb i dršku za pokretanje. Nož se nakon kratkog vremena prestaje okretati.
- Ako se nož još uvijek okreće: izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL. Kosilica je neispravna.

8.2 Provjera noža


- Isključite kosilicu.
- Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- Nagnite kosilicu bočno i odložite je, 🕮 13.1.

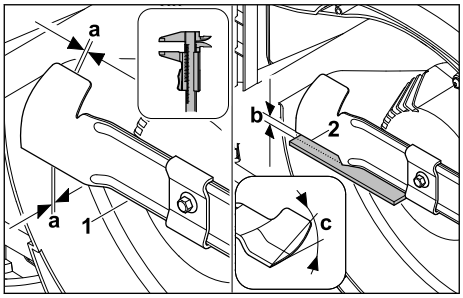

- Izmjerite sljedeće:
  – debljinu a
  – smanjenje noža uzrokovano brušenjem b
  – kut oštrenja c
- Mjerkom za noževe provjerite debljinu (a) na više mjesta noža (1).
  Ako je duljina manja od minimalne: zamijenite nož, 🕮 17.2.
- Postavite ravnalo (2) na prednji rub noža i izmjerite koliko se nož smanjio brušenjem (b).
  Ako je smanjenje noža uzrokovano brušenjem prekoračeno: zamijenite nož, 🕮 17.2.
- Ako kut oštrenja (c) nije u skladu s propisanim: naoštrite nož, 🕮 17.2.
- U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

9 Rad kosilicom

9.1 Držanje i vođenje kosilice

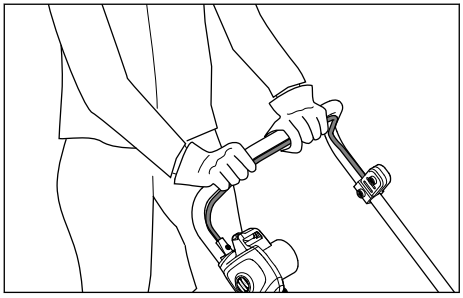

- Čvrsto držite upravljač objema rukama tako da ga palčevi obuhvaćaju.


9.2 Namještanje visine reza

Moguće je namjestiti 5 visina reza:
– 25 mm = položaj 1
– 35 mm = položaj 2
– 45 mm = položaj 3
– 50 mm = položaj 4
– 60 mm = položaj 5

Položaji su navedeni na kosilici.

Namještanje visine reza

- Isključite kosilicu.
  Nož se ne smije okretati.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.

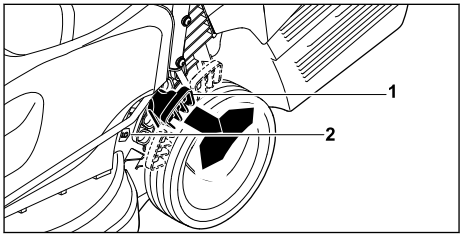

- Čvrsto držite kosilicu za ručicu.
- Pritisnite polugu (1) prema van i držite je.
- Podizanjem i spuštanjem postavite kosilicu u željeni položaj.
  Trenutačnu visinu reza možete očitati na pokazivaču visine reza (2).
- Otpustite polugu (1).
  Kosilica se uklapa.


9.3 Košnja



- Polako i kontrolirano gurajte kosilicu prema naprijed.
- Ako tijekom košnje udarite strano tijelo i nož je blokiran:
  - Isključite kosilicu.
  - Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
  - Uvjerite se da su se svi pokretni dijelovi potpuno zaustavili.
  - Provjerite kosilicu.
  - Ako su potrebni popravci: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

- Ako kosilica počne neuobičajeno jako vibrirati.
  - Isključite kosilicu.
  - Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
  - Provjerite kosilicu.
  - Provjerite jesu li sve matice, svornjaci i vijci dobro zategnuti.
  - Ako su potrebni popravci: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.


9.4 Pražnjenje košare za travu

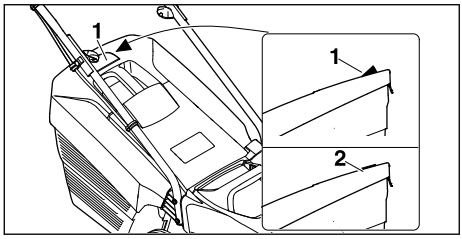

Zračna struja koju proizvodi nož podiže pokazivač razine napunjenosti (1). Kad je košara za travu puna, zračna se struja prekida. Ako je zračna struja preniska, pokazivač razine napunjenosti (2) vraća se u stanje mirovanja. To je znak da treba isprazniti košaru za travu.

Neograničena funkcija pokazivača razine napunjenosti postoji samo pri optimalnoj zračnoj struji. Vanjski utjecaji, kao što su mokra, gusta ili visoka trava, niske razine reza, onečišćenje ili slično, mogu utjecati na zračnu struju i rad pokazivača razine napunjenosti.

- Ako se pokazivač razine napunjenosti vrati u stanje mirovanja: ispraznite košaru za travu.
- Isključite kosilicu.
- Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- Skinite košaru za travu.

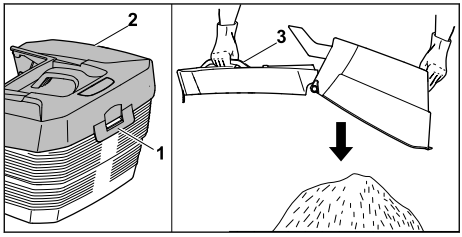

- Preklopite zaporni jezičac (1).
- Otklopite gornji dio košare za travu (2) na ručici (3) i držite ga.
- Drugom rukom čvrsto držite donju dršku.
- Ispraznite košaru za travu.
- Sklopite košaru za travu.
- Objesite košaru za travu.

10 Nakon rada

10.1 Nakon rada

- Isključite kosilicu.
- Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- Ako je kosilica mokra: pričekajte da se kosilica osuši.
- Očistite kosilicu.

11 Transport

11.1 Transport kosilice


- Ako se kosilica premješta na i s područja koje se kosi:
  - Isključite kosilicu.
    Nož se ne smije okretati.
  - Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača.
- Ako kosilicu treba nagnuti za transport preko površina koje nisu trava:
  - Isključite kosilicu.
    Nož se ne smije okretati.
  - Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača.

Guranje kosilice

- Polako i kontrolirano gurajte kosilicu prema naprijed.

Nošenje kosilice

- Nosite zaštitne rukavice.

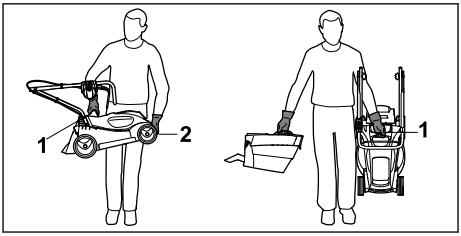

- Ako se nosi samo kosilica:
  - Sklopite upravljač.
  - Čvrsto držite kosilicu jednom rukom za transportnu ručku (1), a drugom čvrsto držite kućište (2).
  - Podignite i nosite kosilicu.
- Ako se istodobno nose kosilica i košara za travu:
  - Čvrsto držite kosilicu jednom rukom za transportnu ručku (1).
  - Podignite kosilicu i nosite je s bočne strane tijela.

Transport kosilice u vozilu

► Osigurajte kosilicu u stajaćem položaju tako da se ne može prevrnuti niti pomicati.

12 Pohranjivanje/skladištenje


12.1 Skladištenje kosilice

► Isključite kosilicu.
► Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
► Pričekajte da se kosilica ohladi.
► Ispraznite košaru za travu.
► Postavite kosilicu na ravnu površinu.
► Namjestite transportni položaj.
► Skladištite kosilicu uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
– Kosilica je izvan dometa djece.
– Kosilica je čista i suha.

13 Čistiti

13.1 Postavljanje kosilice u položaj za čišćenje

► Isključite kosilicu.
Nož se ne smije okretati.
► Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
► Postavite kosilicu na ravnu površinu.
► Skinite košaru za travu.

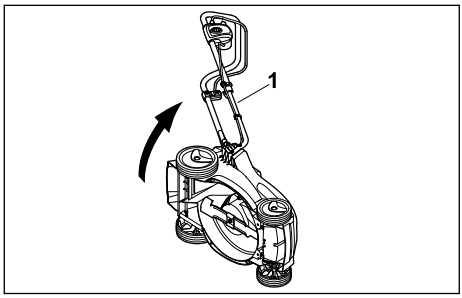

► Držite kosilicu za upravljač (1), nagnite je bočno i odložite.

13.2 Čišćenje kosilice

► Isključite kosilicu.
Nož se ne smije okretati.
► Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
► Pričekajte da se kosilica ohladi.
► Očistite kosilicu vlažnom krpom.
► Kanal za izbacivanje očistite mekanom četkom ili vlažnom krpom.
► Očistite električne kontakte na kosilici kistom ili mekanom četkom.
Očistite područje oko noža i nož drvenim štapom, mekanom četkom ili vlažnom krpom.

UPUTA

■ Čišćenje visokotlačnim čistačem ili mlazom vode može oštetiti uređaj.
► Nemojte čistiti uređaj visokotlačnim čistačem ili mlazom vode.

14 Održavati

14.1 Interval održavanja

Interval održavanja ovisi o uvjetima okoline i radnim uvjetima. Tvrtka STIHL preporučuje sljedeći interval održavanja:


Svake godine

► Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba održavati kosilicu.

14.2 Montaža i demontaža noža

14.2.1 Demontaža noža


► Isključite kosilicu.
► Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
► Nagnite kosilicu bočno i odložite je.

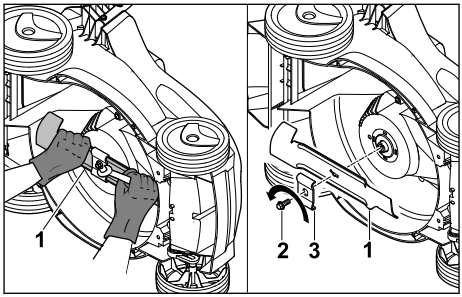

► Nož (1) držite jednom rukom.
► Odvijte vijak (2) u smjeru strelice i skinite ga zajedno sa zahvatnikom (3).
► Skinite nož (1).
► Vijak (2) i zahvatnik (3) odložite u otpad.
Za montažu noža (1) upotrijebite novi vijak i novi zahvatnik.

14.2.2 Montaža noža

► Isključite kosilicu.
► Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
► Nagnite kosilicu bočno i odložite je.

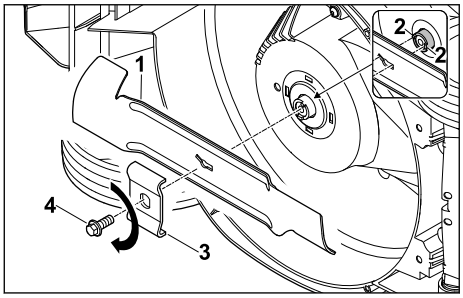

- ► Očistite kontaktnu površinu i čahuru noža.
- ► Nasadite nož (1) na čahuru noža tako da svinuta krila budu okrenuta prema gore.
- ► Vodeće zatike (2) na čahuri noža treba postaviti u udubljenja noža.
- ► Nož (1) držite jednom rukom i postavite novi zahvatnik (3).
- ► Nanesite učvršćivač vijaka Loctite 243 na navoj novog vijka (4).
- ► Uvrnite vijak (4) i zategnite s 15 - 40 Nm.

14.3 Oštrenje i uravnotežavanje noža

Za pravilno oštrenje i uravnotežavanje noža potrebno je puno vježbe.

STIHL preporučuje da ovlašteni trgovac tvrtke STIHL naoštri i uravnoteži nož.

Aktualne adrese ovlaštenih trgovaca možete pronaći u odgovarajućem nacionalnom predstavništvu tvrtke STIHL www.stihl.com .

UPOZORENJE

- ■ Rubovi oštrice noža su oštri. Korisnik se može posjeći.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.

- ► Isključite kosilicu.
- ► Izvucite spojku produžnog kabela iz mrežnog utikača kosilice.
- ► Uspravite kosilicu.
- ► Demontirajte nož.
- ► Naoštrite nož. Pritom obratite pažnju na kut oštrenja i hladite nož, 🕮 17.2.
  Nož ne smije poplaviti tijekom oštrenja.
- ► Montirajte nož.
- ► U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

15 Popravljati

15.1 Popravljanje kosilice

Korisnik ne može sam popraviti kosilicu ni nož.

- ► Ako su kosilica ili nož oštećeni: ne upotrebljavajte kosilicu ili nož i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- ► Ako su pločice s napomenama nečitljive ili oštećene: ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba zamijeniti pločice s napomenama.

16 Odkloniti smetnje/kvarove

16.1 Uklanjanje smetnji kosilice za travu

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje poteškoća
Kosilica za travu se ne pokreće kad je uključena.	Utikač i spojka produžnog kabela nisu priključeni.	► Utaknite utikač ili spojku produžnog kabela, 🕮 6.
	Aktivirala se zaštitna sklopka voda (osigurač) ili zaštitna strujna sklopka. Strujni krug električno je preopterećen ili neispravan.	► Utvrdite i otklonite uzrok aktiviranja. Umetnite zaštitnu sklopku voda (osigurač) ili zaštitnu strujnu sklopku. ► Isključite ostale potrošače struje koji su priključeni u istome strujnom krugu.
	Utičnica nije dovoljno osigurana.	► Utikač produžnog kabela ukopčajte u ispravno izoliranu utičnicu, 🕮 17.
	Produžni vod ima pogrešan poprečni presjek.	► Upotrebljavajte produžni kabel s dovoljnim poprečnim presjekom, 🕮 17.
	Produžni je vod predugačak.	► Upotrebljavajte produžni kabel ispravne dužine, 🕮 17.
	Motor se pregrijao.	► Očistite kosilicu za travu, 🕮 13.


Smetnja	Uzrok	Otklanjanje poteškoća
Kosilica za travu se isključuje tijekom rada.		► Pričekajte da se kosilica za travu ohladi.
	Otpor na nožu je prevelik.	► Namjestite veću visinu reza, 🕮 9.2. ► Uključite kosilicu za travu u nižoj travi.
	Područje oko noža je začepljeno.	► Očistite kosilicu za travu, 🕮 13.
	Lokalna varijanta za Ujedinjeno Kraljevstvo: neispravan je osigurač u utikaču.	► Zamijenite osigurač u utikaču.
	Utikač i spojka produžnog kabela nisu više priključeni.	► Utaknite utikač ili spojku produžnog kabela, 🕮 6.
	Aktivirala se zaštitna sklopka voda (osigurač) ili zaštitna strujna sklopka. Strujni krug električno je preopterećen ili neispravan.	► Utvrdite i otklonite uzrok aktiviranja. Umetnite zaštitnu sklopku voda (osigurač) ili zaštitnu strujnu sklopku. ► Isključite ostale potrošače struje koji su priključeni u istome strujnom krugu.
	Utičnica nije dovoljno osigurana.	► Utikač produžnog kabela ukopčajte u ispravno izoliranu utičnicu, 🕮 17.
	Aktivirala se zaštita od preopterećenja.	► Pričekajte da se kosilica za travu ohladi. Vrijeme hlađenja do 10 minuta. ► Očistite kosilicu za travu, 🕮 13. ► Sporije vodite kosilicu. ► Namjestite veću visinu reza, 🕮 9.2 ► Kosite nižu travu. ► Naoštrite nož, 🕮 14.3. ► Upotrebljavajte produžni kabel ispravne dužine, 🕮 17. ► Upotrebljavajte produžni kabel s dovoljnim poprečnim presjekom, 🕮 17
	Nož je blokiran.	► Uklonite blokadu
Kosilica jako vibrira tijekom rada.	Vijak na nožu je otpušten.	► Čvrsto stegnite vijak, 🕮 14.2.2.
	Nož nije pravilno uravnotežen.	► Naoštrite i uravnotežite nož, 🕮 14.3.
Trava je nejednako pokošena ili je travnjak žut.	Nož je tup ili istrošen.	► Naoštrite i uravnotežite nož, 🕮 14.3.
	Otpor na nožu je prevelik.	► Namjestite veću visinu reza, 🕮 9.2. ► Kosite nižu travu.

17 Tehnički podaci

17.1 Kosilica za travu STIHL RME 235.0

– Mrežni napon: vidi pločicu s oznakom snage
– Frekvencija: vidi pločicu s oznakom snage
– Primljena snaga: 1200 W
– Težina s košarom za prihvat trave: 13 kg
– Lokalna varijanta za Ujedinjeno Kraljevstvo: Težina s priključnim kabelom i košarom za prihvat trave: 14 kg
– Maksimalna zapremnina košare za prihvat trave: 30 l
– Radna širina: 33 cm
– Broj okretaja (n): 3200 /min
– Razred električne zaštite: II
– Vrsta električne zaštite: IPX4

17.2 Nož

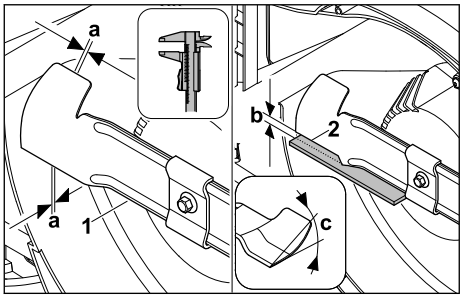

– Minimalna debljina a: 1,6 mm
– Maksimalno smanjenje zbog brušenja b: 5 mm
– Kut oštrenja c: 30°

17.3 Produžni vodovi

Ako se upotrebljava produžni vod, on mora imati zaštitni vodič, a njegove žice ovisno o naponu i duljini produžnog voda moraju imati najmanje sljedeće poprečne presjeke:

Ako je nazivni napon na natpisnoj pločici 220 V do 240 V:
– Duljina voda do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Duljina voda 20 m do 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Ako je nazivni napon na natpisnoj pločici 100 V do 127 V:
– Duljina voda do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Duljina voda od 10 m do 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Vrijednosti buke i vibracija

– Razina zvučnog tlaka L_{pA} izmjerena prema normi EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Nesigurnost K_{pA}: 2 dB(A)
– Jamčena razina zvučne snage L_{WAd} prema Direktivi 2000/14/EZ: 93 dB(A)

Navedena karakteristična vrijednost vibracija upravljača prema normi EN IEC 62841-4-3:
– Vrijednost vibracija a_{hv}: 1,4 m/s²
  Nesigurnost K_a: 0,7 m/s²
– Vrijednost vibracija p_F: 20 m/s²
  Nesigurnost K_p: 10 m/s²

Navedene vrijednosti vibracija mjerene su prema normiranom ispitnom postupku i mogu se iskoristiti za usporedbu električnih uređaja. Vrijednosti vibracija koje stvarno nastaju mogu odstupati od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti primjene. Navedene vrijednosti vibracija mogu biti upotrijebljene za prvu procjenu vibracijskog opterećenja. Stvarna vrijednost vibracijskog opterećenja mora biti procijenjena. Pri tome se također mogu uzeti u obzir vremena u kojima je električni uređaj isključen i ona u kojima je pak uključen, ali radi bez opterećenja.

Informacije o usklađenosti s Direktivom o vibracijama 2002/44/EZ navedene su na stranici www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu/dopuštenje primjene kemikalija.

Informacije za ispunjenje REACH odredbe su pod www.stihl.com/reach navedene.

18 Pričuvni dijelovi i pribor

18.1 Zamjenski dijelovi i pribor

STIHL Ovi simboli označavaju originalne zamjenske dijelove društva STIHL i originalni pribor društva STIHL.

STIHL preporučuje uporabu originalnih zamjenskih dijelova društva STIHL i originalnog pribora društva STIHL.

Društvo STIHL unatoč stalnom promatranju tržišta ne može procijeniti zamjenske dijelove i pribor drugih proizvođača u pogledu pouzdanosti, sigurnosti i prikladnosti i STIHL se ne može zauzeti za njihovu primjenu.

Originalni zamjenski dijelovi društva STIHL i originalan pribor društva STIHL dostupni su kod stručnog trgovca društva STIHL.

18.2 Važni rezervni dijelovi

– Nož: 6311 702 0100
– Vijak noža: 9018 321 1800
– Zahvatnik: 6311 702 0600

19 Zbrinjavanje

19.1 Zbrinjavanje kosilice

Informacije o zbrinjavanju na otpad možete dobiti od lokalne uprave ili od ovlaštenog trgovca tvrtke STIHL.

Nepravilno zbrinjavanje na otpad može štetiti zdravlju i zagađivati okoliš.
► Dopremite STIHL proizvode, uključujući ambalažu, na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje u skladu s lokalnim propisima.
► Nemojte ih zbrinjavati u kućni otpad.

20 EU sukladnost

EU izjava o sukladnosti dostupna je na poveznici stihl.link/compliance.

Obrazac za prijavu sigurnosnih nedostataka i ostalih informacija dostupan je na poveznici vdp.stihl.com .

21 Adrese

21.1 Proizvođač

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adrese

STIHL – Glavna uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL – Uvoznici

BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Telefaks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o..
Sjedište:.
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Telefaks: +385 1 6221569

22 Opće sigurnosne napomene i upute specifične za proizvod

22.1 Uvod

UPOZORENJE

- **Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, tehničke podatke i pregledajte sve slike u vezi s ovom kosilicom za travu.** Propusti kod pridržavanja uputa sljedećih naputaka mogu uzrokovati električni udar, izbijanje požara i/ili teške povrede. **Sve upute o sigurnosti na radu i naputke sačuvajte za buduću primjenu.**

22.2 Sigurnost na radnom mjestu

a) **Održavajte svoj radni prostor čistim i dobro osvijetljenim.** Nered ili neosvijetljena radna područja mogu dovesti do nesreća.

b) **Ne radite s kosilicom u potencijalno eksplozivnim atmosferama u kojima se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Kosilice proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

c) **Držite djecu i druge ljude podalje dok upotrebljavate kosilicu.** Ako vam nešto skrene pažnju, možete izgubiti kontrolu nad kosilicom.

22.3 Električna sigurnost

a) **Utikač kosilice mora odgovarati utičnici. Utikač se ne smije ni na koji način mijenjati. Ne upotrebljavajte adapterske utikače sa sigurnosno uzemljenim kosilicama.** Utikači na kojima nisu vršene izmjene i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.

b) **Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Kada vam je tijelo uzemljeno, postoji povećana opasnost od električnog udara.

c) **Nemojte upotrebljavati kosilicu za travu po kiši i izbjegavajte rad u mokrim ili vlažnim uvjetima.** Rad po kiši ili u vlažnim uvjetima može povećati opasnost od strujnog udara.

d) **Nemojte upotrebljavati priključni vod u svrhe za koje nije namijenjen. Nikada nemojte upotrebljavati priključni vod za nošenje, povlačenje ili isključivanje kosilice. Držite priključni vod podalje od topline, ulja, oštrih rubova ili pokretnih dijelova.** Oštećeni ili zapetljani priključni kabeli povećavaju opasnost od strujnog udara.

e) **Ako radite na otvorenom s kosilicom za travu, upotrebljavajte samo produžne kabele koji su također prikladni za vanjsku upotrebu.** Uporaba produžnog kabela prikladnog za vanjsko područje rada smanjuje opasnost od električnog udara.

f) **Ako je rad kosilice u mokrom okruženju neizbježan, upotrijebite zaštitni prekidač struje pogreške.** Primjena diferencijalne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.

22.4 Sigurnost ljudi

a) **Budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum kada upravljate kosilicom. Ne upotrebljavajte kosilicu kada ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje tijekom rukovanja kosilicom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

b) **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što su maska za prašinu, protuklizne sigurnosne cipele, kaciga ili štitnik za uši, ovisno o vrsti kosilice i upotrebi, smanjuje opasnost od ozljeda.

c) **Izbjegavajte nenamjerno pokretanje. Provjerite je li kosilica isključena prije spajanja na napajanje i/ili priključivanja akumulatora, podizanja ili nošenja.** Nošenje kosilice s prstom na prekidaču ili spajanje kosilice na napajanje dok je uključena može dovesti do nesreća.

d) **Uklonite alate za namještanje ili ključeve prije rada kosilice.** Alat ili ključ zaglavljen u rotirajućem dijelu kosilice može prouzročiti ozljede.

e) **Izbjegavajte zauzimati abnormalan položaj tijela. Provjerite imate li siguran oslonac i održavajte ravnotežu cijelo vrijeme.** To vam daje bolju kontrolu nad kosilicom u neočekivanim situacijama.

f) **Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Držite kosu i odjeću podalje od pokretnih dijelova.** Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim dijelovima.

g) **Ako se uređaji za usisavanje i sakupljanje prašine mogu montirati, oni moraju biti priključeni i ispravno se koristiti.** Upotreba uređaja za usisavanje prašine može smanjiti opasnosti koje nastaju zbog prašine.

h) **Nemojte se prevariti i zanemariti sigurnosna pravila za kosilicu, čak i ako ste s kosilicom upoznati nakon višekratne uporabe.** Nemarno postupanje može dovesti do ozbiljnih ozljeda u djeliću sekunde.

22.5 Uporaba i njega kosilice

a) **Nemojte preopteretiti kosilicu. Upotrebljavajte kosilicu koja je namijenjena za određenu vrstu rada.** S odgovarajućom kosilicom možete raditi bolje i sigurnije u navedenom rasponu performansi.

b) **Nemojte upotrebljavati kosilicu s neispravnim prekidačem.** Kosilica koju nije moguće uključiti ili isključiti opasna je i treba je popraviti.

c) **Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite odvojivi akumulator prije bilo kakvih namještanja, zamjene priključaka ili spremanja kosilice.** Ova mjera opreza spriječit će slučajno pokretanje kosilice.

d) **Skladištite nekorištenu kosilicu izvan dohvata djece. Nemojte dopustiti nikome tko nije upoznat s kosilicom ili tko nije pročitao ove upute da upotrebljava kosilicu za travu.** Kosilice su opasne kada ih koriste neiskusne osobe.

e) **Pažljivo njegujte kosilicu i priključni alat. Provjerite rade li pokretni dijelovi ispravno i da nisu zaglavljeni, jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni na takav način da je oštećena funkcija kosilice. Oštećene dijelove dajte popraviti prije uporabe kosilice.** Mnoge nesreće događaju se zbog loše održavanih kosilica.

f) **Održavajte rezni alat oštrim i čistim.** Pravilno održavani rezni alat s oštrim oštricama manje će se zaglavljivati i lakše ih je kontrolirati.

g) **Koristite kosilicu za travu, priključni alat, pribor itd. prema ovim uputama. Uzmite u obzir uvjete rada i zadatak koji treba obaviti.** Uporaba kosilica u druge svrhe od onih za koje su namijenjene može dovesti do opasnih situacija.

h) **Držite ručke i površine za držanje suhima, čistima i očišćenima od ulja i masti.** Skliske ručke i površine za držanje onemogućuju siguran rad i kontrolu kosilice u nepredviđenim situacijama.

22.6 Servis

a) **Neka kosilicu popravljaju samo kvalificirani stručnjaci koristeći samo originalne rezervne dijelove.** Time se jamči očuvanje sigurnosti kosilice.

22.7 Sigurnosne napomene za kosilice za travu s mrežnim napajanjem

a) **Ne koristite se kosilicom za travu po lošem vremenu, osobito tijekom grmljavinskog nevremena.** Time se smanjuje opasnost od udara munje.

b) **Temeljito provjerite da u području rada nema divljih životinja.** Kosilica za travu pri radu može ozlijediti divlje životinje.

c) **Temeljito pregledajte područje rada i uklonite sve kamenje, štapove, žice, kosti i druga strana tijela.** Naglo izbačeni dijelovi mogu dovesti do ozljeda.

d) **Prije uporabe kosilice uvijek provjerite da nož kosilice i kutija s nožem za košnju nisu istrošeni ili oštećeni.** Istrošeni ili oštećeni dijelovi povećavaju opasnost od ozljeda.

e) **Prije uporabe provjerite postoje li na mrežnom kabelu i svim produžnim kabelima znakovi oštećenja ili starenja. Nemojte upotrebljavati kosilicu za travu ako je kabel oštećen ili istrošen. Ako je kabel oštećen ili istrošen tijekom rada, isključite kosilicu za travu i nemojte dirati kabel prije nego što izvučete mrežni utikač iz utičnice.** Oštećeni mrežni ili produžni kabel može uzrokovati strujni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

f) **Redovito provjeravajte istrošenost i habanje naprave za sakupljanje trave.** Istrošena ili oštećena naprava za sakupljanje trave povećava opasnost od ozljeda.

g) **Ostavite zaštitne pokrove na mjestu. Zaštitni pokrovi moraju biti funkcionalni i pravilno pričvršćeni.** Labav, oštećen ili nefunkcionalan zaštitni poklopac može dovesti do ozljeda.

h) **Očistite otvore za dovod zraka od naslaga.** Začepljeni otvori za zrak i naslage mogu uzrokovati pregrijavanje ili opasnost od požara.

i) **Kada radite s kosilicom, uvijek nosite zaštitne cipele koje se ne kližu. Nikada nemojte raditi bosi ili u otvorenim sandalama.** Time ćete smanjiti opasnost od ozljede stopala uslijed kontakta s rotirajućim nožem kosilice.

j) **Uvijek nosite duge hlače kada radite s kosilicom.** Izložena koža povećava vjerojatnost ozljeda od odbačenih dijelova.

k) **Izbjegavajte uporabu kosilice za travu na mokroj travi. Pritom hodajte, nikad nemojte trčati.** Time se smanjuje opasnost od posklizavanja i pada, što može dovesti do ozljeda.

l) **Nemojte upotrebljavati kosilicu za travu na pretjerano strmim padinama.** Time smanjujete rizik od gubitka kontrole, sklizanja i pada koji može dovesti do ozljeda.

m) **Pripazite na to da stabilno stojite kada radite na nagibu; uvijek radite poprečno preko nagiba, nikada prema gore ili dolje. Budite izuzetno oprezni prilikom promjene smjera rada.** Time smanjujete rizik od gubitka kontrole, sklizanja i pada koji može dovesti do ozljeda.

n) **Budite posebno oprezni pri košnji unatrag ili kad vučete kosilicu za travu prema sebi. Uvijek pazite na okolinu.** Time se smanjuje opasnost od spoticanja tijekom rada.

o) **Držite mrežni kabel podalje od noževa kosilice.** Oštećeni mrežni kabel može uzrokovati strujni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

p) **Ako je mrežni kabel zamotan ili oštećen, isključite kosilicu i izvucite mrežni utikač iz utičnice.** Zamotani ili oštećeni kabeli mogu povećati opasnost od strujnog udara.

q) **Ne dirajte noževe ili druge opasne dijelove koji se još kreću.** Time se smanjuje opasnost od ozljeda pokretnim dijelovima.

r) **Prije uklanjanja zaglavljenog materijala ili čišćenja kosilice za travu provjerite jesu li svi prekidači isključeni i mrežni kabel odvojen.** Neočekivani rad kosilice može uzrokovati ozbiljne ozljede.

s) **Temeljito pregledajte područje rada i uklonite sve električne vodove.** Ako nož kosilice prereže električni vod, može doći do strujnog udara.

t) **Držite kosilicu za travu samo na izoliranim zahvatnim površinama jer bi noževi mogli dodirnuti vlastiti priključni vod.** U slučaju kontakta noža s vodom koji provodi struju, slobodni metalni dijelovi kosilice za travu mogu se dovesti pod napon i korisnika izložiti strujnom udaru.

Innehållsförteckning

1 Information bruksanvisningen..... 95
2 Översikt..... 95
3 Säkerhetsanvisningar..... 96
4 Göra gräsklippare klar att användas..... 100
5 Sätta ihop gräsklippare..... 100
6 Ansluta gräsklipparen till elnätet..... 102
7 Starta och stänga av gräsklippare..... 102
8 Kontrollera gräsklippare..... 103
9 Arbeta med gräsklipparen..... 103
10 Efter arbetet..... 105
11 Transport..... 105
12 Förvaring..... 105
13 Rengöring..... 105
14 Underhåll..... 106
15 Reparera..... 107
16 Felavhjälpning..... 107
17 Tekniska data..... 108
18 Reservdelar och tillbehör..... 109
19 Kassering..... 109

Översättning av originalbruksanvisningen
0000010262_011_S

Tryckt på klorfritt blekt papper.
Papperet är återvinningsbart.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B VA2 G26

20 EU-överensstämmelse.....109
21 Adresser.....109
22 Allmänna och produktspecifika säkerhetsanvisningar.....109

VIKTIGT! LÄS, FÖRSTÅ OCH SPARA FÖRE ANVÄNDNING.

1 Information bruksanvisningen

1.1 Aktuella dokument

Denna bruksanvisning är en översättning av originalbruksanvisningen från tillverkaren.

Följ de lokala säkerhetsföreskrifterna.

1.2 Varningar i texten

⚠ FARA

- Varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall.
  - ► Med åtgärderna kan man förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

⚠ VARNING

- Varnar för faror som **kan** leda till allvarliga skador eller dödsfall.
  - ► Med åtgärderna kan man förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

OBS!


- Varnar för faror som kan leda till materialskador.
  - ► Med åtgärderna kan man förhindra materialskador.

1.3 Symboler i texten

Denna symbol hänvisar till ett kapitel i denna bruksanvisning.

2 Översikt

2.1 Gräsklippare

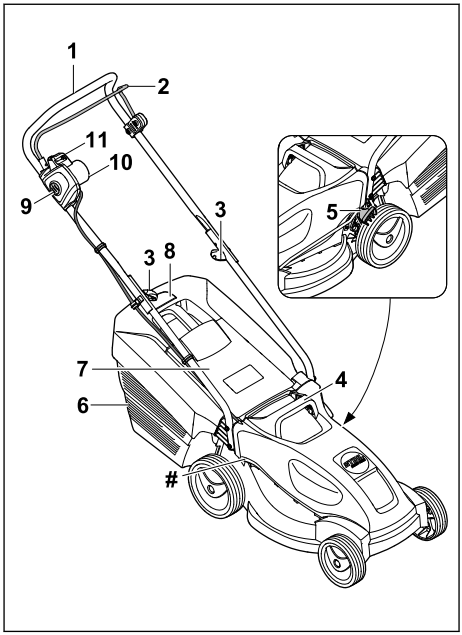

1 Styre
2 Växelbygel
3 Vred
4 Transporthandtag
5 Spak för klipphöjden
6 Gräsuppsamlare
7 Utkastlucka
8 Nivåindikering för gräsuppsamlaren
9 Spärrknapp
10 Nätkontakt
11 Dragavlastningens öppning
 # Typskylt med maskinens serienummer

2.2 Symboler

Symbolerna på gräsklipparen har följande innebörd:

L_{WA} Garanterad ljudeffektnivå

Släng inte produkten i hushållsavfallet.

Elverktyg med elektrisk skyddsklass II

Växelström

IPX4 IP-märkning



Starta kniven

3 Säkerhetsanvisningar

3.1 Varningssymboler

⚠ VARNING

Varningssymbolerna på gräsklipparen har följande innebörd:



Följ säkerhetsanvisningarna och vidta rätt åtgärder.



Läs bruksanvisningen, se till att du har förstått den och spara den.



Se upp för objekt som slungas ut – håll avstånd och håll obehöriga borta.



Håll händer och fötter borta från kniven.



Om anslutningskabeln eller förlängningskabeln är defekt eller skadad: Dra ut elkontakten ur eluttaget.
Följ säkerhetsanvisningarna vid rengöring, transport, förvaring, underhåll och reparation.



Håll anslutningskabeln borta från skärverktyget.



Skydda gräsklipparen mot regn och fukt.

3.2 Användning enligt föreskrifterna

Gräsklipparen STIHL RME 235.0 är avsedd för att klippa gräs.

⚠ VARNING

- Om gräsklipparen inte används enligt föreskrifterna kan detta orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
  - ► Använd gräsklipparen tillsammans med en förlängningskabel.
  - ► Använd gräsklipparen enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

3.3 Krav på användaren

⚠ VARNING

- Användare utan introduktion kan inte känna igen och bedöma riskerna med gräsklipparen. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.



  - ► Läs, förstå och förvara bruksanvisningen.
  - ► Om gräsklipparen lämnas ut till en annan person: skicka med bruksanvisningen.
  - ► Se till att användaren uppfyller följande krav:
    - – Användaren är utvilad.
    - – Användaren har inte nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga att använda gräsklipparen. Om användaren har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får användaren endast använda den under uppsikt eller efter instruktioner av en ansvarig person.
    - – Användaren kan känna igen och bedöma riskerna med gräsklipparen.
    - – Användaren är medveten om att vederbörande är ansvarig för olyckor och skador.
    - – Användaren är myndig eller utbildas i ett yrke under uppsikt enligt nationella regler.
    - – Användaren har fått instruktioner av en STIHL servande fackhandlare eller en sakkunnig person innan vederbörande använder gräsklipparen för första gången.
    - – Användaren är inte påverkad av alkohol, medicin eller droger.
  - ► Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandlare.

3.4 Klädsel och utrustning

⚠ VARNING

- Föremål kan slungas iväg med hög hastighet under arbetet. Användaren kan skadas.

- ► Använd långbyxor av slitstarkt material.
- Damm kan virvla upp under arbetet. Damm som andas in kan skada hälsan och utlösa allergiska reaktioner.
  - ► Om damm virvlar upp ska skyddsmask användas.
- Olämplig klädsel kan fastna i trä, grenar och gräsklipparen. Användaren kan skadas allvarligt om olämpliga kläder används.
  - ► Använd tätt sittande kläder.
  - ► Ta av sjalar och smycken.
- Under rengöring, underhåll och transport kan användaren komma i kontakt med kniven. Användaren kan skadas.
  - ► Använd skyddshandskar.
- Användaren kan halka om denna använder olämpliga skor. Användaren kan skadas.
  - ► Använd stabila, heltäckande skor med halksäker sula.
- När kniven slipas kan partiklar slungas iväg. Användaren kan skadas.
  - ► Använd tätt åtsittande skyddsglasögon. Lämpliga skyddsglasögon har kontrollerats enligt standarden EN 166, EN ISO 16321 eller nationella föreskrifter och finns att få med motsvarande märkning i handeln.
  - ► Använd skyddshandskar.

3.5 Arbetsområde och omgivning

3.5.1 Gräsklippare

⚠ VARNING

- Obehöriga personer, barn och djur kan inte känna igen och bedöma riskerna med gräsklipparen och föremål som slungas iväg. Detta kan orsaka allvarliga personskador och sakskador.
  - ► Håll obehöriga personer, barn och djur borta från arbetsområdet.
  - ► Håll ett avstånd till föremål.
  - ► Lämna inte gräsklipparen utan tillsyn.
  - ► Se till att barn förhindras att leka med gräsklipparen.
- Om användaren arbetar i regn finns en halkrisk. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  - ► Om det regnar: arbeta inte.
- Gräsklipparen är inte skyddad mot vatten. Om den används i regn eller fuktig miljö kan det leda till en elektrisk stöt. Användaren och gräsklipparen kan skadas.
  - ► Arbeta inte i regn eller våt miljö.
  - ► Klipp inte vått gräs.
- Gräsklipparens elektriska komponenter kan orsaka gnistor. Gnistor kan orsaka brand och explosion i en miljö med lättantändliga eller explosiva material. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
  - ► Arbeta inte i en miljö med lättantändliga eller explosiva material.
- Man kan snubbla över förlängningskabeln. Risk för personskador och skador på gräsklipparen.
  - ► Dra förlängningskabeln väl synligt och plant på marken.

3.6 Säker användning

3.6.1 Gräsklippare

⚠ VARNING

- Om komponenterna inte är i ett säkert skick fungerar de inte längre på rätt sätt och säkerhetsanordningarna sätts ur spel. Personer kan skadas allvarligt eller dödas.
  - ► Arbeta med en oskadad gräsklippare.
  - ► Arbeta med en oskadad förlängningskabel och en oskadad elkontakt.
  - ► Om gräsklipparen är smutsig eller blöt: Rengör gräsklipparen och låt den torka.
  - ► Förändra inte gräsklipparen.
  - ► Om reglagen inte fungerar eller ändrar sig: Använd inte gräsklipparen.
  - ► Montera knivarna enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
  - ► Montera STIHL tillbehör för denna gräsklippare.
  - ► Montera tillbehör enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen eller enligt tillbehörets bruksanvisning.
  - ► För inte in några föremål i gräsklipparens öppningar.
  - ► Byt ut slitna eller skadade informationsskyltar.
  - ► Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

3.6.2 Knivar

⚠ VARNING

- Om kniven inte är i säkert skick kan delar lossna och slungas iväg. Personer kan skadas allvarligt.
  - ► Arbeta med en oskadad kniv och oskadade komponenter.
  - ► Arbeta med en kniv som inte är deformerad.
  - ► Montera kniven rätt.
  - ► Slipa kniven korrekt. Håll rätt slipvinkel, 🕮 17.2.
  - ► Arbeta med en gradfri kniv.

- ► Arbeta med en kniv vars minsta tjocklek inte har underskridits, 🕮 17.2. Om den minsta tjockleken har underskridits: Byt kniv.
- ► Arbeta med en kniv vars tillåtna slipning inte har överskridits, 🕮 17.2. Om tillåten slipning har överskridits: Byt kniv.
- ► Låt en STIHL-återförsäljare balansera kniven.
- ► Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

3.7 Ansluta till elnätet.

Följande kan orsaka kontakt med strömförande komponenter:
– Skadad förlängningskabel.
– Skadad elkontakt på förlängningskabeln.
– Felinstallerat eluttag.

⚠ FARA

- Kontakt med strömförande komponenter kan orsaka elektrisk stöt. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  - ► Kontrollera att förlängningskabeln eller den fast anslutna elkabeln och deras elkontakt är oskadade.



Om förlängningskabeln eller den fast anslutna nätanslutningskabeln är skadad:
- ► Ta inte på det skadade stället.
- ► Dra bort elkontakten.
- ► Låt en STIHL servande fackhandel byta ut den fast anslutna nätanslutningskabeln.

  - ► Ta i förlängningskabeln och dess elkontakt med torra händer.
  - ► Sätt in förlängningskabelns elkontakt i ett rätt installerat och säkrat eluttag med en skyddskoppling.
  - ► Anslut gräsklipparen via en jordfelsbrytare (30 mA, 30 ms).
- En skadad eller olämplig förlängningskabel kan orsaka en elektrisk stöt. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  - ► Använd en förlängningskabel med rätt area, 🕮 17.
  - ► Använd en stänkvattenskyddad förlängningskabel som är tillåten för utomhusbruk.

⚠ VARNING

- Under arbetets gång kan en felaktig nätspänning eller en felaktig nätfrekvens leda till överspänning i gräsklipparen. Gräsklipparen kan skadas.
  - ► Kontrollera att elnätets nätspänning och nätfrekvens stämmer överens med uppgifterna på gräsklipparens typskylt.
- Om flera eldrivna maskiner är anslutna till ett grenuttag kan elektiska komponenter överbelastas under arbetets gång. De elektriska komponenterna kan bli varma och börja brinna. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
  - ► Anslut bara en gräsklippare till ett eluttag.
  - ► Anslut inte en gräsklippare till ett grenuttag.
- En feldragen förlängningskabel kan skadas och man kan snubbla över den. Risk för personskador och skador på förlängningskabeln.
  - ► Dra förlängningskabeln så att gräsklipparen inte kan komma i kontakt med den.
  - ► Dra förlängningskabeln och markera den så att man inte kan snubbla över den.
  - ► Dra förlängningskabeln så att den inte är spänd eller trasslig.
  - ► Dra förlängningskabeln så att den inte skadas, viks, kläms fast eller skaver emot något.
  - ► Skydda förlängningskabeln mot värme, olja och kemikalier.
  - ► Dra förlängningskabeln på torr mark.
- Under arbetets gång blir förlängningskabeln varm. Om värmen inte leds bort kan värmen orsaka en brand.
  - ► Om en kabeltrumma används: linda av kabeltrumman helt.

3.8 Arbeta

⚠ VARNING

- Användaren kan inte längre arbeta koncentrerat i vissa situationer. Användaren kan snubbla, ramla och skadas allvarligt.
  - ► Arbeta lugnt och med eftertanke.
  - ► Om ljuset och synförhållandena är dåliga: använd inte gräsklipparen.
  - ► Bara en person får använda gräsklipparen.
  - ► Se upp för hinder.
  - ► Vält inte gräsklipparen.
  - ► Se alltid till att du står stadigt på marken och håller balansen när du arbetar.
  - ► Om du känner att du blir trött: ta en paus.
  - ► Om du klipper i en sluttning: klipp på tvären mot sluttningen.
  - ► Klipp inte i sluttningar med en stigning på över 25° (46,6 %).
- Användaren kan skära sig på den roterande kniven. Användaren kan skadas allvarligt.



- ► Ta inte på den roterande kniven.
- ► Om kniven blockeras av ett föremål: Stäng av gräsklipparen och dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt. Först därefter får föremålet tas bort.

- Om gräsklipparen förändras eller beter sig ovanligt under arbetet kan gräsklipparen vara i osäkert bruksskick. Detta kan orsaka allvarliga personskador och sakskador.
  - ► Avsluta arbetet, stäng av gräsklipparen, dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt och kontakta en STIHL servande fackhandlare.
- Under arbetet kan vibration uppstå från gräsklipparen.
  - ► Använd skyddshandskar.
  - ► Lägg in arbetspauser.
  - ► Om du känner av cirkulationsrubbningar: kontakta en läkare.
- Om kniven träffar ett främmande föremål under arbetet kan det eller delar av det skadas eller slungas iväg med hög hastighet. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
  - ► Ta bort främmande föremål från arbetsområdet.
- När du släpper inkopplingsbygeln fortsätter kniven rotera en kort tid. Detta kan orsaka allvarliga personskador.
  - ► Vänta tills kniven har slutat rotera.
- Om den roterande kniven träffar ett hårt föremål kan det uppstå gnistor. Gnistor kan orsaka brand i en miljö med lättantändliga material. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
  - ► Arbeta inte i en miljö med lättantändliga material.
- Om gräsklipparen ställs på en sluttande yta kan den rulla iväg oavsiktligt. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
  - ► Släpp gräsklipparen endast när den står på en plan yta och inte kan rulla iväg av sig själv.
- Om föremål fästes på styrhandtaget kan gräsklipparen välta pga den extra vikten. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
  - ► Fäst inga föremål på styrhandtaget.

⚠ FARA

- Om arbetet sker i närheten av spänningsförande kablar kan kniven komma i kontakt med de spänningsförande kablarna och skada dem. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  - ► Arbeta inte i närheten av spänningsförande kablar.
- Om arbete sker under ett åskväder kan användaren träffas av ett blixtnedslag. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  - ► Vid åskväder: arbeta inte.

3.9 Transport

3.9.1 Transport

⚠ VARNING

- Under transporten kan gräsklipparen välta eller flytta på sig. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
  - ► Stäng av gräsklipparen och dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
  - ► Vänta tills kniven har slutat rotera.
  - ► Säkra gräsklipparen med spännband, remmar eller ett nät så att den inte kan välta eller flytta på sig.

3.10 Förvaring

3.10.1 Förvaring

⚠ VARNING

- Barn kan inte känna igen och bedöma riskerna med en gräsklippare. Barn kan skadas allvarligt.
  - ► Dra bort förlängningskabelns elkontakt ur eluttaget.
  - ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
  - ► Förvara gräsklipparen utom räckhåll för barn.
- De elektriska kontakterna på gräsklipparen och komponenter av metall kan korrodera pga fukt. Gräsklipparen kan skadas.
  - ► Dra bort förlängningskabelns elkontakt ur eluttaget.
  - ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
  - ► Förvara gräsklipparen på en ren och torr plats.
- Om gräsklipparen förvaras på en sluttande yta kan den rulla iväg av misstag. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
  - ► Förvara gräsklipparen endast på plana ytor.

3.11 Rengöring, underhåll och reparation

⚠ VARNING

- Om elkontakten sitter i ett eluttag under rengöring, underhåll och reparation kan gräsklipparen startas av misstag. Detta kan orsaka allvarliga personskador och sakskador.



► Dra bort förlängningskabelns elkontakt ur eluttaget.

- ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- ► Vänta tills kniven har slutat rotera.

- Ett kraftigt rengöringsmedel, rengöring med en vattenstråle eller vassa föremål kan skada gräsklipparen eller kniven. Om gräsklipparen och kniven inte rengörs på rätt sätt fungerar komponenterna kanske inte längre och säkerhetsanordningarna sätts ur spel. Detta kan orsaka allvarliga personskador.
  - ► Rengör gräsklipparen och kniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Om gräsklipparen eller kniven inte repareras eller underhålls på rätt sätt fungerar komponenterna kanske inte längre och säkerhetsanordningarna sätts ur spel. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  - ► Utför inte underhåll eller reparation själv på gräsklipparen.
  - ► Om underhåll eller reparation måste utföras på gräsklipparen: kontakta en STIHL servande fackhandlare.
  - ► Utför underhåll på kniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Under rengöring, underhåll eller reparation av kniven kan användaren skära sig på de vassa eggarna. Användaren kan skadas.
  - ► Använd skyddshandskar.
- Kniven kan bli varm under slipningen. Användaren kan bränna sig.
  - ► Vänta tills kniven har svalnat.
  - ► Använd skyddshandskar.
- Kniven på gräsklipparen är rörlig även vid avstängd motor. Vid underhåll av kniven kan användaren skadas av den rörliga kniven.
  - ► Var särskilt försiktig.
  - ► Använd skyddshandskar.
- Kniven på gräsklipparen är rörlig. Vid underhåll av kniven kan användaren klämma fingrarna mellan den rörliga kniven och gräsklipparens fasta delar.
  - ► Var särskilt försiktig.
  - ► Använd skyddshandskar.

4 Göra gräsklippare klar att användas

4.1 Göra gräsklippare klar att användas


Innan allt arbete påbörjas måste följande steg utföras:

- ► Ta bort förpackningsmaterialet och transportsäkringarna.
- ► Se till att följande komponenter är i säkert bruksskick:
  - – Gräsklippare, 🕮 3.6.1.
  - – Kniv, 🕮 3.6.2.
- ► Rengöra gräsklippare, 🕮 13.2.
- ► Kontrollera kniv, 🕮 8.2.
- ► Montera styrhandtag, 🕮 5.1
- ► Fälla upp styrhandtag, 🕮 5.2.1.
- ► Anslut gräsklipparens elkontakt till en förlängningskabel, 🕮 6.1.
- ► Sätt in förlängningskabelns elkontakt i ett lättillgängligt eluttag.
- ► Om klippning sker och det klippta gräset ska samlas upp i gräsuppsamlaren: Fästa gräsuppsamlare, 🕮 5.3.2.
- ► Om klippning sker och det klippta gräset ska kastas ut bakåt: Lossa gräsuppsamlare, 🕮 5.3.3.
- ► Ställa in klipphöjd, 🕮 9.2.
- ► Kontrollera manöverreglage, 🕮 8.1.
- ► Om stegen inte kan utföras: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servande fackhandlare.

5 Sätta ihop gräsklippare


5.1 Montera styrhandtag

- ► Stäng av gräsklipparen.
- ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- ► Ställ gräsklipparen på en plan yta.

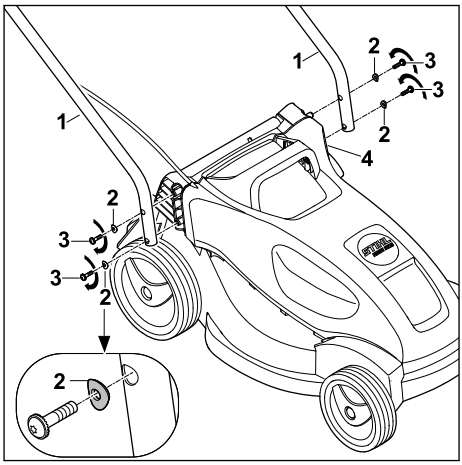

- ► Håll styrhandtagets underdelar (1) mot gräsklipparen så att hålen stämmer överens.
- ► Skjut in skruvarna (3) tillsammans med brickorna (2) utifrån och inåt genom hålen på styrhandtagets underdel (1) och på gräsklipparen (4), skruva fast dem och dra åt. Styrhandtagets båda underdelar (1) är fast anslutna till gräsklipparen (4).

► Styrhandtagets överdel kan monteras i 2 lägen (a, b).

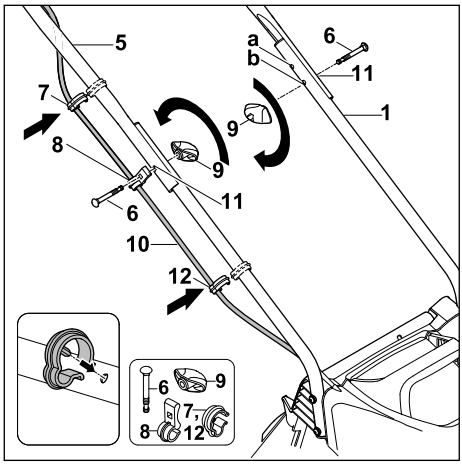


► Håll styrhandtagets överdel (5) mot styrhandtagets underdelar (1) så att hålen stämmer överens.
► Lägg in kabeln (10) i kabelclipset (8).
► Skjut in skruven (6) utifrån och inåt genom hålen (11) för kabelclipset (8), styrhandtagets överdel (5) och styrhandtagets underdel (1) på sidan där kabeln finns.
► Skjut in skruven (6) utifrån och inåt genom hålen (11) för styrhandtagets överdel (5) och styrhandtagets underdel (1) på den andra sidan.
► Fäst vreden (9) på båda sidorna på skruvarna (6) och skruva fast.
Styrhandtagets överdel (5) är fast fixerad med styrhandtagets underdelar (1).
► Lägg in kabeln (10) i kabelclipset (7).
► Tryck fast kabelclipset (7) på styrhandtagets överdel (5) och låt det snäppa in.
► Lägg in kabeln (10) i kabelclipset (12).
► Tryck fast kabelclipset (12) på styrhandtagets underdel (1) och låt det snäppa in.

Styrhandtaget måste inte demonteras igen.

5.2 Fälla upp och fälla ned styrhandtag

5.2.1 Fälla upp styrhandtag


► Stäng av gräsklipparen.
► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
► Ställ gräsklipparen på en plan yta.

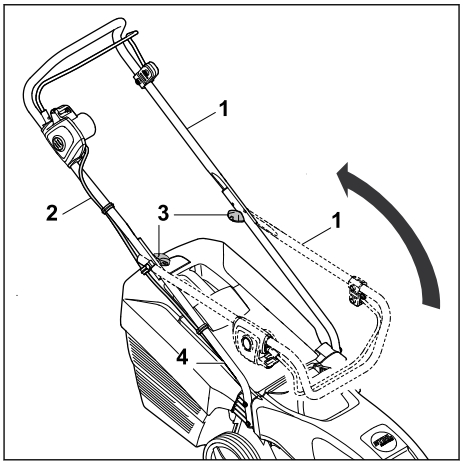

► Fäll upp styrhandtagets överdel (1) och håll den med en hand. Se till att kabeln (2) inte skadas.
► Skruva åt vreden (3).
Styrhandtagets överdel (1) är fast fixerad med styrhandtagets underdel (4).

5.2.2 Fälla ned styrhandtag


Styrhandtaget kan fällas ned för platssparande transport och förvaring.
► Stäng av gräsklipparen.
► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
► Ställ gräsklipparen på en plan yta.

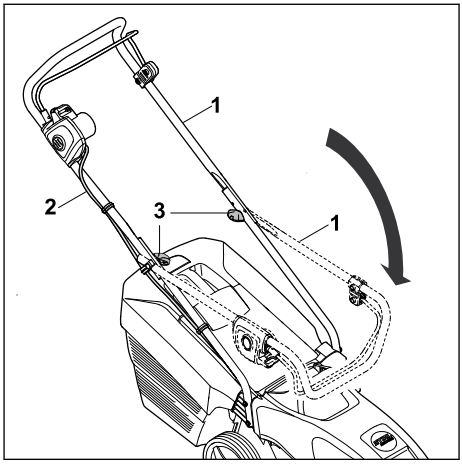

► Lossa vreden (3) tills de går fritt.
► Fäll ned styrhandtagets överdel (1) framåt och se till att kabeln (2) inte skadas.

5.3 Sätta ihop, fästa och lossa gräsuppsamlare


5.3.1 Sätta ihop gräsuppsamlare

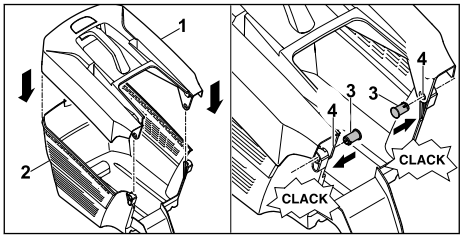

- Placera gräsuppsamlarens överdel (1) på gräsuppsamlarens underdel (2).
- Tryck in bultarna (3) inifrån genom öppningarna (4).
- Tryck gräsuppsamlarens överdel (1) nedåt. Gräsuppsamlarens överdel snäpper in hörbart.

5.3.2 Fästa gräsuppsamlare

- Stäng av gräsklipparen.
- Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.

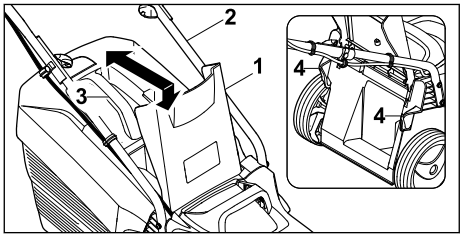


- Öppna utkastluckan (1) och håll den så.
- Ta tag i gräsuppsamlaren (2) i greppet (3) och fäst den med krokarna i fästena (4).
- Lägg utkastluckan (1) på gräsuppsamlaren (2).

5.3.3 Lossa gräsuppsamlare

- Stäng av gräsklipparen.
- Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- Öppna utkastluckan och håll den så.
- Ta bort gräsuppsamlaren uppåt i greppet.
- Stäng utkastluckan.

6 Ansluta gräsklipparen till elnätet

6.1 Ansluta gräsklipparen till elnätet

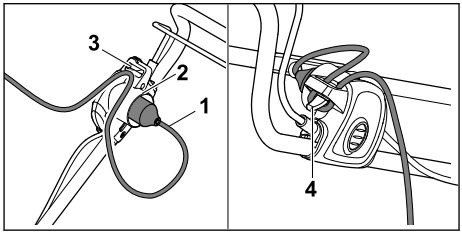


- Sätt in kopplingen på förlängningskabeln (1) i gräsklipparens elkontakt (2).
- Dra kabelslingan genom öppningen (3).
- Fäst kabelslingan i kroken (4). Kabelanslutningen är dragavlastad.
- Sätt in förlängningskabelns elkontakt i ett rätt installerat eluttag.

7 Starta och stänga av gräsklippare

7.1 Starta gräsklippare

- Se till att förlängningskabeln dras väl synligt och alltid befinner sig bakom gräsklipparen.
- Vält inte gräsklipparen.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.

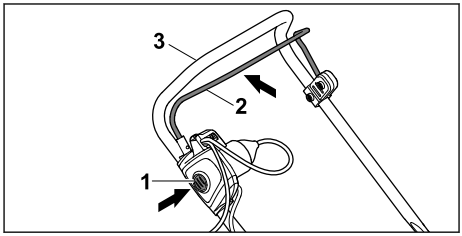

- Tryck på spärrknappen (1) med höger hand och håll den så.
- Dra inkopplingsbygeln (2) helt mot styrhandtaget (3) med vänster hand och håll den så att tummen når runt styrhandtaget (3). Kniven roterar.
- Släpp spärrknappen (1).
- Håll fast styrhandtaget och inkopplingsbygeln (2) med höger hand så att tummen når runt styrhandtaget (3).

7.2 Stänga av gräsklipparen

- Släpp inkopplingsbygeln.
- Vänta tills kniven har slutat rotera.

► Om kniven fortsätter att rotera: dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt och kontakta en STIHL servande fackhandlare.
Gräsklipparen är defekt.

8 Kontrollera gräsklippare


8.1 Kontrollera manöverreglage

Spärrknapp och inkopplingsbygel
► Stäng av gräsklipparen.
► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
► Tryck på spärrknappen och släpp den igen.
► Dra inkopplingsbygeln helt mot styrhandtaget och släpp den igen.
► Om spärrknappen eller inkopplingsbygeln är trög eller inte fjädrar tillbaka till utgångsläget: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servande fackhandlare.
Spärrknappen eller inkopplingsbygeln är defekt.

Starta gräsklippare
► Anslut gräsklipparen till ett eluttag med en förlängningskabel.
► Tryck på spärrknappen med höger hand och håll den så.
► Dra inkopplingsbygeln helt mot styrhandtaget med vänster hand och håll den så att tummen når runt styrhandtaget.
Kniven roterar.
► Om kniven inte roterar: stäng av gräsklipparen, dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt och kontakta en STIHL servande fackhandlare.
Gräsklipparen är defekt.
► Släpp spärrknappen och inkopplingsbygeln.
Kniven slutar rotera efter en kort tid.
► Om kniven fortsätter att rotera: dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt och kontakta en STIHL servande fackhandlare.
Gräsklipparen är defekt.

8.2 Kontrollera kniv


► Stäng av gräsklipparen.
► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
► Tippa gräsklipparen åt sidan och lägg undan den, 🕮 13.1.

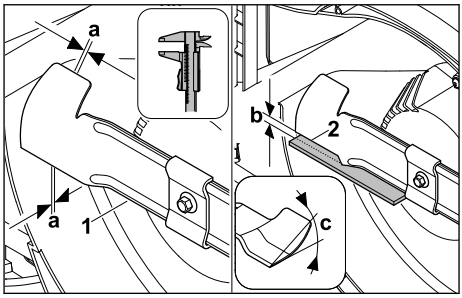

► Mät följande:
– Tjocklek a
– Slipning b
– Slipvinkel c
► Kontrollera tjockleken (a) på olika ställen på kniven (1) med ett skjutmått.
Om den minsta längden har underskridits: Byta kniv, 🕮 17.2.
► Lägg linjalen (2) mot knivens främre kant och mät slipningen (b).
Om tillåten slipning har överskridits: Byta kniv, 🕮 17.2.
► Om slipvinkeln (c) inte är rätt: Slipa kniv, 🕮 17.2.
► Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandlare.

9 Arbeta med gräsklipparen

9.1 Hålla fast och styra gräsklippare

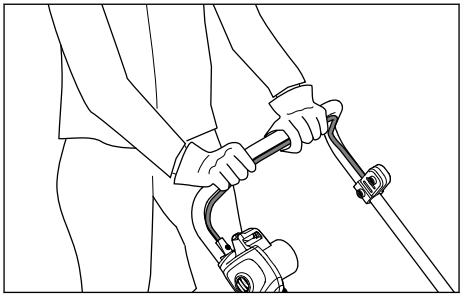

► Håll fast styrhandtaget med båda händerna så att tummarna når runt styrhandtaget.


9.2 Ställa in klipphöjd

5 klipphöjder kan ställas in:
– 25 mm = position 1
– 35 mm = position 2
– 45 mm = position 3
– 50 mm = position 4
– 60 mm = position 5

Positionerna finns angivna på gräsklipparen.

Ställa in klipphöjd

- ► Stäng av gräsklipparen.
  Kniven får inte rotera.
- ► Ställ gräsklipparen på en plan yta.

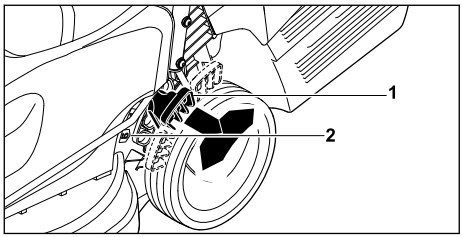


- ► Håll fast gräsklipparen i greppet.
- ► Tryck spaken (1) utåt och håll den så.
- ► Ställ gräsklipparen i önskat läge genom att lyfta eller sänka.
  Den aktuella klipphöjden kan avläsas med klipphöjdsindikeringen (2).
- ► Släpp spaken (1).
  Gräsklipparen snäpper in.

9.3 Klippning



- ► Skjut gräsklipparen långsamt och kontrollerat framåt.
- ► Om ett främmande föremål träffas under klippningen och kniven är blockerad:
  - ► Stäng av gräsklipparen.
  - ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
  - ► Se till att alla rörliga delar har stannat helt:
  - ► Kontrollera gräsklipparen.
  - ► Om reparationer är nödvändiga: kontakta en STIHL servande fackhandlare.
- ► Om gräsklipparen börjar vibrera kraftigt:
  - ► Stäng av gräsklipparen.
  - ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
  - ► Kontrollera gräsklipparen.
  - ► Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är hårt åtdragna.
  - ► Om reparationer är nödvändiga: kontakta en STIHL servande fackhandlare.


9.4 Tömma gräsuppsamlare

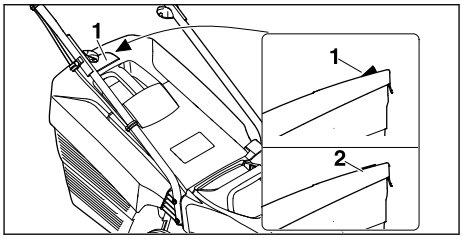

Luftströmmen från kniven lyfter mängdindikatorn (1). När gräsuppsamlaren är full stoppas luftströmmen. Om luftströmmen är för liten faller mängdindikatorn (2) tillbaka till viloläget. Detta är en anvisning om att gräsuppsamlaren bör tömmas.

Mängdindikatorn fungerar bäst vid optimal luftström. Yttre påverkan som vått, tätt eller högt gräs, låga klipplägen, smuts eller liknande kan påverka luftströmmen och mängdindikatorns funktion negativt.

- ► Om mängdindikatorn faller tillbaka till viloläget: Töm gräsuppsamlaren.
- ► Stäng av gräsklipparen.
- ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- ► Lossa gräsuppsamlaren.

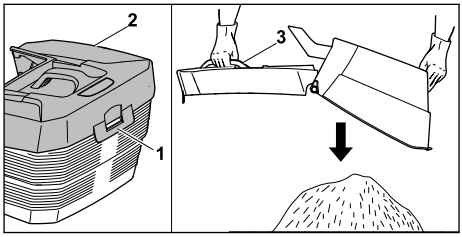

- ► Öppna låsspärren (1).
- ► Fäll upp gräsuppsamlarens överdel (2) i greppet (3) och håll den så.
- ► Håll fast i det nedre handtaget med den andra handen.
- ► Töm gräsuppsamlaren.
- ► Stäng gräsuppsamlaren.

- Fäst gräsuppsamlaren.

10 Efter arbetet

10.1 Efter arbetet

- Stäng av gräsklipparen.
- Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- Om gräsklipparen är våt: låt gräsklipparen torka.
- Rengör gräsklipparen.

11 Transport

11.1 Transportera gräsklippare


- När gräsklipparen flyttas från eller till ytan som ska klippas:
  - Stäng av gräsklipparen.
    Kniven får inte rotera.
  - Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från elkontakten.
- Om gräsklipparen måste tippas upp för transport över andra ytor än gräs:
  - Stäng av gräsklipparen.
    Kniven får inte rotera.
  - Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från elkontakten.

Skjuta gräsklippare

- Skjut gräsklipparen långsamt och kontrollerat framåt.

Bära gräsklippare

- Använd skyddshandskar.

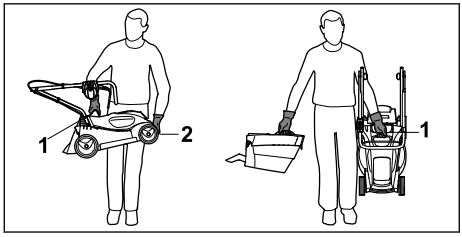

- Om endast gräsklipparen bärs:
  - Fäll ned styrhandtaget.
  - Håll fast gräsklipparen med en hand på transporthandtaget (1) och med den andra handen på kåpan (2).
  - Lyft och bär gräsklipparen.
- Om gräsklipparen och gräsuppsamlaren bärs samtidigt:
  - Håll fast gräsklipparen med en hand på transporthandtaget (1).
  - Lyft gräsklipparen och bär den på sidan.

Transportera gräsklipparen i ett fordon

- Säkra gräsklipparen upprättstående så att den inte välter eller kan flytta på sig.

12 Förvaring


12.1 Förvara gräsklippare

- Stäng av gräsklipparen.
- Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- Låt gräsklipparen svalna.
- Töm gräsuppsamlaren.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- Ställ in transportläget.
- Förvara gräsklipparen så att följande villkor uppfylls:
  – Gräsklipparen är utom räckhåll för barn.
  – Gräsklipparen är ren och torr.

13 Rengöring

13.1 Placera gräsklipparen i rengöringsposition

- Stäng av gräsklipparen.
  Kniven får inte rotera.
- Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- Lossa gräsuppsamlaren.

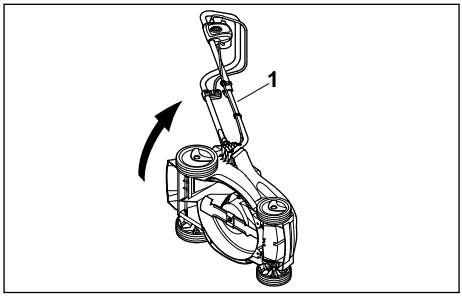

- Håll fast gräsklipparen i styrhandtaget (1), tippa den åt sidan och lägg undan den.

13.2 Rengöra gräsklippare

- Stäng av gräsklipparen.
  Kniven får inte rotera.
- Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- Låt gräsklipparen svalna.
- Rengör gräsklipparen med en fuktig trasa.
- Rengör utkastkanalen med en mjuk borste eller en fuktig trasa.
- Rengör elektriska kontakter på gräsklipparen med en pensel eller en mjuk borste.

Rengör området runt kniven och kniven med en träpinne, en mjuk borste eller en fuktig trasa.

OBS!

- Rengöring med en högtryckstvätt eller vattenstråle kan skada maskinen.
  - ► Rengör inte maskinen med en högtryckstvätt eller vattenstråle.

14 Underhåll

14.1 Underhållsintervall

Underhållsintervallet är beroende av omgivningsförhållandena och arbetsförhållandena. STIHL rekommenderar följande underhållsintervall:


Varje år

- ► Låt en STIHL servande fackhandlare utföra underhållet på gräsklipparen.

14.2 Demontera och montera kniv

14.2.1 Demontera kniv


- ► Stäng av gräsklipparen.
- ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- ► Tippa gräsklipparen åt sidan och lägg undan den.

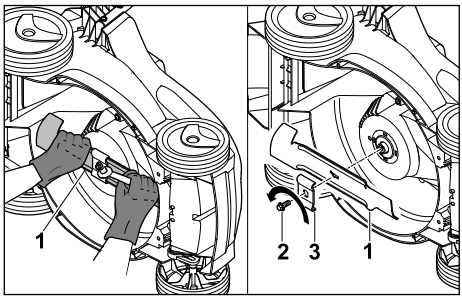

- ► Håll kniven (1) med en hand.
- ► Skruva loss skruven (2) i pilens riktning och ta bort den tillsammans med medbringaren (3).
- ► Ta bort kniven (1).
- ► Sluthantera skruven (2) och medbringaren (3). Använd en ny skruv och en ny medbringare för montering av kniven (1).

14.2.2 Montera kniv

- ► Stäng av gräsklipparen.
- ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- ► Tippa gräsklipparen åt sidan och lägg undan den.

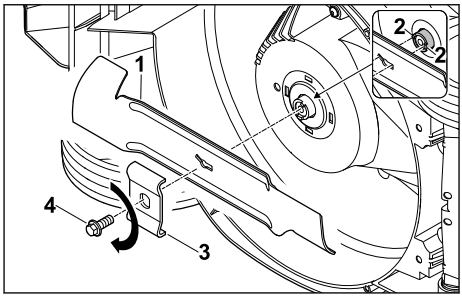

- ► Rengör knivens anliggningsyta och knivbussningen.
- ► Placera kniven (1) med de uppböjda vingarna uppåt på knivbussningen.
- ► Placera styrstiften (2) på knivbussningen i knivens urtag.
- ► Håll kniven (1) med en hand och fäst den nya medbringaren (3).
- ► För på skruvsäkring Loctite 243 på gängorna på den nya skruven (4).
- ► Skruva fast och dra åt skruven (4) med 15 - 20 Nm.

14.3 Slipa och balansera kniven

Det krävs mycket övning för att slipa och balansera kniven på rätt sätt.

STIHL rekommenderar att kniven slipas och balanseras av en STIHL servande fackhandlare.

Aktuella adresser till återförsäljare finns att få hos alla nationella STIHL representanter på www.stihl.com.

VARNING

- Knivens eggar är vassa. Användaren kan skära sig.
  - ► Använd skyddshandskar.

- ► Stäng av gräsklipparen.
- ► Dra bort kopplingen på förlängningskabeln från gräsklipparens elkontakt.
- ► Ställ upp gräsklipparen.
- ► Demontera kniven.
- ► Slipa kniven. Beakta samtidigt slipvinkeln och kyl kniven, 🕮 17.2.
  Kniven får inte bli blå under slipningen.
- ► Montera kniven.
- ► Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandlare.

15 Reparera

15.1 Reparera gräsklippare

Användaren kan inte själv reparera gräsklipparen eller kniven.

- ► Om gräsklipparen eller kniven är skadad: använd inte gräsklipparen eller kniven och kontakta en STIHL servande fackhandel.
- ► Om informationsskyltarna är olästiga eller skadade: låt en STIHL servande fackhandel byta ut informationsskyltarna.

16 Felavhjälpning

16.1 Åtgärda fel på gräsklipparen

Fel	Orsak	Åtgärd
Gräsklipparen startar inte vid inkoppling.	Elkontakten eller kopplingen på förlängningskabeln är inte rätt isatt.	► Sätt i elkontakten eller kopplingen på förlängningskabeln rätt, 🕮 6.
	Kabelns skyddsbrytare (säkring) eller jordfelsbrytaren har löst ut. Kretsen är elektriskt överbelastad eller defekt.	► Hitta och åtgärda utlösningens orsak. Lägg i dvärgbrytaren (säkring) eller jordfelsbrytaren. ► Stäng av andra strömförbrukare som är anslutna i samma strömkrets.
	Eluttagets säkring räcker inte.	► Sätt in förlängningskabelns elkontakt i ett rätt säkrat eluttag, 🕮 17.
	Förlängningskabeln har ett felaktigt tvärsnitt.	► Använd en förlängningskabel med rätt area, 🕮 17.
	Förlängningskabeln är för lång.	► Använd en förlängningskabel med rätt längd, 🕮 17.
	Motorn är överhettad.	► Rengöra gräsklippare, 🕮 13. ► Låt gräsklipparen svalna.
	Motståndet på kniven är för stort.	► Ställ in en högre klipphöjd, 🕮 9.2. ► Starta gräsklipparen i lägre gräs.
	Området kring kniven är igensatt.	► Rengöra gräsklippare, 🕮 13.
	Nationell variant GB: Säkringen i kontakten är defekt.	► Byt säkring i kontakten.
Gräsklipparen stängs av under drift.	Elkontakten eller kopplingen på förlängningskabeln är inte längre rätt isatt.	► Sätt i elkontakten eller kopplingen på förlängningskabeln rätt, 🕮 6.
	Kabelns skyddsbrytare (säkring) eller jordfelsbrytaren har löst ut. Kretsen är elektriskt överbelastad eller defekt.	► Hitta och åtgärda utlösningens orsak. Lägg i dvärgbrytaren (säkring) eller jordfelsbrytaren. ► Stäng av andra strömförbrukare som är anslutna i samma strömkrets.
	Eluttagets säkring räcker inte.	► Sätt in förlängningskabelns elkontakt i ett rätt säkrat eluttag, 🕮 17.
	Överbelastningsskyddet har löst ut.	► Låt gräsklipparen svalna. Avkylningsperiod upp till 10 minuter. ► Rengöra gräsklippare, 🕮 13. ► Kör gräsklipparen långsammare. ► Ställ in en högre klipphöjd, 🕮 9.2. ► Klipp lägre gräs. ► Slipa kniv, 🕮 14.3. ► Använd en förlängningskabel med rätt längd, 🕮 17. ► Använd en förlängningskabel med rätt area, 🕮 17


Fel	Orsak	Åtgärd
	Kniven är blockerad.	► Åtgärda blockeringen
Gräsklipparen vibrerar kraftigt under drift.	Skruven på kniven är lös.	► Dra åt skruven hårt, 🕮 14.2.2.
	Kniven har inte balanserats rätt.	► Slipa och balansera kniven, 🕮 14.3.
Gräset har en ojämn klippning eller gräsmattan är gul.	Kniven är slö eller utsliten.	► Slipa och balansera kniven, 🕮 14.3.
	Motståndet på kniven är för stort.	► Ställ in en högre klipphöjd, 🕮 9.2. ► Klipp lägre gräs.

17 Tekniska data

17.1 Gräsklippare STIHL RME 235.0

– Nätspänning: se typskylten
– Frekvens: se typskylten
– Effektförbrukning: 1200 W
– Vikt med gräsuppsamlare: 13 kg
– Landsberoende variant GB:
Vikt med anslutningskabel och gräsuppsamlare: 14 kg
– Maximal kapacitet för gräsuppsamlaren: 30 l
– Arbetsbredd: 33 cm
– Varvtal (n): 3200/min
– Elektrisk skyddsklass: II
– Elektrisk skyddstyp: IPX4

17.2 Kniv

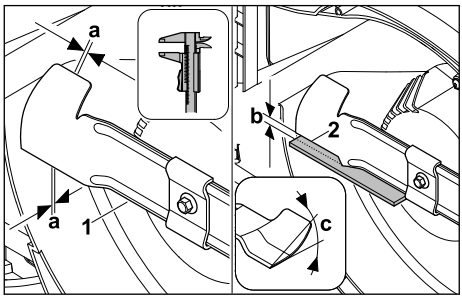

– Min. tjocklek a: 1,6 mm
– Max. slipning b: 5 mm
– Slipvinkel c: 30°

17.3 Förlängningskablar

Om en förlängningskabel används, måste den ha en skyddsledare och dess ledningar måste ha åtminstone följande tvärsnitt beroende på spänningen och längden på förlängningskabeln:

Om märkspänningen på typskylten är 220 V till 240 V:
– Upp till 20 m lång kabel: AWG 15/1,5 mm²
– 20 till 50 m lång kabel: AWG 13/2,5 mm²

Om märkspänningen på typskylten är 100 V till 127 V:
– Upp till 10 m lång kabel: AWG 14/2,0 mm²
– 10 till 30 m lång kabel: AWG 12/3,5 mm²

17.4 Buller- och vibrationsvärden

– Ljudtrycksnivå L_{pA} uppmätt enligt EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Osäkerhet K_{pA}: 2 dB(A)
– Garanterad ljudeffektnivå L_{WAd} enligt 2000/14/EG: 93 dB(A)

Specificerat vibrationstypvärde för styret enligt EN IEC 62841-4-3:
– Vibrationsvärde a_{hv}: 1,4 m/s²
Osäkerhet K_a: 0,7 m/s²
– Vibrationsvärde p_F: 20 m/s²
Osäkerhet K_p: 10 m/s²

De angivna vibrationsvärdena har uppmätts med en standardmetod och kan användas för att jämföra eldrivna maskiner. De faktiska vibrationsvärdena kan avvika från de angivna värdena beroende på typen av användning. De angivna vibrationsvärdena kan användas för att preliminärt uppskatta vibrationsbelastningen. Den verkliga vibrationsbelastningen måste uppskattas. Här kan man även ta hänsyn till stunder då den elektriska utrustningen är avstängd och när den är på men går utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirektivet avseende vibration 2002/44/EG finns på www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH är en EG-förordning för registrering, bedömning och godkännande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns på www.stihl.com/reach .

18 Reservdelar och tillbehör

18.1 Reservdelar och tillbehör

STIHL De här symbolerna kännetecknar STIHL-originaldelar och STIHL-originaltillbehör.

STIHL rekommenderar att du använder originaldelar och tillbehör från STIHL.

Reservdelar och tillbehör från andra tillverkare kan inte utvärderas av STIHL i fråga om tillförlitlighet, säkerhet och lämplighet trots pågående marknadsobservation och STIHL kan inte ansvara för användningen av dem.

Originaldelar och tillbehör från STIHL kan köpas hos en STIHL-återförsäljare.

18.2 Viktiga reservdelar

– Kniv: 6311 702 0100
– Knivskruv: 9018 321 1800
– Medbringare: 6311 702 0600

19 Kassering

19.1 Sluthantera gräsklippare

Information om sluthantering finns att få hos lokala myndigheter eller hos en STIHL servande fackhandel.

En felaktig sluthantering kan skada hälsan och belasta miljön.

- Lämna in STIHL produkter inkl. förpackningen till en lämplig återvinningsstation enligt de lokala föreskrifterna.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.

20 EU-överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse finns på stihl.link/compliance.

Ett formulär för rapportering av säkerhetssårbarheter och ytterligare information finns på vdp.stihl.com .

21 Adresser

21.1 Tillverkare

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresser

www.stihl.com

22 Allmänna och produktspecifika säkerhetsanvisningar

22.1 Inledning

VARNING

- **Läs alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och tekniska data som följer med denna gräsklippare.** Om anvisningarna nedan inte följs kan det leda till elstöt, brand och/eller allvarliga skador. **Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk.**

22.2 Arbetssäkerhet

a) **Håll arbetsområdet rent och väl upplyst.** Oordning eller obelysta arbetsområden kan orsaka olyckor.

b) **Använd inte gräsklipparen i explosiva miljöer där det finns lättantändliga vätskor, gaser eller damm.** Gräsklippare alstrar gnistor som kan antända damm eller ånga.

c) **Håll barn och andra personer borta när gräsklipparen används.** Du kan förlora kontrollen över gräsklipparen om du är distraherad.

22.3 Elsäkerhet

a) **Gräsklipparens anslutningskontakt måste passa i eluttaget. Kontakten får inte ändras på något sätt. Använd inte adapterkontakter tillsammans med gräsklippare med skyddsjord.** Intakta kontakter och passande eluttag minskar risken för en elektriskt stöt.

b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Risken för elstöt är högre om din kropp är jordad.

c) **Använd inte gräsklipparen i regn och undvik användning vid våta eller fuktiga förhållanden.** Användning vid regn eller vid fuktiga förhållanden kan öka risken för elektriska stötar.

d) **Använd inte anslutningskabeln till annat. Använd aldrig anslutningskabeln till att bära, dra eller för att dra ut gräsklipparens kontakt. Håll anslutningskabeln borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.** Skadade eller trassliga anslutningskablar ökar risken för elektriska stötar.

e) **Använd endast förlängningskablar som även är lämpliga för utomhusbruk när du arbetar utomhus med en gräsklippare.** När förläng-

ningskablar som är avsedda för utomhusbruk används reducerar det risken för en elstöt.

f) **Använd en jordfelsbrytare om det är oundvikligt att använda gräsklipparen i fuktig miljö.** En jordfelsbrytare minskar risken för en elektrisk stöt.

22.4 Personsäkerhet

a) **Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med en gräsklippare. Använd inte en gräsklippare när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.** Ett ögonblick av uppmärksamhet när du använder gräsklipparen kan leda till allvarliga personskador.

b) **Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon.** När du bär personlig skyddsutrustning, t.ex. dammask, stadiga skor, skyddshjälm eller hörselskydd beroende på gräsklipparens typ och användning, minskar risken för personskador.

c) **Undvik en oavsiktlig idrifttagning. Se till att gräsklipparen är avstängd innan du ansluter den till strömförsörjningen och/eller batteriet, tar upp den eller bär den.** Om du har fingret på strömbrytaren när du bär gräsklipparen eller ansluter gräsklipparen till strömförsörjningen när den är påslagen kan det leda till olyckor.

d) **Ta bort inställningsverktyg eller skruvnycklar innan du startar gräsklipparen.** Ett verktyg eller en nyckel som hamnar i en av gräsklipparens roterande delar kan orsaka personskador.

e) **Undvik en onormal arbetsställning. Se till att du står stadigt och håller balansen hela tiden.** Därmed kan du kontrollera gräsklipparen bättre i oväntade situationer.

f) **Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder borta från rörliga delar.** Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

g) **Om utrustning för dammutsugning och uppsamling kan monteras ska den anslutas och användas rätt.** Användning av en dammutsugning kan minska riskerna med damm.

h) **Låt dig inte luras att ignorera gräsklipparens säkerhetsregler, även om du känner till gräsklipparen efter att väl ha använt den många gånger.** Oförsiktigt agerande kan leda till allvarliga personskador inom bråkdelar av en sekund.

22.5 Användning och hantering av gräsklipparen

a) **Överbelasta inte gräsklipparen. Använd en gräsklippare som är avsedd för arbetet.** Med lämplig gräsklippare arbetar du bättre och säkrare inom det angivna effektområdet.

b) **Använd inte en gräsklippare vars strömbrytare är defekt.** En gräsklippare som inte längre kan startas eller stängas av är farlig och måste repareras.

c) **Dra ur kontakten ur eluttaget och/eller ta bort ett löstagbart batteri innan du ställer in utrustningen, byter delar till insatsverktyg eller ställer undan gräsklipparen.** Denna säkerhetsåtgärder förhindrar att gräsklipparen startar oavsiktligt.

d) **Förvara oanvända gräsklippare utom räckhåll för barn. Låt aldrig andra personer använda gräsklipparen som inte känner till den eller som inte har läst dessa anvisningar.** Gräsklippare är farliga om de används av oerfarna personer.

e) **Ta väl hand om gräsklipparen och insatsverktygen. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och inte har fastnat, att delar inte är trasiga eller skadade så att gräsklipparens funktion påverkas negativt. Låt skadade delar repareras innan gräsklipparen används.** Många olyckor orsakas pga dåligt underhåll av gräsklippare.

f) **Håll klippverktyg vassa och rena.** Klippverktyg som tas väl omhand har vassa eggar som fastnar mindre och är lättare att styra.

g) **Använd gräsklippare, insatsverktyg, tillbehör osv. enligt dessa anvisningar. Ta då hänsyn till arbetsförhållandena och arbetet som ska utföras.** Användningen av gräsklippare för andra ändamål än de som de är avsedda för kan orsaka farliga situationer.

h) **Håll grepp och greppytor torra, rena och fria från olja och fett.** Hala grepp och greppytor gör det inte möjligt att använda och kontrollera gräsklipparen på ett säkert sätt i oförutsedda situationer.

22.6 Service

a) **Låt gräsklipparen endast repareras av kvalificerad personal och endast med originalreservdelar.** Därmed garanteras att gräsklipparens säkerhet bibehålls.

22.7 Säkerhetsanvisningar för eldrivna gräsklippare

a) **Använd inte gräsklipparen i dåligt väder, särskilt inte vid åska.** Detta minskar risken att träffas av blixten.

b) **Undersök arbetsområdet grundligt för att se om det finns några vilda djur.** Vilda djur kan skadas av gräsklipparen när den är igång.

c) **Undersök arbetsområdet noggrant och ta bort alla stenar, pinnar, trådar, benbitar och andra främmande föremål.** Delar som slungas iväg kan orsaka personskador.

d) **Kontrollera alltid att kniven och klippaggregatet inte är slitna eller skadade innan gräsklipparen används.** Slitna eller skadade delar ökar risken för skador.

e) **Kontrollera elkabeln och ev. förlängningskablar beträffande tecken på skador eller åldrande innan användning. Använd inte gräsklipparen om kabeln är skadad eller sliten. Stäng av gräsklipparen och ta inte på kabeln innan du har dragit ut elkontakten om kabeln skadas eller blir utsliten under drift.** En skadad elkabel eller förlängningskabel kan orsaka en elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador.

f) **Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet med avseende på slitage.** En sliten eller skadad gräsklippare ökar risken för personskador.

g) **Låt skyddskåporna sitta kvar. Skyddskåporna måste vara funktionsdugliga och sitta fast ordentligt.** En lös, skadad eller icke funktionsduglig skyddskåpa kan medföra personskador.

h) **Håll luftintagsöppningarna fria från avlagringar.** Blockerade luftintag och avlagringar kan medföra överhettning och brandrisk.

i) **Använd alltid stadiga skor när gräsklipparen är i drift. Arbeta inte barfota eller med öppna sandaler.** Därigenom minskar risken för fotskador vid kontakt med den roterande kniven.

j) **Använd alltid långbyxor när gräsklipparen är i drift.** Bar hud ökar sannolikheten för personskador p.g.a. delar som slungas bort.

k) **Undvik att använda gräsklipparen i vått gräs. Gå när du använder den, spring aldrig.** Därigenom minskar halk- och fallrisken som kan leda till personskador.

l) **Använd inte gräsklipparen i alltför branta sluttningar.** Därigenom minskar risken att förlora kontrollen, halk- och fallrisken som kan leda till personskador.

m) **Se till att ha bra fotfäste när du arbetar i sluttningar, arbeta alltid tvärs över sluttningen, aldrig uppåt eller neråt, och var oerhört försiktig när du ändrar arbetsriktning.** Därigenom minskar risken att förlora kontrollen, halk- och fallrisken som kan leda till personskador.

n) **Var särskilt försiktig när du klipper baklänges eller drar gräsklipparen mot dig. Var alltid uppmärksam på omgivningen.** Detta minskar snubbelrisken under arbetet.

o) **Håll elkabeln borta från knivarna.** En skadad elkabel kan orsaka en elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador.

p) **Stäng av gräsklipparen och dra ut elkontakten om elkabeln har trasslat in sig eller skadats.** Intrasslade eller skadade kablar kan öka risken för elektriska stötar.

q) **Vidrör inte knivar eller andra farliga delar som fortfarande rör sig.** Därmed minskar risken för personskador p.g.a. rörliga delar.

r) **Se till att alla strömbrytare är avstängda och att elkabeln är utdragen innan du tar bort material som har fastnat eller rengör gräsklipparen.** En oväntad användning av gräsklipparen kan orsaka allvarliga personskador.

s) **Undersök arbetsområdet noggrant och ta bort alla elledningar.** Om ett gräsklipparblad klipper av en elektrisk ledning kan det uppstå elektriska stötar.

t) **Håll gräsklipparen enbart på de isolerade greppytorna eftersom kniven kan komma i beröring med den egna anslutningskabeln.** Om kniven kommer i kontakt med en spänningsförande ledning kan gräsklipparens friliggande metalldelar bli spänningsförande och utsätta användaren för en elektrisk stöt.

Sisällysluettelo

1 Tietoja tästä käyttöohjeesta..... 112
2 Yleiskuva..... 112
3 Turvallisuusohjeet..... 113
4 Ruohonleikkurin valmistelu käyttöä varten 117
5 Ruohonleikkurin kokoaminen..... 117
6 Ruohonleikkurin kytkeminen verkkovirtaan 119
7 Ruohonleikkurin kytkeminen päälle ja pois 119

Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
0000010262_011_FIN

Painettu kloorittomalle paperille.
Paperi voidaan kierrättää.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

8 Ruohonleikkurin tarkastaminen.....120
9 Ruohonleikkurilla työskenteleminen.....121
10 Työskentelyn jälkeen..... 122
11 Kuljettaminen..... 122
12 Säilytys.....122
13 Puhdistaminen..... 123
14 Huoltaminen.....123
15 Korjaaminen.....124
16 Häiriöiden poistaminen..... 124
17 Tekniset tiedot.....125
18 Varaosat ja varusteet.....126
19 Hävittäminen.....126
20 EU-vaatimustenmukaisuus..... 126
21 Yhteystiedot..... 126
22 Yleiset ja tuotekohtaiset turvallisuusohjeet 127

TÄRKEÄÄ! LUETTAVA JA YMMÄRRETTÄVÄ ENNEN KÄYTTÖÄ JA PIDETTÄVÄ TALLESSA.

1 Tietoja tästä käyttöohjeesta

1.1 Sovellettavat asiakirjat

Tämä käyttöohje on käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta.

Paikallisia turvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

1.2 Tekstin sisältämien varoitusten merkitseminen

VAARA

- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka johtavat vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
  - ► Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

VAROITUS

- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka **voivat** johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
  - ► Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

HUOMAUTUS


- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.
  - ► Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää esinevahingot.

1.3 Tekstissä käytetyt symbolit

Tämä merkki viittaa johonkin tämän käyttöohjeen lukuun.

2 Yleiskuva

2.1 Ruohonleikkuri

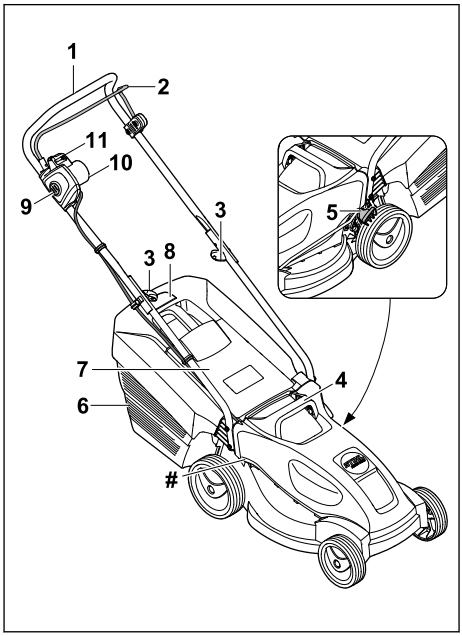

1 Ohjaustanko
2 Kytkinsanka
3 Kääntökahvat
4 Kuljetuskahva
5 Leikkuukorkeuden säätövipu
6 Ruohonkeruusäiliö
7 Poistoluukku
8 Ruohonkeruukorin täyttötason ilmaisin
9 Lukitusnappi
10 Verkkopistoke
11 Vetovoiman vapautuksen avaaminen
 # Koneen numerolla varustettu tyyppikilpi

2.2 Symbolit

Ruohonleikkurin symbolit tarkoittavat seuraavaa:

L_{WA} Taattu äänentehotaso

Älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana.


Suojausluokan II sähkötyökalu


Vaihtovirta

IPX4 IP-merkintä


Terän kytkeminen päälle

3 Turvallisuusohjeet

3.1 Varoitusmerkit

⚠ VAROITUS

Ruohonleikkurissa olevat varoitussymbolit tarkoittavat seuraavaa:


Noudata turvallisuusohjeita ja niiden mukaisia toimenpiteitä.


Lue käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.


Varo sinkoutuvia esineitä – pysy turvallisella etäisyydellä ja pidä sivulliset kaukana.


Pidä kädet ja jalkaterät etäällä terästä!


Jos liitoskaapeli tai jatkokaapeli on vaurioitunut: irrota verkkopistoke pistorasiasta.
Noudata puhdistusta, kuljetusta, säilytystä, huoltoa ja korjausta koskevia turvallisuusohjeita.


Älä vie jatkojohtoa leikkuuterän lähelle.


Suojaa ruohonleikkuri sateelta ja kosteudelta.

3.2 Määräystenmukainen käyttö

Ruohonleikkuria STIHL RME 235.0 käytetään ruohon leikkaamiseen.

⚠ VAROITUS

- Jos ruohonleikkuria käytetään määräysten vastaisesti, henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - ► Käytä ruohonleikkurin kanssa jatkojohtoa.
  - ► Käytä ruohonleikkuria tämän käyttöohjeen mukaisesti.

3.3 Käyttäjää koskevat vaatimukset

⚠ VAROITUS

- Ellei käyttäjä ole perehtynyt ruohonleikkurin käyttöön, hän ei osaa tunnistaa eivätkä arvioida sen turvallisuusriskejä. Käyttäjälle tai muille henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.



  - ► Perehdy käyttöohjeeseen, niin että ymmärrät sen, ja säilytä käyttöohje.
  - ► Jos luovutat ruohonleikkurin toisen henkilön käyttöön: muista aina antaa käyttöohje mukaan.
  - ► Varmista, että käyttäjä täyttää seuraavat ehdot:
    - – Käyttäjä on valpas.
    - – Käyttäjä on fyysisesti, aistimellisesti ja henkisesti kykenevä käyttämään ruohonleikkuria ja työskentelemään sillä. Ellei käyttäjä ole fyysisesti, aistimellisesti tai henkisesti täysin kykenevä, hän saa työskennellä laitteella vain vastuuhenkilön valvonnassa tai tämän antamien ohjeiden mukaan.
    - – Käyttäjä osaa tunnistaa ja arvioida ruohonleikkurin turvallisuusriskit.
    - – Käyttäjä on tietoinen, että hän on vastuussa tapaturmista ja vahingoista.
    - – Käyttäjä on täysi-ikäinen tai kansallisten määräysten mukaisessa valvotussa ammattikoulutuksessa.
    - – STILHin ammattiliike tai asiantunteva ammattilainen on perehdyttänyt käyttäjän, ennen kuin tämä työskentelee ruohonleikkurilla ensimmäistä kertaa.
    - – Käyttäjä ei ole alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alainen.
  - ► Jos jokin on epäselvää, ota yhteyttä STIHL ammattiliikkeeseen.

3.4 Vaatetus ja varustus

⚠ VAROITUS

- Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua työskentelyn aikana ilmaan suurella nopeudella. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - ► Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja pitkiä housuja.
- Työskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta pölyä. Sisään hengitetty pöly voi olla haitallista terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
  - ► Jos muodostuu pölyä: Käytä pölysuojainta.
- Sopimaton vaatetus voi takertua puuhun, pensaikkoon ja ruohonleikkuriin. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti, mikäli hän ei ole pukeutunut sopivaan työvaatetukseen.
  - ► Käytä tiukasti kehoa vasten istuvaa vaatetusta.
  - ► Riisu huivit ja korut yltäsi.
- Puhdistamisen, huollon ja kuljetuksen aikana käyttäjä voi joutua kosketuksiin terän kanssa. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - ► Käytä suojakäsineitä.
- Käyttäjä voi liukastua, mikäli hän ei käytä sopivia työjalkineita. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - ► Käytä tukevia, umpinaisia ja karkeapohjaisia jalkineita.
- Terien teroittamisen aikana ympäristöön voi sinkoutua materiaalihiukkasia. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - ► Käytä tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat suojalasit on testattu standardin EN 166, EN ISO 16321 tai kansallisten määräysten mukaisesti ja ne ovat saatavana kaupassa vastaavilla merkinnöillä.
  - ► Käytä suojakäsineitä.

3.5 Työskentelyalue ja ympäristö

3.5.1 Ruohonleikkurit

⚠ VAROITUS

- Sivulliset henkilöt, kuten lapset, ja eläimet eivät välttämättä osaa tunnistaa ja arvioida ruohonleikkurin ja sen sinkoamien esineiden aiheuttamia riskejä. Sivullisille henkilöille, kuten lapsille, ja eläimille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - ► Pidä sivulliset henkilöt, kuten lapset, ja eläimet, etäällä työskentelyalueelta.
  - ► Pysy etäällä esineistä.
  - ► Älä jätä ruohonleikkuria ilman valvontaa.
  - ► Varmista, etteivät lapset voi leikkiä ruohonleikkurilla.
- Käyttäjä voi liukastua sateessa. Käyttäjälle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  - ► Älä työskentele sateella.
- Ruohonleikkuri ei ole vesitiivis. Jos sitä käytetään sateessa tai märässä ympäristössä, seurauksena saattaa olla sähköisku. Käyttäjä voi vahingoittua ja ruohonleikkuri voi vaurioitua.
  - ► Älä työskentele sateella tai märässä ympäristössä.
  - ► Älä leikkaa märkää nurmikkoa.
- Ruohonleikkurin sähköosat voivat tuottaa kipinöitä. Kipinät voivat aiheuttaa syttyvässä tai räjähdysalttiissa ympäristössä tulipalon tai räjähdyksen. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja tai saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - ► Älä työskentele herkästi syttyvässä tai räjähdysalttiissa ympäristössä.
- Jatkojohto voi aiheuttaa kompastumisvaaran. Se voi aiheuttaa tapaturman ja ruohonleikkurin vaurioitumisen.
  - ► Pidä jatkojohto näkyvissä ja maassa.

3.6 Turvallinen toimintakunto

3.6.1 Ruohonleikkuri

⚠ VAROITUS

- Jos laite ei ole turvallisessa kunnossa, sen osat eivät enää toimi oikein ja turvalaitteet voivat menettää toimintakykynsä. Tämä voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
  - ► Työskentele vain vahingoittumattoman ruohonleikkurin kanssa.
  - ► Käytä ehjää jatkojohtoa ja verkkopistoketta.
  - ► Jos ruohonleikkuri on likaantunut tai märkä: Puhdista ruohonleikkuri ja anna sen kuivua.
  - ► Älä tee muutoksia ruohonleikkuriin.
  - ► Jos hallintalaitteet eivät toimi tai ovat muuttuneet: Älä käytä ruohonleikkuria.
  - ► Asenna terät tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
  - ► Asenna tähän ruohonleikkuriin alkuperäisiä STIHL-lisävarusteita.
  - ► Kiinnitä lisävaruste näissä käyttöohjeissa tai lisävarusteen käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
  - ► Älä työnnä esineitä ruohonleikkurin aukkoihin.
  - ► Vaihda kuluneet tai vialliset ohjekilvet.
  - ► Jos jokin on jäänyt epäselväksi: ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

3.6.2 Terä

⚠ VAROITUS

- Jos terä ei ole turvallinen, siitä voi irrota osia, jotka voivat sinkoutua ympäristöön. Henkilöille voi aiheutua vakavia vammoja.
  - ► Käytä ehjää veistä ja ehjiä lisäosia.
  - ► Käytä terää, joka ei ole vääntynyt.
  - ► Asenna terät oikein.
  - ► Teroita terät oikein. Noudata teroituskulmaa, 🕮 17.2.
  - ► Käytä terävää veistä.
  - ► Käytä veistä, jonka paksuus on vähintään vaaditun paksuuden mukainen, 🕮 17.2. Jos terän paksuus alittaa minimirajan, vaihda terä.
  - ► Käytä veistä, jonka terän takaterä ei ole kulunut liikaa, 🕮 17.2. Jos terän uusiteroitusraja on ylitetty: vaihda veitsi.
  - ► Tasapainotuta terä STIHL-erikoisliikkeessä.
  - ► Jos jokin on jäänyt epäselväksi: ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

3.7 Laitteen sähköinen liitäntä

Kosketus jännitteisiin osiin voi aiheutua seuraavista syistä:
– Jatkojohto on vahingoittunut.
– Jatkojohdon pistoke on vahingoittunut.
– Pistorasia ei ole oikein asennettu.

⚠ VAARA

- Kosketus jännitteisiin osiin voi aiheuttaa sähköiskun. Käyttäjälle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  - ► Varmista, että jatkojohdot ja virtajohdot sekä niiden pistotulpat ovat kunnossa.



Jos jatkojohto tai virtajohto on vahingoittunut:
- ► älä koske vaurioituneeseen kohtaan.
- ► vedä pistotulppa pois pistorasiasta.
- ► Pyydä STIHL-jälleenmyyjää vaihtamaan pysyvästi kytketty virtajohto.

  - ► Käsittele jatkojohtoa ja sen pistotulppaa kuivin käsin.
  - ► Kytke jatkojohdon pistotulppa oikein asennettuun ja suojattuun pistorasiaan.
  - ► Kytke ruohonleikkuri 30 mA, 30 ms vikavirtasuojakytkimeen.
- Vaurioitunut tai sopimaton jatkojohto voi aiheuttaa sähköiskun. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  - ► Käytä oikean paksuista jatkojohtoa, 🕮 17.
  - ► Käytä roiskevesisuojattua ja ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.

⚠ VAROITUS

- Työskentelyn aikana väärä verkkojännite tai -taajuus voi aiheuttaa ruohonleikkurin ylijännitteen. Ruohonleikkuri voi vaurioitua.
  - ► Varmista, että sähköverkon verkkojännite ja -taajuus vastaavat ruohonleikkurin tyyppikilpeä.
- Jos samaan pistorasiaan on liitetty useita sähkölaitteita, komponentit saattavat ylikuormittua lataamisen aikana. Sähkökomponentit voivat kuumentua ja sytyttää tulipalon. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja tai saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - ► Kytke ruohonleikkuri yksittäiseen pistorasiaan.
  - ► Älä kytke ruohonleikkuria monipaikkaiseen pistorasiaan.
- Väärin asennettu jatkojohto voi vaurioitua ja aiheuttaa kompastumisvaaran. Se voi aiheuttaa tapaturman ja jatkojohdon vaurioitumisen.
  - ► Vedä jatkojohto niin, että ruohonleikkuri ei voi osua siihen.
  - ► Asenna ja merkitse jatkojohto niin, että se ei aiheuta kompastumisvaaraa.
  - ► Vedä jatkojohto niin, että se ei ole jännityksessä eikä sotkussa.
  - ► Vedä jatkojohto niin, että se ei ole vahingoitu, taitu tai puristu eikä leikkaudu.
  - ► Suojaa jatkojohto kuumuudelta, öljyiltä ja kemikaaleilta.
  - ► Aseta jatkojohto kuivalle alustalle.
- Jatkojohto kuumenee käytön aikana. Jos lämpö ei voi johtua pois, se voi aiheuttaa tulipalon.
  - ► Jos käytät kaapelikelaa, kelaa johto kokonaan kelalta.

3.8 Työskentely

⚠ VAROITUS

- Tietyissä tilanteissa käyttäjä ei pysty työskentelemään keskittyneesti. Käyttäjä voi kompastua, kaatua tai loukkaantua vakavasti.
  - ► Työskentele rauhallisesti.
  - ► Jos valoa ei ole riittävästi tai näkyvyys on muuten huono: Älä työskentele ruohonleikkurin kanssa.
  - ► Käytä ruohonleikkuria yksin.
  - ► Varo esteitä.
  - ► Älä kallista ruohonleikkuria.
  - ► Työskentele maassa seisoen ja tasapainosi säilyttäen.
  - ► Jos ilmenee väsymisen merkkejä, on pidettävä tauko.

- ► Jos leikkaat ruohoa rinteessä, leikkaa rinnettä poikittaissuuntaan.
- ► Älä työskentele rinteissä, joiden kaltevuus on yli 25° (46,6 %).

- Pyörivä terä voi viiltää käyttäjää. Käyttäjä voi vammautua vakavasti.



  - ► Älä kosketa pyörivää terää.
  - ► Jos terä pysähtyy esteeseen, Sammuta ruohonleikkuri ja irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta. Poista esine vasta tämän jälkeen.
- Jos ruohonleikkurin käytös muuttuu työskentelyn aikana tai leikkuri toimii epätavallisella tavalla, se ei ehkä ole käyttöturvallinen. Silloin voi syntyä vakavia vammoja tai esinevahinkoja.
  - ► Lopeta työskentely, pysäytä ruohonleikkuri, irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta ja ota yhteys STIHL ammattiliikkeeseen.
- Työskentelyn aikana ruohonleikkuri voi aiheuttaa tärinää.
  - ► Käytä suojakäsineitä.
  - ► Pidä taukoja.
  - ► Jos huomaat verenkiertohäiriöiden merkkejä, hakeudu lääkäriin.
- Jos terä osuu työskentelyn aikana vierasesineeseen, esine tai sen osia voi sinkoutua ympäriinsä korkealla nopeudella. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
  - ► Poista työskentelyalueelta vierasesineet.
- Kun kytkentäsanka vapautetaan, terä pyörii vielä vähän aikaa sen jälkeen. Henkilöille voi aiheutua vakavia vammoja.
  - ► Odota, kunnes terä pysähtyy.
- Jos pyörivä terä osuu kovaan esineeseen, voi syntyä kipinöitä. Kipinät voivat aiheuttaa syttyvässä ympäristössä tulipalon. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja tai saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - ► Älä työskentele herkästi syttyvässä ympäristössä.
- Jos ruohonleikkuri pysäköidään kaltevalle pinnalle, se voi lähteä liikkeelle. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
  - ► Päästä ruohonleikkurista irti ainoastaan silloin, kun se seisoo tasaisella alustalla eikä voi lähteä itsestään liikkeelle.
- Työntöaisaan ripustetut esineet voivat aiheuttaa ruohonleikkurin kaatumisen. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
  - ► Älä ripusta mitään työntöaisaan.

⚠ VAARA

- Jos työympäristössä on jännitteisiä johtoja, terä voi osua johtoihin ja vahingoittaa niitä. Käyttäjälle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  - ► Älä työskentele ympäristössä, jossa on jännitteisiä johtoja.
- Ukonilmalla työskennellessä käyttäjään voi osua salama. Käyttäjälle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  - ► Älä työskentele ukonilmalla.

3.9 Kuljettaminen

3.9.1 Kuljettaminen

⚠ VAROITUS

- Kuljetuksen aikana ruohonleikkuri voi kaatua tai muuten liikkua paikaltaan. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
  - ► Sammuta ruohonleikkuri ja irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
  - ► Odota, kunnes terä pysähtyy.
  - ► Varmista ruohonleikkuri kiristysvöillä, hihnoilla tai verkolla siten, ettei se pääse kaatumaan eikä muuten liikkumaan.

3.10 Säilytys

3.10.1 Säilyttäminen

⚠ VAROITUS

- Lapset eivät osaa tunnistaa eivätkä arvioida ruohonleikkurin turvallisuusriskejä. Lapsille voi aiheutua vakavia vammoja.
  - ► Irrota jatkojohdon pistoke pistorasiasta.
  - ► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
  - ► Säilytä ruohonleikkuria lasten ulottumattomissa.
- Ruohonleikkurin sähköliittimet ja metalliosat voivat ruostua kosteuden vaikutuksesta. Ruohonleikkuri voi vaurioitua.
  - ► Irrota jatkojohdon pistotulppa pistorasiasta.
  - ► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
  - ► Säilytä ruohonleikkuri puhtaana ja kuivana.
- Jos ruohonleikkuria säilytetään kaltevalla pinnalla, se voi lähteä liikkeelle. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
  - ► Säilytä ruohonleikkuria tasaisella alustalla.

3.11 Puhdistus, huolto ja korjaaminen

⚠ VAROITUS

- Jos pistoke jätetään pistorasiaan puhdistuksen, huollon tai korjaamisen ajaksi, ruohonleikkuri saatetaan kytkeä vahingossa päälle. Silloin voi syntyä vakavia vammoja tai esinevahinkoja.



  - ► Irrota jatkojohdon pistoke pistorasiasta.
  - ► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
  - ► Odota, kunnes terä pysähtyy.
- Voimakkaat puhdistusaineet, puhdistaminen vesisuihkulla ja terävät esineet voivat vaurioittaa ruohonleikkuria tai terää. Ellei ruohonleikkuria tai terää puhdisteta oikein, rakenneosat eivät ehkä toimi asianmukaisesti eivätkä turvalaitteet ehkä ole käytössä. Henkilöille voi aiheutua vakavia vammoja.
  - ► Puhdista ruohonleikkuri ja terä tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Ellei ruohonleikkuria tai terää huolleta tai korjata oikein, rakenneosat eivät ehkä toimi asianmukaisesti eivätkä turvalaitteet ehkä ole käytössä. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  - ► Älä huolla tai korjaa ruohonleikkuria itse.
  - ► Jos ruohonleikkuri kaipaa huoltoa tai korjausta, ota yhteyttä STIHL ammattiliikkeeseen.
  - ► Huolla terät tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Terän puhdistamisen, huollon ja korjauksen aikana terävä terä voi aiheuttaa viiltovammoja. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
  - ► Käytä suojakäsineitä.
- Terä voi kuumentua teroituksen aikana. Käyttäjälle voi aiheutua palovammoja.
  - ► Odota, kunnes terä on jäähtynyt.
  - ► Käytä suojakäsineitä.
- Ruohonleikkurin terää voidaan siirtää, vaikka moottori olisi sammutettu. Terän huollon aikana käyttäjä voi loukkaantua liikkuvasta terästä.
  - ► Työskentele huolellisesti.
  - ► Käytä suojakäsineitä.
- Ruohonleikkurin terä on liikkuva. Terää huollettaessa käyttäjä voi saada sormet liikkuvan terän ja ruohonleikkurin kiinteiden osien väliin.
  - ► Työskentele huolellisesti.
  - ► Käytä suojakäsineitä.

4 Ruohonleikkurin valmistelu käyttöä varten

4.1 Ruohonleikkurin valmisteleminen käyttöä varten


Aina ennen töiden aloittamista on suoritettava seuraavat vaiheet:

- ► Poista pakkausmateriaali ja kuljetusvarmistukset laitteesta.
- ► Varmista, että seuraavat rakenneosat ovat turvallisia:
  - – ruohonleikkuri, 🕮 3.6.1
  - – terä, 🕮 3.6.2.
- ► Puhdista ruohonleikkuri, 🕮 13.2.
- ► Tarkasta terä, 🕮 8.2.
- ► Kiinnitä työntöaisa, 🕮 5.1
- ► Käännä työntöaisa auki, 🕮 5.2.1.
- ► Kytke ruohonleikkurin pistoke jatkojohtoon, 🕮 6.1.
- ► Kytke jatkojohdon pistoke oikein suojattuun pistorasiaan.
- ► Jos laitteella leikataan ruohoa ja leikattu ruoho on tarkoitus kerätä ruohonkeruusäiliöön: kiinnitä ruohonkeruusäiliö, 🕮 5.3.2.
- ► Jos laitteella leikataan ruohoa ja leikattu ruoho halutaan poistaa takakautta: Irrota ruohonkeruusäiliö, 🕮 5.3.3.
- ► Säädä leikkuukorkeus, 🕮 9.2.
- ► Tarkasta hallintalaitteet, 🕮 8.1.
- ► Jos vaiheita ei voi suorittaa: Älä käytä ruohonleikkuria. Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.


5 Ruohonleikkurin kokoaminen

5.1 Työntöaisan kiinnittäminen

- ► Sammuta ruohonleikkuri.
- ► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- ► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

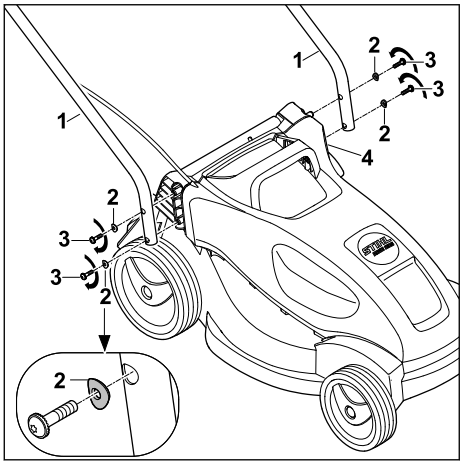

- Pidä työntöaisan alaosia (1) ruohonleikkuria vasten niin, että reiät ovat kohdakkain.
- Vie ruuvit (3) yhdessä aluslevyjen (2) kanssa ulkoa sisäänpäin työntöaisan alaosan reikien (1) ja ruohonleikkurin reikien (4) läpi, kierrä ne kiinni ja kiristä.
  Molemmat työntöaisan alaosat (1) ovat pitävästi kiinni ruohonleikkurissa (4).
- Työntöaisan yläosan voi asentaa kahteen korkeuteen (a, b).

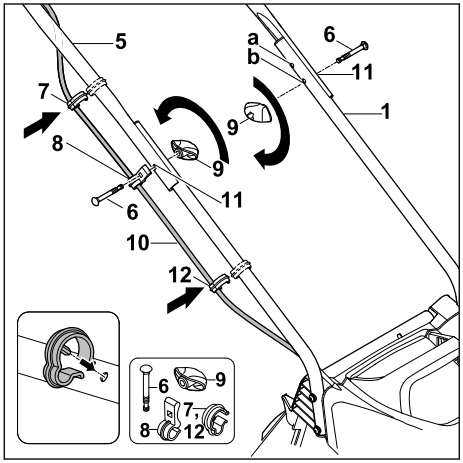


- Pidä työntöaisan yläosaa (5) työntöaisan alaosaa (1) vasten niin, että reiät ovat kohdakkain.
- Aseta kaapeli (10) kaapelipidikkeeseen (8).
- Vie ruuvi johdon puolella (6) ulkoa sisäänpäin johtopidikkeen (8), työntöaisan yläosan (5) ja alaosan (1) reikien (11) läpi.
- Vie toisella puolella ruuvi (6) ulkoa sisäänpäin työntöaisan yläosan (5) ja alaosan (1) reikien (11) läpi.
- Aseta kiertonuppi (9) molemmilla puolilla ruuveille (6) ja kiristä.
  Työntöaisan yläosa (5) on pitävästi kiinni työntöaisan alaosissa (1).
- Aseta kaapeli (10) kaapelipidikkeeseen (7).
- Paina kaapelipidike (7) työntöaisan yläosan (5) päälle ja anna sen lukittua.
- Aseta kaapeli (10) kaapelipidikkeeseen (12).
- Paina kaapelipidike (12) työntöaisan alaosaan (1) ja anna sen lukittua.

Työntöaisaa ei saa irrottaa.

5.2 Työntöaisan taittaminen auki ja kokoon

5.2.1 Työntöaisan auki taittaminen

- Sammuta ruohonleikkuri.
- Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

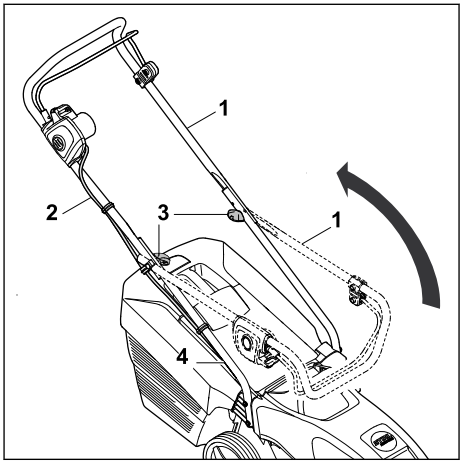

- Käännä työntöaisan yläosa (1) auki ja pidä siitä kiinni yhdellä kädellä. Varo vahingoittamasta johtoa (2).
- Kiinnitä kiristyskahvat (3).


Työntöaisan yläosa (1) on pitävästi kiinni työntöaisan alaosassa (4).

5.2.2 Työntöaisan taittaminen

Työntöaisa voidaan taittaa kasaan tilaa säästävää kuljetusta ja säilytystä varten.

- Sammuta ruohonleikkuri.
- Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.


► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

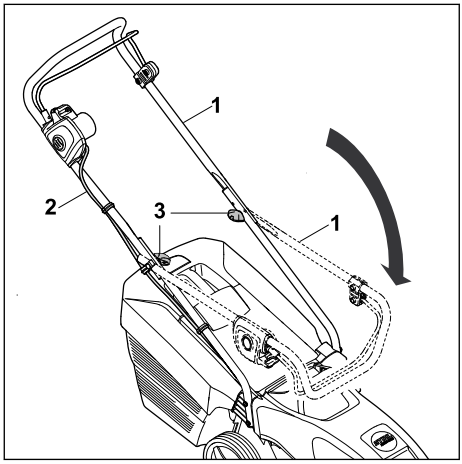

► Löysää kiristyskahvoja (3), kunnes ne pyörivät vapaasti.
► Taita työntöaisan yläosa (1) eteen ja varmista samalla, ettei johto (2) vahingoitu.

5.3 Ruohonkeruusäiliön kokoaminen, kiinnittäminen ja irrottaminen


5.3.1 Ruohonkeruusäiliön kokoaminen

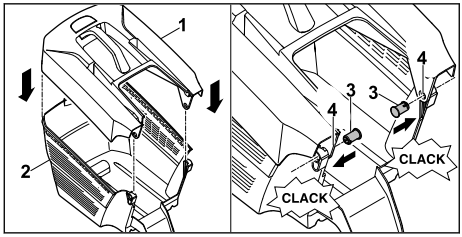

► Aseta ruohonkeruusäiliön yläosa (1) alaosan (2) päälle.
► Paina ruuvit (3) sisäkautta aukkojen (4) läpi.
► Paina ruohonkeruusäiliön yläosaa (1) alaspäin.
Ruohonkeruusäiliön yläosa lukittuu kuuluvasti.

5.3.2 Ruohonkeruusäiliön kiinnittäminen

► Sammuta ruohonleikkuri.
► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

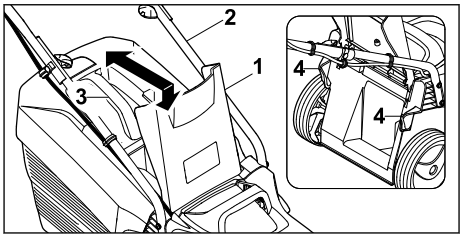


► Avaa poistoluukku (1) ja pidä sitä auki.
► Tartu ruohonkeruusäiliön (2) kahvasta (3) ja kiinnitä säiliö koukuilla syvennyksiin (4).
► Aseta poistoluukku (1) ruohonkeruusäiliön (2) päälle.

5.3.3 Ruohonkeruusäiliön irrotus

► Sammuta ruohonleikkuri.
► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
► Avaa poistoluukku ja pidä auki.
► Poista ruohonkeruusäiliö yläkautta nostamalla kahvasta.
► Sulje poistoluukku.

6 Ruohonleikkurin kytkeminen verkkovirtaan

6.1 Ruohonleikkurin kytkeminen verkkovirtaan

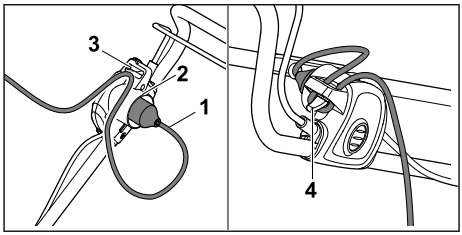


► Kytke jatkojohdon pistoke (1) ruohonleikkurin pistokkeeseen (2).
► Vedä kaapelisilmukka aukon (3) läpi.
► Kiinnitä kaapelisilmukka koukkuun (4).
Liitäntä on nyt suojattu vedolta.
► Työnnä jatkojohdon pistotulppa oikein suojattuun pistorasiaan.

7 Ruohonleikkurin kytkeminen päälle ja pois

7.1 Ruohonleikkurin käynnistys

► Varmista, että jatkojohto on näkyvissä ja ruohonleikkurin takana.
► Älä kallista ruohonleikkuria.

► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

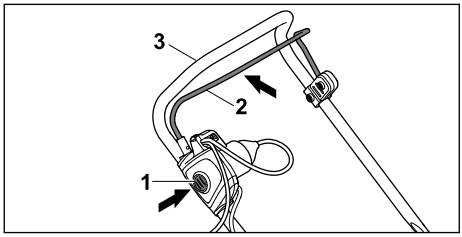

► Paina salpanuppi (1) oikealla kädellä alas ja pidä siinä.
► Vedä kytkentäsanka (2) vasemmalla kädellä kokonaan työntöaisaa (3) vasten ja pidä kiinni siten, että peukalo ympäröi työntöaisan (3). Terä pyörii.
► Vapauta salpanuppi (1).
► Pidä kiinni työntöaisasta ja leikkuun kytkentäsangasta (2) oikealla kädellä siten, että peukalo ympäröi työntöaisan (3).

7.2 Ruohonleikkurin pysäyttäminen

► Vapauta kytkentäsanka.
► Odota, kunnes terä pysähtyy.
► Jos terä jatkaa pyörimistä, Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta ja ota yhteys STIHL ammattiliikkeeseen. Ruohonleikkuri on viallinen.

8 Ruohonleikkurin tarkastaminen

8.1 Hallintalaitteiden tarkastaminen

Salpanuppi ja kytkentäsanka


► Sammuta ruohonleikkuri.
► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
► Paina salpanuppia ja vapauta se.
► Vedä kytkentäsanka kokonaan työntöaisan suuntaan ja vapauta.
► Jos salpanuppi tai kytkentäsanka on jäykkä tai se ei palaa lähtöasentoon: Älä käytä ruohonleikkuria. Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen. Salpanuppi tai kytkentäsanka on viallinen.

Ruohonleikkurin käynnistys

► Kytke ruohonleikkuri jatkojohdolla pistorasiaan.
► Paina salpanuppi oikealla kädellä alas ja pidä siinä.
► Vedä kytkentäsanka vasemmalla kädellä kokonaan työntöaisan suuntaan ja pidä kiinni siten, että peukalo ympäröi työntöaisan. Terä pyörii.
► Jos terä ei pyöri: Pysäytä ruohonleikkuri, irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta ja ota yhteys STIHL ammattiliikkeeseen. Ruohonleikkuri on viallinen.
► Vapauta salpanuppi ja kytkentäsanka. Terä pysähtyy pian.
► Jos terä jatkaa pyörimistä: Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta ja ota yhteys STIHL ammattiliikkeeseen. Ruohonleikkuri on viallinen.

8.2 Terän tarkastaminen


► Sammuta ruohonleikkuri.
► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
► Käännä ruohonleikkuri kyljelleen ja sijoita se sivuun, 🕮 13.1.

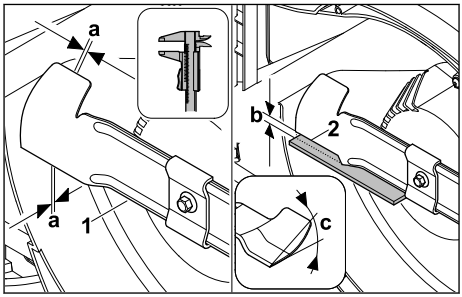

► Tarkasta seuraavat:
  – Paksuus a
  – Kuluneisuus b
  – Teroituskulma c
► Tarkasta terän (1) paksuus (a) useasta kohdasta työntömitalla. Jos terän paksuus alittaa minimirajan: vaihda terä, 🕮 17.2.
► Aseta viivain (2) terän etureunalle ja mittaa kuluneisuus (b). Jos kuluneisuus on ylittynyt: vaihda terä, 🕮 17.2.
► Jos teroituskulma (c) ei ole oikea: Teroita terä, 🕮 17.2.
► Jos jokin on epäselvää, ota yhteyttä STIHL ammattiliikkeeseen.

9 Ruohonleikkurilla työskenteleminen

9.1 Ruohonleikkurista kiinni pitäminen ja sen ohjaaminen

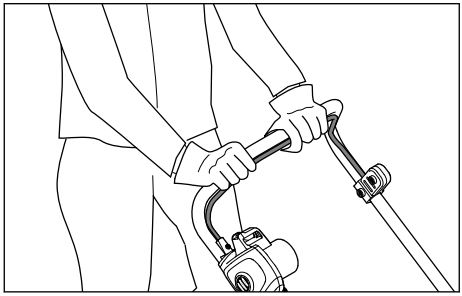


- Pidä työntöaisasta kiinni molemmin käsin siten, että peukalot ympäröivät työntöaisan.

9.2 Leikkuukorkeuden säätö

Säädettävissä on viisi eri leikkuukorkeutta:
- 25 mm = asento 1
- 35 mm = asento 2
- 45 mm = asento 3
- 50 mm = asento 4
- 60 mm = asento 5

Asennot on merkitty ruohonleikkuriin.

Leikkuukorkeuden säätö
- Sammuta ruohonleikkuri.
  Terä ei saa pyöriä.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

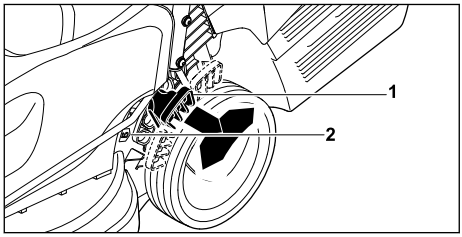


- Pidä kiinni ruohonleikkurin kahvasta.
- Paina vipu (1) ulos ja pidä se ulkona.
- Säädä leikkuukorkeus ruohonleikkuria nostamalla ja laskemalla.
  Leikkuukorkeus voidaan lukea leikkuukorkeuden osoittimesta (2).
- Vapauta vipu (1).
  Leikkuukorkeus lukittuu.

9.3 Leikkuu



- Työnnä ruohonleikkuria hitaasti ja hallitusti eteenpäin.
- Jos terä osuu vieraaseen esineeseen ja pysähtyy:
  - Sammuta ruohonleikkuri.
  - Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
  - Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan.
  - Tarkasta ruohonleikkuri.
  - Jos korjaukset ovat tarpeen: ota yhteyttä STIHL ammattiliikkeeseen.
- Jos ruohonleikkuri alkaa täristä tavallista voimakkaammin.
  - Sammuta ruohonleikkuri.
  - Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
  - Tarkasta ruohonleikkuri.
  - Tarkista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat kireällä.
  - Jos korjaukset ovat tarpeen: ota yhteyttä STIHL ammattiliikkeeseen.

9.4 Ruohonkeruusäiliön tyhjennys

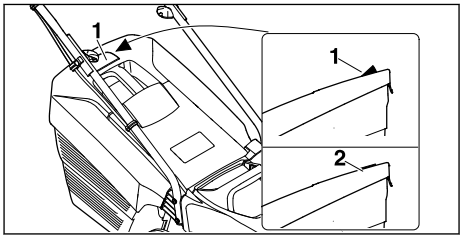


Terän aiheuttama ilmavirta nostaa täyttömäärän osoitinta (1). Kun ruohonkeruusäiliö on täynnä,

ilmavirta pysähtyy. Kun ilmavirta on liian pieni, täyttömäärän osoitin (2) laskeutuu alas lepoasentoon. Tämä osoittaa, että ruohonkeruusäiliö on tyhjennettävä.

Täyttömäärän osoitin toimii rajoittamattomasti ainoastaan silloin, kun ilmavirta on optimaalinen. Ulkoiset tekijät, kuten märkä, tiheä tai korkea ruoho, matala leikkuukorkeus tai likaantuminen, voivat rajoittaa ilmavirtaa ja täyttömäärän osoittimen toimintaa.

- Jos täyttömäärän osoitin laskeutuu alas lepoasentoon: Tyhjennä ruohonkeruusäiliö.
- Sammuta ruohonleikkuri.
- Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- Irrota ruohonkeruusäiliö.

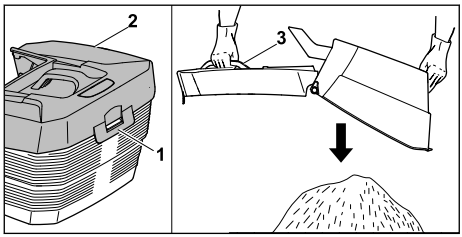

- Avaa lukituskorvake (1).
- Avaa ruohonkeruusäiliön yläosa (2) kahvasta (3) ja pidä sitä paikallaan.
- Pidä toisella kädellä kiinni alakahvasta.
- Tyhjennä ruohonkeruusäiliö.
- Sulje ruohonkeruusäiliö.
- Kiinnitä ruohonkeruusäiliö.

10 Työskentelyn jälkeen

10.1 Työskentelyn jälkeen

- Sammuta ruohonleikkuri.
- Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- Jos ruohonleikkuri on märkä: Anna ruohonleikkurin kuivua.
- Puhdista ruohonleikkuri.

11 Kuljettaminen

11.1 Ruohonleikkurin kuljettaminen


- Jos ruohonleikkuria siirretään leikattavalle alueelle ja sieltä pois:
  - Sammuta ruohonleikkuri.
    Terä ei saa pyöriä.
  - Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- Jos ruohonleikkuria on kallistettava kuljetusta varten muilla alueilla kuin nurmikolla:
  - Sammuta ruohonleikkuri.
    Terä ei saa pyöriä.
  - Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.

Ruohonleikkurin työntäminen

- Työnnä ruohonleikkuria hitaasti ja hallitusti eteenpäin.

Ruohonleikkurin kantaminen

- Käytä suojakäsineitä.

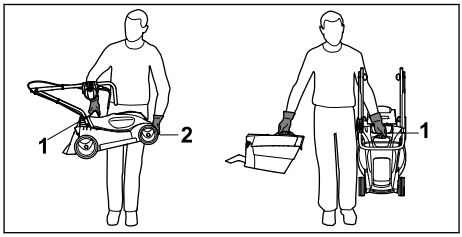

- Jos aiot kantaa vain ruohonleikkuria:
  - Taita työntöaisa kokoon.
  - Kanna ruohonleikkuria pitäen yhdellä kädellä kiinni kuljetuskahvasta (1) ja toisella kädellä rungosta (2).
  - Nosta ja kanna ruohonleikkuri.
- Jos aiot kantaa samanaikaisesti ruohonleikkuria ja ruohonkeruusäiliötä:
  - Pidä yhdellä kädellä kiinni ruohonleikkurin kuljetuskahvasta (1).
  - Nosta ruohonleikkuri ja kanna sitä kehosi sivulla.

Ruohonleikkurin kuljettaminen ajoneuvossa

- Varmista ruohonleikkuri siten, ettei se pääse kaatumaan eikä muuten liikkumaan.

12 Säilytys


12.1 Ruohonleikkurin säilyttäminen

- Sammuta ruohonleikkuri.
- Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- Anna ruohonleikkurin jäähtyä.
- Tyhjennä ruohonkeruusäiliö.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- Säädä työntöaisa.
- Noudata ruohonleikkurin säilyttämisessä seuraavia ohjeita:
  - Ruohonleikkurin on oltava lasten ulottumattomissa.
  - Ruohonleikkuri on puhdas ja kuiva.

13 Puhdistaminen

13.1 Ruohonleikkurin asettaminen puhdistusasentoon

- ► Sammuta ruohonleikkuri.
  Terä ei saa pyöriä.
- ► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- ► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- ► Irrota ruohonkeruusäiliö.

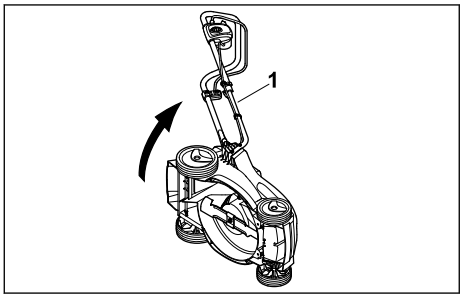

- ► Tartu ruohonleikkuriin työntöaisasta (1) ja käännä leikkuri kyljelleen.

13.2 Ruohonleikkurin puhdistaminen

- ► Sammuta ruohonleikkuri.
  Terä ei saa pyöriä.
- ► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- ► Anna ruohonleikkurin jäähtyä.
- ► Puhdista ruohonleikkuri kostealla liinalla.
- ► Puhdista poistokanava pehmeällä harjalla tai kostealla liinalla.
- ► Puhdista ruohonleikkurin sähköliittimet sudilla tai pehmeällä harjalla.
  Puhdista terä ja sen ympäristö puutikulla, pehmeällä harjalla tai kostealla liinalla.

HUOMAUTUS

- ■ Puhdistus painepesurilla tai vesisuihkulla voi vahingoittaa laitetta.
  - ► Älä puhdista laitetta painepesurilla tai vesisuihkulla.

14 Huoltaminen

14.1 Huoltoväli

Huoltoväli riippuu ympäristö- ja työskentelyolosuhteista. STIHL suosittelee seuraavia huoltovälejä:


Vuosittain

- ► Huollata ruohonleikkuri STIHLin ammattiliikkeessä.

14.2 Terän irrottaminen ja kiinnittäminen

14.2.1 Terän irrottaminen


- ► Sammuta ruohonleikkuri.
- ► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- ► Käännä ruohonleikkuri kyljelleen.

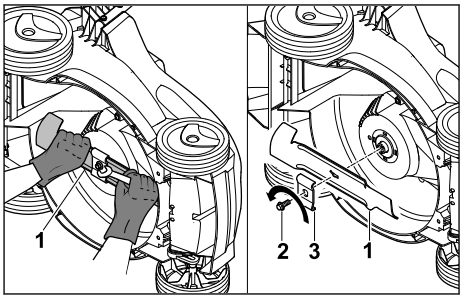

- ► Pidä toisella kädellä kiinni terästä (1).
- ► Kierrä ruuvi (2) nuolen suuntaan auki ja poista se vääntiön (3) kanssa.
- ► Poista terä (1).
- ► Hävitä ruuvi (2) ja vääntiö (3).
  Kiinnitä terä (1) uudella ruuvilla ja vääntiöllä.

14.2.2 Terän kiinnittäminen

- ► Sammuta ruohonleikkuri.
- ► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- ► Käännä ruohonleikkuri kyljelleen ja sijoita se sivuun.

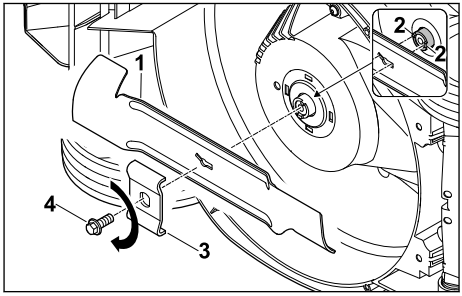

- ► Puhdista terän vastinpinta ja teräholkki.
- ► Aseta leikkuuterä (1) ylöstaivutetut siivet ylöspäin teräholkille.
- ► Sijoita teräholkin ohjaintapit (2) leikkuuterän aukkoihin.
- ► Pidä leikkuuterästä (1) kiinni yhdellä kädellä ja aseta uusi vääntiö (3) paikalleen.
- ► Levitä Loctite 243 -ruuvilukitetta uuden ruuvin (4) kierteeseen.
- ► Kierrä ruuvi (4) paikalleen ja kiristä se 15 - 20 Nm tiukkuuteen.

14.3 Terän teroittaminen ja tasapainottaminen

Terän oikeanlainen teroittaminen ja tasapainottaminen vaatii harjaantumista.

STIHL suosittelee teroituttamaan ja tasapainottamaan terän STIHLin ammattiliikkeessä.

Ammattiliikkeiden osoitteet löydät verkkosivuiltamme www.stihl.com .

VAROITUS

- Terän leikkuusärmät ovat teräväät. Käyttäjälle voi aiheutua leikkuuvammoja.
  - ► Käytä suojakäsineitä.

- ► Sammuta ruohonleikkuri.
- ► Irrota jatkojohdon pistoke ruohonleikkurin pistokkeesta.
- ► Nosta ruohonleikkuri pystyyn.
- ► Irrota terä.
- ► Teroita terä. Kiinnitä huomiota teroituskulmaan ja jäähdytä terää, 🕮 17.2.
  Terä ei saa teroituksen aikana sinistyä.
- ► Kiinnitä terä.
- ► Jos jokin on epäselvää, ota yhteyttä STIHL ammattiliikkeeseen.

15 Korjaaminen

15.1 Ruohonleikkurin korjaaminen

Käyttäjä ei voi korjata ruohonleikkuria ja terää itse.

- ► Jos ruohonleikkuri tai terä on vahingoittunut, älä käytä niitä ja ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
- ► Jos ohjekilvet ovat kuluneet epäselviksi tai vahingoittuneet, anna STIHLin ammattiliikkeen vaihtaa ne.

16 Häiriöiden poistaminen

16.1 Ruohonleikkurin häiriöiden poistaminen

Häiriö	Syy	Korjaustoimenpide
Ruohonleikkuri ei käynnisty, kun se kytketään päälle.	Jatkojohdon pistoketta ei ole kytketty.	► Kytke jatkojohdon pistoke, 🕮 6.
	Suojakytkin (varoke) tai FI-suojakytkin on lauennut. Virtapiiri on sähköisesti ylikuormittunut tai viallinen.	► Etsi ja korjaa laukaisun syy. Kytke suojakytkin (varoke) tai FI-suojakytkin päälle. ► Kytke samaan virtapiiriin kytketyt muut laitteet pois päältä.
	Pistorasian suojaus on riittämätön.	► Työnnä jatkojohdon pistoke oikein suojattuun pistorasiaan, 🕮 17.
	Jatkojohdon poikkipinta on vääränlainen.	► Käytä riittävän paksua jatkojohtoa, 🕮 17.
	Jatkokaapeli on liian pitkä.	► Käytä oikean pituista jatkojohtoa, 🕮 17.
	Moottori on ylikuumentunut.	► Puhdista ruohonleikkuri, 🕮 13. ► Anna ruohonleikkurin jäähtyä.
	Terän vastus on liian suuri.	► Säädä leikkuukorkeus korkeammaksi. 🕮 9.2. ► Käynnistä ruohonleikkuri matalammassa ruohikossa.
	Terän ympäristö on tukkeentunut.	► Puhdista ruohonleikkuri, 🕮 13.
	Ison Britannian malli: Pistokkeen sulake on viallinen.	► Vaihda pistokkeen sulake.
Ruohonleikkuri pysähtyy käytön aikana.	Jatkojohdon pistoke tai liitin ei ole enää kytkettynä.	► Kytke jatkojohdon pistoke, 🕮 6.
	Suojakytkin (varoke) tai FI-suojakytkin on lauennut. Virtapiiri on sähköisesti ylikuormittunut tai viallinen.	► Etsi ja korjaa laukaisun syy. Kytke suojakytkin (varoke) tai FI-suojakytkin päälle. ► Kytke samaan virtapiiriin kytketyt muut laitteet pois päältä.


Häiriö	Syy	Korjaustoimenpide
	Pistorasian suojaus on riittämätön.	► Työnnä jatkojohdon pistoke oikein suojattuun pistorasiaan, 🕮 17.
	Ylikuormitussuoja on lauennut.	► Anna ruohonleikkurin jäähtyä. Jäähtymisaika enintään 10 minuuttia. ► Puhdista ruohonleikkuri, 🕮 13. ► Työnnä ruohonleikkuria hitaammin. ► Säädä leikkuukorkeus korkeammaksi, .🕮 9.2 ► Leikkaa matalampaa ruohoa. ► teroita terä, 🕮 14.3. ► Käytä oikean pituista jatkojohtoa, 🕮 17. ► Käytä riittävän paksua jatkojohtoa, . 🕮 17
	Terä on jumiutunut.	► Poista tukos
Ruohonleikkuri tärisee voimakkaasti käytön aikana.	Terän ruuvi on löystynyt.	► Kiristä ruuvi, 🕮 14.2.2.
	Terä ei ole tasapainossa.	► Teroita ja tasapainota terä, 🕮 14.3.
Leikkuujälki on huono tai nurmikko kellertää.	Terä on tylsä tai kulunut.	► Teroita ja tasapainota terä, 🕮 14.3.
	Terän vastus on liian suuri.	► Säädä leikkuukorkeus korkeammaksi. 🕮 9.2. ► Leikkaa matalampaa ruohoa.

17 Tekniset tiedot

17.1 Ruohonleikkuri STIHL RME 235.0

– Verkkojännite: katso arvokilpi
– Taajuus: katso arvokilpi
– Tehonkulutus: 1200 W
– Paino ruohonkeruukorilla: 13 kg
– Maaversio GB:
  Paino liitäntäkaapelilla ja ruohonkeruukorilla: 14 kg
– Ruohonkeruusäiliön maksimitilavuus: 30 l
– Työleveys: 33 cm
– Kierrosluku (n): 3200 /min
– Suojausluokka: II
– Kotelointiluokka: IPX4

17.2 Terä

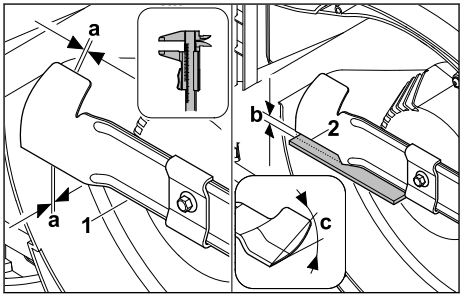

– Vähimmäispaksuus a: 1,6 mm
– Suurin kuluneisuus b: 5 mm
– Teroituskulma c: 30°

17.3 Jatkokaapelit

Jos laitteen yhteydessä käytetään jatkokaapelia, siinä täytyy olla suojajohdin ja jatkokaapelin johdinten paksuuden on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset, jotka määräytyvät verkkojännitteen ja jatkokaapelin pituuden perusteella:

Jos nimellisjännite arvokilvessä on 220 V - 240 V:

– Kaapelin pituus enintään 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Kaapelin pituus 20 m - 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Jos nimellisjännite arvokilvessä on 100 V - 127 V:
– Kaapelin pituus enintään 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Kaapelin pituus 10 m - 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Melu- ja tärinäarvot

– Äänenpainetaso L_{pA} mitattu mukaan EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Epävarmuus K_{pA}: 2 dB(A)
– Taattu äänitehotaso L_{WAd} mukaan 2000/14/EG: 93 dB(A)

Ohjaimen ilmoitettu tärinäarvo mukaan EN IEC 62841-4-3:
– Tärinäarvo a_{hv}: 1,4 m/s²
Epävarmuus K_a: 0,7 m/s²
– Tärinäarvo p_F: 20 m/s²
Epävarmuus K_p: 10 m/s²

Ilmoitetut tärinäarvot on mitattu standardoitujen testausmenetelmien mukaisesti, ja niitä voidaan käyttää sähkölaitteiden vertailuun. Todelliset tärinäarvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista käyttötavoissa esiintyvien erojen vuoksi. Ilmoitettuja tärinäarvoja voidaan käyttää lähtökohtana arvioitaessa alustavasti altistumista tärinärasitukselle. Todellinen tärinärasitus on arvioitava erikseen. Lisäksi siinä voidaan huomioida ajat, jolloin sähkölaite on sammutettuna, sekä ajat, jolloin se on päälle kytkettynä, mutta käy ilman kuormitusta.

Tietoja työnantajia koskevan tärinädirektiivin 2002/44/EY vaatimusten täyttämisestä on osoitteessa www.stihl.com/vib.

17.5 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä koskevaa asetusta.

Lisätietoja REACH-asetuksen vaatimusten täyttämisestä on saatavissa osoitteesta www.stihl.com/reach .

18 Varaosat ja varusteet

18.1 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperäiset STIHL-varaosat ja alkuperäiset STIHL-varusteet tunnistaa näistä merkeistä.

STIHL suosittelee käyttämään ainoastaan alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varaosia ja lisävarusteita luotettavuuden, turvallisuuden ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoiden tarkkailusta huolimatta, eikä STIHL ei voi taata niiden käyttöä.

Alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliikkeestä.

18.2 Tärkeitä varaosia

– Terä: 6311 702 0100
– Teräruuvi: 9018 321 1800
– Vääntiö: 6311 702 0600

19 Hävittäminen

19.1 Ruohonleikkurin hävittäminen

Tietoja hävittämisestä saa paikallisilta viranomaisilta tai STIHL-jälleenmyyjältä.

Virheellinen hävittäminen voi olla haitallista terveydelle ja saastuttaa ympäristöä.
► Toimita STIHL-tuotteet ja pakkaukset sopivaan keräyspisteeseen kierrätystä varten paikallisten määräysten mukaisesti.
► Älä hävitä talousjätteen mukana.

20 EU-vaatimustenmukaisuus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa stihl.link/compliance.

Security-haavoittuvuuksien ilmoittamiseen tarkoitettu lomake ja lisätietoja ovat saatavilla osoitteessa vdp.stihl.com.

21 Yhteystiedot

21.1 Valmistaja

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Yhteystiedot

www.stihl.com

22 Yleiset ja tuotekohtaiset turvallisuusohjeet

22.1 Johdanto

⚠ VAROITUS

- **Lue kaikki tämän ruohonleikkurin mukana toimitetut turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot.** Jos seuraavia turvallisuus- ja toimintaohjeita ei noudateta tinkimättömästi, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen. **Säilytä kaikki turvallisuustiedot ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.**

22.2 Työturvallisuus

a) **Pidä työalue siistinä ja valaistuna.** Työalueiden epäjärjestys tai valaisemattomuus voi johtaa onnettomuuksiin.

b) **Älä käytä ruohonleikkuria räjähdysvaarallisissa tiloissa, joissa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä.** Ruohonleikkurit tuottavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

c) **Pidä lapset ja muut henkilöt poissa ruohonleikkuria käyttäessäsi.** Voit menettää ruohonleikkurin hallinnan, jos olet hajamielinen.

22.3 Sähköturvallisuus

a) **Ruohonleikkurin pistokkeen on sovittava pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä adapteripistokkeita yhdessä suojamaadoituksella varustettujen ruohonleikkureiden kanssa.** Sähköiskujen riski pysyy pienenä, mikäli laitteeseen kuuluvaan pistokkeeseen ei ole tehty muutoksia ja pistoke on yhdistetty sopivaan pistorasiaan.

b) **Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämmittimiin, liesiin ja jääkaappeihin.** Sähköiskujen riski kasvaa, mikäli kehosi on maadoitettu.

c) **Älä käytä ruohonleikkuria sateella ja vältä sen käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa.** Käyttö sateella tai kosteissa olosuhteissa voi lisätä sähköiskun vaaraa.

d) **Älä käytä liitoskaapelia väärin. Älä koskaan käytä virtajohtoa ruohonleikkurin kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen. Pidä liitoskaapeli kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista.** Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

e) **Kun käytät ruohonleikkuria ulkona, käytä vain ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja.** Ulkokäyttöön sopivien jatkokaapelien käyttö pienentää sähköiskujen riskiä.

f) **Jos ruohonleikkurin käyttöä kosteassa ympäristössä ei voida välttää, käytä vikavirtasuojakytkintä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskujen riskiä.

22.4 Henkilöiden turvallisuus

a) **Ole tarkkaavainen, kiinnitä huomiota siihen, mitä olet tekemässä, ja käytä tervettä järkeä ruohonleikkurilla työskennellessäsi. Älä käytä ruohonleikkuria väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Hetkellinen huolimattomuus ruohonleikkuria käytettäessä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja.** Henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten pölynaamarin,pitävien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö ruohonleikkurin tyypistä ja käytöstä riippuen vähentää loukkaantumisriskiä.

c) **Vältä tahaton käyttöönotto. Varmista, että ruohonleikkuri on kytketty pois päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen ja/tai akkuun, otat sen käteen tai kannat sitä.** Jos sormi on kytkimen päällä ruohonleikkuria kannettaessa tai jos ruohonleikkuri kytketään virtalähteeseen, kun se on kytketty päälle, tämä voi johtaa onnettomuuksiin.

d) **Poista säätötyökalut tai avaimet ennen ruohonleikkurin käynnistämistä.** Ruohonleikkurin pyörivään osaan juuttunut työkalu tai avain voi aiheuttaa loukkaantumisen.

e) **Vältä epänormaalia asentoa. Varmista, että seisot tukevasti ja pidät tasapainosi koko ajan.** Näin voit hallita ruohonleikkuria paremmin yllättävissä tilanteissa.

f) **Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet kaukana liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.

g) **Jos pölynpoisto- ja keräyslaitteita voidaan asentaa, ne on kytkettävä ja niitä on käytettävä oikein.** Pölynpoistolaitteen käyttö voi vähentää pölystä aiheutuvia vaaroja.

h) **Älä tuudittaudu väärään turvallisuudentunteeseen äläkä jätä huomiotta ruohonleikkureita koskevia turvallisuussääntöjä, vaikka ruohonleikkuri olisikin sinulle tuttu, koska olet**

käyttänyt sitä monta kertaa. Huolimattomuus voi johtaa vakaviin vammoihin sekunnin murto-osissa.

22.5 Ruohonleikkurin käyttö ja hoito

a) **Älä ylikuormita ruohonleikkuria. Käytä työhön suunniteltua ruohonleikkuria.** Oikealla ruohonleikkurilla työskentelet paremmin ja turvallisemmin määritellyllä tehoalueella.

b) **Älä käytä ruohonleikkuria, jonka kytkin on viallinen.** Ruohonleikkuri, jota ei voi enää kytkeä päälle tai pois päältä, on vaarallinen ja se on korjattava.

c) **Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota irrotettava akku, ennen kuin teet laitteeseen säätöjä, vaihdat työkalun osia tai laitat ruohonleikkurin pois.** Tämä varotoimenpide estää ruohonleikkurin tahattoman käynnistymisen.

d) **Pidä käyttämättömät ruohonleikkurit poissa lasten ulottuvilta. Älä anna kenenkään käyttää ruohonleikkuria, joka ei tunne sitä tai ei ole lukenut näitä ohjeita.** Ruohonleikkurit ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat ihmiset.

e) **Huolehdi ruohonleikkurista ja työkaluista huolellisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat kunnolla ja että ne eivät ole juuttuneet ja että osat eivät ole rikkoutuneet tai vahingoittuneet siten, että ruohonleikkurin toiminta on heikentynyt. Korjauta vaurioituneet osat ennen ruohonleikkurin käyttöä.** Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista ruohonleikkureista.

f) **Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti huolletut leikkuutyökalut, joissa on terävät leikkuureunat, jumiutuvat vähemmän ja niitä on helpompi ohjata.

g) **Käytä ruohonleikkuria, työkalua, lisävarusteita jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava toiminta.** Ruohonleikkureiden käyttö muuhun kuin siihen, mihin ne on tarkoitettu, voi johtaa vaaratilanteisiin.

h) **Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina ja öljyttöminä.** Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat eivät mahdollista ruohonleikkurin turvallista käyttöä ja hallintaa odottamattomissa tilanteissa.

22.6 Huolto

a) **Anna pätevän henkilökunnan korjata ruohonleikkurisi alkuperäisillä varaosilla.** Näin varmistetaan, että ruohonleikkurin turvallisuus säilyy.

22.7 Sähkökäyttöisten ruohonleikkureiden turvallisuusohjeet

a) **Älä käytä ruohonleikkuria huonolla säällä, etenkään ukkosen aikana.** Tämä vähentää salamaniskun riskiä.

b) **Tarkasta työalue huolellisesti villieläinten varalta.** Käynnissä oleva ruohonleikkuri voi vahingoittaa villieläimiä.

c) **Tutki työskentelyalue perusteellisesti ja poista kaikki kivet, tikut, johdot, luut ja muut vierasesineet.** Sinkoutuvat kappaleet voivat aiheuttaa vammoja.

d) **Tarkista aina ennen ruohonleikkurin käyttöä, etteivät leikkurin terä ja leikkuutaso ole kuluneet tai vaurioituneet.** Kuluneet tai vaurioituneet osat lisäävät loukkaantumisriskiä.

e) **Tarkista ennen käyttöä, ettei virtajohdossa ja mahdollisissa jatkojohdoissa ole merkkejä vaurioista tai vanhenemisesta. Älä käytä ruohonleikkuria, jos johto on vaurioitunut tai kulunut. Jos johto vaurioituu tai kuluu käytön aikana, sammuta ruohonleikkuri ja älä kosketa johtoa ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta.** Vaurioitunut virtajohto tai jatkojohto voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

f) **Tarkista ruohonkeruusäiliö säännöllisesti kulumisen tai repeytymisen varalta.** Kulunut tai vaurioitunut ruohonkeruusäiliö lisää loukkaantumisriskiä.

g) **Jätä suojakannet paikoilleen. Suojakansien tulee olla toimivia ja oikein kiinnitettyjä.** Löysä, vaurioitunut tai väärin toimiva suojus voi aiheuttaa loukkaantumisen.

h) **Pidä ilman sisääntuloaukot puhtaina roskista.** Tukkeutuneet ilmanottoaukot ja roskat voivat johtaa ylikuumenemiseen tai tulipalovaaraan.

i) **Käytä aina pitäviä turvakenkiä ruohonleikkuria käyttäessäsi. Älä koskaan työskentele paljain jaloin tai avoimet sandaalit jalassa.** Tämä vähentää jalkavamman riskiä, kun jalka joutuu kosketuksiin pyörivän leikkurin terän kanssa.

j) **Käytä aina pitkiä housuja ruohonleikkuria käyttäessäsi.** Paljas iho lisää sinkoutuvien osien aiheuttamien vammojen todennäköisyyttä.

k) **Vältä ruohonleikkurin käyttöä märällä nurmikolla. Kävele, älä koskaan juokse.** Näin

vähennät liukastumisen ja kaatumisen vaaraa, mikä voisi johtaa loukkaantumisiin.

l) **Älä käytä ruohonleikkuria liian jyrkissä rinteissä.** Tämä vähentää hallinnan menettämisen, liukastumisen ja putoamisen riskiä, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.

m) **Varmista, että seisot tukevasti jaloillasi, kun työskentelet rinteillä. Työskentele aina poikittain rinteeseen nähden, älä koskaan ylös- tai alaspäin, ja ole erittäin varovainen, kun muutat työskentely suuntaa.** Tämä vähentää hallinnan menettämisen, liukastumisen ja putoamisen riskiä, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.

n) **Ole erityisen varovainen, kun peruutat ruohonleikkuria tai vedät sitä itseäsi kohti. Kiinnitä aina huomiota ympäristöön.** Tämä vähentää kompastumisriskiä työskentelyn aikana.

o) **Pidä virtajohto kaukana leikkurin teristä.** Vaurioitunut virtajohto voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan tapaturman.

p) **Sammuta leikkuri ja irrota virtajohto pistorasiasta, jos virtajohto on takertunut tai vaurioitunut.** Sotkeutuneet tai vaurioituneet johdot voivat lisätä sähköiskun vaaraa.

q) **Älä koske teriin tai muihin vaarallisiin osiin, jotka vielä liikkuvat.** Näin vähennät liikkuvien osien aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.

r) **Varmista, että kaikki kytkimet on kytketty pois päältä ja virtajohto on irrotettu, ennen kuin poistat juuttunutta materiaalia tai puhdistat ruohonleikkuria.** Ruohonleikkurin odottamaton käynnistyminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

s) **Tarkista työalue huolellisesti ja poista kaikki sähköjohdot.** Jos leikkuuterä katkaisee sähköjohdon, voi seurauksena olla sähköisku.

t) **Pidä ruohonleikkuria kiinni vain eristetyistä kahvasta, sillä terät voivat joutua kosketuksiin laitteen omien johtojen kanssa.** Jos terät koskettavat jännitteellistä johtoa, ruohonleikkurin paljaat metalliosat voivat jännittyä ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.

Indice

1 Informazioni sulle presenti Istruzioni d'uso 129
2 Sommario..... 130
3 Avvertenze di sicurezza..... 130
4 Preparazione per l'uso del tosaerba..... 135
5 Assemblaggio del tosaerba..... 135
6 Collegare il tosaerba alla rete elettrica..... 138
7 Accensione e spegnimento del tosaerba 138
8 Controllo del tosaerba..... 138
9 Lavoro con il tosaerba..... 139
10 Dopo il lavoro..... 140
11 Trasporto..... 140
12 Conservazione..... 141
13 Pulizia..... 141
14 Manutenzione..... 141
15 Riparazione..... 142
16 Eliminazione dei guasti..... 142
17 Dati tecnici..... 144
18 Ricambi e accessori..... 144
19 Smaltimento..... 145
20 Conformità UE..... 145
21 Indirizzi..... 145
22 Indicazioni sulla sicurezza e generali e specifiche per il prodotto..... 145

IMPORTANTE! LEGGERE, COMPRENDERE E CONSERVARE PRIMA DELL'USO.

1 Informazioni sulle presenti Istruzioni d'uso

1.1 Documenti di riferimento

Le presenti istruzioni d'uso sono una traduzione delle istruzioni d'uso originali del produttore.

Si applicano le norme per la sicurezza locali.

1.2 Contrassegno delle avvertenze nel testo

⚠ PERICOLO

- L'avvertenza si riferisce a pericoli che comportano gravi lesioni o la morte.
  - ► Le misure indicate possono consentire di evitare gravi lesioni o la morte.

⚠ AVVERTENZA

- L'avvertenza rimanda a rischi che **possono** provocare gravi lesioni o la morte.
  - ► Le misure indicate possono consentire di evitare gravi lesioni o la morte.

AVVISO

- L'avvertenza si riferisce a pericoli che possono provocare danni materiali.
  - ► Le misure menzionate possono evitare danni materiali.

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali 0000010262_011_I

Stampato su carta candeggiata senza cloro. La carta è riciclabile.


© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026 0478-121-9905-B. VA2.G26.

1.3 Simboli nel testo

Questo simbolo rimanda ad un capitolo nelle Istruzioni per l'uso.

2 Sommario

2.1 Rasaerba

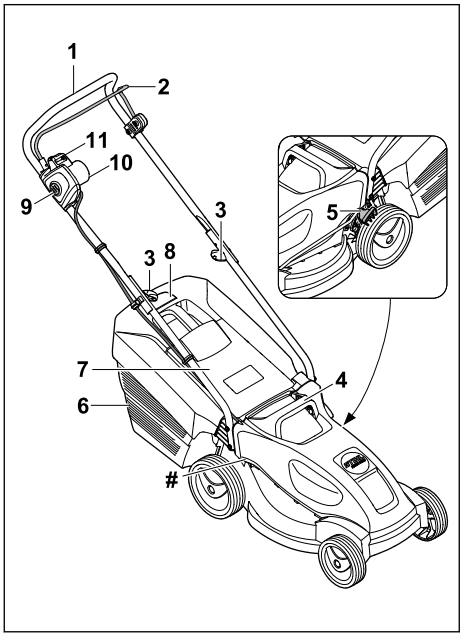

1 Volante
2 Staffa di comando
3 Manopole
4 Maniglia di trasporto
5 Leva per altezza di taglio
6 Cesto raccolta erba
7 Sportello-deflettore
8 Indicatore di livello per cesto raccolta erba
9 Pulsante di arresto
10 Spina di rete
11 Apertura dello scarico trazione
Targhetta dati prestazioni con numero di macchina

2.2 Simboli

I simboli sul rasaerba indicano quanto segue:

L_{WA} Livello di potenza sonora garantito

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.

Attrezzo elettrico di classe di protezione II

Corrente alternata

IPX4 Marcatura IP

Attivazione della lama

3 Avvertenze di sicurezza

3.1 Simboli di avvertimento

⚠ AVVERTENZA

I simboli di avvertimento sul rasaerba indicano quanto segue:

Rispettare le avvertenze di sicurezza e le rispettive misure.

Leggere le istruzioni d'uso, comprenderle e conservarle.

Fare attenzione a oggetti che potrebbero essere espulsi con forza, mantenere la distanza e tenere lontane persone estranee.

Tenere mani e piedi lontano dalla lama.

Se il cavo di collegamento o il cavo di prolunga è danneggiato, staccare la spina di rete dalla presa.
Attenersi alle avvertenze di sicurezza relative a pulizia, trasporto, manutenzione e riparazione.

Tenere lontano il cavo di collegamento dall'attrezzo di taglio.

Proteggere il rasaerba da pioggia e umidità.

3.2 Utilizzo appropriato

Il tosaerba STIHL RME 235.0 viene utilizzato per il taglio dell'erba.

⚠ AVVERTENZA

- Un uso improprio del tosaerba potrebbe causare lesioni gravi o mortali alle persone e danni materiali.
  - ► Utilizzare il tosaerba con un cavo di prolunga.
  - ► Utilizzare il tosaerba come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

3.3 Requisiti per l'utente

⚠ AVVERTENZA

- Un utente che non ha ricevuto adeguate istruzioni potrebbe non essere in grado di riconoscere e valutare i pericoli derivanti dal tosaerba. L'utente o altre persone potrebbero subire lesioni personali gravi o mortali.



  - ► Leggere, comprendere e conservare le istruzioni per l'uso.
  - ► Se il tosaerba viene prestato ad altre persone, consegnare loro le istruzioni per l'uso.
  - ► Assicurarsi che l'utente soddisfi i requisiti seguenti:
    - – l'utente è riposato.
    - – L'utente dispone di capacità fisiche, sensoriali e psichiche adeguate per operare e lavorare con il tosaerba. Se l'utente dispone di capacità fisiche, sensoriali o psichiche limitate, può lavorare esclusivamente sotto la supervisione o la guida di una persona responsabile.
    - – L'utente è in grado di riconoscere e valutare i pericoli del tosaerba.
    - – L'utente è consapevole che è direttamente responsabile di eventuali incidenti e danni.
    - – L'utente è maggiorenne oppure sta seguendo un corso di formazione sotto supervisione secondo le norme nazionali.
    - – L'utente ha ricevuto istruzioni da un rivenditore specializzato STIHL o da una persona esperta prima di iniziare a lavorare con il tosaerba.
    - – L'utente non è sotto l'effetto di alcol, farmaci o droghe.
  - ► In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.

3.4 Abbigliamento ed equipaggiamento

⚠ AVVERTENZA

- Durante il lavoro potrebbero essere scagliati oggetti ad alta velocità. Ciò potrebbe causare lesioni personali all'utilizzatore.
  - ► Indossare pantaloni lunghi in materiale resistente.
- Durante il lavoro potrebbe essere sollevata della polvere. La polvere inalata può essere dannosa per la salute e provocare reazioni allergiche.
  - ► Se si solleva polvere, indossare una mascherina antipolvere.
- Indumenti non adatti potrebbero rimanere impigliati in rami, siepi e nel rasaerba. Se l'utilizzatore non indossa indumenti idonei potrebbe subire gravi lesioni personali.
  - ► Indossare indumenti aderenti.
  - ► Togliersi sciarpe o gioielli.
- Durante la pulizia, la manutenzione o il trasporto, l'utilizzatore potrebbe venire a contatto con la lama. Ciò potrebbe causare lesioni personali all'utilizzatore.
  - ► Calzare guanti di protezione.
- Se l'utilizzatore indossa calzature non adatte potrebbe scivolare. Ciò potrebbe causare lesioni personali all'utilizzatore.
  - ► Indossare calzature chiuse e resistenti con suola antiscivolo.
- Durante l'affilatura delle lame potrebbero essere espulse particelle di materiale. Ciò potrebbe causare lesioni personali all'utilizzatore.
  - ► Indossare occhiali di protezione aderenti. Gli occhiali di protezione adatti sono reperibili in commercio con il marchio di conformità secondo la norma EN 166 o EN ISO 16321 o secondo le prescrizioni nazionali.
  - ► Calzare guanti di protezione.

3.5 Zona di lavoro e area circostante

3.5.1 Tosaerba

⚠ AVVERTENZA

- Persone estranee al lavoro, bambini o animali potrebbero non essere in grado di riconoscere e valutare i pericoli derivanti dal tosaerba e da oggetti espulsi dall'attrezzo. Ciò potrebbe causare loro lesioni personali gravi o mortali e danni materiali.

- ► Evitare che persone estranee al lavoro, bambini o animali si avvicinino alla zona di lavoro.
- ► Mantenere la distanza dagli oggetti.
- ► Non lasciare il tosaerba incustodito.
- ► Assicurarsi che i bambini non giochino con il tosaerba.

- Lavorando mentre piove, l'utente potrebbe scivolare. Ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali all'utente.
  - ► Se piove: non svolgere il lavoro.
- Il tosaerba non è impermeabile. Se si lavora con la pioggia o in un ambiente umido sussiste il rischio di folgorazione. L'utente potrebbe subire lesioni e il tosaerba potrebbe danneggiarsi.
  - ► Non usarlo in caso di pioggia o in ambienti umidi.
  - ► Non tagliare l'erba bagnata.
- I componenti elettrici del tosaerba possono produrre scintille. Le scintille possono provocare incendi o esplosioni in un ambiente altamente infiammabile o esplosivo. Ciò potrebbe causare lesioni gravi o mortali alle persone e danni ai materiali.
  - ► Non lavorare in un ambiente altamente infiammabile o esplosivo.
- Le persone potrebbero inciampare sul cavo di prolunga. Le persone potrebbero subire lesioni e il tosaerba potrebbe risultarne danneggiato.
  - ► Posare il cavo di prolunga in modo che sia ben visibile e piatto sul terreno.

3.6 Condizioni di sicurezza

3.6.1 Rasaerba

⚠ AVVERTENZA

- In caso di mancata osservanza delle condizioni di sicurezza, i componenti potrebbero non funzionare correttamente e i dispositivi per la sicurezza potrebbero risultare inefficaci. Pericolo di lesioni personali gravi o mortali.
  - ► Lavorare con un rasaerba in perfetto stato.
  - ► Lavorare con un cavo di prolunga e una spina di rete in perfetto stato.
  - ► Se il rasaerba è sporco o bagnato, pulirlo e lasciarlo asciugare.
  - ► Non apportare modifiche al rasaerba.
  - ► Se gli elementi di comando non funzionano o se sono stati alterati, non lavorare con il rasaerba.
  - ► Montare la lama come descritto nelle presenti istruzioni d'uso.
  - ► Montare accessori STIHL originali per questo rasaerba.
  - ► Applicare gli accessori come descritto nelle presenti istruzioni d'uso o nelle istruzioni d'uso degli accessori.
  - ► Non infilare oggetti nelle aperture del rasaerba.
  - ► Sostituire le targhette di avvertimento usurate o danneggiate.
  - ► In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore STIHL.

3.6.2 Lama

⚠ AVVERTENZA

- In caso di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, parti della lama potrebbero staccarsi ed essere espulse. Le persone possono subire gravi lesioni.
  - ► Lavorare con una lama e con componenti perfettamente integri.
  - ► Lavorare con una lama non deformata.
  - ► Montare correttamente la lama.
  - ► Affilare correttamente la lama. Rispettare l'angolo di affilatura, 🕮 17.2.
  - ► Lavorare con una lama senza sbavature.
  - ► Lavorare con una lama di spessore minimo non inferiore ai limiti prescritti, 🕮 17.2. Se lo spessore minimo è inferiore ai limiti prescritti, sostituire la lama.
  - ► Lavorare con una lama con un limite di affilatura non superiore al valore massimo consentito, 🕮 17.2. Se è stato superato il limite di affilatura: sostituire la lama.
  - ► Far equilibrare le lame da un rivenditore STIHL.
  - ► In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore STIHL.

3.7 Collegamento elettrico

Il contatto con componenti sotto tensione può essere determinato dalle cause seguenti:
– il cavo di prolunga è danneggiato.
– La spina di alimentazione del cavo di prolunga è danneggiata.
– La presa non è installata correttamente.

⚠ PERICOLO

- Il contatto con componenti sotto tensione può causare scosse elettriche. Ciò potrebbe causare gravi lesioni personali o mortali all'utente.
  - ► Assicurarsi che il cavo di prolunga o il cavo di alimentazione collegato in modo permanente e le relative spine di alimentazione non siano danneggiati.



Se il cavo di prolunga o il cavo di collegamento alla rete collegato in modo permanente è danneggiato:
- ► Non toccare il punto danneggiato.
- ► Staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- ► Far sostituire il cavo di collegamento alla rete collegato in modo permanente a un rivenditore STIHL.

- ► Maneggiare il cavo di prolunga e la sua spina di alimentazione a mani asciutte.
- ► Inserire la spina di alimentazione del cavo di prolunga in una presa installata correttamente e protetta con contatto a terra.
- ► Collegare il tosaerba mediante un interruttore differenziale (30 mA, 30 ms).

■ Un cavo di prolunga danneggiato o non adatto può causare una scossa elettrica. Potrebbero verificarsi lesioni personali gravi o mortali.
- ► Utilizzare un cavo di prolunga con la sezione corretta, 🕮 17.
- ► Utilizzare un cavo di prolunga protetto dagli spruzzi d'acqua e omologato per l'uso in ambiente esterno.

⚠ AVVERTENZA

■ Durante l'uso, una tensione o una frequenza di alimentazione errate possono causare una sovratensione del tosaerba. Il tosaerba potrebbe subire danni.
- ► Assicurarsi che la tensione e la frequenza di alimentazione della rete elettrica corrispondano alle indicazioni riportate sulla targhetta dati prestazioni del tosaerba.

■ Se si collegano più apparecchi elettrici a una presa multipla, i componenti elettrici potrebbero essere sovraccaricati durante il lavoro. I componenti elettrici possono riscaldarsi e innescare un incendio. Ciò potrebbe causare lesioni gravi o mortali alle persone e danni materiali.
- ► Collegare un solo tosaerba per ciascuna presa.
- ► Non collegare il tosaerba a prese multiple.

■ Un cavo di prolunga non correttamente posato potrebbe subire danni e far inciampare le persone. Le persone potrebbero subire lesioni e il cavo di prolunga potrebbe risultarne danneggiato.
- ► Posare il cavo di prolunga in modo che non possa toccare il tosaerba.
- ► Posare e segnalare il cavo di prolunga in modo che le persone non vi possano inciampare.
- ► Posare il cavo di prolunga in modo che non sia teso o attorcigliato.
- ► Posare il cavo di prolunga in modo che non sia danneggiato, piegato o schiacciato o che non sfreghi.
- ► Proteggere il cavo di prolunga da calore, olio e sostanze chimiche.
- ► Posare il cavo di prolunga su un fondo asciutto.

■ Durante il lavoro il cavo di prolunga si riscalda. Se il calore non può dissiparsi, il calore può innescare un incendio.
- ► Se si utilizza un avvolgicavo: srotolarlo completamente.

3.8 Lavoro

⚠ AVVERTENZA

■ In determinate situazioni l'utente potrebbe lavorare senza la concentrazione necessaria. L'utente potrebbe inciampare, cadere e subire gravi lesioni personali.
- ► Svolgere il lavoro con calma e concentrazione.
- ► Se le condizioni di luce e di visibilità sono scarse, non lavorare con il tosaerba.
- ► Usare il tosaerba da soli.
- ► Prestare attenzione agli ostacoli.
- ► Non ribaltare il tosaerba.
- ► Lavorare stando in piedi sul terreno e mantenere l'equilibrio.
- ► Se compaiono segni di stanchezza, concedersi una pausa.
- ► Se si esegue il taglio dell'erba su un pendio, lavorare di traverso rispetto al pendio stesso.
- ► Non lavorare su pendenze superiori a 25° (46,6%).

■ L'utente potrebbe tagliarsi con la lama in rotazione. Ciò potrebbe causare gravi lesioni all'utente.



- ► Non toccare la lama in rotazione.
- ► Se la lama è bloccata da un oggetto, spegnere il tosaerba e staccare la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba. Solo a questo punto eliminare l'oggetto.

■ Se durante il lavoro il tosaerba mostra cambiamenti o si comporta in modo anomalo, è possibile che non si trovi in condizioni di sicurezza. Ciò potrebbe causare gravi lesioni personali e danni materiali.
- ► Terminare il lavoro, spegnere il tosaerba, staccare la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba e rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.

- Durante il lavoro, il tosaerba potrebbe produrre vibrazioni.
  - ► Indossare guanti di protezione.
  - ► Concedersi delle pause dal lavoro.
  - ► Se insorgono sintomi di problemi circolatori, rivolgersi a un medico.
- Se un oggetto estraneo urta la lama durante il lavoro, tale oggetto o parti di esso potrebbero essere danneggiati o espulsi a velocità elevata. Ciò potrebbe causare lesioni personali e danni materiali.
  - ► Rimuovere eventuali oggetti estranei dalla zona di lavoro.
- Quando si rilascia la staffa di innesto, la lama continua a girare per un breve lasso di tempo. Ciò potrebbe causare gravi lesioni personali.
  - ► Attendere che la lama smetta di girare.
- Se la lama urta contro un oggetto solido, possono scaturire scintille. Le scintille possono provocare incendi in un ambiente altamente infiammabile. Ciò potrebbe causare lesioni gravi o mortali alle persone e danni ai materiali.
  - ► Non lavorare in un ambiente altamente infiammabile.
- Qualora il tosaerba venisse poggiato su superfici in pendenza, potrebbe scivolare accidentalmente. Ciò potrebbe causare lesioni personali e danni materiali.
  - ► Rilasciare il tosaerba solo se si trova su una superficie piana e non vi è rischio di scivolamento.
- Qualora si appendessero oggetti al manubrio, il tosaerba potrebbe ribaltarsi per il peso eccessivo. Ciò potrebbe causare lesioni personali e danni materiali.
  - ► Non appendere oggetti al manubrio.

⚠ PERICOLO

- Se si lavora in prossimità di cavi percorsi da tensione elettrica, la lama potrebbe venire a contatto con tali cavi e danneggiarli. Ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali all'utente.
  - ► Non lavorare in prossimità di cavi percorsi da tensione elettrica.
- Se si lavora durante un temporale, l'utente potrebbe essere colpito da un fulmine. Ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o mortali all'utente.
  - ► In caso di temporale: non svolgere il lavoro.

3.9 Trasporto

3.9.1 Trasporto

⚠ AVVERTENZA

- Durante il trasporto, il tosaerba potrebbe ribaltarsi o muoversi. Ciò potrebbe causare lesioni personali e danni materiali.
  - ► Spegnere il tosaerba e staccare la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
  - ► Attendere che la lama smetta di girare.
  - ► Fissare il tosaerba con cinghie o con una rete in modo che non possa ribaltarsi e muoversi.

3.10 Conservazione

3.10.1 Conservazione

⚠ AVVERTENZA

- I bambini non sono in grado di riconoscere e valutare i pericoli del tosaerba, per cui potrebbero subire gravi lesioni personali.
  - ► Togliere la spina di alimentazione del cavo di prolunga dalla presa.
  - ► Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
  - ► Custodire il tosaerba fuori dalla portata dei bambini.
- I contatti elettrici del tosaerba e i componenti metallici possono corrodersi a causa dell'umidità. Il tosaerba potrebbe subire danni.
  - ► Togliere la spina di alimentazione del cavo di prolunga dalla presa.
  - ► Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
  - ► Conservare il tosaerba in un luogo pulito e asciutto.
- Se il tosaerba viene conservato su superfici in pendenza, potrebbe scivolare accidentalmente. Ciò potrebbe causare lesioni personali e danni materiali.
  - ► Conservare il tosaerba solo su superfici piane.

3.11 Pulizia, manutenzione e riparazione

⚠ AVVERTENZA

- Se durante la pulizia, manutenzione o riparazione la spina di alimentazione è inserita in una presa, il tosaerba potrebbe accendersi inavvertitamente. Ciò potrebbe causare gravi lesioni personali e danni materiali.



- ► Togliere la spina di alimentazione del cavo di prolunga dalla presa.
- ► Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- ► Attendere che la lama smetta di girare.

- Detergenti aggressivi, la pulizia con un getto d'acqua oppure oggetti appuntiti possono danneggiare il tosaerba o la lama. Se il tosaerba e la lama non vengono sottoposti ad adeguata pulizia, i componenti potrebbero non funzionare correttamente e i dispositivi per la sicurezza potrebbero risultare inefficaci. Ciò potrebbe causare gravi lesioni personali.
  - ► Pulire il tosaerba e le lame come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Se la manutenzione e la riparazione del tosaerba o della lama non vengono eseguite adeguatamente, i componenti potrebbero non funzionare correttamente e i dispositivi per la sicurezza potrebbero risultare inefficaci. Potrebbero verificarsi lesioni personali gravi o mortali.
  - ► Non effettuare da soli la manutenzione o la riparazione del tosaerba.
  - ► Se il tosaerba richiede manutenzione o riparazione, rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.
  - ► Effettuare la manutenzione della lama come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Durante la pulizia, la manutenzione o la riparazione della lama, l'utente potrebbe tagliarsi a causa dei taglienti affilati. Ciò potrebbe causare lesioni all'utente.
  - ► Indossare guanti di protezione.
- Durante l'affilatura, la lama può surriscaldarsi. L'utente potrebbe ustionarsi.
  - ► Attendere che la lama si raffreddi.
  - ► Indossare guanti di protezione.
- La lama del tosaerba si può muovere anche a motore spento. Durante la manutenzione della lama, l'utente può ferirsi con la lama in movimento.
  - ► Lavorare con attenzione.
  - ► Indossare guanti di protezione.
- La lama del tosaerba è mobile. Durante la manutenzione della lama, le dita dell'utente potrebbero rimanere incastrate tra la lama mobile e le parti fisse del tosaerba.
  - ► Lavorare con attenzione.
  - ► Indossare guanti di protezione.

4 Preparazione per l'uso del tosaerba

4.1 Preparazione per l'uso del tosaerba


Prima di iniziare il lavoro è necessario eseguire i passaggi seguenti:

- ► Rimuovere il materiale di imballaggio e le sicurezze di trasporto.
- ► Assicurarsi che i componenti seguenti siano in condizioni di sicurezza:
  - – Tosaerba, 🕮 3.6.1.
  - – Lama, 🕮 3.6.2.
- ► Pulire il tosaerba, 🕮 13.2.
- ► Controllare la lama, 🕮 8.2.
- ► Montare il manubrio, 🕮 5.1
- ► Aprire il manubrio, 🕮 5.2.1.
- ► Collegare la spina di alimentazione del tosaerba a una prolunga, 🕮 6.1.
- ► Inserire la spina di alimentazione del cavo di prolunga in una presa facilmente accessibile.
- ► Se durante il taglio l'erba tagliata deve essere raccolta nel cesto di raccolta dell'erba, agganciare il cesto di raccolta dell'erba, 🕮 5.3.2.
- ► Se durante il taglio l'erba tagliata deve essere espulsa posteriormente, sganciare il cesto di raccolta dell'erba, 🕮 5.3.3.
- ► Regolare l'altezza di taglio, 🕮 9.2.
- ► Controllare gli elementi di comando, 🕮 8.1.
- ► Se non è possibile eseguire i passaggi descritti: non utilizzare il tosaerba e rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.


5 Assemblaggio del tosaerba

5.1 Montaggio del manubrio

- ► Spegnere il tosaerba.
- ► Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- ► Posizionare il tosaerba su una superficie piana.

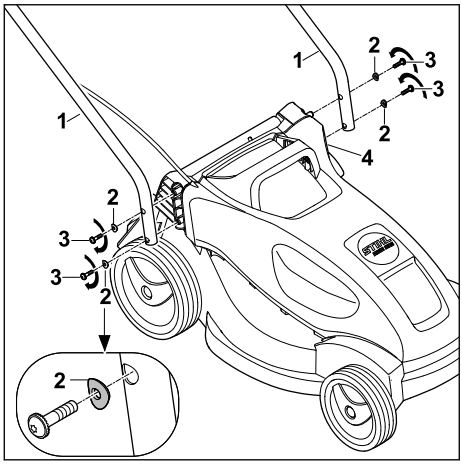

- Tenere le parti inferiori del manubrio (1) sul tosaerba in modo tale che i fori siano allineati.
- Inserire le viti (3) insieme alle rondelle (2) dall'esterno verso l'interno attraverso i fori della parte inferiore del manubrio (1) e del tosaerba (4), avvitare e serrare.
  Entrambe le parti inferiori del manubrio (1) sono saldamente collegate al tosaerba (4).
- La parte superiore del manubrio può essere montata su 2 altezze (a, b).

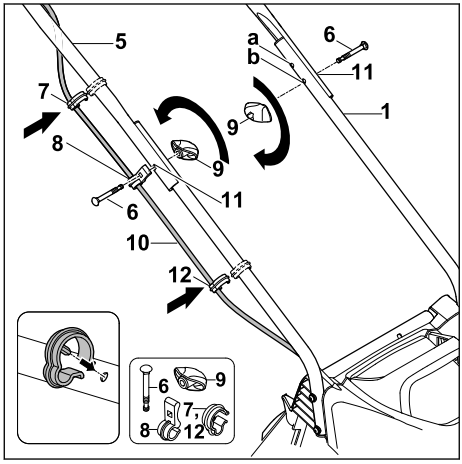


- Tenere la parte superiore del manubrio (5) sulle parti inferiori del manubrio (1) in modo tale che i fori siano allineati.
- Posare il cavo (10) nella fascetta fermacavo (8).
- Sul lato su cui si trova il cavo, inserire le viti (6) dall'esterno verso l'interno attraverso i fori (11) della fascetta fermacavo (8), della parte superiore del manubrio (5) e della parte inferiore del manubrio (1).
- Sull'altro lato, inserire le viti (6) dall'esterno verso l'interno attraverso i fori (11) della parte superiore del manubrio (5) e della parte inferiore del manubrio (1).
- Inserire le manopole (9) sulle viti (6) su entrambi i lati e avvitare.
  La parte superiore del manubrio (5) è saldamente collegata alle parti inferiori del manubrio (1).
- Posare il cavo (10) nella fascetta fermacavo (7).
- Inserire la fascetta fermacavo (7) sulla parte superiore del manubrio (5) e farla innestare in posizione.
- Posare il cavo (10) nella fascetta fermacavo (12).
- Inserire la fascetta fermacavo (12) sulla parte inferiore del manubrio (1) e farla innestare in posizione.

Il manubrio non deve essere smontato di nuovo.

5.2 Apertura e chiusura del manubrio

5.2.1 Apertura del manubrio

- Spegnere il tosaerba.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba
- Posizionare il tosaerba su una superficie piana.

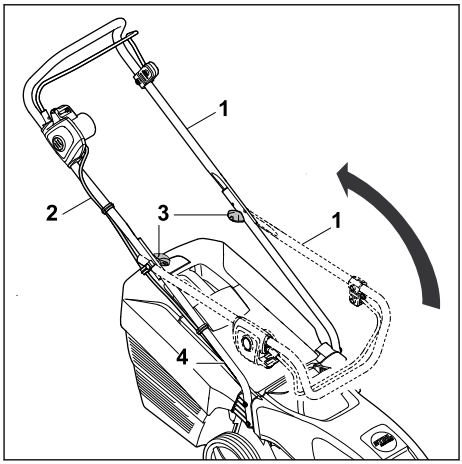


- Aprire la parte superiore del manubrio (1) e mantenerla ferma con una mano. In questa fase fare attenzione a non danneggiare il cavo (2).

► Serrare le manopole (3).
La parte superiore del manubrio (1) è saldamente collegata alla parte inferiore del manubrio (4).

5.2.2 Chiusura del manubrio


Per un trasporto e rimessaggio a ingombro minimo, è possibile chiudere il manubrio.
► Spegnere il tosaerba.
► Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
► Posizionare il tosaerba su una superficie piana.

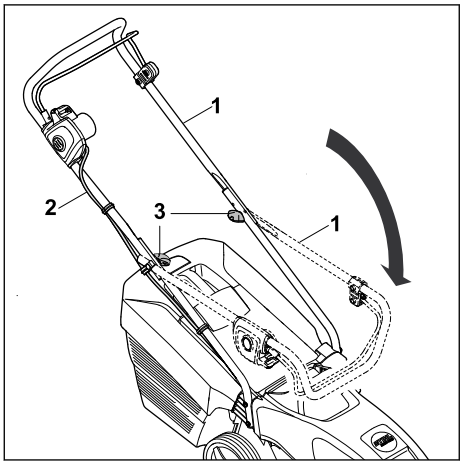

► Avvitare le manopole (3) fino a che sia possibile ruotarle liberamente.
► Chiudere la parte superiore del manubrio (1) in avanti facendo attenzione a non danneggiare il cavo (2).

5.3 Assemblaggio, aggancio e sgancio del cesto raccolta erba


5.3.1 Assemblaggio del cesto raccolta erba

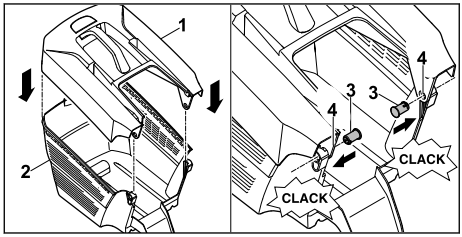

► Collocare la parte superiore cesto di raccolta erba (1) sulla parte inferiore del cesto stesso (2).
► Inserire il bullone (3) dall'interno attraverso le aperture (4).
► Premere verso il basso la parte superiore cesto di raccolta erba (1).
La parte superiore del cesto raccolta erba si innesta in modo percettibile.

5.3.2 Aggancio del cesto di raccolta dell'erba

► Spegnere il tosaerba.
► Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
► Posizionare il tosaerba su una superficie piana.

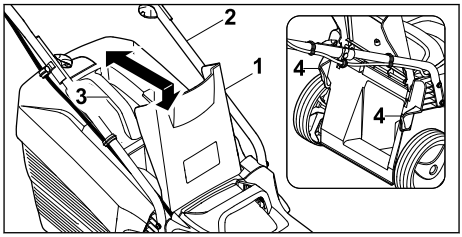


► Aprire e tenere aperto lo sportello deflettore (1).
► Afferrare il cesto di raccolta dell'erba (2) dall'impugnatura (3) e agganciare i ganci negli attacchi (4).
► Abbassare lo sportello deflettore (1) sul cesto di raccolta dell'erba (2).

5.3.3 Sgancio del cesto di raccolta dell'erba

► Spegnere il tosaerba.
► Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
► Posizionare il tosaerba su una superficie piana.
► Aprire e tenere aperto lo sportello-deflettore.
► Rimuovere il cesto di raccolta dell'erba verso l'alto utilizzando l'impugnatura.
► Chiudere lo sportello-deflettore.

6 Collegare il tosaerba alla rete elettrica

6.1 Collegare il tosaerba alla rete elettrica

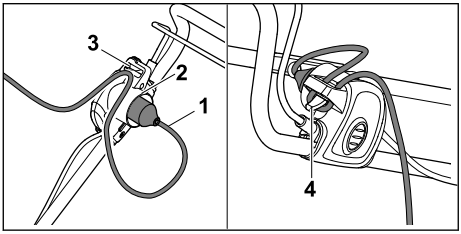


- Inserire la frizione del cavo di prolunga (1) nella spina di alimentazione (2) del tosaerba.
- Tirare il loop cavi attraverso l'apertura (3).
- Fissare il loop cavi al gancio (4).
  Il collegamento cavo è anti-tensione.
- Inserire la spina di alimentazione del cavo di prolunga in una presa installata correttamente.

7 Accensione e spegnimento del tosaerba

7.1 Accendere il tosaerba

- Assicurarsi che il cavo di prolunga sia posato in modo da essere visibile e che si trovi sempre dietro al tosaerba.
- Non ribaltare il tosaerba.
- Posizionare il tosaerba su una superficie piana.

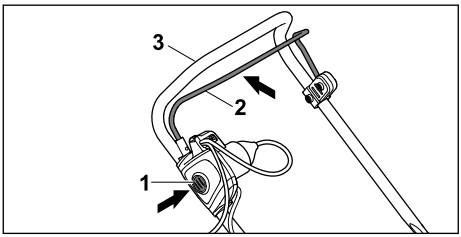

- Premere il pulsante di bloccaggio (1) con la mano destra e mantenerlo premuto.
- Con la mano sinistra, tirare a fondo la staffa di innesto (2) in direzione del manubrio (3) e tenerla in modo che il pollice avvolga il manubrio (3).
  La lama gira.
- Rilasciare il pulsante di bloccaggio (1).
- Con la mano destra, mantenere il manubrio e la staffa di innesto (2) in modo che il pollice avvolga il manubrio (3).

7.2 Spegnimento del tosaerba

- Rilasciare la staffa d'innesto.
- Attendere che la rotazione della lama si arresti.
- Se la lama continua a girare, staccare la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba e rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.
  Il tosaerba è difettoso.

8 Controllo del tosaerba

8.1 Controllo degli elementi di comando

Pulsante di bloccaggio e staffa di innesto

- Spegnere il tosaerba.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Premere e rilasciare il pulsante di bloccaggio.
- Tirare a fondo la staffa di innesto in direzione del manubrio e rilasciare nuovamente.
- Qualora il pulsante di bloccaggio o la staffa di innesto non fossero scorrevoli oppure non tornassero spontaneamente nella posizione iniziale, non utilizzare il tosaerba e rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.
  Il pulsante di bloccaggio o la staffa di innesto sono difettosi.


Accendere il tosaerba

- Collegare il tosaerba con un cavo di prolunga a una presa.
- Premere il pulsante di bloccaggio con la mano destra e mantenerlo premuto.
- Con la mano sinistra, tirare a fondo la staffa di innesto in direzione del manubrio e tenerla in modo che il pollice avvolga il manubrio.
  La lama gira.
- Se la lama non gira, spegnere il tosaerba, staccare la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba e rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.
  Il tosaerba è difettoso.
- Rilasciare il pulsante di bloccaggio e staffa di innesto.
  Dopo un breve lasso di tempo la lama non gira più.
- Se la lama continua a girare, staccare la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba e rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.
  Il tosaerba è difettoso.

8.2 Controllo della lama

- Spegnere il tosaerba.


- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Ribaltare e riporre lateralmente il tosaerba, 📖 13.1.

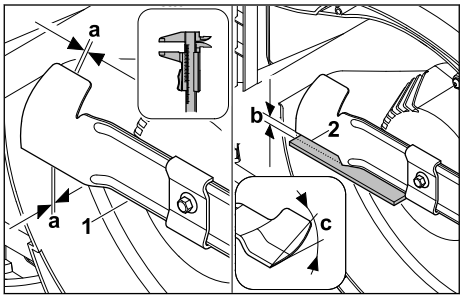

- Eseguire le misurazioni seguenti:
  - Spessore a
  - Affilatura b
  - Angolo di affilatura c
- Controllare lo spessore (a) della lama (1) nei suoi diversi punti servendosi di un calibro.
  Se lo spessore minimo è inferiore ai limiti prescritti: sostituire la lama, 📖 17.2.
- Collocare un righello (2) sul bordo anteriore della lama e misurare l'affilatura (b).
  Se è stato superato il limite di affilatura: sostituire la lama, 📖 17.2.
- Se l'angolo di affilatura (c) non è conforme a quanto prescritto, affilare la lama, 📖 17.2.
- In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.

9 Lavoro con il tosaerba

9.1 Impugnatura e guida del tosaerba

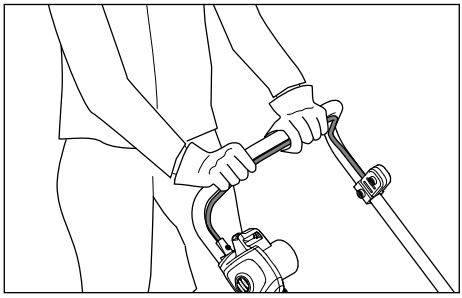

- Mantenere il manubrio con entrambe le mani in modo che i pollici avvolgano il manubrio.


9.2 Regolazione dell'altezza di taglio

È possibile impostare 5 altezze di taglio:
- 25 mm = posizione 1
- 35 mm = posizione 2
- 45 mm = posizione 3
- 50 mm = posizione 4
- 60 mm = posizione 5

Le posizioni sono indicate sul tosaerba.

Regolazione dell'altezza di taglio

- Spegnere il tosaerba.
  La lama non deve girare.
- Posizionare il tosaerba su una superficie piana.

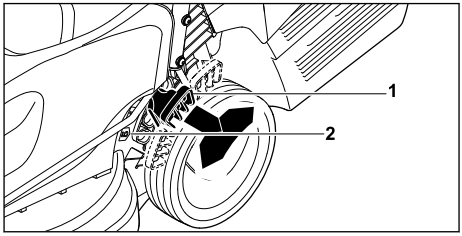


- Trattenere il tosaerba dall'impugnatura.
- Spingere la leva (1) verso l'esterno e mantenerla in questa posizione.
- Portare il tosaerba nella posizione desiderata sollevandolo e abbassandolo.
  L'altezza di taglio selezionata può essere visualizzata sull'indicatore altezza di taglio (2).
- Rilasciare la leva (1).
  Il tosaerba si innesta.

9.3 Taglio dell'erba



- Spingere il tosaerba in avanti in modo lento e controllato.
- Se durante il taglio dell'erba si urta un corpo estraneo e la lama si blocca:
  - spegnere il tosaerba.
  - Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
  - Assicurarsi che tutte le parti mobili si siano arrestate completamente.
  - Controllare il tosaerba.
  - Se sono necessarie eventuali riparazioni: rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.
- Se il tosaerba inizia a vibrare con forza:
  - spegnere il tosaerba.
  - Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
  - Controllare il tosaerba.
  - Verificare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben serrati.
  - Se sono necessarie eventuali riparazioni: rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.


9.4 Svuotamento del cesto di raccolta dell'erba

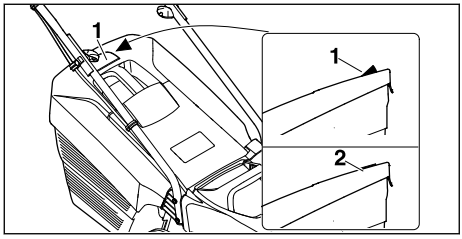

La corrente d'aria generata dalla lama innalza l'indicatore livello di riempimento (1). Se il cesto di raccolta dell'erba è pieno, la corrente d'aria viene bloccata. Se la corrente d'aria è troppo bassa, l'indicatore livello di riempimento (2) torna in posizione di riposo. Ciò indica che è necessario svuotare il cesto di raccolta dell'erba.

Il funzionamento illimitato dell'indicatore livello di riempimento è garantito solo con corrente d'aria ottimale. Gli agenti esterni, come erba bagnata, folta o troppo alta, livelli di taglio troppo bassi, sporcizia o altro possono influire sulla corrente d'aria e sul funzionamento dell'indicatore livello di riempimento.

- Se l'indicatore livello di riempimento torna in posizione di riposo: svuotare il cesto di raccolta dell'erba.
- Spegnere il tosaerba.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Sganciare il cesto di raccolta dell'erba.

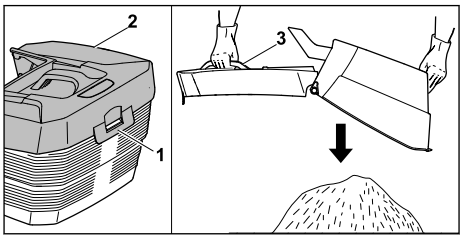

- Aprire la linguetta di chiusura (1).
- Aprire la parte superiore del cesto di raccolta dell'erba (2) utilizzando l'impugnatura (3) e mantenerla ferma.
- Con l'altra mano, afferrare l'impugnatura inferiore.
- Svuotare il cesto di raccolta dell'erba.
- Chiudere il cesto di raccolta dell'erba.
- Agganciare il cesto di raccolta dell'erba.

10 Dopo il lavoro

10.1 Dopo il lavoro

- Spegnere il tosaerba.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Posizionare il tosaerba su una superficie piana.
- Se il tosaerba è bagnato: lasciarlo asciugare.
- Pulire il tosaerba.

11 Trasporto

11.1 Trasporto del tosaerba


- Se il tosaerba viene spostato da e verso la superficie da tagliare:
  - spegnere il tosaerba.
    La lama non deve girare.
  - Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione.
- Se il tosaerba deve essere piegato per il trasporto su superfici non erbose:
  - spegnere il tosaerba.
    La lama non deve girare.
  - Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione.

Spinta del tosaerba

- Spingere il tosaerba in avanti in modo lento e controllato.

Trasporto del tosaerba

- Indossare guanti di protezione.

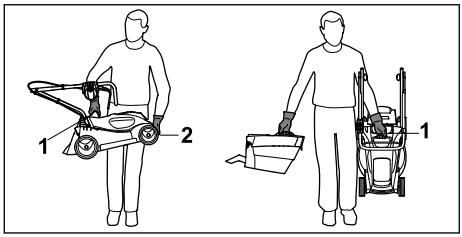

- Se si trasporta solo il tosaerba:
  - chiudere il manubrio.
  - Tenere il tosaerba con una mano posta sull'impugnatura per il trasporto (1) e con l'altra mano tenere la scocca (2).
  - Sollevare e trasportare il tosaerba.
- Se si trasportano contemporaneamente il tosaerba e il cesto di raccolta dell'erba:
  - tenere il tosaerba con una mano posta sull'impugnatura per il trasporto (1).
  - Sollevare il tosaerba e trasportarlo lateralmente rispetto al corpo.

Trasporto del tosaerba su un veicolo

- Fissare il tosaerba in posizione verticale in modo che non possa ribaltarsi e muoversi.

12 Conservazione


12.1 Rimessaggio del tosaerba

- Spegnere il tosaerba.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Lasciare raffreddare il tosaerba.
- Svuotare il cesto di raccolta dell'erba.
- Posizionare il tosaerba su una superficie piana.
- Impostare la posizione di trasporto.
- Conservare il tosaerba in modo che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
  – Il tosaerba si trova fuori dalla portata dei bambini.
  – Il tosaerba è pulito e asciutto.

13 Pulizia

13.1 Disposizione del tosaerba in posizione di pulizia

- Spegnere il tosaerba.
  La lama non deve girare.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Posizionare il tosaerba su una superficie piana.
- Sganciare il cesto di raccolta dell'erba.

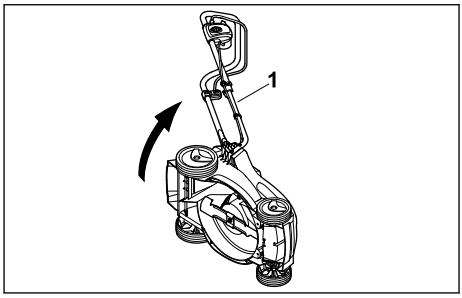

- Afferrare il tosaerba dal manubrio (1), ribaltarlo e riporlo lateralmente.

13.2 Pulizia del tosaerba

- Spegnere il tosaerba.
  La lama non deve girare.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Lasciare raffreddare il tosaerba.
- Pulire il tosaerba con un panno umido.
- Pulire il canale di scarico con una spazzola morbida oppure con un panno umido.
- Pulire i contatti elettrici del tosaerba con un pennello o con una spazzola morbida.
  Pulire la zona attorno alla lama e la lama con un bastoncino di legno, una spazzola morbida o un panno umido.

AVVISO

- La pulizia effettuata con un'idropulitrice o con getti d'acqua può danneggiare l'attrezzo.
  - Non pulire l'attrezzo con un'idropulitrice o con getti d'acqua.

14 Manutenzione

14.1 Intervallo di manutenzione

L'intervallo di manutenzione dipende dalle condizioni ambientali e di lavoro. STIHL consiglia l'intervallo di manutenzione seguente:


Annualmente

- Far eseguire la manutenzione del tosaerba da un rivenditore specializzato STIHL.

14.2 Montaggio e smontaggio della lama

14.2.1 Smontaggio della lama


- Spegnere il tosaerba.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Ribaltare e riporre lateralmente il tosaerba.

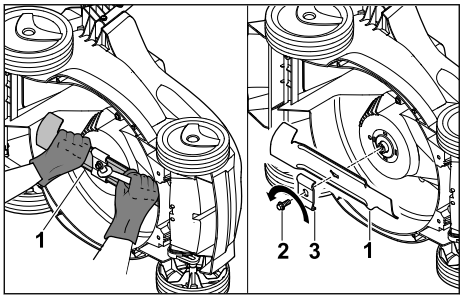

- Mantenere ferma la lama (1) con una mano.
- Svitare la vite (2) nel senso della freccia e rimuoverla insieme al disco trascinatore (3).
- Rimuovere la lama (1).
- Smaltire vite (2) e disco trascinatore (3).
  Per il montaggio della lama (1) utilizzare una vite nuova e un disco trascinatore nuovo.

14.2.2 Montaggio della lama

- Spegnere il tosaerba.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Ribaltare e riporre lateralmente il tosaerba.

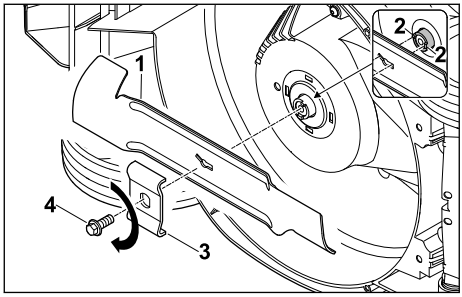

- Pulire la superficie di appoggio della lama e la boccola lama.
- Collocare la lama (1), con le alette piegate in alto, rivolta verso l'alto sulla boccola della lama.
- Posizionare le spine di guida (2) sulla boccola lama nelle scanalature della lama.
- Mantenere ferma la lama (1) con una mano e inserire il nuovo disco trascinatore (3).
- Applicare del fissante per viti Loctite 243 sulla filettatura della nuova vite (4).
- Avvitare la vite (4) e 15 - 20 stringere a Nm.

14.3 Equilibratura e affilatura delle lame

La corretta affilatura ed equilibratura della lama richiede molta pratica.

STIHL consiglia di fare affilare ed equilibrare la lama da un rivenditore specializzato STIHL.

Gli attuali indirizzi dei rivenditori specializzati sono disponibili presso il rispettivo rappresentante di zona STIHL all'indirizzo www.stihl.com .

AVVERTENZA

- I taglienti della lama sono molto affilati. L'utente potrebbe tagliarsi.
  - Indossare guanti di protezione.

- Spegnere il tosaerba.
- Togliere la frizione del cavo di prolunga dalla spina di alimentazione del tosaerba.
- Ribaltare il tosaerba.
- Smontare le lame.
- Affilare le lame. Durante tale operazione, attenersi all'angolo di affilatura e raffreddare la lama, 📖 17.2.
  Durante l'affilatura, la lama non deve colorarsi di blu.
- Montare le lame.
- In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.

15 Riparazione

15.1 Riparazione del tosaerba

L'utente non deve effettuare da solo la riparazione del tosaerba e della lama.

- Se il tosaerba o la lama sono danneggiati, non utilizzare il tosaerba o la lama e rivolgersi a un rivenditore specializzato STIHL.
- Se le targhette di avvertimento sono illeggibili o danneggiate, farle sostituire da un rivenditore specializzato STIHL.

16 Eliminazione dei guasti

16.1 Eliminazione di guasti del rasaerba

Guasto	Causa	Soluzione
Il rasaerba non si avvia all'accensione.	Il connettore o la frizione del cavo di prolunga non sono inseriti.	► Inserire il connettore o la frizione del cavo di prolunga, 📖 6.

Guasto	Causa	Soluzione
Il rasaerba si spegne durante il funzionamento.	Il disgiuntore (fusibile) o l'interruttore per correnti di guasto è scattato. Il circuito elettrico è sovraccarico o difettoso.	► Cercare ed eliminare la causa dello scatto. Inserire il disgiuntore (fusibile) o l'interruttore per correnti di guasto. ► Spegnere le altre utenze collegate allo stesso circuito elettrico.
	La presa ha una protezione insufficiente.	► Inserire il connettore del cavo di prolunga in una presa correttamente protetta, 🕮 17.
	Il cavo di prolunga ha una sezione errata.	► Utilizzare un cavo di prolunga con una sezione sufficiente, 🕮 17.
	Il cavo di prolunga è troppo lungo.	► Utilizzare un cavo di prolunga con la lunghezza corretta, 🕮 17.
	Il motore è surriscaldato.	► Pulire il rasaerba, 🕮 13. ► Lasciare raffreddare il rasaerba.
	La resistenza sulla lama è troppo elevata.	► Impostare un'altezza di taglio maggiore, 🕮 9.2. ► Accendere il rasaerba nell'erba bassa.
	L'area intorno alla lama è ostruita.	► Pulire il rasaerba, 🕮 13.
	Variante Paese GB: il fusibile nel connettore è difettoso.	► Cambiare il fusibile nel connettore.
	Il connettore o la frizione del cavo di prolunga non sono più inseriti.	► Inserire il connettore o la frizione del cavo di prolunga, 🕮 6.
	Il disgiuntore (fusibile) o l'interruttore per correnti di guasto è scattato. Il circuito elettrico è sovraccarico o difettoso.	► Cercare ed eliminare la causa dello scatto. Inserire il disgiuntore (fusibile) o l'interruttore per correnti di guasto. ► Spegnere le altre utenze collegate allo stesso circuito elettrico.
	La presa ha una protezione insufficiente.	► Inserire il connettore del cavo di prolunga in una presa correttamente protetta, 🕮 17.
	La protezione da sovraccarico è scattata.	► Lasciare raffreddare il rasaerba. Tempo di raffreddamento fino a 10 minuti. ► Pulire il rasaerba, 🕮 13. ► Guidare il rasaerba più lentamente. ► Impostare un'altezza di taglio maggiore, 🕮 9.2. ► Tagliare erba più bassa. ► Affilare la lama, 🕮 14.3. ► Utilizzare un cavo di prolunga con la lunghezza corretta, 🕮 17. ► Utilizzare un cavo di prolunga con una sezione sufficiente, 🕮 17.
	La lama è bloccata.	► Eliminare il bloccaggio
Il rasaerba emette forti vibrazioni durante il funzionamento.	La vite della lama è allentata.	► Serrare la vite, 🕮 14.2.2.
	La lama non è equilibrata correttamente.	► Equilibrare e affilare la lama, 🕮 14.3.
L'erba non è tagliata in modo regolare o il prato ingiallisce.	La lama non è affilata o è usurata.	► Equilibrare e affilare la lama, 🕮 14.3.


Guasto	Causa	Soluzione
	La resistenza sulla lama è troppo elevata.	► Impostare un'altezza di taglio maggiore, 🕮 9.2. ► Tagliare erba più bassa.

17 Dati tecnici

17.1 Rasaerba STIHL RME 235.0

– Tensione di rete: v. targhetta dati tecnici
– Frequenza: v. targhetta dati tecnici
– Potenza assorbita: 1200 W
– Peso con cesto raccolta erba: 13 kg
– Versione paese GB:
Peso con cavo di collegamento e cesto raccolta erba: 14 kg
– Capacità massima del cesto raccolta erba: 30 l
– Larghezza di lavoro: 33 cm
– Numero di giri (n): 3200 /min
– Classe di protezione elettrica: II
– Tipo di protezione elettrica: IPX4

17.2 Lama

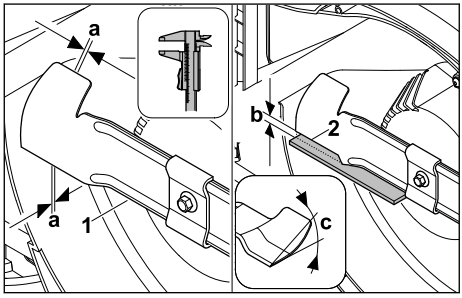

– Spessore minimo a: 1,6 mm
– Affilatura massima b: 5 mm
– Angolo di affilatura c: 30°

17.3 Cavi di prolunga

Se si usa un cavo di prolunga, deve avere un cavo di terra e i fili dello stesso devono avere almeno le seguenti sezioni, in funzione della lunghezza del cavo:

Se la tensione nominale sulla targhetta dati tecnici è compresa tra 220 V e 240 V:
– Lunghezza del cavo fino a 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Lunghezza del cavo da 20 m fino a 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Se la tensione nominale sulla targhetta dati tecnici è compresa tra 100 V e 127 V:
– Lunghezza del cavo fino a 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Lunghezza del cavo da 10 m fino a 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Valori acustici e valori vibratori

– Livello di pressione acustica L_{pA} misurato secondo EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Fattore d'incertezza K_{pA}: 2 dB(A)
– Livello di potenza sonora garantito L_{WAd} secondo 2000/14/CE: 93 dB(A)

Parametro prescritto di vibrazioni volante secondo EN IEC 62841-4-3:
– Valore vibratorio a_{hv}: 1,4 m/s²
Fattore d'incertezza K_a: 0,7 m/s²
– Valore vibratorio p_F: 20 m/s²
Fattore d'incertezza K_p: 10 m/s²

I valori vibratori indicati sono stati misurati in base a una procedura di controllo standardizzata e possono essere utilizzati per effettuare un confronto tra le attrezzature elettriche. I valori vibratori reali possono discostarsi da quelli indicati, secondo il tipo d'impiego. I valori vibratori indicati possono essere usati per una prima valutazione della sollecitazione vibratoria. La sollecitazione vibratoria effettiva deve essere valutata. Contestualmente si possono considerare anche i tempi in cui l'apparecchio è spento e quelli in cui, pur essendo acceso, non funziona sotto carico.

Per informazioni sull'osservanza della Direttiva 2002/44/CE Vibrazioni, in merito alle responsabilità per il datore di lavoro, consultare www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH indica una direttiva CE per la registrazione, la classificazione e l'omologazione dei prodotti chimici.

Per informazioni sull'adempimento della direttiva REACH ved. www.stihl.com/reach.

18 Ricambi e accessori

18.1 Ricambi e accessori

STIHL Questi simboli contrassegnano i ricambi originali STIHL e gli accessori originali STIHL.

STIHL raccomanda l'uso di ricambi originali STIHL e accessori originali STIHL.

I ricambi e gli accessori di altri fabbricanti non possono essere controllati da STIHL in merito ad affidabilità, sicurezza e idoneità nonostante le attuali osservazioni del mercato, pertanto STIHL non può garantire nulla in merito all'uso di tali prodotti.

I ricambi originali STIHL e gli accessori originali STIHL sono disponibili presso i rivenditori STIHL.

18.2 Ricambi importanti

– Lama: 6311 702 0100
– Vite di fissaggio lama: 9018 321 1800
– Disco trascinatore: 6311 702 0600

19 Smaltimento

19.1 Smaltimento del tosaerba

Informazioni sullo smaltimento sono disponibili presso l'amministrazione locale o presso un rivenditore STIHL.

Uno smaltimento non appropriato può danneggiare la salute e inquinare l'ambiente.

- Conferire i prodotti STIHL, imballaggio compreso, in conformità alle norme locali, in un apposito centro di raccolta per il riciclaggio.
- Non smaltire con i rifiuti domestici.

20 Conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo stihl.link/compliance.

Un modulo per la segnalazione di vulnerabilità di sicurezza e ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo vdp.stihl.com.

21 Indirizzi

21.1 Produttore

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Indirizzi

Amministrazione generale STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distributori STIHL

GERMANIA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

SVIZZERA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon:+41 44 9493030

22 Indicazioni sulla sicurezza e generali e specifiche per il prodotto

22.1 Introduzione

AVVERTENZA

- **Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici di cui è corredato il rasaerba.** In caso di mancata osservanza delle seguenti istruzioni sussiste il rischio di folgorazione, incendio e/o gravi lesioni. **Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per la successiva consultazione.**

22.2 Sicurezza sul posto di lavoro

a) **Mantenete la zona di lavoro pulita e ben illuminata.** Disordine o zone di lavoro poco illuminate possono portare a incidenti.

b) **Non lavorare con il tosaerba in ambienti potenzialmente esplosivi dove sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** I tosaerba producono scintille, che possono incendiare polvere o fumi.

c) **Tenere lontani bambini e altre persone durante l'uso del tosaerba.** Quando si è distratti, si può perdere il controllo del tosaerba.

22.3 Sicurezza elettrica

a) **Il connettore del rasaerba deve essere adatto alla presa. Il connettore non deve essere modificato in alcun modo. Non utilizzare adattatori con rasaerba dotati di messa a terra.** Spine non modificate e prese adatte riducono il rischio di folgorazione.

b) **Evitare che parti del corpo entrino in contatto con superfici collegate a terra come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Il rischio di folgorazione aumenta se il corpo è collegato a terra.

c) **Non utilizzare il rasaerba in caso di pioggia ed evitare l'utilizzo in condizioni di bagnato e umidità.** L'utilizzo in caso di pioggia o in condizioni di umidità può aumentare il rischio di folgorazione.

d) **Non utilizzare il cavo di collegamento in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo di collegamento per trasportare, tirare o scollegare il connettore del rasaerba. Tenere il cavo di collegamento lontano da fonti di calore, olio, bordi affilati o parti in movimento.** Cavi di collegamento danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di folgorazione.

e) **Quando si lavora con un rasaerba all'aperto, utilizzare solo cavi di prolunga idonei anche per ambienti esterni.** L'uso di un cavo di prolunga adatto all'ambiente esterno riduce il rischio di folgorazione.

f) **Se non si può evitare di utilizzare il rasaerba in un ambiente umido, utilizzare un interruttore differenziale.** L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di folgorazione.

22.4 Sicurezza delle persone

a) **Stare attenti, prestare attenzione a ciò che si sta facendo e utilizzare il buon senso quando si lavora con un tosaerba. Non utilizzare tosaerba se si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o farmaci.** Un momento di distrazione mentre si utilizza il tosaerba può causare lesioni gravi.

b) **Indossare sempre occhiali di protezione e dispositivi di protezione individuale.** L'uso di dispositivi di protezione individuale quali maschera parapolvere, scarpe di sicurezza antisdrucciolo, elmetto o protezioni per l'udito, a seconda del tipo e dell'utilizzo del tosaerba, riduce il rischio di lesioni.

c) **Evitare qualsiasi messa in funzione accidentale. Accertarsi che il tosaerba sia spento prima di collegarlo all'alimentazione e/o alla batteria, di prenderlo in mano o di trasportarlo.** Tenere il dito sull'interruttore durante il trasporto o collegare il tosaerba all'alimentazione quando è acceso, può provocare incidenti.

d) **Rimuovere strumenti di regolazione o chiavi per viti prima di accendere il tosaerba.** Un attrezzo o una chiave che si trova in una parte rotante del tosaerba può provocare lesioni.

e) **Evitare posture anomale. Assicurarsi di avere una posizione eretta sicura e mantenere sempre l'equilibrio.** In questo modo è possibile controllare meglio il tosaerba in situazioni impreviste.

f) **Indossare un abbigliamento idoneo. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento.** Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

g) **Qualora si possano installare impianti di aspirazione e raccolta delle polveri è necessario collegarli e utilizzarli correttamente.** L'utilizzo di un impianto di aspirazione può ridurre i rischi legati alla polvere.

h) **Non lasciatevi cullare da un falso senso di sicurezza e non ignorate le regole di sicurezza per il tosaerba, anche se avete familiarità con il tosaerba dopo averlo usato molte volte.** Le azioni incaute possono portare a gravi lesioni in poche frazioni di secondo.

22.5 Utilizzo e cura del tosaerba

a) **Non sovraccaricare il tosaerba. Utilizzate il tosaerba dedicato per il vostro lavoro.** Con il tosaerba adeguato si lavora meglio e in modo più sicuro nell'intervallo di prestazioni specificato.

b) **Non utilizzare tosaerba se l'interruttore è guasto.** Un tosaerba che non può più essere acceso o spento è pericoloso e va riparato.

c) **Scollegare l'apparecchio e/o rimuovere la batteria rimovibile prima di effettuare qualsiasi regolazione dell'attrezzo, di sostituire componenti dell'utensile a innesto o di riporre il tosaerba.** Questa misura precauzionale impedisce un avvio involontario del tosaerba.

d) **Tenere il tosaerba inutilizzato fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'utilizzo del tosaerba a persone che non hanno familiarità con esso o che non hanno letto le presenti istruzioni.** Se utilizzati da persone inesperte, i tosaerba sono pericolosi.

e) **Maneggiare tosaerba e utensile a innesto con cura. Verificare che le parti mobili funzionino correttamente, che non si blocchino e**

non siano rotte o danneggiate, poiché questo comprometterebbe il funzionamento del tosaerba. Far riparare i componenti danneggiati prima di utilizzare il tosaerba. Molti incidenti sono causati da una cattiva manutenzione dei tosaerba.

f) **Mantenere gli attrezzi di taglio affilati e puliti.** Gli attrezzi di taglio con taglienti affilati, la cui manutenzione viene effettuata con cura, si inceppano meno e sono più facili da guidare.

g) **Utilizzare tosaerba, utensile a innesto, accessori ecc. in base alle presenti istruzioni. Nel farlo, considerare le condizioni di lavoro e l'attività da svolgere.** L'utilizzo di tosaerba per applicazioni diverse da quelle previste può portare a situazioni pericolose.

h) **Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e di grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono un funzionamento e un controllo sicuri del tosaerba in situazioni impreviste.

22.6 Servizio Assistenza

a) **Far riparare il tosaerba solo da personale specializzato qualificato e solo con ricambi originali.** In questo modo sarà possibile garantire la sicurezza del tosaerba.

22.7 Avvertenze di sicurezza per tosaerba alimentati dalla rete elettrica

a) **Non utilizzare il rasaerba in caso di maltempo, in particolare durante i temporali.** In questo modo si riduce il rischio di essere colpiti da un fulmine.

b) **Verificare con attenzione che nell'area di lavoro non siano presenti animali selvatici.** Gli animali selvatici possono essere feriti dal rasaerba in movimento.

c) **Esaminare con attenzione l'area di lavoro e rimuovere pietre, bastoni, cavi, ossi e altri corpi estranei.** Il materiale espulso può causare lesioni.

d) **Prima di utilizzare il rasaerba, verificare sempre che la lama per falciatura e l'apparato di taglio non siano usurati o danneggiati.** Le parti usurate o danneggiate aumentano il rischio di lesioni.

e) **Prima dell'uso, controllare che il cavo di alimentazione e gli eventuali cavi di prolunga non presentino segni di danneggiamento o di usura. Non utilizzare il tosaerba se il cavo è danneggiato o usurato. Se durante il funzionamento il cavo si danneggia o si usura, spegnere il tosaerba e non toccare il cavo di alimentazione finché non si è scollegata la spina di rete.** Un cavo di alimentazione o di prolunga danneggiato può causare folgorazioni, incendi e/o gravi lesioni.

f) **Controllare periodicamente che il dispositivo di raccolta erba non sia usurato o danneggiato.** Un dispositivo di raccolta erba usurato o danneggiato aumenta il rischio di lesioni.

g) **Lasciare le coperture di protezione al loro posto. Le coperture di protezione devono essere funzionanti e fissate correttamente.** Una copertura di protezione staccata, danneggiata o non correttamente funzionante può causare lesioni.

h) **Mantenere le aperture di ingresso aria libere da accumuli di materiale.** Prese d'aria bloccate e accumuli di materiale possono causare surriscaldamenti o pericolo d'incendio.

i) **Indossare sempre scarpe di sicurezza antisdrucciolo quando si utilizza il rasaerba. Non lavorare mai a piedi nudi o con sandali aperti.** In questo modo si riduce il rischio di lesioni ai piedi in caso di contatto con la lama per falciatura rotante.

j) **Indossare sempre pantaloni lunghi mentre si utilizza il rasaerba.** La pelle nuda aumenta la probabilità di lesioni causate da materiale espulso.

k) **Evitare di utilizzare il rasaerba nell'erba bagnata. Non correre, ma camminare durante l'uso.** Così facendo si riduce il rischio di scivolare e cadere, procurandosi probabili lesioni.

l) **Non utilizzare il rasaerba su pendii eccessivamente ripidi.** Così facendo si evita di perdere il controllo della macchina, scivolare e cadere, procurandosi probabili lesioni.

m) **Durante il lavoro su pendii, assumere sempre una posizione sicura; lavorare sempre trasversalmente al pendio, non procedere mai in salita o in discesa, e procedere con la massima cautela quando si cambia la direzione di lavoro.** Così facendo si evita di perdere il controllo della macchina, scivolare e cadere, procurandosi probabili lesioni.

n) **Prestare particolare attenzione quando si procede all'indietro o quando si tira il rasaerba verso di sé. Prestare sempre atten-**

zione all'ambiente circostante. Ciò riduce il rischio di inciampare durante il lavoro.

o) **Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle lame.** Un cavo di alimentazione danneggiato può causare folgorazioni, incendi e/o gravi lesioni.

p) **Spegnere il tosaerba e staccare la spina di rete e se il cavo di rete è attorcigliato o danneggiato.** I cavi attorcigliati o danneggiati aumentano il rischio di folgorazione.

q) **Non toccare la lama o altri componenti pericolosi ancora in movimento.** In questo modo si riduce il rischio di lesioni causate da componenti in movimento.

r) **Accertarsi che tutti gli interruttori siano disinseriti e che il cavo di alimentazione sia scollegato prima di rimuovere il materiale incastrato o di pulire il tosaerba.** Un azionamento imprevisto del rasaerba può causare lesioni gravi.

s) **Esaminare con attenzione l'area di lavoro e rimuovere tutti i cavi elettrici.** Se una lama per falciatura taglia un cavo elettrico, potrebbe generare una scossa elettrica.

t) **Afferrare il rasaerba solo nelle zone di presa isolate, poiché la lama può venire in contatto con il proprio cavo di collegamento.** Se le lame entrano in contatto con un cavo sotto tensione, le parti metalliche esposte del rasaerba potrebbero trovarsi sotto tensione e causare una scossa elettrica all'operatore.

Indholdsfortegnelse

1 Oplysninger om denne brugsvejledning..148
2 Oversigt.....149
3 Sikkerhedshenvisninger.....149
4 Klargøring af plæneklipperen.....154
5 Samling af plæneklipperen.....154
6 Elektrisk tilslutning af plæneklipperen.....156
7 Til- og frakobling af plæneklipperen.....156
8 Kontrol af plæneklipperen.....157
9 Brug af plæneklipperen.....157
10 Efter arbejdet.....159
11 Transport.....159
12 Opbevaring.....159
13 Rengøring.....159
14 Vedligeholdelse.....160
15 Reparation.....161
16 Afhjælpning af fejl.....161
17 Tekniske data.....162
18 Reservedele og tilbehør.....163
19 Bortskaffelse.....163
20 EU-overensstemmelse.....163
21 Adresser.....163
22 Generelle og produktspecifikke sikkerhedsanvisninger.....163

VIGTIGT! SKAL LÆSES og FORSTÅS FØR BRUG OG OPBEVARES.

1 Oplysninger om denne brugsvejledning

1.1 Gældende dokumenter

Denne betjeningsvejledning er en oversættelse af den originale brugsvejledning fra producenten.

Lokale sikkerhedsforskrifter gælder.

1.2 Markering af advarselshenvisninger i teksten

⚠ FARE

- Henvisningen gør opmærksom på farer, som medfører alvorlige kvæstelser eller død.
  - ▸ De nævnte foranstaltninger kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ ADVARSEL

- Henvisningen henviser til farer, som **kan** medføre alvorlige kvæstelser eller død.
  - ▸ De nævnte foranstaltninger kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

BEMÆRK

- Henvisningen henviser til farer, som kan medføre materielle skader.
  - ▸ De nævnte foranstaltninger kan forhindre materielle skader.

1.3 Symboler i teksten



Dette symbol henviser til et kapitel i denne brugsvejledning.


Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk
0000010262_011_DK

Trykt på klorfrit bleget papir.
Papir er genanvendeligt

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

2 Oversigt

2.1 Plæneklipper

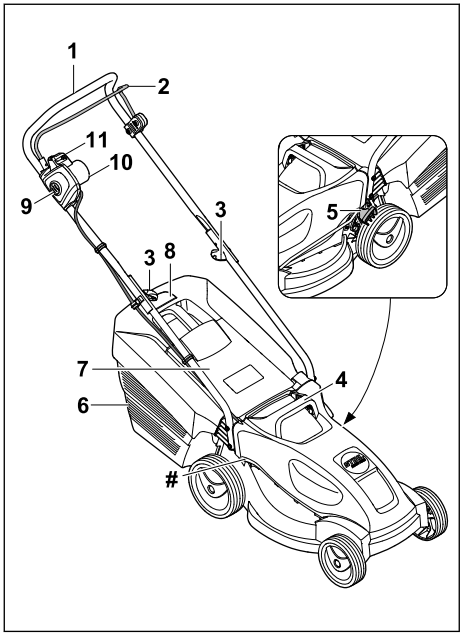

1 Styr
2 Kontaktbøjle
3 Drejegreb
4 Transporthåndtag
5 Håndtag til klippehøjden
6 Græsopsamlingskurv
7 Udkastningsspjæld
8 Fyldeniveauindikator til græsopsamlingskurven
9 Spærreknap
10 Netstik
11 Trækaflastningens åbningen
Effektskilt med maskinnummer

2.2 Symboler

Symbolerne på plæneklipperen betyder følgende:

L_{WA} Garanteret lydeffektniveau


Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.


Elværktøj i beskyttelsesklasse II


Vekselstrøm

IPX4 IP-mærkning


Tænd for kniven

3 Sikkerhedshenvisninger

3.1 Advarselssymboler

⚠ ADVARSEL

Advarselssymbolerne på plæneklipperen betyder følgende:


Følg sikkerhedsanvisningerne og de dertilhørende foranstaltninger.


Sørg for, at denne brugsvejledning læses, forstås og opbevares.


Pas på udragende genstande – hold afstand, og hold andre væk.


Hold hænder og fødder væk fra knivene.


Hvis tilslutningsledningen eller forlængerledningen er beskadiget: Træk netstikket ud af stikdåsen.
Overhold sikkerhedsforskrifterne for rengøring, transport, opbevaring, vedligeholdelse og reparation.


Hold forbindelseskablet væk fra skæreværktøj.


Beskyt plæneklipperen mod regn og fugt.

3.2 Påtænkt anvendelse

STIHL plæneklipper RME 235.0 bruges til at klippe græs.

⚠ ADVARSEL

- Hvis plæneklipperen ikke anvendes efter hensigten, kan personer komme alvorligt til skade eller blive dræbt, og der kan opstå materielle skader.
  - ► Brug plæneklipperen med en forlængerledning.
  - ► Brug plæneklipperen som beskrevet i denne betjeningsvejledning.

3.3 Krav til brugeren

⚠ ADVARSEL

- Brugere uden instruktion kan muligvis ikke genkende eller vurdere de farer, der er forbundet med plæneklipperen. Brugeren eller andre personer kan komme alvorligt til skade eller blive dræbt.



  - ► Læs, forstå og opbevar betjeningsvejledningen.
  - ► Hvis plæneklipperen overdrages til en anden person: Gives der en betjeningsvejledning.
  - ► Sørg for, at brugeren opfylder følgende krav:
    - – Brugeren er udhvilet.
    - – Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt i stand til at betjene og arbejde med plæneklipperen. Hvis brugeren er fysisk, sensorisk eller mentalt begrænset, må brugeren kun arbejde med den under opsyn eller instruktion af en ansvarlig person.
    - – Brugeren kan genkende og vurdere de farer, der er forbundet med plæneklipperen.
    - – Brugeren er klar over, at brugeren selv er ansvarlig for ulykker og skader.
    - – Brugeren er myndig, eller brugeren er under uddannelse i et erhverv under tilsyn i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.
    - – Brugeren har modtaget instruktion fra en STIHL forhandler eller en kompetent person, før brugeren arbejder med plæneklipperen første gang.
    - – Brugeren er ikke påvirket af alkohol, medicin eller stoffer.
  - ► Hvis der er usikkerhed om noget: Besøg en STIHL forhandler.

3.4 Beklædning og udstyr

⚠ ADVARSEL

- Under arbejdet kan genstande slynges op med høj hastighed. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.
  - ► Hav lange bukser på af et modstandsdygtigt materiale.
- Der kan hvirvles støv op under arbejdet. Indåndet støv kan skade helbredet og udløse allergiske reaktioner.
  - ► Bær en støvbeskyttelsesmaske, hvis der hvirvles støv op.
- Uegnede beklædningsgenstande kan blive viklet ind i træ, buskads og i plæneklipperen. Brugere, der ikke bærer egnet beklædning, kan komme alvorligt til skade.
  - ► Bær tætsiddende tøj.
  - ► Tag tørklæder og smykker af.
- Under rengøring, vedligeholdelse eller transport kan brugeren risikere at komme i kontakt med kniven. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.
  - ► Brug beskyttelseshandsker.
- Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet, kan brugeren glide. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.
  - ► Hav fast og lukket skotøj på med skridsikker sål.
- Under slibning af knivene kan der blive slynget materialerester væk. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.
  - ► Brug tætsiddende sikkerhedsbriller. For at sikkerhedsbriller er egnede, skal de være testet i overensstemmelse med standarderne EN 166 eller EN ISO 16321 eller i overensstemmelse med nationale forskrifter og være købt med den relevante mærkning hos en forhandler.
  - ► Brug beskyttelseshandsker.

3.5 Arbejdsområde og omgivelser

3.5.1 Plæneklipper

⚠ ADVARSEL

- Ikke inddragende personer, børn og dyr kan ikke genkende eller vurdere de farer, der er forbundet med plæneklipperen og udkastede genstande. Ikke inddragende personer, børn og dyr kan komme alvorligt til skade, og der kan opstå materielle skader.

- ► Hold ikke inddragende personer, børn og dyr væk fra arbejdsområdet.
- ► Hold afstand til genstande.
- ► Efterlad ikke plæneklipperen uden opsyn.
- ► Sørg for, at børn ikke kan lege med plæneklipperen.

- Hvis der arbejdes i regnvejr, kan brugeren glide. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - ► Hvis det regner: Der må ikke arbejdes.
- Plæneklipperen er ikke vandtæt. Hvis arbejdet udføres i regnvejr eller i fugtige omgivelser, kan der opstå elektrisk stød. Brugeren kan komme til skade, og plæneklipperen kan blive beskadiget.
  - ► Arbejd ikke i regnvejr eller i fugtige omgivelser.
  - ► Der må ikke slås vådt græs.
- Plæneklipperens elektriske komponenter kan frembringe gnister. Gnister kan forårsage brande og eksplosioner i letantændelige eller eksplosive omgivelser. Folk kan komme alvorligt til skade eller blive dræbt, og der kan opstå materielle skader.
  - ► Der må ikke arbejdes i et let antændeligt eller eksplosivt omgivelser.
- Folk kan snuble over forlængerledningen. Folk kan komme til skade, og plæneklipperen kan blive beskadiget.
  - ► Læg forlængerkablet tydeligt synligt og fladt på jorden.

3.6 Sikker tilstand

3.6.1 Plæneklipper

⚠ ADVARSEL

- I en tilstand, der ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene, kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, og sikkerhedsanordninger kan reaktiveres. Personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - ► Sørg for at arbejde med en ubeskadiget plæneklipper.
  - ► Arbejd med en ubeskadiget forlængerledning og et ubeskadiget stik.
  - ► Hvis plæneklipperen er tilsmudset eller våd: Rengør plæneklipperen, og lad den tørre.
  - ► Der må ikkr foretages ændringer på plæneklipperen.
  - ► Hvis betjeningselementerne ikke fungerer eller er ændret: Undlad at arbejde med plæneklipperen.
  - ► Fastgør knivene som beskrevet i denne brugsvejledning.
  - ► Montér originalt tilbehør fra STIHL til denne plæneklipper.
  - ► Montér tilbehøret som beskrevet i denne brugsvejledning eller i tilbehørets brugsvejledning.
  - ► Stik ikke genstande ind i plæneklipperens åbninger.
  - ► Udskift slidte eller beskadigede informationsskilte.
  - ► Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL forhandler.

3.6.2 Kniv

⚠ ADVARSEL

- I en ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlig tilstand, kan dele af kniven løsne sig og blive slynget væk. Personer kan blive alvorligt kvæstet.
  - ► Arbejd med en ubeskadiget kniven og ubeskadiget tilbehør.
  - ► Arbejd med en kniv, der ikke er deformeret.
  - ► Fastgør knivene korrekt.
  - ► Kniven slibes korrekt. Overhold slibevinklen, 🕮 17.2.
  - ► Arbejd med en kniv, der ikke har grater.
  - ► Arbejd med en kniv, hvis minimumstykkelse og -bredde ikke er underskredet, 🕮 17.2. Hvis minimumsstyrken ikke er opfyldt: Udskift kniv.
  - ► Arbejd med en kniv, hvis slibning ikke er underskredet, 🕮 17.2. Hvis slibningen er overskredet: Udskift kniv.
  - ► Få knivene afbalanceret af en STIHL forhandler.
  - ► Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL forhandler.

3.7 Tilslut elektrisk

Kontakt med spændingsførende komponenter kan forårsages af følgende:
– Forlængerledningen er beskadiget.
– Stikket på forlængerledningen er beskadiget.
– Stikkontakten er ikke installeret korrekt.

⚠ FARE

- Kontakt med strømførende komponenter kan medføre elektrisk stød. Brugeren kan komme alvorligt til skade eller blive dræbt.
  - ► Sørg for, at forlængerledningen eller den fast tilsluttede forsyningsledning og stikket er ubeskadigede.



Hvis forlængerledningen eller tilslutningsledningen er beskadiget:
- ► Rør ikke ved det beskadigede område.
- ► Træk stikket ud af stikkontakten.

- ► Få en STIHL-forhandler til at udskifte tilslutningsledningen.
- ► Håndter forlængerledningen og stikket med tørre hænder.
- ► Sæt stikket på forlængerledningen i en korrekt installeret og sikret stikkontakt med en beskyttende jordkontakt.
- ► Tilslut plæneklipperen via en fejlstrømafbryder (30 mA, 30 ms).

- En beskadiget eller uegnet forlængerledning kan forårsage elektrisk stød. Personer kan komme alvorligt til skade eller blive dræbt.
  - ► Brug en forlængerledning med det korrekte kabeltværsnit, 🕮 17.
  - ► Brug en stænksikkert forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug.

⚠ ADVARSEL

- Under drift kan forkert netspænding eller netfrekvens forårsage en overspænding i plæneklipperen. Plæneklipperen kan blive beskadiget.
  - ► Sørg for, at netspændingen og netfrekvensen svarer til specifikationerne på plæneklipperens typeskilt.
- Hvis flere elektriske apparater er tilsluttet en stikdåse, kan de elektriske komponenter blive overbelastet under arbejdet. De elektriske komponenter kan blive varme og forårsage brand. Personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt, og der kan ske materielle skader.
  - ► Tilslut plæneklipperen individuelt til en stikkontakt.
  - ► Tilslut ikke plæneklipperen til flere stikkontakter.
- En forkert lagt forlængerledning kan blive beskadiget, og personer kan snuble over det. Personer kan komme til skade, og forlængerledningen kan blive beskadiget.
  - ► Læg forlængerledningen, så plæneklipperen ikke kan røre det.
  - ► Læg og afmærk forlængerledningen, så personer ikke kan snuble over den.
  - ► Læg forlængerledningen, så det ikke er stramt eller sammenfiltret.
  - ► Læg forlængerledningen, så det ikke beskadiges, knækkes, knuses eller gnides.
  - ► Beskyt forlængerledningen mod varme, olie og kemikalier.
  - ► Læg forlængerledningen på en tør overflade.
- Forlængerledningen bliver varm under arbejdet. Hvis varmen ikke kan ledes væk, kan der startes en brand.
  - ► Hvis der anvendes en kabeltromle: Træk kabeltromlen helt ud.

3.8 Arbejde

⚠ ADVARSEL

- Brugeren kan ikke længere arbejde koncentreret i visse situationer. Brugeren kan snuble, falde og komme alvorligt til skade.
  - ► Arbejd roligt og bevidst.
  - ► Hvis lysforholdene og sigtbarheden er dårlige: Plæneklipperen må ikke bruges.
  - ► Betjen plæneklipperen alene.
  - ► Hold øje med forhindringer.
  - ► Plæneklipperen må ikke tippe.
  - ► Arbejd stående på jorden og hold balancen.
  - ► Hvis der opstår symptomer på træthed: Tag en pause fra arbejdet.
  - ► Hvis der klippes på en skråning: Slå på tværs af skråningen.
  - ► Der må ikke arbejdes på skråninger, der er stejlere end 25° (46,6 %).
- Den roterende kniv kan skære brugeren. Brugeren kan komme alvorligt til skade.



  - ► Rør ikke ved de roterende kniv.
  - ► Hvis kniven er blokeret af en genstand: Sluk plæneklipperen, og tag forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik. Fjern først derefter genstanden.
- Hvis plæneklipperen ændrer sig eller opfører sig på en usædvanlig måde under drift, er plæneklipperen muligvis ikke i en sikker tilstand. Folk kan komme alvorligt til skade, og der kan opstå materielle skader.
  - ► Stop arbejdet, sluk for plæneklipperen, tag forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik, og kontakt en STIHL forhandler.
- Plæneklipperen kan give vibrationer under arbejdet.
  - ► Brug beskyttelseshandsker.
  - ► Tag pauser fra arbejdet.
  - ► Hvis der er tegn på en kredsløbssygdom: Gå til lægen.
- Hvis kniven under arbejdet rammer en fremmed genstand, kan genstanden eller dele af den blive beskadiget eller slynget op med høj hastighed. Folk kan komme til skade, og der kan opstå materielle skader.
  - ► Fjern fremmedlegemer fra arbejdsområdet.
- Når gearstangen slippes, fortsætter kniven med at rotere i kort tid. Folk kan komme alvorligt til skade.
  - ► Vent, indtil kniven stopper med at rotere.
- Hvis den roterende kniv rammer en hård genstand, kan der opstå gnister. Gnisterne kan forårsage brand i let brændbare omgivelser.

Folk kan komme alvorligt til skade eller blive dræbt, og der kan opstå materielle skader.
- ► Der må ikke arbejdes i et letantændeligt omgivelser.

- Hvis plæneklipperen parkeres på skrånende overflader, kan den utilsigtet rulle væk. Folk kan komme til skade, og der kan opstå materielle skader.
  - ► Slip kun plæneklipperen, når den står på en plan overflade og ikke kan rulle væk af sig selv.
- Hvis der er fastgjort genstande på styret, kan plæneklipperen vælte på grund af den ekstra vægt. Folk kan komme til skade, og der kan opstå materielle skader.
  - ► Fastgør ingen genstande til styret.

⚠ FARE

- Hvis der arbejdes i nærheden af strømførende ledninger, kan kniven komme i kontakt med de strømførende ledninger og beskadige dem. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - ► Arbejd ikke i nærheden af strømførende kabler.
- Hvis der arbejdes under et tordenvejr, kan brugeren blive ramt af lynnedslag. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - ► I tilfælde af tordenvejr: Der må ikke arbejdes.

3.9 Transport

3.9.1 Transport

⚠ ADVARSEL

- Under transport kan plæneklipperen vælte eller bevæge sig. Folk kan komme til skade, og der kan opstå materielle skader.
  - ► Sluk plæneklipperen, og tag forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
  - ► Vent, indtil kniven stopper med at rotere.
  - ► Fastgør plæneklipperen med spænderemme, stropper eller et net, så den ikke kan vælte eller bevæge sig.

3.10 Opbevaring

3.10.1 Opbevaring

⚠ ADVARSEL

- Børn kan ikke genkende og vurdere de farer, der er forbundet med plæneklipperen. Børn kan komme alvorligt til skade.
  - ► Træk forlængerledningens stik ud af stikkontakten.
  - ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
  - ► Opbevar plæneklipperen uden for børns rækkevidde.
- De elektriske kontakter på plæneklipperen og metalkomponenterne kan korrodere på grund af fugt. Plæneklipperen kan blive beskadiget.
  - ► Træk forlængerledningens stik ud af stikkontakten.
  - ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
  - ► Hold plæneklipperen ren og tør.
- Hvis plæneklipperen opbevares på skrånende overflader, kan den utilsigtet rulle væk. Folk kan komme til skade, og der kan opstå materielle skader.
  - ► Opbevar kun plæneklipperen på plane overflader.

3.11 Rengøring, vedligeholdelse og reparation

⚠ ADVARSEL

- Hvis stikket er sat i en stikkontakt under rengøring, vedligeholdelse eller reparation, kan plæneklipperen utilsigtet blive tændt. Folk kan komme alvorligt til skade, og der kan opstå materielle skader.
  -  ► Træk forlængerledningens stik ud af stikkontakten.
  - ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
  - ► Vent, indtil kniven stopper med at rotere.
- Skarpe rengøringsmidler, rengøring med en vandstråle eller spidse genstande kan beskadige plæneklipperen og kniven. Hvis plæneklipperen eller kniven ikke rengøres korrekt, kan det være, at komponenterne ikke længere fungerer korrekt, og sikkerhedsanordningerne kan blive deaktiveret. Folk kan komme alvorligt til skade.
  - ► Rengør plæneklipperen og kniven som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Hvis plæneklipperen eller kniven ikke vedligeholdes eller repareres korrekt, kan det være, at komponenterne ikke længere fungerer korrekt, og sikkerhedsanordningerne kan blive deaktiveret. Folk kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - ► Du må ikke selv vedligeholde eller reparere plæneklipperen.
  - ► Hvis plæneklipperen skal serviceres eller repareres: Besøg en STIHL forhandler.

- ► Vedligehold kniven som beskrevet i denne betjeningsvejledning.

- Under rengøring, vedligeholdelse eller reparation af kniven kan brugeren skære sig på skarpe skærekanter. Brugeren kan komme til skade.
  - ► Brug beskyttelseshandsker.
- Kniven kan blive varm under slibning. Brugeren kan blive forbrændt.
  - ► Vent, indtil kniven er afkølet.
  - ► Brug beskyttelseshandsker.
- Kniven på plæneklipperen er bevægelig, selv når motoren er slukket. Brugeren komme til skade under vedligeholdelse af kniven på grund af den bevægelige kniv.
  - ► Arbejd omhyggeligt.
  - ► Brug beskyttelseshandsker.
- Kniven på plæneklipperen er bevægelig. Under vedligeholdelse af kniven kan brugeren klemme fingrene mellem den bevægelige kniv og plæneklipperens faste dele.
  - ► Arbejd omhyggeligt.
  - ► Brug beskyttelseshandsker.

4 Klargøring af plæneklipperen

4.1 Gør plæneklipperen klar til brug


Før arbejdet påbegyndes, skal følgende trin udføres:

- ► Fjern emballagemateriale og transportlåse.
- ► Sørg for, at følgende komponenter er i sikker stand:
  - – Plæneklipper, 🕮 3.6.1.
  - – Kniv, 🕮 3.6.2.
- ► Rengør plæneklipperen, 🕮 13.2.
- ► Tjek kniv, 🕮 8.2.
- ► Påmonter styret, 🕮 5.1
- ► Klap styret op, 🕮 5.2.1.
- ► Tilslut plæneklipperens stik til en forlængerledning, 🕮 6.1.
- ► Sæt forlængerledningens stik i en let tilgængelig stikkontakt.
- ► Hvis der er klipning i gang, og det klippede græs skal opsamles i græsopsamlingskurven: Ophængning af græsopsamlingskurven, 🕮 5.3.2.
- ► Hvis der er klipning i gang, og det klippede græs skal udkastes: Løsn græsopsamlingskurven, 🕮 5.3.3.
- ► Indstil klippehøjden, 🕮 9.2.
- ► Kontroller betjeningselementerne, 🕮 8.1.
- ► Hvis trinene ikke kan udføres: Brug ikke plæneklipperen, og kontakt en STIHL forhandler.


5 Samling af plæneklipperen

5.1 Påmonter styret

- ► Sluk for plæneklipperen.
- ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- ► Placer plæneklipperen på en plan overflade.

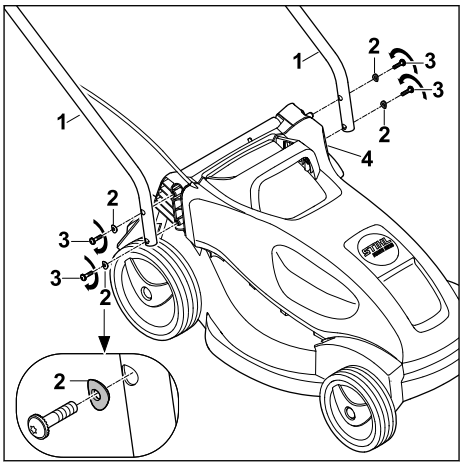

- ► Hold styrehåndtagets nederste dele (1) mod plæneklipperen, så hullerne flugter med hinanden.
- ► Skru skruerne (3) sammen med skiverne (2) fra ydersiden til indersiden gennem hullerne på styrehåndtagets nederste del (1) og på plæneklipperen (4), skru dem fast og stram dem.
  Begge styrehåndtagets nederste dele (1) er fast forbundet med plæneklipperen (4).
- ► Styrehåndtagets øverste kan monteres i 2 højder (a,b).

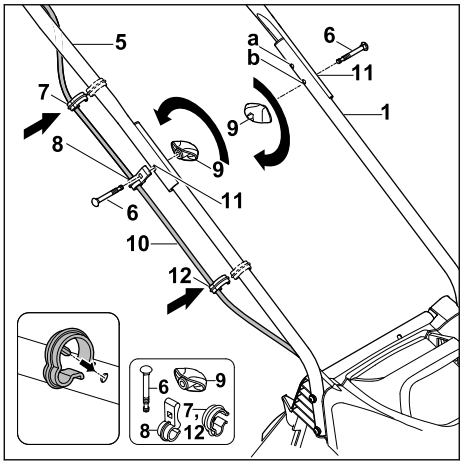


- Hold styrehåndtagets øverste del (5) mod styrehåndtagets nederste del (1), så hullerne flugter med hinanden.
- Sæt kablet (10) i kabelklemmen (8).
- På den side, hvor kablet er placeret, skubbes skruen (6) fra ydersiden til indersiden gennem hullerne (11) i kabelklemmen (8), styrehåndtagets øverste del (5) og styrehåndtagets nederste del (1).
- På den anden side skubbes skruen (6) udefra og indad gennem hullerne (11) i styrehåndtagets øverste del (5) og styrehåndtagets nederste del (1).
- Sæt drejehåndtagene (9) på begge sider på skruerne (6) og skru dem fast.
  Styrehåndtagets øverste del (5) er fast forbundet med styrehåndtagets nederste dele (1).
- Sæt kablet (10) i kabelklemmen (7).
- Tryk kabelklemmen (7) på styrehåndtagets øverste del (5), og lad den klikke på plads.
- Sæt kablet (10) i kabelklemmen (12).
- Tryk kabelklemmen (12) på styrehåndtagets nederste del (1), og lad den klikke på plads.

Styret behøver ikke at blive afmonteret igen.

5.2 Styrehåndtaget klappes os og slås sammen

5.2.1 Klap styret op

- Sluk for plæneklipperen.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik
- Placer plæneklipperen på en plan overflade.

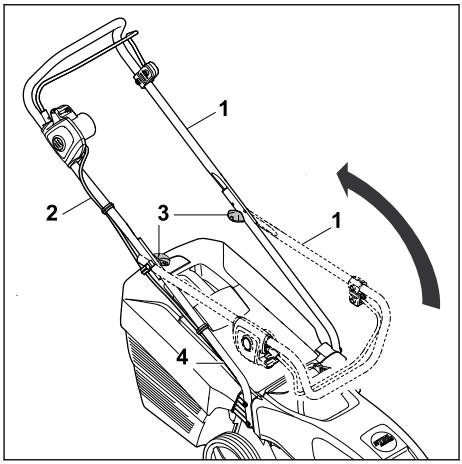


- Åbn styrehåndtagets øverste del (1), og hold det med den ene hånd. Pas på ikke at beskadige kablet (2).
- Skru drejehåndtagene (3) fast.

Styrehåndtagets øverste del (1) er fast forbundet med styrehåndtagets nederste del (4).

5.2.2 Klap styret sammen

Styret kan klappes sammen for at spare plads til transport eller opbevaring.


- Sluk for plæneklipperen.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- Placer plæneklipperen på en plan overflade.

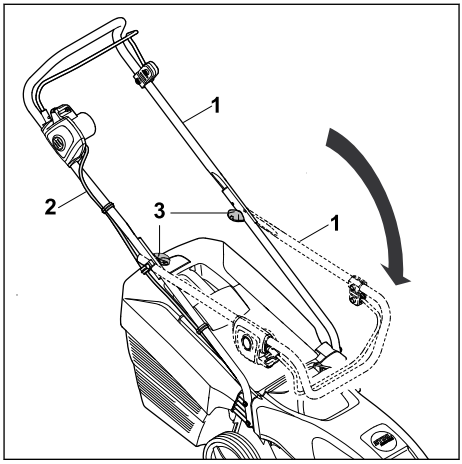

- Skru drejehåndtagene (3) af, indtil de kan dreje frit.
- Klap styrehåndtagets øverste del (1) fremad, idet du sørger for ikke at beskadige kablet (2).

5.3 Samling, påsætning og aftagning af græsopsamlingskurven


5.3.1 Saml græsopsamlingskurven

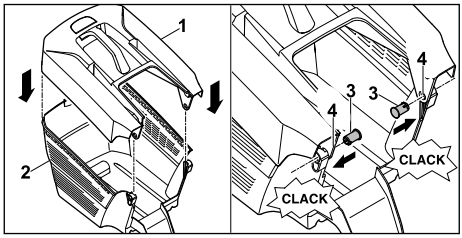

- Sæt græsopsamlingskurvens øverste del (1) på græsopsamlingskurvens nederste del (2).
- Tryk bolten (3) gennem åbningerne (4) indefra.
- Tryk græsopsamlingskurvens øverste del (1) ned.
  Græsopsamlingskurvens øverste del klikker på plads.

5.3.2 Ophængning af græsopsamlingskurv

- Sluk for plæneklipperen.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- Placer plæneklipperen på en plan overflade.

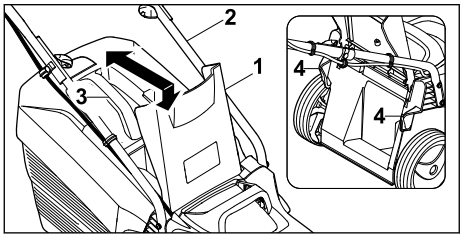


- Åbn og hold udkastklappen (1).
- Tag fat i græsopsamlingskurven (2) ved håndtaget (3), og sæt den fast i holderne (4).
- Placer udledningsklappen (1) på græsopsamlingskurven (2).

5.3.3 Løsn græsopsamlingskurven

- Sluk for plæneklipperen.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- Placer plæneklipperen på en plan overflade.
- Åbn udkastklappen, og hold den nede.
- Fjern græsopsamlingskurven ved at trække håndtaget opad.
- Luk udkastklappen.

6 Elektrisk tilslutning af plæneklipperen

6.1 Elektrisk tilslutning af plæneklipperen

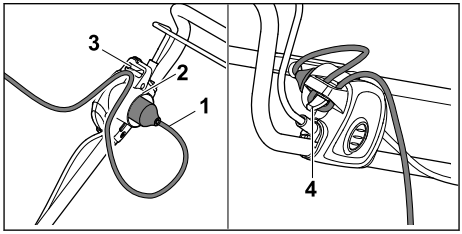


- Sæt forlængerledningens kobling (1) i plæneklipperens stik (2).
- Træk kabelsløjfen gennem åbningen (3).
- Fastgør kabelsløjfen til krogen (4).
  Kabelforbindelsen er aflastet mod spænding.
- Sæt forlængerledningens stik i en korrekt installeret stikkontakt.

7 Til- og frakobling af plæneklipperen

7.1 Tænd plæneklipperen

- Sørg for, at forlængerledningen er ført synligt og altid bag plæneklipperen.
- Plæneklipperen må ikke tippe.
- Placer plæneklipperen på en plan overflade.

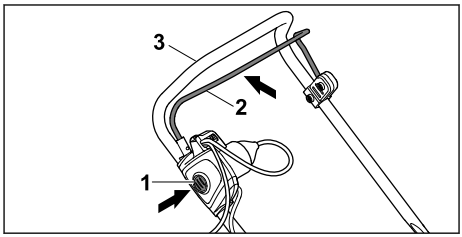

- Tryk på låseknappen (1) med højre hånd, og hold den nede.
- Træk gearstangen (2) helt ind mod styret (3) med venstre hånd og hold den, så tommelfingeren omslutter styret (3).
  Kniven roterer.
- Slip låseknappen (1).
- Hold styret og gearstangen (2) med højre hånd, så tommelfingeren omslutter styret (3).

7.2 Sluk for plæneklipperen

- Slip gearskiftet.
- Vent, indtil kniven stopper med at rotere.

- Hvis kniven fortsætter med at rotere: Tag forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik, og kontakt en STIHL forhandler. Plæneklipperen er defekt.


8 Kontrol af plæneklipperen

8.1 Kontroller betjeningselementerne

Låseknap og gearstang
- Sluk for plæneklipperen.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- Tryk på låseknappen, og slip den.
- Træk gearstangen helt ind mod styret, og slip den igen.
- Hvis låseknappen eller gearstangen er træg eller ikke springer tilbage til sin oprindelige position: Brug ikke plæneklipperen, og kontakt en STIHL forhandler.
  Låseknappen eller gearstangen er defekt.

Tænd plæneklipperen
- Tilslut plæneklipperen til en stikkontakt med en forlængerledning.
- Tryk på låseknappen med højre hånd, og hold den nede.
- Træk gearstangen helt ind mod styret med venstre hånd, og hold den fast, så tommelfingeren omslutter styret.
  Kniven roterer.
- Hvis kniven ikke roterer: Sluk plæneklipperen, tag forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik, og kontakt en STIHL forhandler.
  Plæneklipperen er defekt.
- Slip låseknappen og gearstangen.
  Kniven stopper med at rotere efter kort tid.
- Hvis kniven fortsætter med at rotere: Tag forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik, og kontakt en STIHL forhandler.
  Plæneklipperen er defekt.


8.2 Tjek kniv
- Sluk for plæneklipperen.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- Kip plæneklipperen til siden og læg den ned, 🕮 13.1.

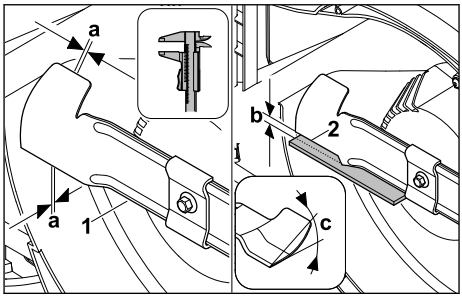

- Mål følgende:
  – Styrke a
  – Efterslibning b
  – Skærpningsvinkel c
- Kontroller tykkelsen (a) flere steder på kniven (1) med et måleapparat.
  Hvis minimumstykkelsen ikke er nået: Udskift kniven, 🕮 17.2.
- Placer linealen (2) mod knivens kant og mål efterslibningen (b).
  Hvis grænsen for efterslibning er overskredet: Udskift kniven, 🕮 17.2.
- Hvis skærpningsvinklen (c) ikke opretholdes: Skærp kniven, 🕮 17.2.
- Hvis der er usikkerhed om noget: Besøg en STIHL forhandler.

9 Brug af plæneklipperen

9.1 Hold og før plæneklipperen

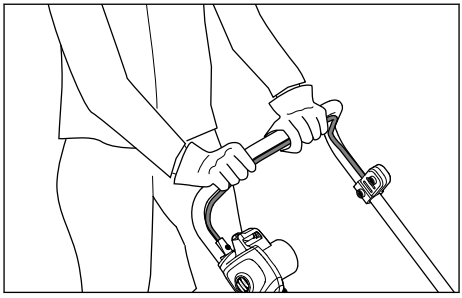

- Hold styret med begge hænder, så tommelfingrene omslutter styret.


9.2 Indstilling af klippehøjden

Der kan indstilles 5 klippehøjder:
– 25 mm = position 1
– 35 mm = position 2
– 45 mm = position 3
– 50 mm = position 4
– 60 mm = position 5

Positionerne er angivet på plæneklipperen.

Indstilling af klippehøjden

- ► Sluk for plæneklipperen.
  Kniven må ikke rotere.
- ► Placer plæneklipperen på en plan overflade.

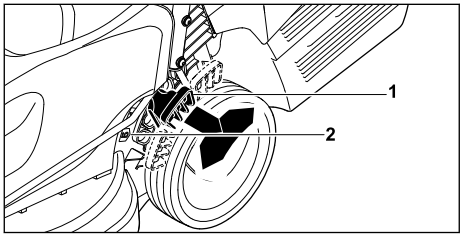


- ► Hold plæneklipperen i håndtaget.
- ► Tryk håndtaget (1) udad og hold det inde.
- ► Indstil plæneklipperen i den ønskede position ved at hæve og sænke den.
  Den aktuelle klippehøjde kan aflæses på skærehøjdeskalaen (2).
- ► Slip håndtaget (1).
  Plæneklipperen aktiveres.

9.3 Græsslåning



- ► Skub plæneklipperen langsomt og kontrolleret fremad.
- ► Hvis et fremmedlegeme rammes under klipning, og kniven blokeres:
  - ► Sluk for plæneklipperen.
  - ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
  - ► Sørg for, at alle bevægelige dele står helt stille.
  - ► Kontroller plæneklipperen.
  - ► Hvis der er behov for reparationer: Besøg en STIHL forhandler.
- ► Hvis plæneklipperen begynder at vibrere kraftigt:
  - ► Sluk for plæneklipperen.
  - ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
  - ► Kontroller plæneklipperen.
  - ► Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer er strammet.
  - ► Hvis der er behov for reparationer: Besøg en STIHL forhandler.


9.4 Tøm græsopsamlingskurven

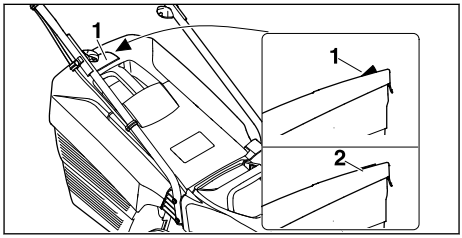

Den luftstrøm, der genereres af kniven, løfter niveaumåleren (1). Når græsopsamlingskurven er fuld, stopper luftstrømmen. Hvis luftstrømmen er for lav, vender niveaumåleren (2) tilbage til tomgang. Dette er et tegn på, at græsopsamlingskurven skal tømmes.

Niveaumålerens ubegrænsede funktion er kun mulig ved optimal luftstrøm. Eksterne påvirkninger som f.eks. vådt, tæt eller højt græs, lavt klipningsniveau, snavs eller lignende kan påvirke luftstrømmen og niveaumålerens funktion.

- ► Hvis niveaumåleren vender tilbage til tomgang: Tøm græsopsamlingskurven.
- ► Sluk for plæneklipperen.
- ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- ► Løsn græsopsamlingskurven.

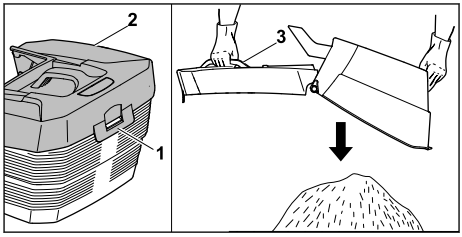

- ► Åbn lukkeklappen (1).
- ► Åbn græsopsamlingskurvens øverste del (2) ved håndtaget (3) og hold den fast.
- ► Hold fast i det nederste greb med den anden hånd.
- ► Tøm græsopsamlingskurven.

- Luk græsopsamlingskurven.
- Ophængning af græsopsamlingskurven

10 Efter arbejdet

10.1 Efter arbejde med plæneklipperen

- Sluk for plæneklipperen.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- Placer plæneklipperen på en plan overflade.
- Hvis plæneklipperen er våd: Lad plæneklipperen tørre.
- Rengør plæneklipperen.

11 Transport

11.1 Transport af plæneklipper


- Hvis plæneklipperen flyttes til og fra det område, der skal klippes:
  - Sluk for plæneklipperen. Kniven må ikke rotere.
  - Træk forlængerledningens kobling ud af stikket.
- Hvis plæneklipperen skal vippes for at kunne transporteres over andre områder end græs:
  - Sluk for plæneklipperen. Kniven må ikke rotere.
  - Træk forlængerledningens kobling ud af stikket.

Skub plæneklipperen

- Skub plæneklipperen langsomt og kontrolleret fremad.

Bær plæneklipperen

- Brug beskyttelseshandsker.

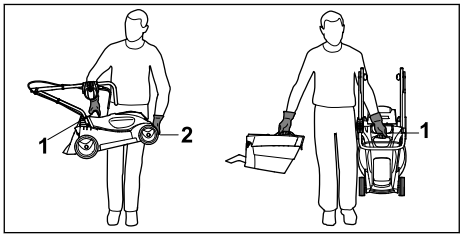

- Hvis plæneklipperen skal bæres:
  - Klap styret sammen.
  - Hold plæneklipperen ved håndtaget (1) med den ene hånd og hold huset (2) med den anden hånd.
  - Løft og bær plæneklipperen.
- Hvis plæneklipperen og græsopsamlingskurven bæres samtidig:
  - Hold plæneklipperen ved håndtaget (1) med den ene hånd.
  - Løft plæneklipperen op, og bær den på siden af kroppen.

Transport af plæneklipperen i et køretøj

- Fastgør plæneklipperen i en stående position, så den ikke kan vælte og ikke kan bevæge sig.

12 Opbevaring


12.1 Opbevaring af plæneklipper

- Sluk for plæneklipperen.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- Lad plæneklipperen afkøle.
- Tøm græsopsamlingskurven.
- Placer plæneklipperen på en plan overflade.
- Juster transportpositionen.
- Opbevar plæneklipperen således, at følgende betingelser er opfyldt:
  - Plæneklipperen er uden for børns rækkevidde.
  - Plæneklipperen er ren og tør.

13 Rengøring

13.1 Stil plæneklipperen i rengøringsposition

- Sluk for plæneklipperen. Kniven må ikke rotere.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- Placer plæneklipperen på en plan overflade.
- Løsn græsopsamlingskurven.

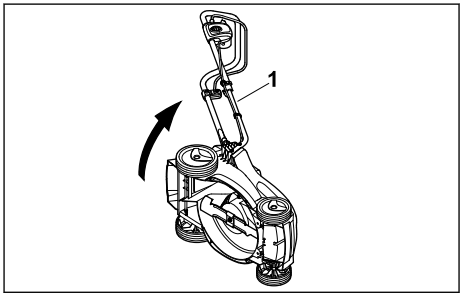

- Hold plæneklipperen ved styret (1), vip den til siden og læg den ned.

13.2 Rengør plæneklipperen.

- Sluk for plæneklipperen. Kniven må ikke rotere.
- Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- Lad plæneklipperen afkøle.
- Rengør plæneklipperen med en fugtig klud.

- ► Rengør udkastningskanalen med en blød børste eller en fugtig klud.
- ► Rengør plæneklipperens elektriske kontakter med en børste eller en blød børste.
  Rengør området omkring kniven og selve klingen med en træpind, en blød børste eller en fugtig klud.

BEMÆRK

- ■ Rengøring med en højtryksrenser eller vandstråler kan beskadige maskinen.
  - ► Maskinen må ikke rengøres med en højtryksrenser eller vandstråler.

14 Vedligeholdelse

14.1 Vedligeholdelsesinterval

Vedligeholdelsesintervallet afhænger af de omgivende forhold og arbejdsbetingelserne. STIHL anbefaler følgende vedligeholdelsesinterval:


Årlig

- ► Få plæneklipperen serviceret af en STIHL forhandler.

14.2 Afmontering og montering af kniven

14.2.1 Afmontere kniven


- ► Sluk for plæneklipperen.
- ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- ► Kip plæneklipperen til siden og læg den ned.

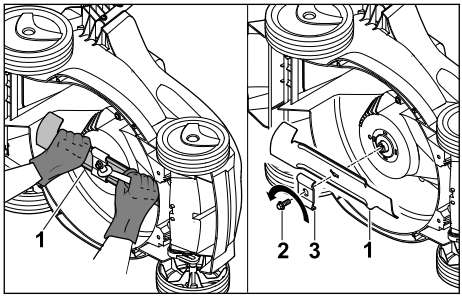

- ► Hold kniven (1) med den ene hånd.
- ► Skru skruen (2) ud i pilens retning, og fjern den med en skruetrækker (3).
- ► Fjern kniven (1).
- ► Smid skruen (2) og skruetrækkeren (3) ud. Brug en ny skrue og en ny skruetrækker til at montere kniven (1).

14.2.2 Påmonter kniven

- ► Sluk for plæneklipperen.
- ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- ► Kip plæneklipperen til siden og læg den ned.

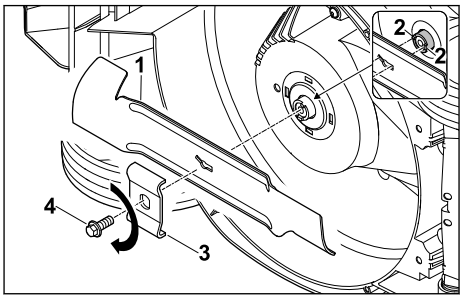

- ► Rengør knivens støtteflade og bladbøsning.
- ► Læg kniven (1) på klingebøsningen med de opadbøjede vinger opad.
- ► Placer klingebøsningens styrestifter (2) i knivens udsparinger.
- ► Hold kniven (1) med den ene hånd, og sæt den nye driver (3) på.
- ► Påfør Loctite 243 gevindlås på den nye skrues gevind (4).
- ► Skru skruen (4) i og fastgør den med 15 - 20 Nm strammes.

14.3 Skærp og afbalancér kniven

Det kræver en masse øvelse at slibe og afbalancere kniven korrekt.

STIHL anbefaler at få kniven slebet og afbalanceret hos en STIHL forhandler.

Aktuelle adresser på forhandlere fås hos STIHL landerepræsentanter på www.stihl.com .

⚠ ADVARSEL

- ■ Knivens skærekanter er skarpe. Brugeren kan skære sig.
  - ► Brug beskyttelseshandsker.

- ► Sluk for plæneklipperen.
- ► Træk forlængerledningens kobling ud af plæneklipperens stik.
- ► Sæt plæneklipperen op.
- ► Afmontere kniven.
- ► Skærp kniven. Overhold slibevinklen, og afkøl kniven, 🕮 17.2.
  Kniven må ikke blive blå under slibningen.
- ► Påmonter kniven.
- ► Hvis der er usikkerhed om noget: Besøg en STIHL forhandler.

15 Reparation

15.1 Reparation af plæneklipperen

Brugeren kan ikke selv reparere plæneklipperen og kniven.

- Hvis plæneklipperen eller kniven er beskadiget: Undlad at bruge plæneklipperen eller kniven, og kontakt en STIHL forhandler.
- Hvis henvisningsskiltene er ulæselige eller beskadiget: Få en STIHL forhandler til at udskifte henvisningsskiltene.

16 Afhjælpning af fejl

16.1 Fejlfinding på plæneklipperen

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Plæneklipperen starter ikke, når den tændes.	Forlængerledningens stik eller kobling er ikke tilsluttet.	► Tilslut stikket eller forlængerledningens kobling, 🕮 6.
	Afbryderen (sikring) eller RCD er slået fra. Strømkredsløbet er overbelastet eller defekt.	► Find og afhjælp årsagen til udløsningen. Nulstil strømbeskyttelseskontakten (sikring) eller FI-fejlstrømsafbryderen. ► Alternativt: Sluk for andre strømforbrugende apparater tilsluttet samme kredsløb.
	Stikkontaktens sikring er for svag.	► Sæt forlængerledningen i en korrekt sikret stikkontakt, 🕮 17.
	Forlængerledningen har det forkerte tværsnit.	► Brug en forlængerledning med et tilstrækkeligt tværsnit, 🕮 17.
	Forlængerledningen er for lang.	► Brug en forlængerledning med en korrekt længde, 🕮 17.
	Motoren er overophedet.	► Rengør plæneklipperen, 🕮 13. ► Lad plæneklipperen afkøle.
	Modstanden på kniven er for høj.	► Indstil en højere klippehøjde, 🕮 9.2. ► Tænd for plæneklipperen i lavere græs.
	Området omkring kniven er tilstoppet.	► Rengør plæneklipperen, 🕮 13.
	Landevariant GB: Sikringen i stikket er defekt.	► Udskift sikringen i stikket.
Plæneklipperen slukker under drift.	Forlængerledningens stik eller kobling er ikke længere tilsluttet.	► Tilslut stikket eller forlængerledningens kobling, 🕮 6.
	Afbryderen (sikring) eller RCD er slået fra. Strømkredsløbet er overbelastet eller defekt.	► Find og afhjælp årsagen til udløsningen. Nulstil strømbeskyttelseskontakten (sikring) eller FI-fejlstrømsafbryderen. ► Alternativt: Sluk for andre strømforbrugende apparater tilsluttet samme kredsløb.
	Stikkontaktens sikring er for svag.	► Sæt forlængerledningen i en korrekt sikret stikkontakt, 🕮 17.
	Overbelastningsbeskyttelsen er udløst.	► Lad plæneklipperen afkøle. Køletid op til 10 minutter. ► Rengør plæneklipperen, 🕮 13. ► Kør plæneklipperen langsommere. ► Indstil en højere klippehøjde, .🕮 9.2 ► Slå lavt græs. ► Skærp kniven, 🕮 14.3. ► Brug en forlængerledning med en korrekt længde, 🕮 17.


Fejl	Årsag	Afhjælpning
		► Brug en forlængerledning med et tilstrækkeligt tværsnit, 🕮 17
	Kniven er blokeret.	► Fjern blokeringen
Plæneklipperen vibrerer kraftigt under drift.	Skruen på kniven er løs.	► Spænd skruen, 🕮 14.2.2.
	Kniven er ikke korrekt afbalanceret.	► Skærp og afbalancér kniven, 🕮 14.3.
Græsset er ikke klippet ordentligt, eller plænen er gul.	Kniven er sløv eller slidt.	► Skærp og afbalancér kniven, 🕮 14.3.
	Modstanden på kniven er for høj.	► Indstil en højere klippehøjde, 🕮 9.2. ► Slå lavt græs.

17 Tekniske data

17.1 Plæneklipper STIHL RME 235.0

– Netspænding: se effektskilt
– Frekvens: se effektskilt
– Strømforbrug: 1200 W
– Vægt med græsopsamlingskurv: 13 kg
– Landevariant GB:
Vægt med tilslutningskabel og græsopsamlingskurv: 14 kg
– Maksimalt indhold i græsopsamlingskurven: 30 l
– Arbejdsbredde: 33 cm
– Omdrejningstal (n): 3200/min
– Elektrisk beskyttelsesklasse: II
– Elektrisk beskyttelsesklasse: IPX4

17.2 Kniv

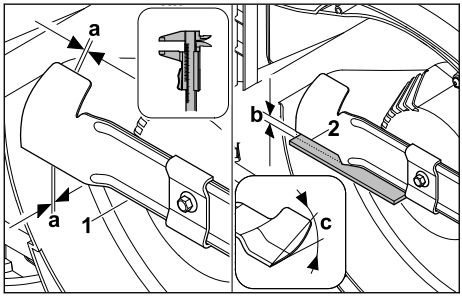

– Mindste styrke a: 1,6 mm
– Maksimal efterslibning b: 5 mm
– Skærpningsvinkel c: 30°

17.3 Forlængerledninger

Hvis der anvendes en forlængerledning, skal du have en beskyttelsesledning. Dennes ledere skal mindst have følgende tværsnit afhængigt af spændingen og forlængerledningens længde:

Hvis den nominelle spænding på effektskiltet er mellem 220 V og 240 V:
– Ledningslængde op til 20 m: AWG 15/1,5 mm²
– Ledningslængde 20 m til 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Hvis den nominelle spænding på effektskiltet er mellem 100 V og 127 V:
– Ledningslængde op til 10 m: AWG 14/2,0 mm²
– Ledningslængde 10 m til 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Lyd- og vibrationsværdier

– Lydtryksniveau L_{pA} målt iht. EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Usikkerhed K_{pA}: 2 dB(A)
– Garanteret lydeffektniveau Awad hit. 2000/14/EF: dB(A)93

Angivet svingningsparameter styr hit. EN IEC 62841-4-3:
– Vibrationsværdi a_{hv}: 1,4 m/s²
Usikkerhed K_a: 0,7 m/s²
– Vibrationsværdi p_f: 20 m/s²
Usikkerhed K_p: 10 m/s²

De angivne vibrationsværdier er målt i henhold til en standardiseret testmetode og kan bruges til at sammenligne elektriske enheder. De faktisk optrædende vibrationsværdier kan afvige fra de angivne værdier, afhængigt af anvendelse. De angivne vibrationsværdier kan danne basis for en første vurdering af vibrationsbelastningen. Den faktiske vibrationsbelastning skal vurderes. Her kan også tages hensyn til de tidspunkter, hvor den elektriske enhed er slukket, og de tidspunkter, hvor den er tændt, men kører uden belastning.

Oplysninger om overholdelse af arbejdsgiverdirektivet om vibration 2002/44/EF er tilgængelige på www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forordningen kan findes på www.stihl.com/reach .

18 Reservedele og tilbehør

18.1 Reservedele og tilbehør

Disse symboler kendetegner originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

Reservedele og tilbehør fra andre producenter kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pålidelighed og sikkerhed samt egnethed på trods af løbende markedsovervågning, og STIHL kan heller ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL kan fås hos en STIHL-forhandler.

18.2 Vigtige reservedele

– Knive: 6311 702 0100
– Knivbolt: 9018 321 1800
– Driver: 6311 702 0600

19 Bortskaffelse

19.1 Bortskaffelse af plæneklipperen

Oplysninger om bortskaffelse fås hos de lokale myndigheder eller hos en STIHL forhandler.

Ukorrekt bortskaffelse kan være sundhedsskadelig og forurene miljøet.

- Indlevér STIHL produkter inklusive emballage til et egnet indsamlingssted til genbrug i overensstemmelse med lokale regler.
- Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

20 EU-overensstemmelse

EU-overensstemmelseserklæringen findes på stihl.link/compliance.

En formular til indberetning af sikkerhedsproblemer og yderligere oplysninger findes på vdp.stihl.com .

21 Adresser

21.1 Producent

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresser

www.stihl.com

22 Generelle og produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

22.1 Indledning

ADVARSEL

- **Læs alle sikkerhedsanvisninger, illustrationer og tekniske data, som denne plæneklipper er forsynet med.** Manglende overholdelse af følgende anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. **Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til fremtidig brug.**

22.2 Arbejdspladssikkerhed

a) **Hold dit arbejdsområde rent og godt oplyst.** Uorden eller uoplyste arbejdsområder kan føre til ulykker.

b) **Plæneklipperen må ikke betjenes i eksplosive atmosfærer, hvor der forefindes brandfarlige væsker, gasser eller støv.** Plæneklippere genererer gnister, der kan antænde støv eller dampe.

c) **Hold børn og andre personer væk, mens du bruger plæneklipperen.** Du kan miste kontrollen over plæneklipperen, hvis du bliver distraheret.

22.3 Elektrisk sikkerhed

a) **Plæneklipperens stik skal passe ind i stikket. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med plæneklippere med beskyttelsesjording.** Uændrede stik, som passer til stikkontakten, nedsætter risikoen for elektrisk stød.

b) **Undgå kontakt med jordede overflader som f.eks. rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.

c) **Brug ikke plæneklipperen i regnvejr, og undgå drift under våde eller fugtige forhold.** Drift i regnvejr eller under fugtige forhold kan øge risikoen for elektrisk stød.

d) **Tilslutningsledningen må ikke misbruges. Brug aldrig tilslutningsledningen til at bære, trække eller til at trække stikket ud af stikkontakten til plæneklipperen. Hold tilslutningsledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.** Beskadigede eller sammenfiltrede tilslutningsledninger øger risikoen for elektrisk stød.

e) **Når du arbejder udendørs med en plæneklipper, bør der kun bruges forlængerledninger, der også er egnet til udendørs brug.** Anvendelse af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.

f) **Hvis det er uundgåeligt at betjene plæneklipperen i fugtige omgivelser, skal der bruges en fejlstrømafbryder.** Brug af et fejlstrømsrelæ reducerer risikoen for at få et elektrisk stød.

22.4 Sikkerhed for personer

a) **Vær opmærksom, vær bevidst om, hvad du gør, og brug din sunde fornuft, når du arbejder med en plæneklipper. Brug ikke plæneklipperen, når du er træt eller under påvirkning af narkotika, alkohol eller medicin.** Et øjebliks uforsigtighed ved brug af plæneklipperen kan medføre alvorlige kvæstelser.

b) **Brug personlige værnemidler, og bær altid beskyttelsesbriller.** Brug af personlige værnemidler som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, afhængigt af plæneklippertype og anvendelse, reducerer risikoen for kvæstelser.

c) **Undgå utilsigtet idriftsættelse. Sørg for, at plæneklipperen er slukket, før du tilslutter den til strømforsyningen og/eller batteriet, løfter den op eller bærer den.** Hvis du har fingeren på kontakten, når du bærer plæneklipperen, eller hvis du tilslutter plæneklipperen til strømforsyningen, når den er tændt, kan dette føre til ulykker.

d) **Fjern justeringsværktøj eller skruenøgler, før du tænder plæneklipperen.** Et værktøj eller en skruenøgle, der sidder fast i en roterende del af plæneklipperen, kan forårsage personskade.

e) **Undgå unormal kropsholdning. Sørg for, at du står sikkert og hele tiden holder balancen.** Dette giver dig bedre kontrol over plæneklipperen i uventede situationer.

f) **Bær passende tøj. Du må ikke bære løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.** Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget af bevægelige dele.

g) **Hvis der kan monteres støvudsugnings- og opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og anvendes korrekt.** Anvendelse af en støvsuger kan mindske risikoen ved støv.

h) **Lad dig ikke lulle ind i en falsk tryghed, og ignorer ikke sikkerhedsreglerne for plæneklippere, selv om du er fortrolig med plæneklipperen efter at have brugt den mange gange.** Uforsigtige handlinger kan føre til alvorlige kvæstelser i løbet af brøkdele af et sekund.

22.5 Brug og behandling af plæneklipperen

a) **Overbelast ikke plæneklipperen. Brug den plæneklipper, der er beregnet til dit arbejde.** Med den rigtige plæneklipper arbejder du bedre og mere sikkert i det angivne anvendelsesområde.

b) **Brug ikke en plæneklipper, hvis kontakten er defekt.** En plæneklipper, der ikke længere kan tændes eller slukkes, er farlig og skal repareres.

c) **Tag stikket ud af stikkontakten og/eller tag et aftageligt batteri ud, før du foretager indstillinger af maskinen, udskifter dele af arbejdsredskaber eller lægger plæneklipperen væk.** Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer, at plæneklipperen starter utilsigtet.

d) **Opbevar ubrugte plæneklippere utilgængeligt for børn. Lad ikke nogen bruge plæneklipperen, som ikke er fortrolig med den eller ikke har læst disse anvisninger.** Plæneklippere er farlige, når de bruges af uerfarne personer.

e) **Vedligehold plæneklippere og arbejdsredskaber med omhu. Kontrollér, at bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, at dele ikke er knækket eller beskadiget på en sådan måde, at plæneklipperens funktion er forringet. Få beskadigede dele repareret, før du tager plæneklipperen i brug.** Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte plæneklippere.

f) **Hold klippeværktøjet skarpt og rent.** Klippeværktøjer med skarpe skærekanter, der er

omhyggeligt vedligeholdt, sidder mindre hyppigt fast og er lettere at føre.

g) **Brug plæneklipperen, arbejdsredskaber, tilbehør osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Vær opmærksom på arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres.** Anvendelse af plæneklippere til andre formål end dem, de er beregnet til, kan føre til farlige situationer.

h) **Hold håndtag og grebsflader tørre, rene og fri for olie og fedt.** Hvis håndtag og grebsflader er glatte, er det ikke muligt at betjene plæneklipperen sikkert og kontrollere den i uforudsete situationer.

22.6 Service

a) **Lad plæneklipperen kun blive repareret af kvalificeret fagfolk og kun med originale reservedele.** Dette sikrer, at plæneklipperens sikkerhed opretholdes.

22.7 Sikkerhedsanvisninger for strømdrevne plæneklippere

a) **Brug ikke plæneklipperen i dårligt vejr, især ikke under tordenvejr.** Dette mindsker risikoen for at blive ramt af lynnedslag.

b) **Undersøg grundigt arbejdsområdet for dyreliv.** Dyr kan blive skadet af en kørende plæneklipper.

c) **Undersøg arbejdsområdet grundigt, og fjern alle sten, pinde, ledninger, knogler og andre fremmedlegemer.** Udslyngede dele kan forårsage personskader.

d) **Før plæneklipperen bruges, skal der altid kontrolleres, at kniven og klippeanordningen ikke er slidt eller beskadiget.** Slidte eller beskadigede dele øger risikoen for personskade.

e) **Før brug skal ledningen kontrolleres og eventuelle forlængerledninger for tegn på skader eller ældning. Plæneklipperen må ikke bruges, hvis ledningen er beskadiget eller slidt. Hvis ledningen bliver beskadiget eller slidt under drift, skal plæneklipperen slukkes og ledningen må ikke røres, før netstikket er taget ud af stikkontakten.** En beskadiget ledning eller forlængerledning kan forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

f) **Kontroller regelmæssigt græsopsamleren for slitage.** En slidt eller beskadiget græsopsamler øger risikoen for skader.

g) **Lad beskyttelseskappen sidde. Beskyttelseskapper skal være funktionsdygtige og korrekt fastgjorte.** Et løst, beskadiget eller defekt beskyttelsesdæksel kan forårsage personskade.

h) **Hold luftindtag fri for aflejringer.** Tilstoppede luftindtag og snavs kan forårsage overophedning eller brandfare.

i) **Brug altid skridsikre sikkerhedssko, når plæneklipperen betjenes. Arbejd aldrig barfodet eller med åbne sandaler.** Dette mindsker risikoen for fodskader ved kontakt med den roterende kniv.

j) **Bær altid lange bukser, når plæneklipperen betjenes.** Bar hud øger sandsynligheden for skader fra udslyngede dele.

k) **Undgår at bruge plæneklipperen i vådt græs. Gå med plæneklipperen, løb aldrig.** Dette mindsker risikoen for at glide og falde, hvilket kan føre til skader.

l) **Brug ikke plæneklipperen på alt for stejle skråninger.** Dette mindsker risikoen for at miste kontrollen, glide og falde, hvilket kan føre til skader.

m) **Når du arbejder på skråninger, skal du sørge for at have et sikkert fodfæste; arbejd altid på tværs af skråningen, aldrig op eller ned, og vær yderst forsigtig, når du skifter arbejdsretning.** Dette mindsker risikoen for at miste kontrollen, glide og falde, hvilket kan føre til skader.

n) **Vær særlig forsigtig, når der klippes baglæns, eller når plæneklipperen trækkes tilbage. Vær altid opmærksom på omgivelserne.** Dette mindsker risikoen for at snuble under arbejdet.

o) **Hold ledningen væk fra kniven.** En beskadiget ledning kan forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

p) **Sluk for plæneklipperen, og træk netstikket ud af stikkontakten, hvis ledningen er sammenfiltret eller er beskadiget.** Sammenfiltrede eller beskadigede ledninger kan øge risikoen for elektrisk stød.

q) **Rør ikke ved kniven eller andre farlige dele, der stadig er i bevægelse.** Dette mindsker risikoen for skader fra bevægelige dele.

r) **Sørg for, at alle kontakter er slukket, og at netledningen er trukket ud, før du fjerner fastklemt materiale eller rengør plæneklipperen.** Uventet betjening af plæneklipperen kan forårsage alvorlig personskade.

s) **Undersøg arbejdsområdet grundigt, og fjern alle elektriske ledninger.** Hvis en plæneklikker bryder en elektrisk ledning, kan det føre til elektrisk stød.

t) **Hold kun fast i plæneklipperen ved de isolerede grebsflader, da knivene kan komme i kontakt med selve tilslutningsledningen.** Hvis knivene kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan fritliggende metaldele på plæneklipperen blive strømførende og give brugeren et elektrisk stød.

Innholdsfortegnelse

1 Informasjon om denne bruksanvisningen..... 166
2 Oversikt.....166
3 Sikkerhetsforskrifter..... 167
4 Gjøre gressklipperen klar til bruk..... 171
5 Sette sammen gressklipperen..... 172
6 Koble gressklipperen til strømnettet.....174
7 Slå på og av gressklipperen.....174
8 Kontrollere gressklipperen..... 174
9 Arbeide med gressklipperen..... 175
10 Etter arbeidet..... 176
11 Transport.....176
12 Oppbevaring..... 177
13 Rengjøring..... 177
14 Vedlikeholde..... 177
15 Reparere.....178
16 Utbedre feil.....178
17 Tekniske data.....179
18 Reservedeler og tilbehør.....180
19 Kassering..... 180
20 EU-samsvar..... 180
21 Adresser.....181
22 Generelle og produktspesifikke sikkerhetsinstruksjoner.....181

VIKTIG! MÅ LESES OG FORSTÅS FØR BRUK, OG OPPBEVARES.

1 Informasjon om denne bruksanvisningen

1.1 Gjeldende dokumenter

Denne bruksanvisningen er en oversettelse av original bruksanvisning fra produsenten.

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

1.2 Merking av advarslene i teksten

⚠ FARE

- Merknaden henviser til farer som føre til alvorlige personskader eller døden.
  - ► De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.

⚠ ADVARSEL

- Merknaden henviser til farer som **kan** føre til alvorlige personskader eller døden.
  - ► De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.

LES DETTE


- Merknaden henviser til farer som kan føre til materielle skader.
  - ► De angitte tiltakene kan gjøre at materielle skader unngås.

1.3 Symboler i teksten

Dette symbolet henviser til et kapittel i denne bruksanvisningen.

2 Oversikt

2.1 Plenklipper

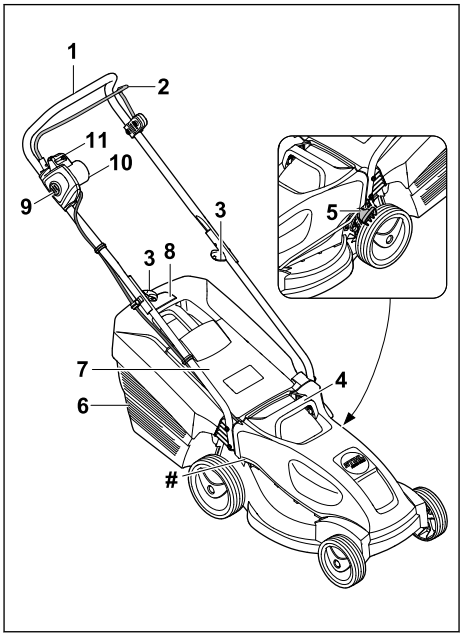

Oversettelse av den originale bruksanvisningen
0000010262_011_N
Trykt på klorfritt bleket papir.
Papir kan resirkuleres.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

1 Styre
2 Bryterbøyle
3 Dreiehåndtak
4 Transporthåndtak
5 Spak for klippehøyde
6 Oppsamler
7 Utkastdeksel
8 Nivåindikator for oppsamler
9 Sperreknapp
10 Nettplugg
11 Åpning av strekkavlastning
Typeskilt med maskinnummer

2.2 Symboler

Symbolene på plenklipperen, og betyr følgende:


Garantert lydeffektnivå


Produktet må ikke kasseres med husholdningsavfallet.


Elektroverktøy i beskyttelsesklasse II


Vekselstrøm

IPX4 IP-merking


Koble inn kniven

3 Sikkerhetsforskrifter

3.1 Varselsymboler

⚠ ADVARSEL

Varselsymbolene på plenklipperen betyr følgende:


Følg sikkerhetsmerknadene og tiltakene.


Les, forstå og ta vare på bruksanvisningen.


Vær oppmerksom på ting som slynges ut – hold avstand, og hold uvedkommende unna.


Hender og føtter må holdes borte fra kniven.


Hvis tilkoblingsledningen eller skjøteledningen er defekt eller skadet: Dra nettpluggen ut av stikkontakten. Følg alle sikkerhetsanvisningene for rengjøring, transport, oppbevaring, vedlikehold og reparasjon.


Hold tilkoblingskabelen borte fra skjæreverktøyet.


Beskytt plenklipperen mot regn og fuktighet.

3.2 Forskriftsmessig bruk

Gressklipper STIHL RME 235.0 brukes til klipping av gress.

⚠ ADVARSEL

- Ved ikke-forskriftsmessig bruk av gressklipperen kan det oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
  - ► Bruk gressklipperen med en skjøteledning.
  - ► Bruk gressklipperen slik det beskrives i denne bruksanvisningen.

3.3 Krav til brukeren

⚠ ADVARSEL

- Brukere uten opplæring vil ikke være i stand til å identifisere eller vurdere farer knyttet til gressklipperen. Brukeren eller andre personer kan få alvorlige eller livstruende skader.



  - ► Les, forstå og ta vare på bruksanvisningen.
  - ► Hvis gressklipperen skal overlates til noen annen: La bruksanvisningen følge med.
  - ► Forsikre deg om at brukeren innfrir følgende krav:
    - – Brukeren er uthvilt.

– Brukeren er fysisk, sensorisk og psykisk i stand til å betjene og arbeide med gressklipperen. Brukere med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsevne skal kun bruke maskinen under tilsyn eller etter anvisning fra en ansvarlig person.
– Brukeren er i stand til å identifisere og vurdere farer knyttet til gressklipperen.
– Brukeren er bevisst på at han/hun selv er ansvarlig ved ulykker og skader.
– Brukeren er myndig eller får yrkesopplæring under tilsyn iht. nasjonale bestemmelser.
– Brukeren har fått opplæring fra en STIHL forhandler eller fagkyndig før han/hun tar i bruk gressklipperen for første gang.
– Brukeren er ikke påvirket av alkohol, legemidler eller narkotiske stoff.

► Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

3.4 Klær og utstyr

⚠ ADVARSEL

- Under arbeidet kan gjenstander kastes opp med høy hastighet. Det er fare for personskader.
  ► Bruk en lang bukse av motstandsdyktig materiale.
- Under arbeidet kan støv virvles opp. Støv som pustes inn, kan være helseskadelig og utløse allergiske reaksjoner.
  ► Hvis støv virvles opp: Bruk en vernemaske for støv.
- Uegnet bekledning kan hekte seg i trær, busker eller selve plenklipperen. Brukere uten egnet bekledning kan bli alvorlig skadd.
  ► Bruk trangt sittende klær.
  ► Ta av sjal og smykker.
- Under rengjøring, vedlikehold eller transport kan brukeren komme i kontakt med kniven. Det er fare for personskader.
  ► Bruk vernehansker.
- Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan vedkommende skli. Det er fare for personskader.
  ► Bruk faste, lukkede sko med gripesterk såle.
- Når kniven slipes, kan det bli slynget ut materialpartikler. Det er fare for personskader.
  ► Bruk tettsittende vernebriller. Egnede vernebriller er testet og merket iht. standarden EN 166, EN ISO 16321 eller nasjonale forskrifter og fås kjøpt i butikk.
  ► Bruk vernehansker.

3.5 Arbeidsområde og omgivelsen

3.5.1 Gressklipper

⚠ ADVARSEL

- Barn, dyr og personer som tilfeldigvis befinner seg i nærheten, vil ikke være oppmerksomme på eller kunne vurdere farene knyttet til gressklipperen og gjenstander som kan bli slynget opp. Barn, dyr og tilfeldige personer i nærheten kan få alvorlige skader, og det er risiko for materialskader.
  ► Pass på at ingen andre (verken personer eller dyr) oppholder seg i arbeidsområdet.
  ► Hold avstand til gjenstander.
  ► Ikke la gressklipperen være uten tilsyn.
  ► Sørg for at barn ikke kan leke med gressklipperen.
- Ved arbeid i regn risikerer brukeren å gli. Det er fare for alvorlige eller livstruende skader.
  ► Hvis det regner: Ikke arbeid.
- Gressklipperen er ikke vanntett. Ved bruk i regnvær eller når det er vått ute kan det oppstå elektrisk støt. Både brukeren og gressklipperen kan bli skadet.
  ► Ikke bruk maskinen i regnvær eller når det er vått ute.
  ► Ikke klipp vått gress.
- Elektriske komponenter på gressklipperen kan avgi gnister. I lettantennelige eller eksplosjonsfarlige omgivelser kan gnister føre til brann og eksplosjoner. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader og materielle skader.
  ► Ikke arbeid i lettantennelige eller eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Personer kan snuble i skjøteledningen. Det kan oppstå personskader samt skader på gressklipperen.
  ► Legg skjøteledningen flatt og godt synlig på bakken.

3.6 Sikker tilstand

3.6.1 Plenklipper

⚠ ADVARSEL

- Hvis komponentene ikke er i forskriftsmessig stand, fungerer de ikke lenger som de skal, og sikkerhetsanordningene settes ut av drift. Personer kan bli alvorlig skadet eller drept.
  ► Pass på at du kun arbeider med en uskadet plenklipper.
  ► Skjøteledningen og støpselet du jobber med, må være i uskadet stand.

- ► Dersom plenklipperen er tilsmusset eller våt: Rengjør plenklipperen og la den tørke.
- ► Ikke gjør endringer på plenklipperen.
- ► Hvis betjeningselementene ikke fungerer: Ikke bruk plenklipperen.
- ► Kniven må monteres slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- ► Monter originalt tilbehør fra STIHL på plenklipperen.
- ► Monter tilbehør som beskrevet i denne bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for tilbehøret.
- ► Ikke stikk gjenstander inn i åpningene på plenklipperen.
- ► Slitte eller skadde varselskilt må skiftes ut.
- ► Dersom det oppstår uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

3.6.2 Kniv

⚠ ADVARSEL

- Hvis kniven ikke er i sikker stand, kan deler løsne og bli slynget ut. Personer kan bli alvorlig skadet.
  - ► Arbeid kun med en kniv og tilleggsdeler som er i uskadet stand.
  - ► Arbeide ikke med deformerte kniver.
  - ► Monter knivene riktig.
  - ► Slip knivene riktig. Overhold slipevinkelen, 🕮 17.2.
  - ► Arbeid med gradfrie kniver.
  - ► Arbeide med en kniv der kravene til minimum tykkelse og bredde på kniven er innfridd, 🕮 17.2. Hvis minimumstykkelsen er underskredet, bytt ut knivene.
  - ► Arbeide med en kniv der kravene til minimum tykkelse og bredde på kniven er innfridd, 🕮 17.2. Hvis tilbakeslaget overskrides: Skift ut kniven.
  - ► Få kniven avbalansert hos en STIHL fagforhandler.
  - ► Dersom det oppstår uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

3.7 Koble til strømnettet

Kontakt med strømførende komponenter kan skyldes følgende:
– Skjøteledningen er skadet.
– Støpselet på skjøteledningen er skadet.
– Stikkontakten er ikke riktig montert.

⚠ FARE

- Kontakt med strømførende komponenter kan føre til elektrisk støt. Det er fare for alvorlige eller livstruende skader.
  - ► Kontroller at skjøteledningen eller permanent tilkoblet tilførselsledning og støpslet er i god stand.



Hvis skjøteledningen eller den permanent tilkoblede nettilkoblingsledningen er skadet:
- ► Unngå å ta på partiet som er skadet.
- ► Trekk støpslet ut av stikkontakten.
- ► Få en permanent tilkoblet nettilkoblingsledningen skiftet ut av en STIHL-forhandler.

  - ► Sørg før at du er tørr på hendene når du tar i skjøteledningen og støpselet.
  - ► Sett støpselet på skjøteledningen inn i en jordet stikkontakt som er forskriftsmessig installert.
  - ► Koble til gressklipperen via en feilstrømvernebryter (30 mA, 30 ms).
- Bruk av en skadet eller uegnet skjøteledning kan føre til elektrisk støt. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader.
  - ► Bruk en skjøteledning med riktig diameter, 🕮 17.
  - ► Bruk en skjøteledning som er beskyttet mot vannsprut og godkjent for bruk utendørs.

⚠ ADVARSEL

- Under bruk kan feil nettspenning eller feil nettfrekvens føre til overspenning i gressklipperen. Gressklipperen kan bli skadet.
  - ► Kontroller at strømnettet har nettspenningen og nettfrekvensen som står på merkeplaten på gressklipperen.
- Hvis det er koblet flere elektriske enheter til et grenuttak, kan det oppstå overbelastning av de elektriske komponentene under bruk. De elektriske komponentene kan gå varme, og det kan oppstå brann. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader og materielle skader.
  - ► Koble gressklipperen kun til en enkeltstående stikkontakt.
  - ► Unngå å koble gressklipperen til et grenuttak.
- Hvis skjøteledningen legges feil, kan den bli skadet eller utgjøre en snublefare. Det kan oppstå personskader samt skader på skjøteledningen.
  - ► Legg skjøteledningen slik at det ikke er mulig å komme borti den med gressklipperen.
  - ► Legg og merk skjøteledningen slik at ingen kan snuble i den.
  - ► Legg skjøteledningen slik at den ikke strammes eller sammenvikles.

- ► Legg skjøteledningen slik at den ikke skades, får knekk på seg, blir liggende i klem eller slites.
- ► Beskytt skjøteledningen mot varme, olje og kjemikalier.
- ► Legg skjøteledningen på tørt underlag.

- Skjøteledningen går varm under bruk. Hvis varmen ikke avledes, kan det oppstå brann.
  - ► Ved bruk av kabeltrommel: Ledningen må vikles helt av kabeltrommelen.

3.8 Arbeide

⚠ ADVARSEL

- Under enkelte forhold kan det være at brukeren ikke lenger klarer å jobbe konsentrert. Brukeren kan snuble, falle og få alvorlige skader.
  - ► Arbeid rolig og konsentrert.
  - ► Ved vanskelige lysforhold og dårlig sikt: Ikke bruk gressklipperen.
  - ► Bruk gressklipperen alene.
  - ► Vær oppmerksom på eventuelle hindringer.
  - ► Ikke vipp gressklipperen.
  - ► Sørg for at du alltid står støtt på bakken når du arbeider.
  - ► Hvis du blir sliten: Ta en pause fra arbeidet.
  - ► Hvis du klipper i en skråning: Klipp på tvers i skråningen.
  - ► Ikke arbeid i skråninger som har en stigning på over 25° (46,6 %).
- Brukeren kan få kuttskader fra den roterende kniven. Det er fare for alvorlige skader.



  - ► Ikke berør kniven mens den roterer.
  - ► Hvis kniven blokkeres av en gjenstand: Slå av gressklipperen og trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen. Først når dette er gjort, fjerner du gjenstanden.
- Hvis gressklipperen begynner å fungere annerledes/unormalt under arbeidet, kan det tyde på at den ikke lenger er i sikker stand. Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader.
  - ► Avslutt arbeidet, slå av gressklippere, trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen og kontakt en STIHL forhandler.
- Gressklipperen kan generere vibrasjoner under arbeidet.
  - ► Bruk vernehansker.
  - ► Legg inn pauser.
  - ► Ved mistanke om et problem med blodsirkulasjonen: Kontakt lege.
- Hvis kniven støter på et fremmedlegeme under arbeidet, kan fremmedlegemet eller deler av det bli skadet eller slynget opp med høy hastighet. Det er fare for personskader og materielle skader.
  - ► Fjern fremmedlegemer fra arbeidsområdet.
- Kniven fortsetter å rotere en liten stund etter at koblingsbøylen har blitt sluppet opp. Det kan oppstå alvorlige personskader.
  - ► Vent til kniven ikke lenger roterer.
- Hvis den roterende kniven støter på en hard gjenstand, kan det slå gnister. I lettantennelige omgivelser kan gnister føre til brann. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader og materielle skader.
  - ► Ikke arbeid i lettantennelige omgivelser.
- Hvis du går fra gressklipperen i en skråning, kan den begynne å rulle av seg selv. Det er fare for personskader og materielle skader.
  - ► Slipp opp gressklipperen først når den står på et flatt underlag og ikke kan begynne å rulle av seg selv.
- Hvis det festes gjenstander på styret, kan den ekstra vekten føre til at gressklipperen velter. Det er fare for personskader og materielle skader.
  - ► Ikke fest gjenstander på styret.

⚠ FARE

- Hvis det arbeides nær spenningsførende ledninger, kan kniven komme i kontakt med og skade disse ledningene. Det er fare for alvorlige eller livstruende skader.
  - ► Unngå å arbeide nær spenningsførende ledninger.
- Ved arbeid i tordenvær er det fare for å bli truffet av lynet. Det er fare for alvorlige eller livstruende skader.
  - ► Ved tordenvær: Ikke arbeid.

3.9 Transport

3.9.1 Transport

⚠ ADVARSEL

- Gressklipperen kan velte eller bevege seg under transport. Det er fare for personskader og materielle skader.
  - ► Slå av gressklipperen og trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
  - ► Vent til kniven ikke lenger roterer.
  - ► Sikre gressklipperen med strammestropper, remmer eller nett, slik at den ikke kan velte eller settes i bevegelse.

3.10 Oppbevaring

3.10.1 Oppbevaring

⚠ ADVARSEL

- Barn har ikke kunnskap om og kan ikke vurdere farer knyttet til gressklipperen. Barn kan få alvorlige personskader.
  - ► Ta støpselet på skjøteledningen ut av stikkontakten.
  - ► Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
  - ► Oppbevar gressklipperen utilgjengelig for barn.
- Metalldeler og elektriske kontakter på gressklipperen kan ruste som følge av fuktighet. Gressklipperen kan bli skadet.
  - ► Ta støpselet på skjøteledningen ut av stikkontakten.
  - ► Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
  - ► Oppbevar gressklipperen i ren og tørr stand.
- Hvis du går fra gressklipperen i en skråning, kan den begynne å rulle av seg selv. Det er fare for personskader og materielle skader.
  - ► Ikke gå fra gressklipperen uten at den står på et jevnt underlag.

3.11 Rengjøre, vedlikeholde og reparere

⚠ ADVARSEL

- Hvis støpselet er satt inn i en stikkontakt under rengjøring, vedlikehold eller reparasjon, kan gressklipperen bli startet utilsiktet. Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader.



  - ► Ta støpselet på skjøteledningen ut av stikkontakten.
  - ► Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
  - ► Vent til kniven ikke lenger roterer.
- Sterke rengjøringsmidler samt rengjøring med vannstråler eller spisse gjenstander kan føre til skader på gressklipperen eller kniven. Hvis gressklipperen og kniven ikke blir riktig rengjort, kan ikke komponentene lenger fungere riktig, og sikkerhetsanordningene settes ut av drift. Det kan oppstå alvorlige personskader.
  - ► Rengjør gressklipperen og kniven slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
- Hvis gressklipperen eller kniven ikke blir riktig vedlikeholdt eller reparert, kan ikke komponentene lenger fungere riktig, og sikkerhetsanordningene settes ut av drift. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader.
  - ► Ikke utfør vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider på gressklipperen på egen hånd.
  - ► Hvis det må utføres vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider på gressklipperen: Kontakt en STIHL forhandler.
  - ► Vedlikehold kniven slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
- Brukeren risikerer å skjære seg på skarpe skjærekanter når kniven rengjøres, vedlikeholdes eller repareres. Det er fare for personskader.
  - ► Bruk vernehansker.
- Kniven kan bli svært varm under sliping. Brukeren risikerer å brenne seg.
  - ► Vent til kniven er avkjølt.
  - ► Bruk vernehansker.
- Kniven på gressklipperen kan bevege seg selv når motoren er slått av. Under vedlikehold av kniven kan brukeren bli skadet av knivbevegelse.
  - ► Vær forsiktig.
  - ► Bruk vernehansker.
- Kniven på gressklipperen er bevegelig. Pass på at du ikke får fingre i klem mellom den bevegelige kniven og faste deler på gressklipperen når du vedlikeholde kniven.
  - ► Vær forsiktig.
  - ► Bruk vernehansker.

4 Gjøre gressklipperen klar til bruk

4.1 Gjøre gressklipperen klar til bruk

Utfør følgende trinn før hver bruk:


- ► Fjern emballasjen og transportsikringene.
- ► Kontroller at følgende komponenter er i sikker stand:
  - – Gressklipperen, 🕮 3.6.1.
  - – Kniv, 🕮 3.6.2.
- ► Rengjør gressklipperen, 🕮 13.2.
- ► Kontroller kniven, 🕮 8.2.
- ► Monter styret, 🕮 5.1
- ► Fell opp styret, 🕮 5.2.1.
- ► Koble støpselet til gressklipperen til en skjøteledning, 🕮 6.1.
- ► Sett støpselet på skjøteledningen inn i en lett tilgjengelig stikkontakt.
- ► Hvis det klippes og det klippede gresset skal fanges opp med oppsamleren: Fest oppsamleren, 🕮 5.3.2.

- Hvis det klippes og det klippede gresset skal kastes ut bak: Ta av oppsamleren, 🕮 5.3.3.
- Still inn klippehøyden, 🕮 9.2.
- Kontroller betjeningselementene, 🕮 8.1.
- Hvis trinnene ikke kan gjennomføres: Ikke bruk gressklipperen – oppsøk en STIHL forhandler.


5 Sette sammen gressklipperen

5.1 Montere styret

- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.

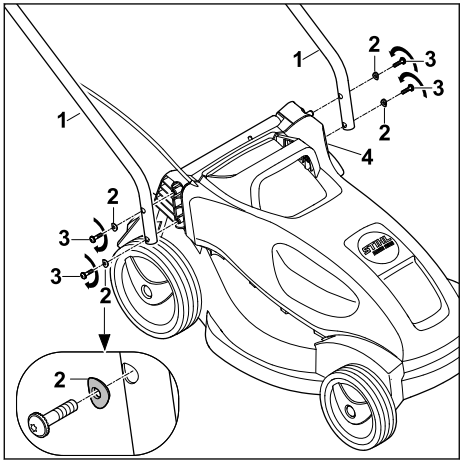

- Hold styreunderdelene (1) mot gressklipperen slik at hullene flukter.
- Skyv skruene (3) og skivene (2) utenfra og inn gjennom hullene på styreunderdelen (1) og gressklipperen (4), skru dem inn og stram dem.
  Begge styreunderdelene (1) er godt festet til gressklipperen (4).
- Styreoverdelen kan monteres i 2 forskjellige høyder (a, b).

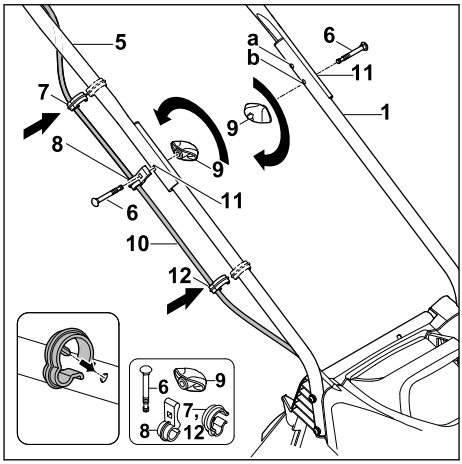


- Hold styreoverdelen (5) mot styreunderdelene (1) slik at hullene flukter.
- Legg ledningen (10) i ledningsklipset (8).
- På den siden der kabelen er, skyver du skruen (6) utenfra og inn gjennom hullene (11) i ledningsklipset (8), styreoverdelen (5) og styreunderdelen (1).
- På den andre siden skyver du skruen (6) utenfra og inn gjennom hullene (11) i styreoverdelen (5) og styreunderdelen (1).
- Sett dreiehåndtaket (9) på begge sider på skruene (6) og skru dem inn.
  Styreoverdelen (5) er godt festet til styreunderdelene (1).
- Legg ledningen (10) i ledningsklipset (7).
- Trykk ledningsklipset (7) på styreoverdelen (5) og la det gå i inngrep.
- Legg ledningen (10) i ledningsklipset (12).
- Trykk ledningsklipset (12) på styreunderdelen (1) og la det gå i inngrep.

Styret må ikke demonteres igjen.

5.2 Felle opp og felle sammen styret

5.2.1 Felle opp styret

- Slå av gressklipperen.
- Trekk clutchen på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.

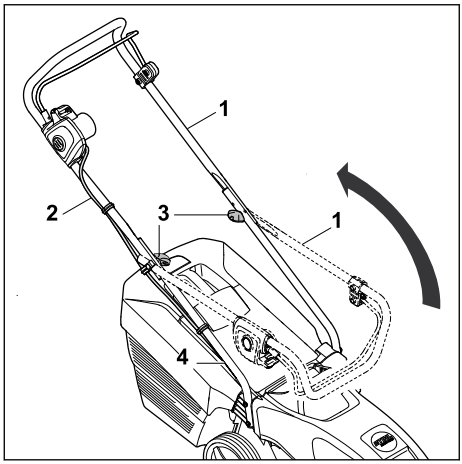


- Hold i styreoverdelen (1) med én hånd mens du feller den opp. Pass på at ledningen (2) ikke skades.
- Skru fast dreiehåndtakene (3).

Styreoverdelen (1) er godt festet til styreunderdelen (4).

5.2.2 Felle sammen styret

Styret kan felles sammen for å spare plass ved transport eller oppbevaring.


- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.

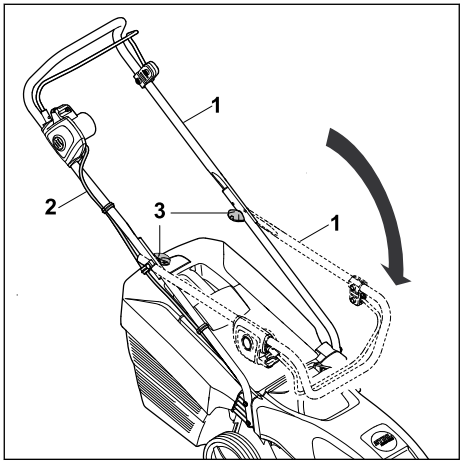

- Løsne dreiehåndtakene (3) til de roterer fritt.
- Fell styreoverdelen (1) forover, og pass på at ledningen (2) ikke skades.

5.3 Sette sammen, hekte på og hekte av oppsamleren


5.3.1 Sette sammen oppsamleren

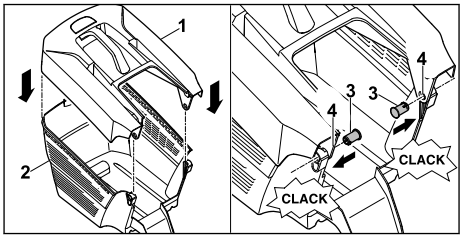

- Sett oppsamleroverdelen (1) på oppsamlerunderdelen (2).
- Trykk boltene (3) innenfra gjennom åpningene (4).
- Trykk ned oppsamleroverdelen (1). Oppsamleroverdelen klikker på plass.

5.3.2 Feste oppsamleren

- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.

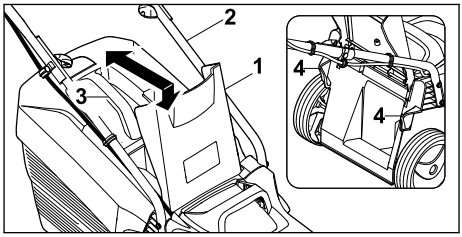


- Åpne utkastdekselet (1) og hold det oppe.
- Hold i håndtaket (3) på oppsamleren (2) og hekt krokene i festene (4).
- Legg bak utkastdekselet (1) på oppsamleren (2).

5.3.3 Ta av oppsamleren

- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.
- Åpne utkastdekselet, og hold det oppe.
- Hold i håndtaket på oppsamleren for å ta den av oppover.
- Lukk utkastdekselet.

6 Koble gressklipperen til strømnettet

6.1 Koble gressklipperen til strømnettet

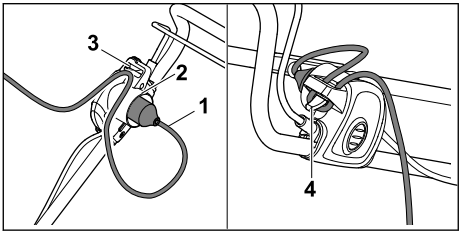


- Stikk kontakten på skjøteledningen (1) inn i støpselet (2) på gressklipperen.
- Trekk ledningssløyfen gjennom åpningen (3).
- Fest ledningssløyfen i kroken (4).
  Ledningsforbindelsen strekkavlastes.
- Sett støpselet på skjøteledningen inn i en riktig installert stikkontakt.

7 Slå på og av gressklipperen

7.1 Slå på gressklipperen

- Pass på at skjøteledningen alltid ligger godt synlig bak gressklipperen.
- Ikke vipp gressklipperen.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.

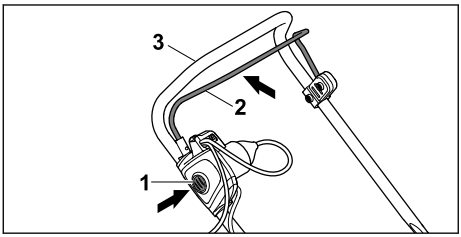

- Trykk og hold inne sperreknappen (1) med høyre hånd.
- Bruk venstre hånd til å trekke koblingsbøylen (2) helt mot styret (3), og hold bøylen slik at du har tommelen rundt styret (3).
  Kniven roterer.
- Slipp opp sperreknappen (1).
- Hold i styret og koblingsbøylen (2) med høyre hånd, slik at du har tommelen rundt styret (3).

7.2 Slå av gressklipperen

- Slipp koblingsbøylen.
- Vent til kniven ikke lenger roterer.
- Hvis kniven fortsetter å rotere: Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen og kontakt en STIHL forhandler.
  Gressklipperen er defekt.

8 Kontrollere gressklipperen

8.1 Kontrollere betjeningselementene

Sperreknapp og koblingsbøyle


- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Trykk og slipp sperreknappen.
- Trekk koblingsbøylen helt mot styret, og slipp den igjen.
- Hvis sperreknappen eller koblingsbøylen går tregt eller ikke spretter tilbake til utgangsposisjonen: Ikke bruk gressklipperen – oppsøk en STIHL forhandler.
  Sperreknappen eller koblingsbøylen er defekt.

Slå på gressklipperen

- Koble gressklipperen via skjøteledning til en stikkontakt.
- Trykk inn og hold sperreknappen med høyre hånd.
- Bruk venstre hånd til å trekke koblingsbøylen helt mot styret. Hold bøylen slik at du har tommelen rundt styret.
  Kniven roterer.
- Hvis kniven ikke roterer: Slå av gressklipperen, trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen og kontakt en STIHL forhandler.
  Gressklipperen er defekt.
- Slipp opp sperreknappen og koblingsbøylen.
  Etter en kort stund slutter kniven å rotere.
- Hvis kniven fortsetter å rotere: Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen og kontakt en STIHL forhandler.
  Gressklipperen er defekt.

8.2 Kontrollere kniven


- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Vipp gressklipperen over på siden og legg den ned, 13.1.

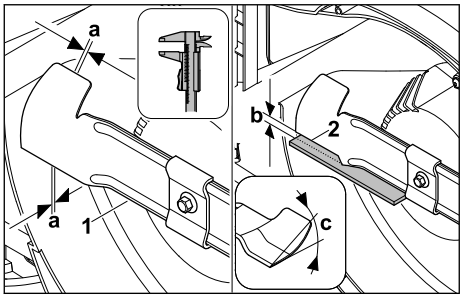

- Mål følgende:
  – Tykkelse a
  – Nedsliping b
  – Slipevinkel c
- Mål tykkelsen (a) på flere punkter på kniven (1) med en skyvelære.
  Hvis minimum tykkelse er underskredet: Skift ut kniven, 🕮 17.2.
- Legg en linjal (2) mot fremre knivkant, og mål nedslipingen (b).
  Hvis tilbakeslaget overskrides: Skift ut kniven, 🕮 17.2.
- Hvis slipevinkelen (c) ikke er overholdt: Slip kniven, 🕮 17.2.
- Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

9 Arbeide med gressklipperen

9.1 Holde og føre gressklipperen

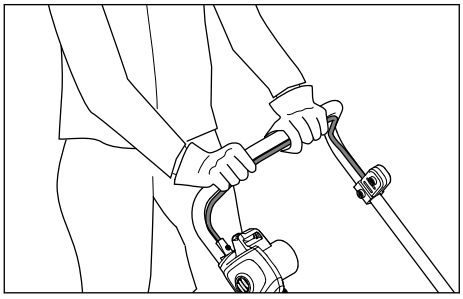

- Hold i styret med begge hender slik at du har tommelen rundt styret.


9.2 Justere klippehøyden

5 forskjellige klippehøyder kan stilles inn:
– 25 mm = posisjon 1
– 35 mm = posisjon 2
– 45 mm = posisjon 3
– 50 mm = posisjon 4
– 60 mm = posisjon 5

Posisjonene er angitt på gressklipperen.

Justere klippehøyden

- Slå av gressklipperen.
  Kniven må ikke rotere.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.

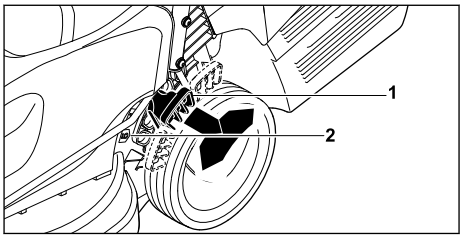

- Hold i gressklipperen etter håndtaket.
- Trykk hendelen (1) utover, og hold den der.
- Sett gressklipperen i ønsket posisjon ved å løfte og senke den.
  Du kan se den aktuelle klippehøyden på klippehøydeindikatoren (2).
- Slipp hendelen (1).
  Gressklipperen går i inngrep.


9.3 Klipping



- Skyv gressklipperen sakte og kontrollert fremover.

- Hvis du støter på et fremmedlegeme under klippingen og kniven er blokkert:
  - Slå av gressklipperen.
  - Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
  - Forsikre deg om at alle bevegelige deler har stoppet helt.
  - Kontroller gressklipperen.
  - Hvis det er nødvendig med reparasjon: Kontakt en STIHL forhandler.
- Hvis gressklipperen begynner å vibrere kraftig:
  - Slå av gressklipperen.
  - Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
  - Kontroller gressklipperen.
  - Kontroller at alle muttere, bolter og skruer sitter godt.
  - Hvis det er nødvendig med reparasjon: Kontakt en STIHL forhandler.


9.4 Tømme oppsamleren

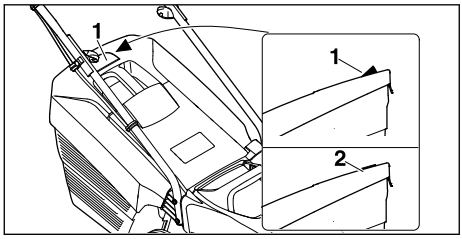

Luftstrømmen fra kniven hever nivåindikatoren (1). Når oppsamleren er full, stanser luftstrømmen. Hvis luftstrømmen er for lav, går nivåindikatoren (2) tilbake til hviletilstand. Det er et tegn på at oppsamleren må tømmes.

Nivåindikatoren er mest nøyaktig ved optimal luftstrøm. Ytre faktorer som vått, tett eller høyt gress, lave klippehøyder, forurensning eller lignende kan påvirke luftstrømmen og nivåindikatorens funksjon.

- Hvis nivåindikatoren faller tilbake til hviletilstand: Tøm oppsamleren.
- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Ta av oppsamleren.

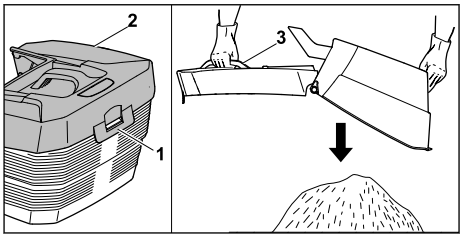

- Åpne låseklaffen (1).
- Vipp opp oppsamleroverdelen (2) etter håndtaket (3), og hold den.
- Hold i nedre håndtak med motsatt hånd.
- Tøm oppsamleren.
- Klapp igjen oppsamlerdekslet.
- Fest oppsamleren.

10 Etter arbeidet

10.1 Etter arbeid

- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.
- Hvis gressklipperen er våt: La gressklipperen tørke.
- Rengjør gressklipperen.

11 Transport

11.1 Transportere gressklipperen


- Hvis gressklipperen skal flyttes til og fra området som skal klippes:
  - Slå av gressklipperen.
    Kniven får ikke rotere.
  - Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Hvis gressklipperen må vippes for å transporteres over annet underlag enn gress:
  - Slå av gressklipperen.
    Kniven får ikke rotere.
  - Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.

Skyve gressklipperen

- Skyv gressklipperen sakte og kontrollert fremover.

Bære gressklipperen

- Bruk vernehansker.

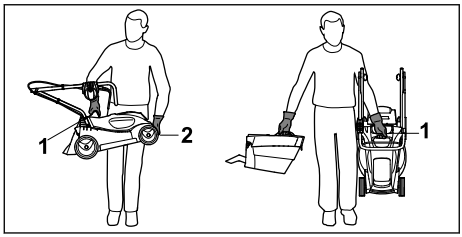

- Hvis bare gressklipperen bæres:
  - Fell sammen styret.
  - Hold i gressklipperen med én hånd på transporthåndtaket (1) og den andre på huset (2).
  - Løft og bær gressklipperen.
- Hvis gressklipperen og oppsamleren bæres samtidig:
  - Hold i gressklipperen med én hånd på transporthåndtaket (1).
  - Løft gressklipperen og bær den ved siden av deg.

Transportere gressklipperen i et kjøretøy

- Gressklipperen må sikres i stående stilling slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

12 Oppbevaring


12.1 Oppbevare gressklipperen

- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Avkjøl gressklipperen.
- Tøm oppsamleren.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.
- Still inn transportstilling.
- Oppbevar gressklipperen på en måte som innfrir følgende betingelser:
  – Gressklipperen er utilgjengelig for barn.
  – Gressklipperen er i ren og tørr stand.

13 Rengjøring

13.1 Sette gressklipperen i rengjøringsstilling

- Slå av gressklipperen.
  Kniven får ikke rotere.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.
- Ta av oppsamleren.

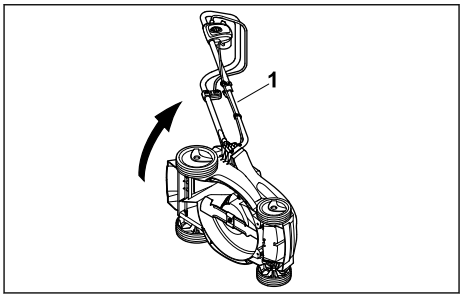

- Hold i gressklipperen etter styret (1) mens du vipper den over på siden og legger den ned.

13.2 Rengjøring av gressklipperen

- Slå av gressklipperen.
  Kniven får ikke rotere.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Avkjøl gressklipperen.
- Rengjør gressklipperen med en fuktig klut.
- Rengjør utkastkanalen med en myk børste eller en fuktig klut.
- Rengjør de elektriske kontaktene på gressklipperen med en pensel eller myk børste.
  Rengjør kniven og området rundt med en trepinne, myk børste eller fuktig klut.

LES DETTE

- Rengjøring med høytrykksvasker eller vannstråler kan skade maskinen.
  - Ikke rengjør maskinen med høytrykkspyler eller vannstråle.

14 Vedlikeholde

14.1 Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet avhenger av omgivelsesforholdene og arbeidsbetingelsene. STIHL anbefaler følgende vedlikeholdsintervall:


Årlig

- Få gressklipperen vedlikeholdt hos en STIHL forhandler.

14.2 Demontere og montere kniven

14.2.1 Demontere kniven


- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Vipp gressklipperen over på siden og legg den ned.

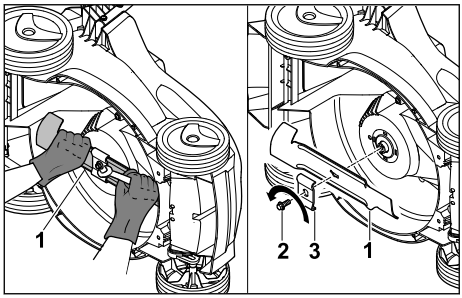

- Hold i kniven (1) med én hånd.
- Skru løs skruen (2) i pilretningen og ta den av sammen med medbringeren (3).
- Ta av kniven (1).
- Kast skruen (2) og medbringeren (3).
  Bruk en ny skrue og en ny medbringer når du monterer kniven (1) igjen.

14.2.2 Montere kniven

- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Vipp gressklipperen over på siden og legg den ned.

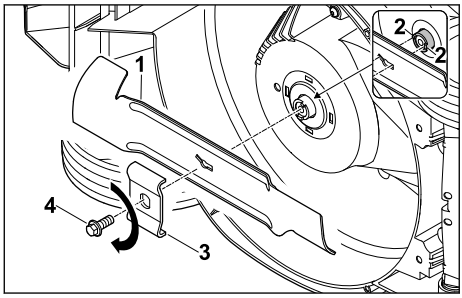

- Rengjør anleggsflaten til knivhylsen.
- Sett kniven (1) på knivhylsen slik at de oppoverbøyde vingene vender opp.
- Plasser føringsstiftene (2) på knivhylsen i utsparingene på kniven.
- Hold kniven (1) med én hånd, og sett på den nye medbringeren (3).
- Smør gjengelås Loctite 243 på den nye skruen (4).
- Skru inn og stram skruen (4) med 15 - 20 Nm.

14.3 Slipe og avbalansere kniven

Det skal mye øvelse til for å slipe og avbalansere kniven riktig.

STIHL anbefaler at du får kniven slipt og avbalansert hos en STIHL forhandler.

Du finner adressene til de aktuelle forhandlerne under landsoversikten på nettstedet til STIHL, på www.stihl.com .

ADVARSEL

- Skjærekantene på kniven er skarpe. Brukeren risikerer å skjære seg.
  - Bruk vernehansker.

- Slå av gressklipperen.
- Trekk kontakten på skjøteledningen ut av støpselet på gressklipperen.
- Sett opp gressklipperen.
- Demonter kniven.
- Slip kniven. Pass på slipevinkelen og avkjøl kniven, 🕮 17.2.
  Ikke la kniven bli blå under sliping.
- Monter kniven.
- Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

15 Reparere

15.1 Reparere gressklipperen

Brukeren skal ikke reparere gressklipperen og kniven selv.

- Hvis gressklipperen eller kniven er skadet: Ikke bruk gressklipperen eller kniven. Kontakt en STIHL forhandler.
- Hvis et varselskilt har blitt uleselig eller skadet: Få varselskiltet byttet ut hos en STIHL forhandler.

16 Utbedre feil

16.1 Utbedre feil/problemer på plenklipperen

Feil	Årsak	Løsning
Plenklipperen starter ikke når den er slått på.	Støpselet eller kontakten på skjøteledningen er ikke satt inn.	► Sett inn støpselet eller kontakten på skjøteledningen, 🕮 6.
	Strømbryteren (sikringen) eller jordfeilbryteren er utløst. Strømkretsen er overbelastet elektrisk eller defekt.	► Finn og fikse årsaken til utløsningen. Sett inn strømbryteren (sikring) eller reststrømbryteren.

Feil	Årsak	Løsning
		► Slå av andre strømforbrukere som er koblet til samme krets.
	Stikkontakten har for liten sikring.	► Sett støpselet på skjøteledningen inn i en riktig sikret stikkontakt, 🕮 17.
	Skjøteledning har et feil tverrsnitt.	► Bruk en skjøteledning med tilstrekkelig diameter, 🕮 17.
	Skjøteledningen er for lang.	► Bruk en skjøteledning med riktig lengde, 🕮 17.
	Motoren er overopphetet.	► Rengjør plenklipperen, 🕮 13. ► La plenklipperen avkjøles.
	Motstanden på kniven er for stor.	► Still inn en høyere klippehøyde, 🕮 9.2. ► Slå på plenklipperen i lavere gress.
	Området rundt kniven er tilstoppet.	► Rengjør plenklipperen, 🕮 13.
	Landsvariant UK: En sikring i støpselet er defekt.	► Bytt sikringen i støpselet.
Plenklipperen slås av under drift.	Støpselet eller kontakten på skjøteledningen er ikke lenger satt inn.	► Sett inn støpselet eller kontakten på skjøteledningen, 🕮 6.
	Strømbryteren (sikringen) eller jordfeilbryteren er utløst. Strømkretsen er overbelastet elektrisk eller defekt.	► Finn og fikse årsaken til utløsningen. Sett inn strømbryteren (sikring) eller reststrømbryteren. ► Slå av andre strømforbrukere som er koblet til samme krets.
	Stikkontakten har for liten sikring.	► Sett støpselet på skjøteledningen inn i en riktig sikret stikkontakt, 🕮 17.
	Overbelastningsvernet er utløst.	► La plenklipperen avkjøles. Avkjølingstid opptil 10 minutter. ► Rengjør plenklipperen, 🕮 13. ► Før plenklipperen saktere. ► Still inn en høyere klippehøyde, .🕮 9.2 ► Klipp lavt gress. ► Slip kniven, 🕮 14.3. ► Bruk en skjøteledning med riktig lengde, 🕮 17. ► Bruk en skjøteledning med tilstrekkelig diameter, .🕮 17
	Kniven er blokkert.	► Fjern blokkeringen
Plenklipperen vibrerer kraftig under drift.	Skruen på kniven er løs.	► Stram skruen godt, 🕮 14.2.2.
	Kniven er ikke riktig balansert.	► Slip og balanser kniven, 🕮 14.3.
Gresset klippes ujevnt, eller plenen er gul.	Kniven er sløv eller slitt.	► Slip og balanser kniven, 🕮 14.3.
	Motstanden på kniven er for stor.	► Still inn en høyere klippehøyde, 🕮 9.2. ► Klipp lavt gress.


17 Tekniske data

17.1 Plenklipper STIHL RME 235.0

– Nettspenning: se typeskilt
– Frekvens: se typeskilt
– Effekt: 1200 W
– Vekt med oppsamler: 13 kg
– Nasjonal variant UK:
  Vekt med tilkoblingskabel og oppsamler: 14 kg
– Maksimalt innhold i oppsamleren: 30 l
– Arbeidsbredde: 33 cm
– Turtall (n): 3200/min

– Elektrisk beskyttelsesklasse: II
– Elektrisk beskyttelsestype: IPX4

17.2 Kniv

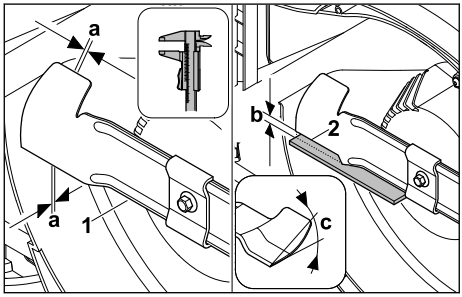

– Minste tykkelse a: 1,6 mm
– Maksimal nedsliping b: 5 mm
– Slipevinkel c: 30°

17.3 Skjøteledninger

Hvis det brukes en skjøteledning, må den ha en jordleder, ha minst følgende tverrsnitt, avhengig av spenningen og lengden på skjøteledningen:

Hvis den nominelle spenningen på typeskiltet er 220 V til 240 V:
– Ledningslengde opptil 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Ledningslengde 20 m opptil 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Hvis den nominelle spenningen på typeskiltet er 100 V til 127 V:
– Ledningslengde opptil 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Ledningslengde 10 m opptil 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Lydverdier og vibrasjonsverdier

– Lydtrykknivå L_{pA} målt iht. EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Usikkerhet K_{pA}: 2 dB(A)
– Garantert lydeffektnivå L_{WAd} i henhold til 2000/14/EU: 93 dB(A)

Spesifisert vibrasjonskarakteristikk på styre iht. EN IEC 62841-4-3:
– Vibrasjonsverdi a_{hv}: 1,4 m/s²
  Usikkerhet K_a: 0,7 m/s²
– Vibrasjonsverdi a_F: 20 m/s²
  Usikkerhet K_P: 10 m/s²

De angitte vibrasjonsverdiene ble målt med en standardisert testprosedyre og kan trekkes inn til sammenligning av elektriske apparater. Vibrasjonsverdiene som faktisk oppstår, kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av typen arbeid. De angitte vibrasjonsverdiene kan benyttes til en foreløpig vurdering av vibrasjonsbelastningen. Den faktiske vibrasjonsbelastningen må anslås. Derved kan det også tas hensyn til periodene der elektriske apparatet er slått av, og periodene der det er slått på men går uten belastning.

Informasjon angående oppfyllelse av arbeidsgiverdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt under www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt under www.stihl.com/reach .

18 Reservedeler og tilbehør

18.1 Reservedeler og tilbehør

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

STIHL anbefaler å bruke STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

Reservedeler og tilbehør fra andre produsenter kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pålitelighet, sikkerhet og egnethet til tross for løpende markedsobservasjon og STIHL kan ikke garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør fås kjøpt hos en STIHL fagforhandler.

18.2 Viktige reservedeler

– Kniv: 6311 702 0100
– Knivskrue: 9018 321 1800
– Medbringer: 6311 702 0600

19 Kassering

19.1 Kassere gressklipperen

Kontakt de ansvarlige lokale myndighetene eller en STIHL forhandler for mer informasjon om kassering.

Ikke-forskriftsmessig kassering kan medføre helse- og miljøskader.
► STIHL produkter og tilhørende emballasje skal leveres inn til resirkulering iht. lokale forskrifter.
► Ikke kast dette materiale sammen med vanlig husholdningsavfall.

20 EU-samsvar

EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under stihl.link/compliance.

Et skjema for rapportering av sikkerhetshull og annen informasjon er tilgjengelig under vdp.stihl.com .

21 Adresser

21.1 Produsent

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresser

www.stihl.com

22 Generelle og produktspesifikke sikkerhetsinstruksjoner

22.1 Innledning

ADVARSEL

- **Sett deg inn i alle sikkerhetsanvisningene, instruksjonene, bildene og de tekniske dataene som gjelder denne plenklipperen.** Unnlatelse av å overholde de påfølgende sikkerhetsanvisningene og instruksene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. **Ta vare på sikkerhetsanvisningene og instruksjonene for fremtidig bruk.**

22.2 Sikkerhet i arbeidsområdet

a) **Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og at du har godt arbeidslys.** Uryddige eller dårlig belyste arbeidsområder øker risikoen for ulykker.

b) **Ikke bruk gressklipperen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser med væsker, gasser eller støv som kan antennes.** Gressklippere genererer gnister som kan antenne støv eller damp.

c) **Hold barn og uvedkommende unna mens du jobber med gressklipperen.** Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over gressklipperen.

22.3 Elektrisk sikkerhet

a) **Støpselet til plenklipperen må passe i stikkontakten. Støpselet får ikke på noen måte modifiseres. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med sikkerhetsjordede plenklipper.** Plugger som ikke er endret og passende stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt.

b) **Unngå fysisk berøring med jordede overflater, for eksempel rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** Det er økt fare for elektrisk støt når kroppen din er jordet.

c) **Ikke bruk plenklipperen ved regn og unngå å bruke den ved fuktige og våte forhold.** Bruk ved regn eller ved fuktige forhold kan øke risikoen for elektrisk støt.

d) **Ikke bruk tilkoblingsledningen til andre formål enn som angitt. Aldri bær eller dra plenklipperen etter tilkoblingsledningen, og ikke trekk i ledningen for å ta ut støpselet. Hold tilkoblingsledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler.** Skadde eller sammenflokede ledninger øker risikoen for støt.

e) **Hvis du må bruke skjøteledning når du jobber med plenklipperen, passer du på at denne er egnet for utendørs bruk.** Bruk av en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt.

f) **Bruk jordfeilbryter hvis plenklipperen må benyttes i fuktige omgivelser.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.

22.4 Personsikkerhet

a) **Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du klipper med gressklipperen. Ikke bruk gressklipperen hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner.** Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du bruker gressklipperen kan føre til alvorlige personskader.

b) **Bruk personlig verneutstyr og ha alltid på deg beskyttelsesbriller.** Bruk av personlig verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern – avhengig av type gressklipper og bruk – reduserer risikoen for skade.

c) **Pass på at maskinen ikke startes utilsiktet. Forsikre deg om at gressklipperen er slått av før du kobler den til strømforsyningen og/eller batteriet, løfter opp eller bærer den.** Hvis gressklipperen er slått på når du kobler den til strømforsyningen, eller du bærer gressklipperen med fingeren på bryteren, kan det oppstå en ulykke.

d) **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du starter gressklipperen.** Et verktøy eller en skiftenøkkel som befinner seg i en roterende del på gressklipperen, kan forårsake personskade.

e) **Unngå å jobbe med unormal kroppsstilling. Sørg for at du har godt fotfeste og god balanse til enhver tid.** Dette gir deg bedre kontroll over gressklipperen hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.

f) **Ha på deg egnede klær. Unngå løse klær og smykker. Hold hår og klær unna bevegelige deler.** Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

g) **Hvis det kan monteres støvabsorberende innretninger, må disse kobles til og brukes riktig.** Bruk av støvavsug kan redusere risikoene forbundet med støv.

h) **Ikke bli skjødesløs: Følg alltid sikkerhetsretningslinjene for gressklipperen selv om du har brukt den i lengre tid og føler deg trygg på at du har kontroll.** Hvis du er uforsiktig, kan det oppstå alvorlige skader på bare et brøkdels sekund.

22.5 Bruk og håndtering av gressklipperen

a) **Ikke overbelast gressklipperen. Bruk riktig type gressklipper for arbeidet du skal gjøre.** Med riktig gressklipper jobber du bedre og tryggere i det angitte ytelsesområdet.

b) **Ikke bruk gressklipperen hvis bryteren er ødelagt.** En gressklipper som ikke slår seg på eller av, er farlig og må repareres.

c) **Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller ta ut batteriet før du utfører innstillinger på maskinen, bytter verktøydeler eller setter bort gressklipperen til oppbevaring.** Denne forholdsregelen vil hindre at gressklipperen startes ved et uhell.

d) **Når gressklipperen ikke er i bruk, skal den oppbevares utilgjengelig for barn. Gressklipperen får ikke brukes av personer som ikke er fortrolig med den eller som ikke har lest disse instruksjonene.** Gressklippere medfører risiko når de brukes av ukyndige.

e) **Ta godt vare på gressklipperen og verktøyet. Kontroller at bevegelige deler fungerer riktig og ikke har kilt seg, og forsikre deg om at ingen deler er brukket eller har fått skader som går ut over gressklipperfunksjonen. Få reparert skadde deler før du bruker gressklipperen.** Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte gressklippere.

f) **Hold klippeverktøyene i skarp og ren stand.** Riktig vedlikeholdte klippeverktøy med skarpe skjærekanter er enklere å føre og kiler seg sjeldnere.

g) **Bruk gressklipperen, verktøy, tilbehør osv. i tråd med disse instruksjonene. Ta høyde for arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Hvis gressklipperen brukes til andre formål enn den er beregnet på, kan det føre til farlige situasjoner.

h) **Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og fri for olje og fett.** Hvis håndtak og gripeflater er glatte, vil ikke gressklipperen kunne betjenes trygt og du kan miste kontrollen over den hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.

22.6 Service

a) **Gressklipperen skal kun repareres av kvalifisert personale, og utelukkende med originale reservedeler.** Dette sikrer at gressklipperen fortsetter å være i trygg stand.

22.7 Sikkerhetsanvisninger for strømdrevne gressklippere

a) **Ikke bruk plenklipperen i dårlig vær, særlig ikke ved tordenvær.** Dette reduserer risikoen for å bli truffet av lynet.

b) **Undersøk arbeidsområdet grundig for villdyr.** Ville dyr kan bli skadet av plenklipperen.

c) **Undersøk arbeidsområdet grundig og fjern alle steiner, stokker, tråder, bein og andre fremmedlegemer.** Deler som slynges ut, kan forårsake skader.

d) **Kontroller før du bruker plenklipperen at klippekniven og klippeaggregatet ikke er slitt eller skadet.** Slitte eller skadde deler øker risikoen for skade.

e) **Før bruk, kontroller strømledningen og eventuelle skjøteledninger for tegn på skade eller aldring. Ikke bruk gressklipperen hvis ledningen er skadet eller slitt. Hvis ledningen er skadet eller slitt under drift, slå av plenklipperen og ikke rør ledningen før du kobler fra strømledningen.** En skadet strømledning eller skjøteledning kan forårsake elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

f) **Undersøk oppsamleren jevnlig med tanke på slitasje.** En slitt eller skadet oppsamler øker risikoen for skade.

g) **La beskyttelsesdekslene være på. Beskyttelsesdekslene må være klare for bruk og forskriftsmessig festet.** Et beskyttelsesdeksel som er løst, skadet eller ikke fungerer korrekt kan føre til personskader.

h) **Hold ventilasjonsåpningene fri for avleiringer.** Blokkerte luftinntak og avleiringer kan føre til overoppheting eller brannfare.

i) **Ha alltid på deg sklisikre vernesko når du bruker plenklipperen. Jobb aldri barbeint eller med åpne sandaler.** På den måten reduserer du risikoen for skader på føttene gjennom kontakt med den roterende klippekniven.

j) **Ha alltid på deg langbukser når du bruker plenklipperen.** Bar hud øker sannsynligheten for skade fra deler som slynges ut.

k) **Ikke bruk plenklipperen på vått gress. Gå, ikke løp.** Dermed reduseres faren for å skli og falle, noe som kan føre til personskader.

l) **Ikke bruk plenklipperen i for bratte skråninger.** Dermed reduseres faren for å miste kontrollen, skli og falle, noe som kan føre til personskader.

m) **Påse at produktet står trygt ved arbeider på oppheng; arbeid alltid på tvers av opphenget, aldri oppover eller nedover, og vær ekstremt forsiktig ved endring av arbeidsretningen.** Dermed reduseres faren for å miste kontrollen, skli og falle, noe som kan føre til personskader.

n) **Vær ekstra forsiktig når du klipper bakover eller drar plenklipperen mot deg. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene.** Dette reduserer faren for at du snubler mens du arbeider.

o) **Hold strømledningen unna klippeknivene.** En skadet strømledning kan forårsake elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

p) **Hvis strømledningen sitter fast eller er skadet, slå av klipperen og trekk ut strømledningen.** Sammenfiltrede eller skadede ledninger kan øke risikoen for elektrisk støt.

q) **Ikke berør kniver eller andre farlige deler som fortsatt er i bevegelse.** På den måten reduserer du faren for å skade deg på bevegelige deler.

r) **Sørg for at alle brytere er av og strømledningen er frakoblet før du fjerner fastkilt materiale eller rengjør plenklipperen.** Hvis plenklipperen startes utilsiktet, kan det føre til alvorlige personskader.

s) **Undersøk arbeidsområdet grundig og fjern alle elektriske ledninger.** Hvis plenklipperen kapper en elektrisk ledning kan det føre til elektrisk støt.

t) **Hold plenklipperen på de isolerte gripeflatene, siden knivene kan komme i kontakt med sin egen tilkoblkingsledning.** Ved berøring av kniven med en strømførende ledning kan frittliggende metalldeler på plenklipperen også bli strømførende og føre til at brukeren får elektrisk støt.

Obsah

1 Informace k tomuto návodu k použití..... 183
2 Přehled..... 184
3 Bezpečnostní pokyny..... 184
4 Příprava sekačky na trávu k použití..... 189
5 Smontování sekačky na trávu..... 189
6 Připojení sekačky na trávu k elektrické síti 191
7 Zapnutí a vypnutí sekačky na trávu..... 192
8 Kontrola sekačky na trávu..... 192
9 Práce se sekačkou na trávu..... 193
10 Po skončení práce..... 194
11 Přeprava..... 194
12 Skladování..... 195
13 Čištění..... 195
14 Údržba..... 195
15 Oprava..... 196
16 Odstranění poruch..... 196
17 Technická data..... 197
18 Náhradní díly a příslušenství..... 198
19 Likvidace..... 198
20 Shoda s předpisy EU..... 198
21 Adresy..... 199
22 Všeobecné bezpečnostní pokyny a bezpečnostní pokyny týkající se speciálně produktu 199

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE, JE NUTNÉ MU POROZUMĚT A ULOŽIT HO.

1 Informace k tomuto návodu k použití

1.1 Platné dokumenty

Tento návod k použití je překladem originálního návodu k obsluze od výrobce.

Platí místní bezpečnostní předpisy.

Překlad originálního návodu k použití
0000010262_011_CZ

Vytištěno na bezchlórově běleném papíru.
Papír je recyklovatelný.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

1.2 Označení varovných odkazů v textu

⚠ NEBEZPEČÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
  - ► Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

⚠ VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která **mohou** vést k těžkým úrazům či úmrtí.
  - ► Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ


- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
  - ► Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.

1.3 Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

2 Přehled

2.1 Sekačka na trávu

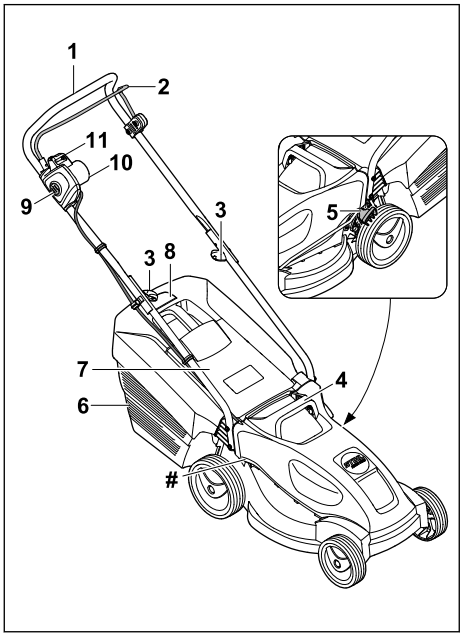

1 Řídítka
2 Spínací rámová páčka
3 Otočné rukojeti
4 Přepravní držadlo
5 Páčka výšky sečení
6 Záchytný koš na trávu
7 Vyhazovací klapka
8 Indikace stavu naplnění záchytného koše na trávu
9 Blokovací tlačítko
10 Síťový konektor
11 Otvor odlehčení v tahu
 # Typový štítek se sériovým číslem stroje

2.2 Symboly

Symboly na sekačce na trávu mají následující význam:

L_{WA} Zaručená hladina akustického výkonu

Výrobek se nesmí likvidovat v domovním odpadu.

Elektronářadí třídy ochrany II

Střídavý proud

IPX4 Označení IP

Zapnutí nože

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Varovné symboly

⚠ VAROVÁNÍ

Varovné symboly, které jsou umístěny na sekačce na trávu, mají následující význam:

Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.

Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Pozor na odmrštěné objekty – udržujte si odstup a zabraňte přístupu třetích osob.



Ruce i nohy udržujte vždy v bezpečné vzdálenosti od nožů.



Pokud je připojovací kabel nebo prodlužovací kabel poškozený: vytáhněte síťový konektor ze zásuvky.
Řiďte se bezpečnostními pokyny týkajícími se čištění, přepravy, uložení, údržby a oprav.



Připojovací elektrický kabel veďte mimo dosahu řezného nástroje.



Sekačku na trávu chraňte před deštěm a vlhkostí.

3.2 Předepsané použití

Sekačka na trávu STIHL RME 235.0 slouží k sekání trávy.

⚠ VAROVÁNÍ

- V případě, že se sekačka na trávu nepoužívá v souladu s určením, může dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Sekačku na trávu používejte společně s prodlužovacím kabelem.
  - ► Sekačku na trávu používejte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.

3.3 Požadavky týkající se uživatele

⚠ VAROVÁNÍ

- Uživatelé, kteří neabsolvovali zaškolení, nedokážou rozpoznat nebo odhadnout nebezpečí spojená s používáním sekačky na trávu. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění uživatele nebo jiných osob.



  - ► Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si ho.
  - ► Pokud dojde k předání sekačky na trávu jiné osobě: Předejte také návod k použití.
  - ► Ujistěte se, že uživatel splňuje následující požadavky:
    - – Uživatel je odpočatý.
    - – Uživatel je tělesně, smyslově i mentálně schopný obsluhovat sekačku na trávu a pracovat s ní. Pokud je uživatel fyzicky, smyslově nebo mentálně omezen, může s nimi pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.
    - – Uživatel dokáže rozpoznat a posoudit nebezpečí spojená se sekačkou na trávu.
    - – Uživatel si je vědom toho, že je zodpovědný za nehody a škody.
    - – Uživatel je plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod profesním dohledem.
    - – Uživatel před zahájením používání sekačky na trávu absolvoval pracovní zaškolení u odborného prodejce výrobků STIHL nebo u odborně způsobilé osoby.
    - – Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
  - ► Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.

3.4 Oblečení a vybavení

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být předměty vymrštěny velkou rychlostí nahoru. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.
- Během práce může dojít k rozvíření prachu. Vdechovaný prach může poškodit zdraví a vyvolat alergické reakce.
  - ► Pokud bude rozvířen prach: noste ochrannou protiprachovou masku.
- Nevhodný oděv se může zaplétat ve dřevinách a houští nebo zachytávat v sekačce na trávu. Uživatel, který nepoužívá vhodný oděv, může být těžce zraněn.
  - ► Noste těsně přiléhající oděv.
  - ► Odložte šály a ozdoby.
- Během provádění čištění, údržby nebo přepravy může uživatel přijít do styku s řezným nožem. Uživatel se může zranit.
  - ► Používejte ochranné rukavice.
- Při používání nevhodné obuvi může uživatel uklouznout. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste pevnou, uzavřenou obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Při ostření řezných nožů mohou odlétávat částice materiálu. Uživatel se může zranit.

- ► Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle přezkoušené podle normy EN 166, EN ISO 16321 nebo národních předpisů a opatřené odpovídajícím označením jsou dostupné v obchodní síti.
- ► Používejte ochranné rukavice.

3.5 Pracovní pásmo a okolí

3.5.1 Sekačka na trávu

⚠ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou spojena se sekačkou na trávu a s vymrštěnými předměty. Může tak dojít k těžkému zranění nezúčastněných osob, dětí a zvířat a ke vzniku věcných škod.
  - ► Zajistěte, aby se nezúčastněné osoby, děti ani zvířata nepřibližovaly k pracovní oblasti.
  - ► Dodržujte dostatečnou vzdálenost od okolních předmětů.
  - ► Sekačku na trávu nenechávejte bez dozoru.
  - ► Zajistěte, aby si děti nemohly se sekačkou na trávu hrát.
- Při práci za deště může uživatel uklouznout. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► Pokud prší: Nepracujte.
- Sekačka na trávu není chráněna proti vodě. Při práci v dešti nebo ve vlhkém okolním prostředí může dojít k zasažení elektrickým proudem. Může dojít ke zranění uživatele a poškození sekačky na trávu.
  - ► Nepracujte v dešti ani ve vlhkém okolním prostředí.
  - ► Nesekejte mokrou trávu.
- Elektrické součásti sekačky na trávu mohou vytvářet jiskry. Jiskry mohou způsobit požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítitelné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Nepracujte v prostředí, kde se nacházejí snadno vznítitelné a výbušné látky.
- Osoby mohou zakopnout o prodlužovací kabel. Může dojít ke zranění osob a poškození sekačky na trávu.
  - ► Prodlužovací kabel pokládejte na zem tak, aby byl plochý a dobře viditelný.

3.6 Bezpečnosti odpovídající stav

3.6.1 Sekačka na trávu

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud součásti nejsou ve stavu vyhovujícím bezpečnostním požadavkům, nelze již zajistit jejich správnou funkci a bezpečnostní zařízení mohou být neúčinná. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
  - ► Pracujte s nepoškozenou sekačkou na trávu.
  - ► Pracujte pouze s nepoškozeným prodlužovacím kabelem a nepoškozeným síťovou zástrčkou.
  - ► Pokud je sekačka na trávu znečištěná nebo mokrá, vyčistěte ji a nechte uschnout.
  - ► Sekačku na trávu neupravujte.
  - ► Pokud nefungují ovládací prvky, nepracujte se sekačkou na trávu.
  - ► Namontuje nože podle popisu v tomto návodu k použití.
  - ► Instalujte pouze originální příslušenství STIHL určené pro tuto sekačku na trávu.
  - ► Příslušenství namontujte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.
  - ► Do otvorů sekačky na trávu nestrkejte žádné předměty.
  - ► Opotřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
  - ► V případě nejasností: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.

3.6.2 Nůž

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud součásti nože nejsou ve stavu vyhovujícím bezpečnostním požadavkům, mohou se uvolnit a vymrštit. Může dojít k těžkému zranění osob.
  - ► Pracujte pouze s nepoškozeným nožem a nepoškozenými montážními součástmi.
  - ► Pracujte s nezdeformovaným nožem.
  - ► Správně nůž namontujte.
  - ► Nůž správně naostřete. Dodržte úhel ostření, 🕮 17.2.
  - ► Pracujte s nožem bez otřepu.
  - ► Pracujte s nožem, jehož tloušťka neklesla pod minimální povolenou hodnotu, 🕮 17.2. Pokud tloušťka klesla pod minimální hodnotu, vyměňte nůž.
  - ► Pracujte s nožem, jehož zbroušení nepřesáhlo limit, 🕮 17.2. Pokud zbroušení přesáhlo limit, vyměňte nůž.

- ► Vyvažování nožů svěřujte odbornému prodejci STIHL.
- ► V případě nejasností: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.

3.7 Připojení k elektrické síti

Kontakt se součástmi, kterými prochází proud, může vzniknout z následujících příčin:
– Prodlužovací kabel je poškozený.
– Konektor prodlužovacího kabelu je poškozený.
– Zásuvka není správně nainstalovaná.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Kontakt se součástmi, kterými prochází proud, může mít za následek zasažení elektrickým proudem. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► Ujistěte se, že prodlužovací kabel nebo trvale připojený přívodní kabel a jeho síťová zástrčka nejsou poškozené.



Pokud je prodlužovací kabel nebo trvale připojený přívodní síťový kabel poškozený:
- ► Nedotýkejte se poškozeného místa.
- ► Vytáhněte síťový konektor ze zásuvky.
- ► Výměnu trvale připojeného přívodního síťového kabelu svěřte prodejci STIHL.

  - ► Prodlužovacího kabelu a jeho síťového konektoru se dotýkejte pouze suchýma rukama.
  - ► Konektor prodlužovacího kabelu připojujte pouze ke správně nainstalované a jištěné síťové zásuvce s ochranným kontaktem.
  - ► Sekačku na trávu připojujte k elektrické síti prostřednictvím proudového chrániče (30 mA, 30 ms).
- Používání poškozeného nebo nevhodného prodlužovacího kabelu může mít za následek zasažení elektrickým proudem. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
  - ► Používejte prodlužovací kabel se správným průřezem vodičů 🕮 17.
  - ► Používejte prodlužovací kabel v provedení chráněném před stříkající vodou a schváleném k venkovnímu použití.

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce může nesprávné síťové napětí nebo nesprávná síťová frekvence způsobit v sekačce na trávu vznik přepětí. Sekačka na trávu se může poškodit.
  - ► Zajistěte, aby síťové napětí a síťová frekvence použité elektrické sítě byly ve shodě s údaji na výkonovém štítku sekačky na trávu.
- Je-li k jedné rozbočovací zásuvce připojeno více elektrických zařízení, může při práci dojít k přetížení elektrických součástí. Elektrické součásti se mohou zahřát a způsobit požár. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Sekačku na trávu připojujte k elektrické zásuvce pouze jednotlivě.
  - ► Sekačku na trávu nepřipojujte k rozbočovacím zásuvkám.
- Nesprávně položený prodlužovací kabel se může poškodit nebo o něj mohou osoby zakopnout. Může tak dojít ke zranění osob a k poškození prodlužovacího kabelu.
  - ► Prodlužovací kabel veďte tak, aby s ním sekačka na trávu nepřišla do styku.
  - ► Prodlužovací kabel veďte a označujte tak, aby o něj osoby nemohly zakopnout.
  - ► Prodlužovací kabel veďte tak, aby nebyl napnutý nebo zapletený.
  - ► Prodlužovací kabel veďte tak, aby se nemohl poškodit, zlomit, odřít nebo aby nebyl přimáčknutý.
  - ► Prodlužovací kabel chraňte před horkem, olejem a chemikáliemi.
  - ► Prodlužovací kabel pokládejte na suchý podklad.
- Během práce se prodlužovací kabel zahřívá. Teplo, které nemůže být odváděno, může způsobit požár.
  - ► Používá-li se kabelový navíjecí buben: Z bubnu vždy kabel vymotejte v celé délce.

3.8 Práce

⚠ VAROVÁNÍ

- V určitých situacích uživatel nemůže pracovat s plným soustředěním. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
  - ► Pracujte klidně a s rozvahou.
  - ► Při nepříznivých světelných podmínkách a nedostatečné viditelnosti: Se sekačkou na trávu nepracujte.
  - ► Sekačku na trávu smí obsluhovat pouze jedna osoba.
  - ► Pozor na překážky.
  - ► Sekačku na trávu nepřevracejte.
  - ► Při práci stůjte pevně na zemi a udržujte rovnováhu.
  - ► Pokud se objeví známky únavy: Odpočiňte si.
  - ► V případě sečení ve svahu: Sekejte napříč ke spádu svahu.

- ► Nepracujte na svazích se sklonem větším než 25° (46,6 %).

- Otáčející se řezný nůž může pořezat uživatele. Uživatel může být těžce zraněn.



  - ► Nikdy se nedotýkejte otáčejícího se řezného nože.
  - ► V případě, že je řezný nůž blokován jakýmkoli předmětem: Sekačku na trávu vypněte a odpojte spojku prodlužovacího kabelu od síťového konektoru sekačky na trávu. Teprve poté předmět odstraňte.

- V případě, že se sekačka na trávu začne během práce chovat změněným nebo nezvyklým způsobem, může to znamenat, že se nenachází ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Ukončete práci, sekačku na trávu vypněte, odpojte spojku prodlužovacího kabelu od síťového konektoru sekačky na trávu a vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
- Sekačka na trávu může během práce způsobovat vznik vibrací.
  - ► Používejte ochranné rukavice.
  - ► Dělejte si pracovní přestávky.
  - ► Pokud se objeví příznaky poruchy krevního oběhu: Vyhledejte lékaře.
- Pokud během práce dojde k nárazu řezného nože na cizí předmět, může dojít k poškození tohoto předmětu nebo některých jeho částí, případně k jeho vymrštění vysokou rychlostí. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Odstraňujte cizí předměty z pracovní oblasti.
- Řezný nůž se otáčí ještě po určitou krátkou dobu po uvolnění spínacího oblouku. Může dojít k vážnému zranění.
  - ► Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.
- V případě, že otáčející se řezný nůž narazí na tvrdý předmět, mohou vzniknout jiskry. Jiskry mohou způsobit požár v okolí, kde se nacházejí snadno vznítitelné materiály nebo předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Nepracujte v prostředí, ve kterém se nacházejí snadno vznítitelné materiály.
- Pokud je sekačka na trávu na šikmém povrchu, může se neplánovaně rozjet. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Sekačku na trávu nechávejte stát pouze na rovné ploše, odkud se nemůže sama rozjet.
- Pokud jsou na vodicím držadle připevněné předměty, může se sekačka na trávu vlivem přidané zátěže převrátit. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Na vodicí držadlo neupevňujte žádné předměty.

⚠ NEBEZPEČÍ

- V případě práce v okolí elektrických vedení, která jsou pod napětím, může řezný nůž přijít do styku s těmito vedeními a způsobit jejich poškození. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► Nepracujte v blízkosti elektrického vedení.
- Při práci za bouřky může být uživatel zasažen bleskem. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► Při bouřce: Nepracujte.

3.9 Přeprava

3.9.1 Přeprava

⚠ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se sekačka na trávu může převrátit nebo uvést do pohybu. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Sekačku na trávu vypněte a odpojte spojku prodlužovacího kabelu od síťového konektoru sekačky na trávu.
  - ► Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.
  - ► Sekačku na trávu zajistěte pomocí upínacích popruhů, řemenů nebo sítě tak, aby se nemohla převrátit ani pohybovat.

3.10 Skladování

3.10.1 Uložení

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou se sekačkou na trávu spojena. Může dojít k vážnému zranění dětí.
  - ► Vytáhněte konektor prodlužovacího kabelu ze zásuvky.
  - ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
  - ► Sekačku na trávu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Elektrické kontakty a kovové součásti sekačky na trávu mohou následkem působení vlhkosti korodovat. Sekačka na trávu se může poškodit.
  - ► Vytáhněte konektor prodlužovacího kabelu ze zásuvky.
  - ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
  - ► Sekačku na trávu uchovávejte v čistotě a suchu.

- Pokud je sekačka na trávu na šikmém povrchu, může se neplánovaně rozjet. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Sekačku na trávu odstavujte jen na rovných plochách.

3.11 Čištění, údržba a opravy

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud je během čištění, údržby nebo opravy zasunut síťový konektor do zásuvky, může se sekačka na trávu nechtěně zapnout. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.



  - ► Vytáhněte konektor prodlužovacího kabelu ze zásuvky.
  - ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
  - ► Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.
- Použití agresivních čisticích prostředků a čištění proudem vody nebo pomocí ostrých předmětů může způsobit poškození sekačky na trávu nebo řezného nože. Pokud se čištění sekačky na trávu a řezného nože neprovádí správným způsobem, nelze již zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Může dojít k vážnému zranění.
  - ► Sekačku na trávu a řezné nože čistěte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Pokud se údržba nebo oprava sekačky na trávu nebo řezného nože neprovádí správným způsobem, nelze již zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
  - ► Údržbu nebo opravy sekačky na trávu neprovádějte vlastními silami.
  - ► V případě, že je nutno provést údržbu nebo opravu sekačky na trávu: Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
  - ► Údržbu řezného nože provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Při čištění, údržbě nebo opravě řezného nože může uživatel přijít do styku s ostrými řeznými hranami. Může dojít ke zranění uživatele.
  - ► Používejte ochranné rukavice.
- Při ostření se řezný nůž může silně zahřát. Uživatel se může popálit.
  - ► Počkejte, až řezný nůž vychladne.
  - ► Používejte ochranné rukavice.
- Řezný nůž na sekačce na trávu se může pohybovat i tehdy, je-li motor vypnutý. Při údržbě řezného nože může dojít v důsledku pohybujícího se řezného nože ke zranění uživatele.
  - ► Buďte při práci opatrní.
  - ► Používejte ochranné rukavice.
- Řezný nůž na sekačce na trávu se může pohybovat. Při údržbě řezného nože může dojít k zachycení prstů uživatele mezi pohybujícím se řezným nožem a pevnými částmi sekačky na trávu.
  - ► Buďte při práci opatrní.
  - ► Používejte ochranné rukavice.

4 Příprava sekačky na trávu k použití

4.1 Příprava sekačky na trávu k použití

Před zahájením práce musí být provedeny následující kroky:


- ► Odstraňte obalový materiál a přepravní zajištění.
- ► Ujistěte se, že následující součásti jsou v bezpečném technickém stavu:
  - – Sekačka na trávu, 🕮 3.6.1.
  - – Řezný nůž, 🕮 3.6.2.
- ► Sekačku na trávu očistěte, 🕮 13.2.
- ► Zkontrolujte řezný nůž, 🕮 8.2.
- ► Namontujte vodicí držadlo, 🕮 5.1
- ► Vyklopte vodicí držadlo, 🕮 5.2.1.
- ► Připojte síťovou zástrčku sekačky na trávu k prodlužovacímu kabelu, 🕮 6.1.
- ► Síťový konektor prodlužovacího kabelu zasuňte do dobře přístupné síťové zásuvky.
- ► V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu: Zavěste sběrný koš na trávu, 🕮 5.3.2.
- ► V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má vyhazovat za sekačku: Sundejte sběrný koš na trávu, 🕮 5.3.3.
- ► Nastavte výšku sečení, 🕮 9.2.
- ► Zkontrolujte ovládací prvky, 🕮 8.1.
- ► Pokud tyto kroky nelze provést: Sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.

5 Smontování sekačky na trávu


5.1 Montáž vodicího držadla

- ► Sekačku na trávu vypněte.

- Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

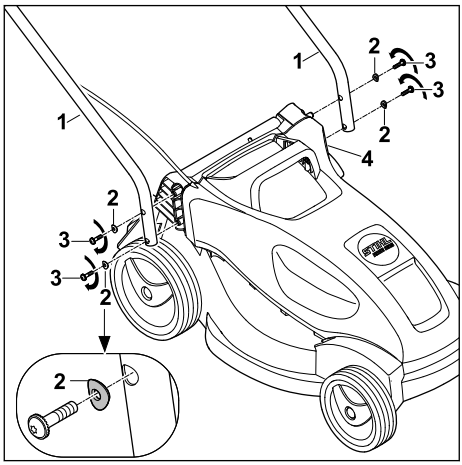

- Spodní díly vodicího držadla (1) přidržujte na sekačce na trávu tak, aby lícovaly otvory.
- Zasuňte šrouby (3) spolu s podložkami (2) z vnější strany dovnitř skrz otvory ve spodním dílu vodicího držadla (1) a sekačky na trávu (4), zašroubujte je a utáhněte.
  Oba spodní díly vodicího držadla (1) jsou pevně spojeny se sekačkou na trávu (4).
- Horní díl vodicího držadla lze namontovat ve 2 výškách (a, b).

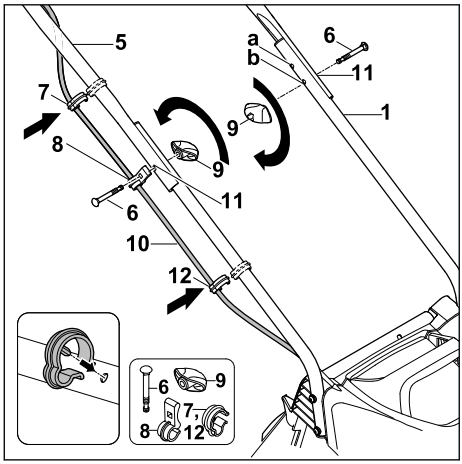


- Horní díl vodicího držadla (5) přiložte ke spodním dílům vodicího držadla (1) tak, aby lícovaly otvory.
- Kabel (10) vložte do příchytky kabelu (8).
- Na straně, na které se nachází kabel, prostrčte šroub (6) otvory (11) na kabelové příchytce (8), horním díle vodicího držadla (5) a spodním díle vodicího držadla (1) zvenčí směrem dovnitř.
- Na druhé straně prostrčte šroub (6) otvory (11) horního dílu vodicího držadla (5) a spodního dílu vodicího držadla (1) zvenčí směrem dovnitř.
- Na obou stranách nasaďte na šrouby (6) křídlové matice (9) a zašroubujte.
  Horní díl vodicího držadla (5) je pevně spojen se spodními díly vodicího držadla (1).
- Kabel (10) vložte do příchytky kabelu (7).
- Zatlačte příchytku kabelu (7) na horní díl vodicího držadla (5) a nechte zacvaknout.
- Kabel (10) vložte do příchytky kabelu (12).
- Zatlačte příchytku kabelu (12) na spodní díl vodicího držadla (1) a nechte zacvaknout.

Vodicí držadlo se již nemusí znovu demontovat.

5.2 Odklopení a složení vodicího držadla

5.2.1 Vyklopení vodicího držadla

- Sekačku na trávu vypněte.
- Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu
- Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

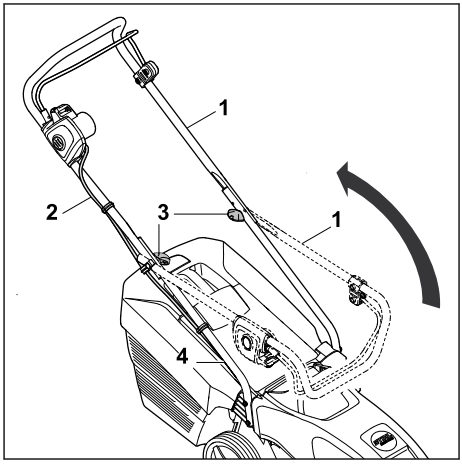


- Horní díl vodicího držadla (1) vyklopte a držte jej jednou rukou. Dbejte na to, aby se nepoškodil elektrický kabel (2).
- Dotáhněte křídlové matice (3).

Horní díl vodicího držadla (1) je pevně spojen se spodním dílem vodicího držadla (4).

5.2.2 Složení vodicího držadla

Při přepravě nebo uskladnění lze vodicí držadlo kvůli úspoře místa složit.


- ► Sekačku na trávu vypněte.
- ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- ► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

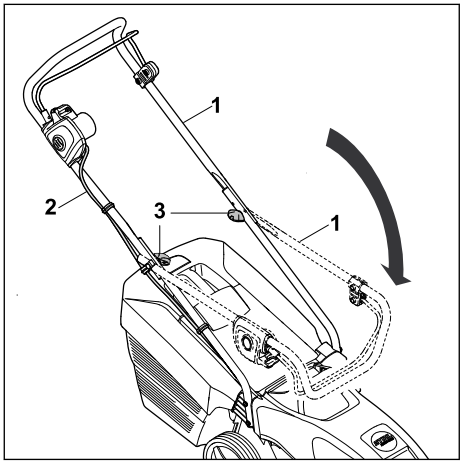

- ► Křídlové matice (3) vyšroubujte tak, aby se volně otáčely.
- ► Horní díl vodicího držadla (1) sklopte směrem dopředu a dávejte pozor na to, aby se nepoškodil elektrický kabel (2).

5.3 Sestavení, zavěšení a vyvěšení sběrného koše na trávu


5.3.1 Smontování sběrného koše na trávu

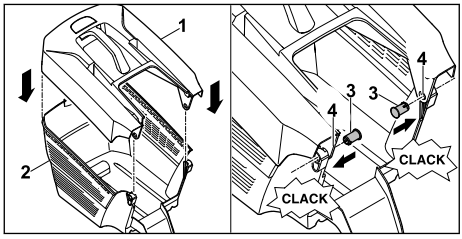

- ► Horní díl sběrného koše na trávu (1) nasaďte na spodní díl sběrného koše na trávu (2).
- ► Čepy (3) zatlačte zevnitř do otvorů (4).
- ► Horní díl sběrného koše na trávu (1) zatlačte směrem dolů.
  Horní díl sběrného koše na trávu slyšitelně zaklapne.

5.3.2 Zavěšení sběrného koše na trávu

- ► Sekačku na trávu vypněte.
- ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- ► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

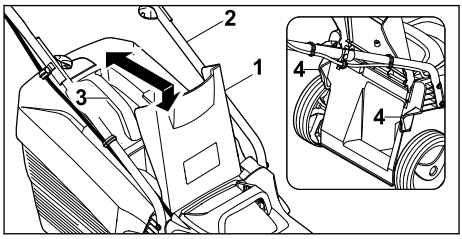


- ► Otevřete a podržte vyhazovací klapku (1).
- ► Uchopte sběrný koš na trávu (2) za rukojeť (3) a zavěste jej pomocí háčků do úchytů (4).
- ► Vyhazovací klapku (1) položte na sběrný koš na trávu (2).

5.3.3 Sundání sběrného koše na trávu

- ► Sekačku na trávu vypněte.
- ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- ► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ► Otevřete a podržte vyhazovací klapku.
- ► Sejměte sběrný koš na trávu pomocí rukojeti směrem nahoru.
- ► Zavřete vyhazovací klapku.

6 Připojení sekačky na trávu k elektrické síti

6.1 Připojení sekačky na trávu k elektrické síti

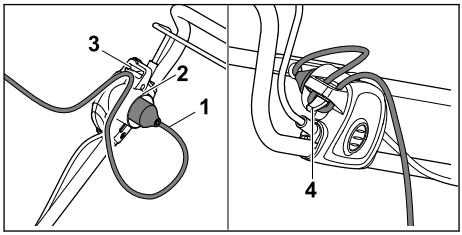


- ► Zasuňte spojku prodlužovacího kabelu (1) do konektoru (2) sekačky na trávu.
- ► Vytvořte z kabelu smyčku a protáhněte ji otvorem (3).
- ► Smyčku vytvořenou z kabelu upevněte na hák (4).
  Kabelové spojení musí být odlehčeno tak, aby nebylo namáháno tahem.
- ► Síťový konektor prodlužovacího kabelu zasuňte do správně nainstalované síťové zásuvky.

7 Zapnutí a vypnutí sekačky na trávu

7.1 Zapnutí sekačky na trávu

- Zajistěte, aby prodlužovací kabel byl položen viditelně a aby se vždy nacházel za sekačkou na trávu.
- Sekačku na trávu nepřevracejte.
- Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

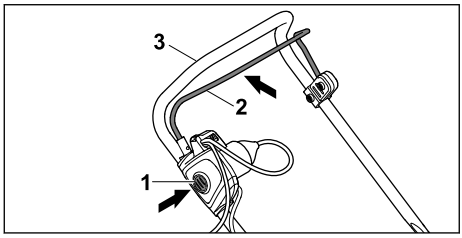

- Pravou rukou stiskněte blokovací knoflík (1) a podržte jej stisknutý.
- Levou rukou přitáhněte spínací oblouk (2) až na doraz ve směru k vodicímu držadlu (3) a s palcem ruky obemykajícím vodicí držadlo (3) je podržte.
  Řezný nůž se otáčí.
- Uvolněte blokovací knoflík (1).
- Pravou rukou pevně držte vodicí držadlo a spínací oblouk (2) tak, aby palec ruky obemkl vodicí držadlo (3).

7.2 Vypnutí sekačky na trávu

- Uvolněte spínací oblouk.
- Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.
- Pokud se řezný nůž nadále otáčí: Odpojte spojku prodlužovacího kabelu od síťového konektoru sekačky na trávu a vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
  Sekačka na trávu je vadná.

8 Kontrola sekačky na trávu

8.1 Kontrola ovládacích prvků

Blokovací knoflík a spínací oblouk


- Sekačku na trávu vypněte.
- Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- Stiskněte a opět uvolněte blokovací knoflík.
- Přitáhněte spínací oblouk zcela ve směru k vodicímu držadlu a opět jej uvolněte.
- Pokud blokovací knoflík nebo spínací oblouk mají obtížný chod nebo se nevracejí účinkem pružiny do výchozí polohy: Sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
  Blokovací knoflík nebo spínací oblouk je vadný.

Zapnutí sekačky na trávu

- Sekačku na trávu připojte pomocí prodlužovacího kabelu k elektrické zásuvce.
- Pravou rukou stiskněte blokovací knoflík a držte jej stisknutý.
- Levou rukou přitáhněte spínací oblouk až na doraz ve směru k vodicímu držadlu a s palcem ruky obemykajícím vodicí držadlo jej podržte.
  Řezný nůž se otáčí.
- Pokud se řezný nůž neotáčí: Sekačku na trávu vypněte, odpojte spojku prodlužovacího kabelu od síťového konektoru sekačky na trávu a vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
  Sekačka na trávu je vadná.
- Uvolněte blokovací knoflík a spínací oblouk.
  Po uplynutí krátké doby se řezný nůž přestane otáčet.
- Pokud se řezný nůž nadále otáčí: Odpojte spojku prodlužovacího kabelu od síťového konektoru sekačky na trávu a vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
  Sekačka na trávu je vadná.

8.2 Kontrola řezného nože

- Sekačku na trávu vypněte.
- Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- Sekačku na trávu naklopte na bok a položte, 🕮 13.1.

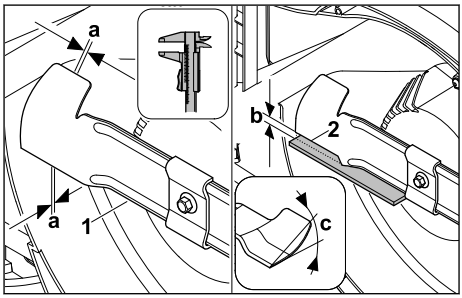


- Změřte následující:
  – tloušťku a
  – zbroušení b
  – úhel ostří c
- Tloušťku (a) řezného nože (1) zkontrolujte posuvným měřítkem na více místech.
  Pokud je rozměr menší, než je minimální tloušťka: vyměňte řezný nůž, 🕮 17.2.

- ► Na přední hranu řezného nože přiložte pravítko (2) a změřte míru zbroušení (b).
  Pokud bylo překročeno zabroušení: vyměňte řezný nůž, 🕮 17.2.
- ► Pokud není dodržen úhel ostří (c): naostřete řezný nůž, 🕮 17.2.
- ► Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.

9 Práce se sekačkou na trávu

9.1 Držení a vedení sekačky na trávu

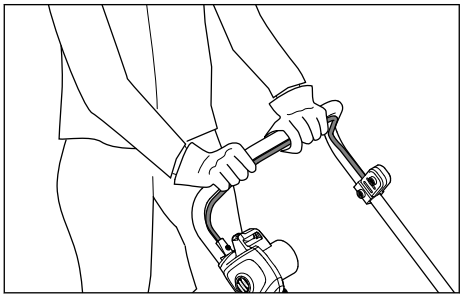

- ► Vodicí držadlo je třeba pevně držet oběma rukama tak, že ho palce obepínají.


9.2 Nastavení výšky sečení

Lze nastavovat 5 výšek sečení:
– 25 mm = poloha 1
– 35 mm = poloha 2
– 45 mm = poloha 3
– 50 mm = poloha 4
– 60 mm = poloha 5

Tyto polohy jsou uvedeny na sekačce na trávu.

Nastavení výšky sečení

- ► Sekačku na trávu vypněte.
  Řezný nůž se nesmí otáčet.
- ► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

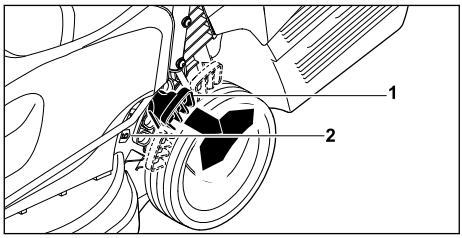


- ► Sekačku na trávu držte pevně za rukojeť.
- ► Páku (1) zatlačte směrem ven a podržte.
- ► Nastavte sekačku na trávu zvedáním a spouštěním do požadované polohy.
  Aktuální výšku sečení lze odečíst na ukazateli výšky sečení (2).
- ► Uvolněte páku (1).
  Sekačka na trávu zaaretuje zvolenou polohu.

9.3 Sečení



- ► Sekačkou na trávu pohybujte pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.
- ► Pokud při sekání dojde k zasažení cizího předmětu a řezný nůž se zablokuje:
  - ► Sekačku na trávu vypněte.
  - ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
  - ► Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily.
  - ► Sekačku na trávu zkontrolujte.
  - ► Pokud je nutná oprava: Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
- ► V případě, že sekačka na trávu začne nepříjemně vibrovat:
  - ► Sekačku na trávu vypněte.
  - ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
  - ► Sekačku na trávu zkontrolujte.
  - ► Zkontrolujte, zda jsou všechny matice, čepy a šrouby pevně utažené.
  - ► Pokud je nutná oprava: Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.


9.4 Vyprázdnění sběrného koše na trávu

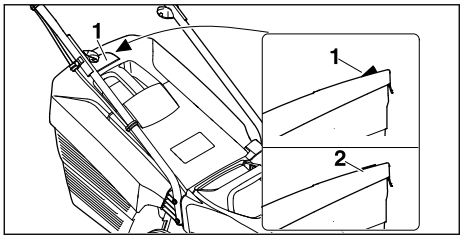

Proud vzduchu, který vzniká rotací řezného nože, zvedá indikátor naplnění (1). S naplněním sběrného koše na trávu proud vzduchu zeslábne. Pokud je proud vzduchu příliš slabý, klesne indikátor naplnění (2) do klidového stavu. To znamená, že je nutné sběrný koš na trávu vyprázdnit.

Indikátor naplnění spolehlivě funguje pouze při optimálním proudu vzduchu. Proud vzduchu a funkci indikátoru naplnění mohou negativně ovlivňovat vnější vlivy, jako je mokrá, hustá nebo vysoká tráva, nízké stupně výšky sečení, znečištění a podobně.

- Pokud indikátor naplnění klesne do klidového stavu: Vyprázdněte sběrný koš na trávu.
- Sekačku na trávu vypněte.
- Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- Sundejte sběrný koš na trávu.

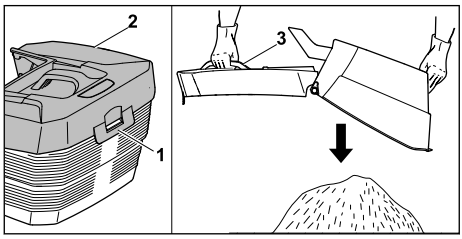

- Otevřete uzavírací příložku (1).
- Horní díl sběrného koše (2) vyklopte pomocí rukojeti (3) nahoru a držte.
- Druhou rukou pevně přidržujte dolní rukojeť.
- Vyprázdněte sběrný koš na trávu.
- Sběrný koš na trávu zaklapněte.
- Zavěste sběrný koš na trávu.

10 Po skončení práce

10.1 Po ukončení práce

- Sekačku na trávu vypněte.
- Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- Pokud je sekačka na trávu mokrá: Sekačku na trávu nechte oschnout.
- Sekačku na trávu očistěte.

11 Přeprava

11.1 Přeprava sekačky na trávu


- Při přesunu sekačky na trávu na sečenou plochu a zpět:
  - Sekačku na trávu vypněte. Řezný nůž se nesmí otáčet.
  - Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- Pokud je nutné sekačku na trávu kvůli přesunu po jiných než travnatých plochách naklopit:
  - Sekačku na trávu vypněte. Řezný nůž se nesmí otáčet.
  - Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.

Pohyb se sekačkou na trávu

- Sekačkou na trávu pohybujte pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.

Přenášení sekačky na trávu

- Používejte ochranné rukavice.

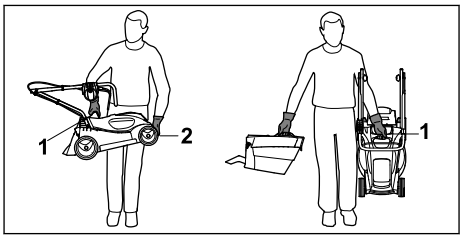

- V případě, že se přenáší pouze sekačka na trávu:
  - Složte vodicí držadlo.
  - Při přenášení pevně držte sekačku na trávu jednou rukou za transportní držadlo (1) a druhou rukou za skříň (2).
  - Sekačku na trávu zvedněte a přeneste.
- V případě, že se přenáší sekačka na trávu i se sběrným košem na trávu:
  - Sekačku na trávu držte pevně jednou rukou za transportní držadlo (1).
  - Sekačku na trávu zvedněte a přenášejte vedle těla.

Přeprava sekačky na trávu vozidlem

- Zajistěte stojící sekačku na trávu tak, aby se nemohla převrátit ani pohnout.

12 Skladování


12.1 Uskladnění sekačky na trávu

- ► Sekačku na trávu vypněte.
- ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- ► Sekačku na trávu nechte vychladnout.
- ► Vyprázdněte sběrný koš na trávu.
- ► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ► Nastavte transportní pozici.
- ► Sekačku na trávu uskladněte tak, aby byly splněny následující podmínky:
  - – Sekačka na trávu je mimo dosah dětí.
  - – Sekačka na trávu je čistá a suchá.

13 Čištění

13.1 Uvedení sekačky na trávu do polohy pro čištění

- ► Sekačku na trávu vypněte.
  Řezný nůž se nesmí otáčet.
- ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- ► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ► Sundejte sběrný koš na trávu.

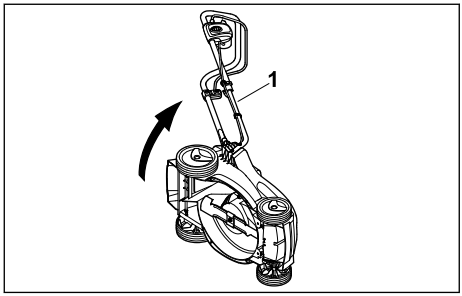

- ► Sekačku na trávu držte pevně za vodicí držadlo (1), naklopte na bok a položte.

13.2 Čištění sekačky na trávu

- ► Sekačku na trávu vypněte.
  Řezný nůž se nesmí otáčet.
- ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- ► Sekačku na trávu nechte vychladnout.
- ► K čištění sekačky na trávu použijte vlhkou tkaninu.
- ► Vyhazovací kanál čistěte měkkým kartáčem nebo vlhkou tkaninou.
- ► K čištění elektrických kontaktů sekačky na trávu použijte štětku nebo měkký kartáč.
  Oblast okolo řezného nože i samotný řezný nůž očistěte pomocí dřevěné tyče, měkkého kartáče nebo vlhké tkaniny.

UPOZORNĚNÍ

- ■ Čištění vysokotlakým čističem nebo vodními tryskami může stroj poškodit.
  - ► Stroj nečistěte vysokotlakým čističem nebo proudem vody.

14 Údržba

14.1 Interval údržby

Interval údržby závisí na okolních a pracovních podmínkách. Společnost STIHL doporučuje následující interval údržby:


Každoročně

- ► Údržbu sekačky na trávu si nechte provést u odborného prodejce výrobků STIHL.

14.2 Demontáž a montáž řezného nože

14.2.1 Demontáž řezného nože


- ► Sekačku na trávu vypněte.
- ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- ► Sekačku na trávu naklopte na bok a položte.

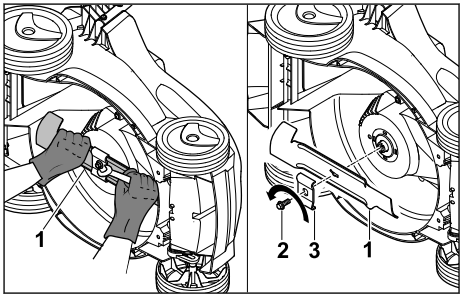

- ► Řezný nůž (1) přidržte jednou rukou.
- ► Vyšroubujte šroub (2) ve směru šipky a pomocí unášeče sejměte podložku (3).
- ► Sundejte řezný nůž (1).
- ► Šroub (2) a unašeč (3) zlikvidujte.
  K montáži řezného nože (1) použijte nový šroub a nový unašeč.

14.2.2 Montáž řezného nože

- ► Sekačku na trávu vypněte.
- ► Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- ► Sekačku na trávu naklopte na bok a položte.

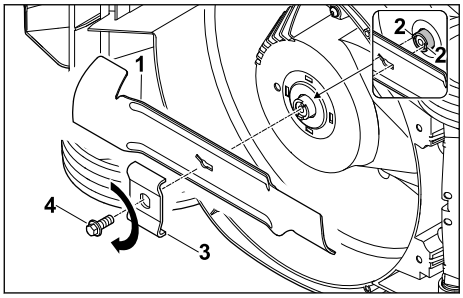

- Vyčistěte dosedací plochu nože a pouzdro nože.
- Řezný nůž (1) nasaďte se zahnutými křidélky směřujícími nahoru na pouzdro nože.
- Vodicí kolíky (2) na pouzdru nože umístěte do vybrání v řezném noži.
- Řezný nůž (1) přidržte jednou rukou a nasuňte nový unašeč (3).
- Na závit nového šroubu (4) naneste zajišťovací přípravek proti povolování šroubů Loctite 243.
- Našroubujte šroub (4) a utáhněte silou 15 - 20 Nm.

14.3 Ostření a vyvažování řezného nože

Správné ostření a vyvažování řezného nože vyžaduje značnou zručnost.

Společnost STIHL doporučuje, aby provádění postupů ostření a vyvažování řezného nože bylo svěřováno odbornému prodejci výrobků STIHL.

Aktuální adresy specializovaných prodejců získáte u příslušného zastoupení STIHL v dané zemi na adrese www.stihl.com .

VAROVÁNÍ

- Řezné hrany řezného nože jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
  - Používejte ochranné rukavice.

- Sekačku na trávu vypněte.
- Vytáhněte konektor sekačky na trávu ze spojky prodlužovacího kabelu.
- Sekačku na trávu postavte.
- Vymontujte řezný nůž.
- Proveďte naostření řezného nože. Při tomto postupu je nutno dodržet úhel ostří a provádět ochlazování řezného nože, 🕮 17.2.
  Během ostření nesmí docházet k modrání materiálu řezného nože.
- Namontujte řezný nůž.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.

15 Oprava

15.1 Oprava sekačky na trávu

Uživatel nemůže provádět opravy sekačky na trávu a řezného nože vlastními silami.

- V případě, že dojde k poškození sekačky na trávu nebo nože: Sekačku na trávu nebo nůž nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- V případě, že jsou štítky s bezpečnostními upozorněními nečitelné nebo poškozené: Nechejte štítky s bezpečnostními upozorněními vyměnit odborným prodejcem výrobků STIHL.

16 Odstranění poruch

16.1 Odstraňování poruch sekačky na trávu

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Sekačka na trávu se po zapnutí nespustí.	Zástrčka nebo spojka prodlužovacího kabelu nejsou zasunuté.	► Zasuňte zástrčku nebo spojku prodlužovacího kabelu, 🕮 6.
	Došlo k vypnutí jističe (pojistky) nebo proudového chrániče. Elektrický obvod je elektricky přetížený nebo defektní.	► Zjistěte a odstraňte příčinu zareagování. Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI vmáčkněte. ► Vypněte další elektrické spotřebiče zapojené ve stejném elektrickém obvodu.
	Zásuvka je jištěna na příliš nízkou hodnotu.	► Síťovou zástrčku prodlužovacího kabelu připojte do správně jištěné síťové zásuvky, 🕮 17.
	Prodlužovací kabel má nesprávný průřez.	► Používejte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem, 🕮 17.


Porucha	Příčina	Odstranění závady
Sekačka na trávu se při provozu vypne.	Prodlužovací kabel je příliš dlouhý.	► Používejte prodlužovací kabel se správnou délkou, 🕮 17.
	Motor je přehřátý.	► Vyčistěte sekačku na trávu, 🕮 13. ► Nechejte sekačku na trávu vychladnout.
	Odpor nože je příliš velký.	► Nastavte větší výšku sečení, 🕮 9.2. ► Zapněte sekačku na trávu v nízké trávě.
	Prostor okolo nože je ucpaný.	► Vyčistěte sekačku na trávu, 🕮 13.
	Regionální varianta pro GB: Pojistka v zástrčce je vadná.	► Vyměňte pojistku v zástrčce.
	Zástrčka nebo spojka prodlužovacího kabelu již nejsou zapojené.	► Zasuňte zástrčku nebo spojku prodlužovacího kabelu, 🕮 6.
	Došlo k vypnutí jističe (pojistky) nebo proudového chrániče. Elektrický obvod je elektricky přetížený nebo defektní.	► Zjistěte a odstraňte příčinu zareagování. Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI vmáčkněte. ► Vypněte další elektrické spotřebiče zapojené ve stejném elektrickém obvodu.
	Zásuvka je jištěna na příliš nízkou hodnotu.	► Síťovou zástrčku prodlužovacího kabelu připojte do správně jištěné síťové zásuvky, 🕮 17.
	Zareagoval ochranný spínač proti přetížení.	► Nechejte sekačku na trávu vychladnout. Doba chladnutí až 10 minut. ► Vyčistěte sekačku na trávu, 🕮 13. ► Se sekačkou na trávu pojíždějte pomaleji. ► Nastavte větší výšku sečení,.🕮 9.2. ► Sekejte nižší trávu. ► Naostřete řezný nůž, 🕮 14.3. ► Používejte prodlužovací kabel se správnou délkou, 🕮 17. ► Používejte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem, 🕮 17.
	Nůž je zablokovaný.	► Odstraňte zablokování
Sekačka na trávu během provozu silně vibruje.	Šroub na noži je povolený.	► Utáhněte šroub, 🕮 14.2.2.
	Nůž není správně vyvážený.	► Nabruste a vyvažte nůž, 🕮 14.3.
Tráva není řádně posekaná nebo trávník je žlutý.	Nůž je tupý nebo opotřebovaný.	► Nabruste a vyvažte nůž, 🕮 14.3.
	Odpor nože je příliš velký.	► Nastavte větší výšku sečení, 🕮 9.2. ► Sekejte nižší trávu.

17 Technická data

17.1 Sekačka na trávu STIHL RME 235.0

– Síťové napětí: viz výkonový štítek
– Frekvence: viz výkonový štítek
– Příkon: 1200 W
– Hmotnost se záchytným košem na trávu: 13 kg
– Regionální varianta pro GB: Hmotnost s připojovacím kabelem a záchytným košem na trávu: 14 kg
– Maximální obsah záchytného koše na trávu: 30 l
– Pracovní šířka: 33 cm
– Otáčky (n): 3200 /min
– Elektrická třída ochrany: II
– Stupeň krytí elektroinstalace: IPX4

17.2 Řezný nůž

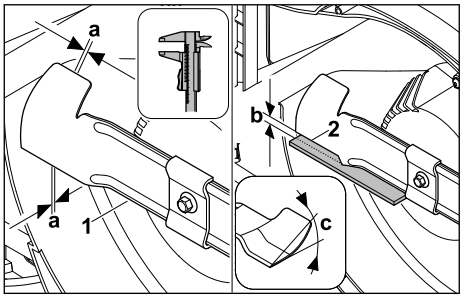

– Minimální tloušťka a: 1,6 mm
– Maximální zabroušení b: 5 mm
– Úhel ostří c: 30°

17.3 Prodlužovací kabely

Pokud se používá prodlužovací kabel, musí mít ochranný vodič a žíly prodlužovacího kabelu musí mít v závislosti na napětí a na délce prodlužovacího kabelu nejméně níže uvedené průřezy:

Pokud je jmenovité napětí na výkonovém štítku 220 V až 240 V:
– délka kabelu do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– délka kabelu 20 m až 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Pokud je jmenovité napětí na výkonovém štítku 100 V až 127 V:
– délka kabelu do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– délka kabelu 10 m až 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Akustické a vibrační hodnoty

– Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle normy EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Nejistota měření K_{pA}: 2 dB(A)
– Zaručená hladina akustického výkonu L_{WAd} podle směrnice 2000/14/ES: 93 dB(A)

Udávaná charakteristická hodnota vibrací řídítek podle normy EN IEC 62841-4-3:
– Hodnota vibrací a_{hv}: 1,4 m/s²
  Nejistota měření K_a: 0,7 m/s²
– Hodnota vibrací p_F: 20 m/s²
  Nejistota měření K_p: 10 m/s²

Uvedené hodnoty vibrací byly měřeny standardizovanou zkušební metodou a lze je použít k porovnání elektrických zařízení. Skutečně vznikající vibrační hodnoty se mohou od uvedených hodnot odchylovat, závisí to na druhu a způsobu použití. Uvedené vibrační hodnoty se mohou použít pro prvotní odhad vibrační zátěže. Skutečná vibrační zátěž se musí odhadnout. Je možno přihlédnout také k době, kdy je elektrický stroj vypnutý, a době, kdy je stroj sice zapnutý, avšak běží bez zatížení.

Údaje ke splnění směrnice 2002/44/ES pro zaměstnavatele o vibracích viz www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach .

18 Náhradní díly a příslušenství

18.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

18.2 Důležité náhradní díly

– Řezný nůž: 6311 702 0100
– Šroub nože: 9018 321 1800
– Unašeč: 6311 702 0600

19 Likvidace

19.1 Likvidace sekačky na trávu

Informace o likvidaci získáte na místním úřadě nebo u odborného prodejce produktů STIHL.

Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí.
► Produkty STIHL včetně obalů likvidujte v souladu s místními předpisy na vhodném sběrném místě určeném k recyklaci.
► Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

20 Shoda s předpisy EU

EU prohlášení o shodě je dostupné na stránkách stihl.link/compliance.

Formulář pro hlášení bezpečnostních slabých míst a další informace jsou dostupné na stránkách vdp.stihl.com.

21 Adresy

21.1 Výrobce

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlická 753
664 42 Modřice

22 Všeobecné bezpečnostní pokyny a bezpečnostní pokyny týkající se speciálně produktu

22.1 Úvod

VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, návody, texty k vyobrazením a technické údaje, které jsou uvedeny na označení sekačky na trávu.** V důsledku nedodržení následujících pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným těžkým úrazům. **Všechny bezpečnostní pokyny a návody bezpečně uložte pro budoucí další použití.**

22.2 Bezpečnost pracoviště

a) **Udržujte svůj pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou vést k úrazům.

b) **Se sekačkou na trávu nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Sekačky na trávu vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

c) **Při používání sekačky na trávu se držte stranou od dětí a jiných osob.** Při rozptýlení pozornosti můžete nad sekačkou na trávu ztratit kontrolu.

22.3 Elektrická bezpečnost

a) **Zástrčku sekačky na trávu musí být možné připojit do zásuvky. Zástrčka se nesmí nijak upravovat. Ve spojení se sekačkami na trávu nepoužívejte adaptérové zástrčky s ochranným uzemněním.** Neupravené elektrické zástrčky a vhodné zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) **Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, topná tělesa, sporáky a chladničky.** Existuje zde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem v případě, že je vaše tělo uzemněno.

c) **Sekačku na trávu nepoužívejte za deště a vyvarujte se provozu za mokra nebo vlhka.** Provoz za deště nebo ve vlhku může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

d) **Nepoužívejte připojovací kabel k jiným účelům. Nikdy připojovací kabel nepoužívejte k přenášení nebo k tahání sekačky. Neodpojujte zástrčku taháním za připojovací kabel. Udržujte připojovací kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.** Poškozené nebo zamotané připojovací kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

e) **Při práci se sekačkou na trávu ve venkovním prostředí používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití.**Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní práce snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

f) **Pokud je nezbytné použít sekačku na trávu ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

22.4 Bezpečnost osob

a) **Při práci se sekačkou na trávu buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a používejte zdravý rozum. Sekačku na trávu nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při používání sekačky na trávu může způsobit vážná poranění.

b) **Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pracovních prostředků, jako

je maska proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná helma nebo chrániče sluchu, v závislosti na typu a způsobu použití sekačky na trávu, snižuje riziko poranění.

c) **Zamezte neúmyslnému uvedení sekačky na trávu do provozu. Před připojením sekačky na trávu k napájení a/nebo k akumulátoru, jejím zvednutím nebo přenášením se ujistěte, že je vypnutá.** Pokud máte při přenášení sekačky na trávu prst na spínači nebo sekačku na trávu připojujete k napájení v momentě, kdy je zapnutá, může dojít k úrazu.

d) **Před zapnutím sekačky na trávu odstraňte seřizovací nářadí nebo klíče na šrouby.** Nářadí nebo klíč zaseknutý v rotující části sekačky na trávu může způsobit poranění.

e) **Zamezte nesprávnému držení těla. Dbejte na to, abyste měli bezpečný postoj a neustále udržovali rovnováhu.** Díky tomu budete moct sekačku na trávu lépe ovládat i v neočekávaných situacích.

f) **Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých částí.** U volného oblečení, šperků nebo dlouhých vlasů může dojít k zachycení o pohyblivé části.

g) **Pokud je možné namontovat zařízení na odsávání a sběr prachu, musí být připojeno a správně používáno.** Použití odsávače prachu může snížit nebezpečí způsobené prachem.

h) **Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro sekačky na trávu, i když jste se sekačkou na trávu po několikerém použití již obeznámeni.** Neopatrné jednání může během zlomku sekundy způsobit vážná poranění.

22.5 Používání sekačky na trávu a péče o ni

a) **Sekačku na trávu nepřetěžujte. Používejte sekačku na trávu odpovídající vašim potřebám.** Se správnou sekačkou na trávu budete pracovat lépe a bezpečněji v uvedeném výkonovém rozsahu.

b) **Pokud má sekačku na trávu vadný spínač, nepoužívejte ji.** Sekačka na trávu, kterou již nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečná a musí se opravit.

c) **Před jakýmikoliv úpravami stroje, výměnou namontovaných nástrojů nebo před odložením sekačky na trávu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor.** Toto bezpečnostní opatření zabrání nechtěnému spuštění sekačky na trávu.

d) **Nepoužívané sekačky na trávu uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby sekačku na trávu používal někdo, kdo s ní není obeznámen nebo si nepřečetl tento návod.** Sekačky na trávu jsou nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.

e) **Sekačku na trávu a namontované nástroje pečlivě udržujte. Zkontrolujte, zda pohyblivé části správně fungují a zda nejsou zaseknuté, zlomené nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce sekačky na trávu. Před použitím sekačky na trávu nechte poškozené díly opravit.** Mnoho úrazů je způsobeno sekačkami na trávu, u kterých je nedostatečná údržba.

f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zasekávají a lépe se vedou.

g) **Sekačku na trávu, namontované nástroje, příslušenství atd. používejte podle těchto pokynů. Zohledněte pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Používání sekaček na trávu k jiným účelům, než pro které jsou určeny, může vést k nebezpečným situacím.

h) **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu sekačky na trávu v nepředvídaných situacích.

22.6 Servis

a) **Sekačku na trávu nechte opravovat pouze kvalifikovaným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím se zajistí, že bude zachována bezpečnost sekačky na trávu.

22.7 Bezpečnostní pokyny pro elektrické sekačky na trávu

a) **Sekačku na trávu nepoužívejte za špatného počasí, zejména ne za bouřky.** Minimalizujete tak riziko zásahu bleskem.

b) **Důkladně zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nevyskytují žádná volně žijící zvířata.** Běžící sekačka na trávu může způsobit poranění volně žijících zvířat.

c) **Důkladně prohlédněte pracovní oblast a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiná cizí tělesa.** Odmrštěné předměty mohou způsobit poranění.

d) **Před použitím sekačky na trávu vždy zkontrolujte, zda nejsou žací nůž a žací ústrojí opotřebované nebo poškozené.** Opotřebované nebo poškozené díly zvyšují riziko poranění.

e) **Před použitím zkontrolujte, zda síťový kabel a případné prodlužovací kabely nejeví známky poškození nebo stárnutí. Nepoužívejte sekačku na trávu, pokud je kabel poškozený nebo opotřebovaný. Pokud se kabel během provozu poškodí nebo opotřebuje, vypněte sekačku na trávu a nedotýkejte se kabelu, dokud neodpojíte síťovou zástrčku.** Poškozený síťový nebo prodlužovací kabel může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění.

f) **Pravidelně kontrolujte, zda není koš na sběr trávy opotřebený nebo poškozený.** Opotřebovaný nebo poškozený koš na sběr trávy zvyšuje riziko poranění.

g) **Ochranné kryty ponechte na místě. Ochranné kryty musí být funkční a řádně upevněné.**Uvolněný, poškozený nebo nesprávně fungující ochranný kryt může způsobit zranění.

h) **Udržujte otvory pro přívod vzduchu bez usazenin.** Ucpané přívody vzduchu a usazeniny mohou způsobit přehřátí nebo nebezpečí požáru.

i) **Při práci se sekačkou na trávu vždy noste protiskluzovou bezpečnostní obuv. Nikdy nepracujte bosí ani v otevřených sandálech.** Snížíte tím riziko poranění nohou při kontaktu s rotujícím žacím nožem.

j) **Při práci se sekačkou na trávu vždy noste dlouhé kalhoty.** Nezakrytí pokožky zvyšuje pravděpodobnost poranění způsobeného odmrštěním předmětů.

k) **Vyhněte se používání sekačky v mokré trávě. Při sekání choďte, nikdy neběhejte.** Snížíte tak riziko uklouznutí a pádu, při nichž by mohlo dojít k°poranění.

l) **Sekačku na trávu neprovozujte na příliš strmých svazích.** Snížíte tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo způsobit poranění.

m) **Při práci na svazích dbejte na bezpečný postoj; pohybujte se vždy napříč svahem, nikdy ne do kopce nebo z kopce, a buďte extrémně opatrní při změně směru pohybu.** Snížíte tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo způsobit poranění.

n) **Buďte obzvlášť opatrní při sekání směrem dozadu, nebo když sekačku na trávu přitahujete k sobě. Vždy věnujte pozornost okolí.** Tím se sníží riziko zakopnutí při práci.

o) **Udržujte síťový kabel mimo dosah žacích nožů.** Poškozený síťový kabel může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění.

p) **Pokud je síťový kabel zamotaný nebo poškozený, vypněte sekačku a odpojte síťovou zástrčku.** Zamotané nebo poškozené kabely mohou zvyšovat riziko zásahu elektrickým proudem.

q) **Nedotýkejte se nožů ani jiných nebezpečných dílů, které jsou ještě v pohybu.** Tím se sníží riziko poranění o pohyblivé díly.

r) **Před odstraňováním uvízlého materiálu nebo čištěním sekačky na trávu se ujistěte, že jsou všechny spínače vypnuté a síťový kabel je odpojený.** Neočekávaný rozběh sekačky může způsobit vážná zranění.

s) **Důkladně prohlédněte pracovní oblast a odstraňte všechny elektrické kabely.** Pokud žací nůž přesekne elektrický kabel, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

t) **Přidržujte sekačku na trávu pouze za izolované plochy rukojetí, protože nože se mohou dostat do styku s vlastním připojovacím kabelem.** Při kontaktu nožů s kabelem pod napětím se mohou nechráněné kovové části sekačky rovněž ocitnout pod napětím a způsobit obsluze úraz elektrickým proudem.

Tartalomjegyzék

1 Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk....202
2 Áttekintés....202
3 Biztonsági tudnivalók....203
4 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése....207
5 A fűnyíró gép összeszerelése....208
6 A fűnyíró gép csatlakoztatása az elektromos hálózathoz....210
7 A fűnyíró gép be- és kikapcsolása....210
8 A fűnyíró gép ellenőrzése....210
9 Munkavégzés a fűnyíró géppel....211
10 Munka után....212
11 Szállítás....212
12 Tárolás....213
13 Tisztítás....213
14 Karbantartás....213
15 Javítás....214
16 Hibaelhárítás....215

Az eredeti használati útmutató fordítása
0000010262_011_H
Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott.
A papír újrahasznosítható.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B_VA2 G26

17 Műszaki adatok.....216
18 Pótalkatrészek és tartozékok.....217
19 Ártalmatlanítás.....217
20 EU-megfelelőség.....217
21 Címek.....217
22 Általános és termékspecifikus biztonsági megjegyzések.....217

FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS ŐRIZZE MEG.

1 Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk

1.1 Vonatkozó dokumentumok

Ez a használati utasítás a gyártó eredeti használati utasításának fordítása.

Be kell tartani a helyi biztonsági előírásokat.

1.2 A figyelmeztetések jelölése a szövegben

⚠ VESZÉLY

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
  - ► A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált **okozhatnak**.
  - ► A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

TUDNIVALÓ


- Olyan veszélyekre utal, amelyek anyagi károkat okozhatnak.
  - ► A megnevezett intézkedésekkel anyagi károk kerülhetők el.

1.3 Szimbólumok a szövegben

Ez a szimbólum e használati útmutató egyik fejezetére utal.

2 Áttekintés

2.1 Fűnyíró

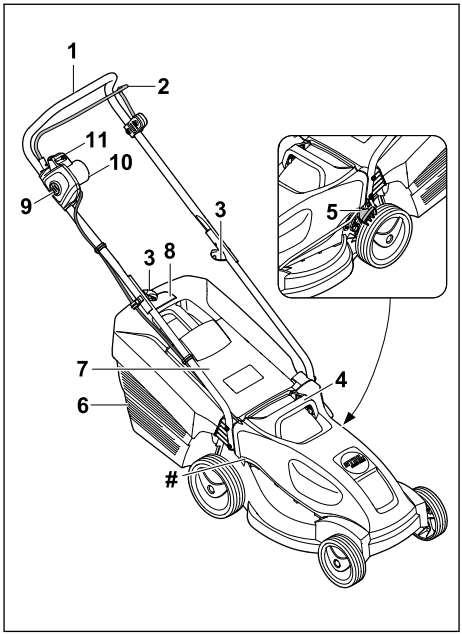

1 Tolókar
2 Kapcsolókengyel
3 Tekerőgombok
4 Szállítófogantyú
5 Vágási magasság karja
6 Fűgyűjtő kosár
7 Kidobófedél
8 A fűgyűjtő kosár töltöttségszintjelzője
9 Reteszelőgomb
10 Hálózati dugasz
11 Feszülésmentesítő nyílása
 # Teljesítménytábla a gépszámmal

2.2 Szimbólumok

A szimbólumok a fűnyírón a következőket jelentik:

L_{WA} Garantált zajteljesítményszint

A terméket ne dobja a háztartási szemétbe.

II. érintésvédelmi osztályú elektromos szerszám

Váltóáram

IPX4 IP-védettségi jelölés



A kés bekapcsolása

3 Biztonsági tudnivalók

3.1 Figyelmeztető szimbólumok

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A fűnyíró gép figyelmeztető szimbólumai a következőket jelentik:



Tartsa be a biztonsági előírásokat és azok intézkedéseit.



Olvassa el, értse meg, és őrizze meg a használati utasítást.





Legyen óvatos a kirepülő részek miatt – tartson megfelelő távolságot, és tartson távol másokat.



Tartsa távol a kezeit és a lábait a késektől.



Amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megsérült: a hálózati dugaszt húzza ki a konnektorból.
Tartsa be a tisztításra, szállításra, tárolásra, karbantartásra és javításra vonatkozó biztonsági előírásokat.





Tartsa távol a csatlakozóvezetéket a vágószerszámtól.



Óvja a fűnyíró gépet az esőtől és a nedvességtől.

3.2 Rendeltetésszerű használat

A STIHL fűnyíró gép RME 235.0 fű nyírására szolgál.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Súlyos vagy halálos személyi sérüléseket és anyagi kárt okozhat azzal, ha nem rendeltetésszerűen használja a fűnyíró gépet.
  - ► A fűnyíró gépet hosszabbítókábellel használja.
  - ► A fűnyíró gépet a jelen használati utasításban leírtak szerint használja.

3.3 A felhasználóval szembeni követelmények

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Az eligazításban nem részesült felhasználók nem ismerik és nem tudják felmérni a fűnyíró géppel járó veszélyeket. Az ilyen felhasználók, illetve más személyek súlyos, akár halálos sérüléseket szenvedhetnek.



  - ► Olvassa el, értelmezze és őrizze meg a használati utasítást.
  - ► Ha a fűnyíró gépet más személynek adja tovább: Mellékelje a használati utasítást is.
  - ► Győződjön meg arról, hogy a felhasználó eleget tesz a következő követelményeknek:
    - – A felhasználó kipihent.
    - – A felhasználó fizikailag, érzékszervileg és mentálisan képes működtetni, valamint használni a fűnyíró gépet. Ha a felhasználó fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan akadályoztatott, akkor csak felelős személy felügyelete alatt vagy útmutatása szerint dolgozhat a géppel.
    - – A felhasználó ismeri és fel tudja mérni a fűnyíró géppel járó veszélyeket.
    - – A felhasználó tisztában van azzal, hogy felelős a balesetekért és a károkozásért.
    - – A felhasználó nagykorú, vagy az adott ország szabályozásai értelmében felügyelt szakmai képzésben vesz részt.
    - – A felhasználót valamelyik STIHL szakszerviz vagy szakember eligazításban részesítette a fűnyíró gép első használata előtt.
    - – A felhasználó nem áll alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt.
  - ► Bizonytalanság esetén: Keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.

3.4 Ruházat és felszerelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A munkavégzés során a tárgyak nagy sebességgel repülhetnek fel. A felhasználó megsérülhet.
  - ► Viseljen ellenálló anyagból készült hosszú nadrágot.
- Munkavégzés közben por kavarodhat fel. A belélegzett por károsíthatja az egészséget és allergiás reakciókat válthat ki.
  - ► Ha por keveredik fel: Viseljen porvédőmaszkot.
- A nem megfelelő ruházat beakadhat a fába, bozótba és a fűnyíró gépbe. A nem megfelelő ruházatot viselő kezelők súlyosan megsérülhetnek.
  - ► Viseljen testhez simuló ruházatot.
  - ► Ne viseljen sálat és ékszert.
- Tisztítás, karbantartás vagy szállítás során a felhasználó hozzáérhet a késhez. A felhasználó megsérülhet.
  - ► Viseljen védőkesztyűt.
- Ha a kezelő nem megfelelő lábbelit visel, elcsúszhat. A felhasználó megsérülhet.
  - ► Viseljen csúszásmentes talpú, erős, zárt lábbelit.
- A kések élezése során az anyag részecskéi szétszóródhatnak. A felhasználó megsérülhet.
  - ► Viseljen szorosan illeszkedő védőszemüveget. A megfelelő védőszemüvegek az EN 166 vagy EN ISO 16321 szabvány vagy a nemzeti előírások szerint ellenőrzöttek és a megfelelő jelöléssel kaphatók a kereskedésekben.
  - ► Viseljen védőkesztyűt.

3.5 Munkaterületet és környezet

3.5.1 Fűnyíró gép

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A kívülálló személyek, gyermekek és állatok nem képesek felismerni és felmérni a fűnyíró géppel és a felverődő tárgyakkal járó veszélyeket. Ez a kívülállók, gyermekek és állatok súlyos sérüléséhez vezethet, valamint anyagi károkat okozhat.
  - ► Tartsa távol a kívülálló személyeket, gyermekeket és állatokat a munkaterülettől.
  - ► Tartson kellő távolságot a tárgyaktól.
  - ► Ne hagyja felügyelet nélkül a fűnyíró gépet.
  - ► Győződjön meg arról, hogy gyermekek nem játszhatnak a fűnyíró géppel.
- A felhasználó elcsúszhat, ha esőben végez munkát. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.
  - ► Esőben: Ne dolgozzon a géppel.
- A fűnyíró gép nem vízálló. Az esőben vagy nedves környezetben való használata áramütést okozhat. A felhasználó ilyenkor megsérülhet, és károsodhat a fűnyíró gép.
  - ► Ne dolgozzon esőben és nedves környezetben.
  - ► Ne nyírjon nedves füvet.
- A fűnyíró gép elektromos alkatrészei szikrákat kelthetnek. A szikrák gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben tüzet vagy robbanást okozhatnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
  - ► Ne dolgozzon gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.
- A hosszabbítókábel botlásveszélyt jelenthet. Személyi sérüléseket okozhat, és megsérülhet a fűnyíró gép.
  - ► A hosszabbítókábelt mindig jól látható helyen, a talaj síkjában fektesse le.

3.6 Biztonságos állapot

3.6.1 Fűnyíró

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Nem biztonságos állapotban az alkatrészek nem működnek megfelelően, és a biztonsági berendezések hatástalanná válnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► Ne dolgozzon sérült fűnyíróval.
  - ► Sérülésmentes hosszabbítóvezetékkel és hálózati dugasszal dolgozzon.
  - ► Ha a fűnyíró bepiszkolódott vagy nedves: Tisztítsa meg és hagyja megszáradni az akkumulátort.
  - ► Tilos átalakítani a fűnyíró gépet.
  - ► Amennyiben a kezelőelemek nem működnek vagy módosítva vannak: ne dolgozzon a fűnyíróval.
  - ► A késeket a jelen használati utasításban leírt módon szerelje fel.
  - ► Eredeti, ehhez a fűnyíróhoz való STIHL tartozékot szereljen fel.
  - ► A tartozékokat a jelen használati utasításban és a tartozék használati utasításában megadott módon kell felszerelni.
  - ► Ne dugjon tárgyakat a fűnyíró nyílásaiba.
  - ► Az elhasználódott vagy megrongálódott tájékoztató táblákat ki kell cserélni.
  - ► Amennyiben bizonytalanságok merülnének fel: Forduljon STIHL márkakereskedéshez.

3.6.2 Kések

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Nem biztonságos állapotban a kés részei kioldódhatnak és kirepülhetnek. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► Ép késsel és alkatrészekkel dolgozzon.
  - ► Nem deformált késsel dolgozzon.
  - ► A késeket előírás szerint szerelje be.
  - ► A késeket előírás szerint élezze meg. Tartsa be az élezési szöget, 🕮 17.2.
  - ► Sorjamenetes késsel dolgozzon.
  - ► Olyan késsel dolgozzon, amelynek vastagsága és szélessége az előírt minimális értéknél nem kisebb, 🕮 17.2. Ha a kés vékonyabb a minimális értéknél: cserélje ki a késeket.
  - ► Olyan késsel dolgozzon, amelynek a visszaköszörülési távolsága nincsen a megengedett tartomány felett, 🕮 17.2. Ha a visszaköszörülési távolság a megengedett tartomány felett van: cserélje ki a kést.
  - ► A késeket STIHL márkakereskedéssel egyensúlyoztassa ki.
  - ► Amennyiben bizonytalanságok merülnének fel: Forduljon STIHL márkakereskedéshez.

3.7 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

A következő esetekben fennáll a veszélye annak, hogy feszültség alatt lévő alkatrészekhez ér hozzá:
– Ha megsérül a hosszabbítókábel.
– Ha megsérül a hosszabbítókábel hálózati csatlakozódugasza.
– Ha a dugaszolóaljzat nincs megfelelően felszerelve.

⚠ VESZÉLY

- A feszültség alatt lévő alkatrészek megérintése áramütést okozhat. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.
  - ► Győződjön meg a hosszabbítókábel, illetve a rögzített módon csatlakoztatott vezeték és a rajta lévő hálózati csatlakozódugó épségéről.



Ha a hosszabbítókábel vagy a rögzített módon csatlakoztatott hálózati csatlakozóvezeték megsérült:
- ► Ne érintse meg a sérült helyet.
- ► Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a dugaszolóaljzatból.
- ► Cseréltesse ki a rögzített módon csatlakoztatott hálózati csatlakozóvezetéket valamelyik STIHL szakkereskedésben.

  - ► A hosszabbítókábelt és a rajta lévő hálózati csatlakozódugaszt száraz kézzel fogja meg.
  - ► A hosszabbítókábel hálózati csatlakozódugaszát megfelelően kialakított, védőérintkezős, biztosítóval védett dugaszolóaljzatba illessze.
  - ► A fűnyíró gépet áram-védőkapcsolón (30 mA, 30 ms) keresztül csatlakoztassa.
- A sérült vagy nem megfelelő hosszabbítókábel áramütést okozhat. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► Megfelelő keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon, 🕮 17.
  - ► Fröccsenő víz ellen védett, kültéri használatra is jóváhagyott hosszabbítókábelt használjon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Túlfeszültséget okozhat a fűnyíró gépben, ha használat közben nem megfelelő a hálózati feszültség vagy a hálózati frekvencia. Emiatt károsodhat a fűnyíró gép.
  - ► Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség és a hálózati frekvencia megegyezik a fűnyíró gép alján lévő adattáblán feltüntetett értékekkel.
- Ha több elektromos gépet csatlakoztat egyetlen elosztós dugaszolóaljzathoz, használat közben túlterhelődhetnek az elektromos alkatrészek. Emiatt az elektromos alkatrészek felmelegedhetnek és kigyulladhatnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
  - ► A fűnyíró gépet különálló dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.
  - ► Ne csatlakoztassa a fűnyíró gépet elosztós dugaszolóaljzathoz.
- A nem megfelelően lefektetett hosszabbítókábel megsérülhet, illetve botlásveszélyt jelenthet. Személyi sérülések következhetnek be, és megsérülhet a hosszabbítókábel.
  - ► A hosszabbítókábelt mindig úgy fektesse le, hogy a fűnyíró gép ne érhessen hozzá.
  - ► A hosszabbítókábelt úgy fektesse le és jelölje meg, hogy ne jelenthessen botlásveszélyt.
  - ► A hosszabbítókábelt úgy fektesse le, hogy ne feszüljön meg és ne tekeredjen fel.
  - ► A hosszabbítókábelt úgy fektesse le, hogy ne sérüljön meg, ne törjön meg, ne csípődjön be és ne dörzsölődjön ki.
  - ► Óvja a hosszabbítókábelt hőtől, olajoktól és vegyi anyagoktól.
  - ► A hosszabbítókábelt száraz talajra helyezze le.

- Üzem közben a hosszabbítókábel felmelegszik. Ha a hő nem képes elvezetődni, tüzet okozhat.
  - ► Kábeldob használatakor: teljesen csévélje le a kábelt a kábeldobról.

3.8 Munkavégzés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A felhasználó bizonyos helyzetekben nem tud odafigyelve dolgozni. Ilyenkor megbotolhat, eleshet és súlyosan megsérülhet.
  - ► Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.
  - ► Ha rosszak a fény- és látási viszonyok: Ne dolgozzon a fűnyíró géppel.
  - ► Egyedül irányítsa a fűnyíró gépet.
  - ► Fordítson figyelmet az akadályokra.
  - ► Ne billentse meg a fűnyíró gépet.
  - ► A talajon állva dolgozzon, és őrizze meg az egyensúlyát.
  - ► Ha fáradtság jeleit tapasztalja: Iktasson be szünetet.
  - ► Ha lejtőn végzi a fűnyírást: A lejtőre merőlegesen haladjon.
  - ► Ne dolgozzon 25°-nál (46,6%) meredekebb emelkedőkön.
- A forgó kés megvághatja a felhasználót. A felhasználó súlyosan megsérülhet.



  - ► Ne érintse meg a forgó kést.
  - ► Ha a kés megakad valamiben: Kapcsolja ki a fűnyíró gépet, és húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából. Csak ezután távolítsa el a tárgyat.
- Ha a fűnyíró gép munka közben szokatlanul vagy rendellenesen viselkedik, akkor előfordulhat, hogy nincs biztonságos állapotban. Ez súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
  - ► Fejezze be a munkát, kapcsolja ki a fűnyíró gépet, húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugójából, és keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.
- Munka közben a fűnyíró gép rezgéseket bocsáthat ki.
  - ► Viseljen védőkesztyűt.
  - ► Tartson szüneteket.
  - ► Ha keringési zavar jeleit észleli: Forduljon orvoshoz.
- Ha munka közben a kés idegen tárgyba ütközik, akkor a tárgy vagy annak részei megsérülhetnek vagy nagy sebességgel felverődhetnek. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
  - ► Távolítsa el az idegen tárgyakat a munkaterületről.
- A kapcsolókar visszaengedésekor a kés rövid ideig még tovább forog. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► Várja meg, amíg a kés leáll.
- Ha a forgó kés kemény tárgyba ütközik, szikra keletkezhet. Gyúlékony környezetben a szikrák tüzet okozhatnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
  - ► Ne dolgozzon gyúlékony környezetben.
- Ha a fűnyíró gépet lejtős területen állítja le, onnan véletlenül legurulhat. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
  - ► A fűnyíró gépet csak akkor engedje el, ha sík területen áll, és magától nem gurulhat el.
- Ha a tolókarra tárgyakat rögzít, a fűnyíró gép a pluszsúly miatt felbillenhet. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
  - ► Ne rögzítsen tárgyakat a tolókarra.

⚠ VESZÉLY

- Ha a munkát feszültség alatt álló kábelek közelében végzi, a kés hozzáérhet a kábelekhez, és károsíthatja azokat. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.
  - ► Ne dolgozzon feszültség alatt álló kábelek környezetében.
- Zivatarban végzett munka közben villámcsapás érheti a felhasználót. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.
  - ► Zivatar esetén: Ne dolgozzon a géppel.

3.9 Szállítás

3.9.1 Szállítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Szállítás közben a fűnyíró gép felborulhat vagy elmozdulhat. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
  - ► Kapcsolja ki a fűnyíró gépet, és húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
  - ► Várja meg, amíg a kés leáll.
  - ► A fűnyíró gépet biztosítsa hevederekkel, szíjakkal vagy egy hálóval, hogy ne tudjon felborulni és elmozdulni.

3.10 Tárolás

3.10.1 Tárolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A gyermekek nem ismerik és nem tudják felmérni a fűnyíró géppel járó veszélyeket. Emiatt súlyos sérülések érhetik őket.
  - ► Húzza ki a hosszabbítókábel hálózati csatlakozódugaszát a dugaszolóaljzatból.
  - ► Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
  - ► A fűnyíró gépet gyermekek számára elérhetetlen helyen tartsa.
- A fűnyíró gép és a fém alkatrészek elektromos érintkezői berozsdásodhatnak a nedvességtől. Emiatt károsodhat a fűnyíró gép.
  - ► Húzza ki a hosszabbítókábel hálózati csatlakozódugaszát a dugaszolóaljzatból.
  - ► Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
  - ► Tartsa tisztán és szárazon a fűnyíró gépet.
- Ha a fűnyíró gépet lejtős területen tárolja, onnan véletlenül legurulhat. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
  - ► A fűnyíró gépet kizárólag sík felületen tárolja.

3.11 Tisztítás, karbantartás és javítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ha tisztítás, karbantartás vagy javítás során a hálózati csatlakozódugasz a dugaszolóaljzatba van illesztve, véletlenül bekapcsolhat a fűnyíró gép. Ez súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.



  - ► Húzza ki a hosszabbítókábel hálózati csatlakozódugaszát a dugaszolóaljzatból.
  - ► Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
  - ► Várja meg, amíg a kés leáll.
- Az erős tisztítószerekkel, vízsugárral vagy éles tárgyakkal való tisztítás megrongálhatja a fűnyíró gépet vagy a kést. Ha nem megfelelően tisztítja a fűnyíró gépet és a kést, előfordulhat, hogy működésképtelenek lesznek az alkatrészek, és üzemképtelenné válnak a biztonsági berendezések. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► A fűnyíró gépet és a kést a jelen használati utasításban leírtak szerint kell tisztítani.
- Ha nem tartja megfelelően karban, illetve nem javíttatja meg a fűnyíró gépet vagy a kést, előfordulhat, hogy működésképtelenek lesznek az alkatrészek, és üzemképtelenné válnak a biztonsági berendezések. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► A fűnyíró gépet nem lehet házilag karbantartani vagy javítani.
  - ► Ha a fűnyíró gép karbantartásra vagy javításra szorul: Keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.
  - ► A kést a jelen használati utasításban leírtak szerint kell karbantartani.
- A kés tisztítása, karbantartása vagy javítása során a felhasználó megvághatja magát az éles vágóélekkel. A felhasználó megsérülhet.
  - ► Viseljen védőkesztyűt.
- Az élezés során a kés felforrósodhat. A felhasználó megégetheti magát.
  - ► Várja meg, amíg a kés lehűl.
  - ► Viseljen védőkesztyűt.
- A fűnyíró gép kése akkor is mozog, ha a motor le van állítva. A kés karbantartása során a felhasználó megsérülhet a mozgó kés miatt.
  - ► Dolgozzon óvatosan.
  - ► Viseljen védőkesztyűt.
- A fűnyíró gép kése mozog. A kés karbantartása során a felhasználó ujjai beszorulhatnak a mozgó kés és a fűnyíró gép rögzített részei közé.
  - ► Dolgozzon óvatosan.
  - ► Viseljen védőkesztyűt.

4 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése

4.1 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése

A munka megkezdése előtt mindig végre kell hajtani a következő lépéseket:


- ► Távolítsa el a csomagolóanyagot és a szállításhoz használt rögzítőelemeket.
- ► Győződjön meg arról, hogy a következő alkatrészek biztonsági szempontból megfelelő állapotban vannak:
  - – a fűnyíró gép, 🕮 3.6.1,
  - – a kés, 🕮 3.6.2.
- ► Tisztítsa meg a fűnyíró gépet 🕮 13.2.
- ► Ellenőrizze a kést, 🕮 8.2.
- ► Szerelje fel a tolókart, 🕮 5.1.
- ► Hajtsa fel a tolókart, 🕮 5.2.1.
- ► Csatlakoztassa a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszát hosszabbítókábelhez, 🕮 6.1.
- ► Illessze a hosszabbítókábel hálózati csatlakozódugaszát megfelelően hozzáférhető dugaszolóaljzatba.

- Ha nyírás közben a lenyírt fűnek a fűgyűjtő kosárba kell kerülnie: akassza be a fűgyűjtő kosarat, 🕮 5.3.2.
- Ha nyírás közben a lenyírt fű hátsó kidobása a cél: Akassza le a fűgyűjtő kosarat, 🕮 5.3.3.
- Állítsa be a vágási magasságot, 🕮 9.2.
- Ellenőrizze a kezelőelemeket, 🕮 8.1.
- Amennyiben a fenti lépések nem hajthatók végre: Ne használja a fűnyíró gépet, és keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.


5 A fűnyíró gép összeszerelése

5.1 A tolókar felszerelése

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.

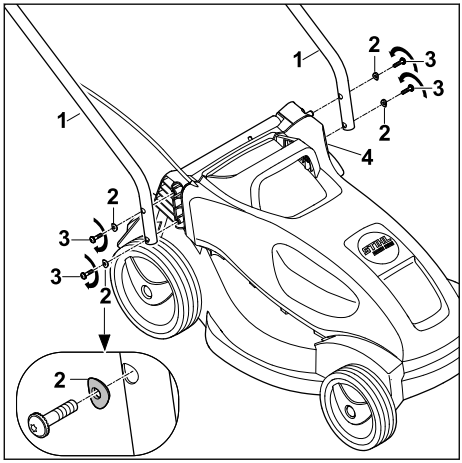

- Tartsa a tolókar alsó részeit (1) a fűnyíró géphez úgy, hogy a furatok egy vonalba essenek.
- Tolja át a csavarokat (3) az alátétekkel (2) együtt kívülről befelé a tolókar alsó részén (1) és a fűnyíró gépen (4) lévő furatokon, csavarja be azokat, és húzza meg.
  A tolókar mindkét alsó része (1) szilárdan csatlakozik a fűnyíró géphez (4).
- A tolókar felső része 2 magasságban (a, b) szerelhető fel.

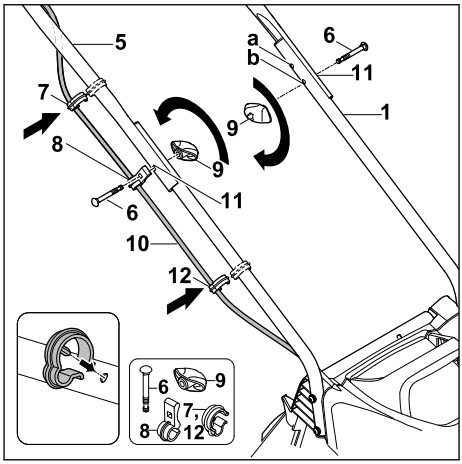


- Tartsa a tolókar felső részét (5) a tolókar alsó részeihez (1) úgy, hogy a furatok egy vonalba essenek.
- Illessze a kábelt (10) a kábelkapocsba (8).
- Azon az oldalon, ahol a kábel található, tolja át a csavart (6) kívülről befelé a kábelkapcson (8), a tolókar felső részén (5) és alsó részén (1) lévő furatokon (11).
- A másik oldalon tolja át a csavart (6) kívülről befelé a tolókar felső részén (5) és alsó részén (1) lévő furatokon (11).
- Mindkét oldalon helyezze fel a tekerőgombokat (9) a csavarokra (6), és csavarja fel azokat.
  A tolókar felső része (5) szilárdan csatlakozik a tolókar alsó részeihez (1).
- Illessze a kábelt (10) a kábelkapocsba (7).
- Nyomja fel a kábelkapcsot (7) a tolókar felső részére (5), és pattintsa a helyére.
- Illessze a kábelt (10) a kábelkapocsba (12).
- Nyomja fel a kábelkapcsot (12) a tolókar alsó részére (1), és pattintsa a helyére.

A tolókart a későbbiekben nem kell leszerelni.

5.2 A tolókar felhajtása és összecsukása

5.2.1 A tolókar felhajtása

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.

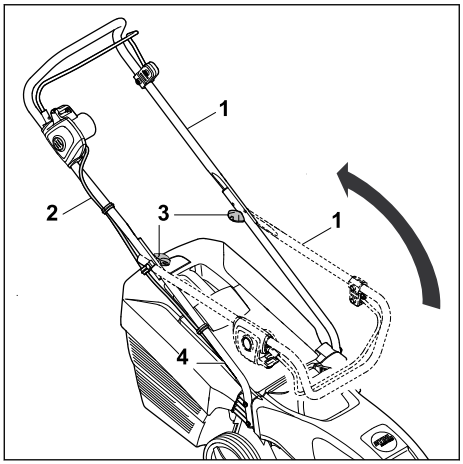


- Hajtsa fel a tolókar felső részét (1), és tartsa egy kézzel ebben a helyzetben. Ügyeljen arra, hogy a kábel (2) ne sérüljön meg.
- Húzza meg erősen a tekerőgombokat (3).

A tolókar felső része (1) szilárdan csatlakozik a tolókar alsó részéhez (4).

5.2.2 A tolókar lehajtása

A helytakarékos szállítás és tárolás érdekében a tolókar lehajtható.


- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.

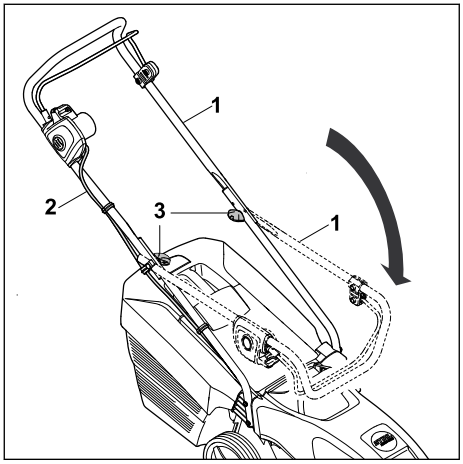

- Lazítsa meg a tekerőgombokat (3), amíg szabadon nem forognak.
- Hajtsa előre a tolókar felső részét (1), közben ügyeljen arra, hogy a kábel (2) ne sérüljön meg.

5.3 A fűgyűjtő kosár összeszerelése, beakasztása és leakasztása


5.3.1 A fűgyűjtő kosár összeszerelése

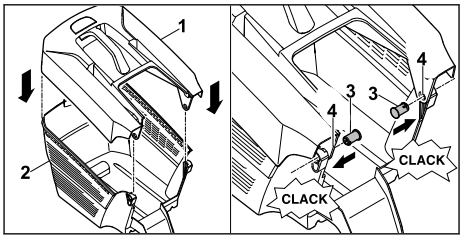

- Helyezze a fűgyűjtő kosár (1) felső részét a fűgyűjtő kosár (2) alsó részére.
- Belülről nyomja keresztül a (3) csapszegeket a (4) nyílásokon.
- Nyomja lefelé a fűgyűjtő kosár (1) felső részét. A fűnyíró kosár felső része a helyére pattan.

5.3.2 A fűgyűjtő kosár beakasztása

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.

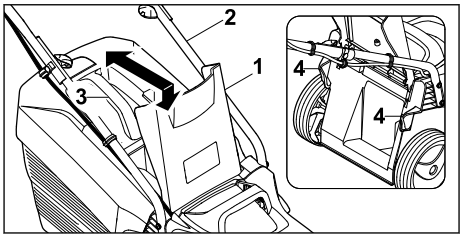

- Nyissa fel és tartsa ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét (1).
- Fogja meg a fűgyűjtő kosarat (2) a fogantyújánál (3), és akassza be a kampókat a tartórészekbe (4).
- Illessze a kidobónyílás fedelét (1) a fűgyűjtő kosárra (2).


5.3.3 A fűgyűjtő kosár leakasztása

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.
- Nyissa fel és tartsa ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét.

- A fogantyúnál fogva emelje le a fűgyűjtő kosarat.
- Engedje vissza a kidobónyílás fedelét.

6 A fűnyíró gép csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

6.1 A fűnyíró gép csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

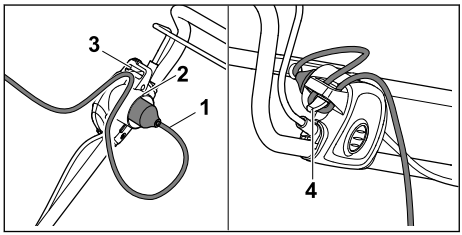


- Illessze a hosszabbítókábel (1) aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszába (2).
- Húzza át a kábelhurkot a nyíláson (3).
- Rögzítse a kábelhurkot a kampóhoz (4). Ezáltal tehermentesítődik a kábelcsatlakozás.
- Illessze a hosszabbítókábel hálózati csatlakozódugaszát megfelelően kialakított dugaszolóaljzatba.

7 A fűnyíró gép be- és kikapcsolása

7.1 A fűnyíró gép bekapcsolása

- Győződjön meg arról, hogy a hosszabbítókábel jól látható helyen, mindig a fűnyíró gép mögött található.
- Ne billentse meg a fűnyíró gépet.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.

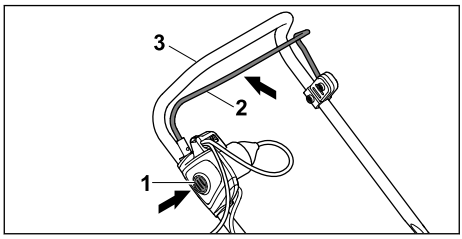

- Jobb kézzel tartsa benyomva a reteszelőgombot (1).
- Húzza a kapcsolókart (2) bal kézzel teljesen a tolókar (3) irányába, és tartsa ebben a helyzetben úgy, hogy a hüvelykujjával körülzárja a tolókart (3).
  A kés forogni kezd.
- Engedje vissza a reteszelőgombot (1).
- Jobb kézzel tartsa a tolókart és a kapcsolókart (2) szorosan úgy, hogy a hüvelykujjával körülzárja a tolókart (3).

7.2 A fűnyíró gép kikapcsolása

- Engedje vissza a kapcsolókart.
- Várja meg, amíg a kés már nem forog.
- Ha a kés tovább forogna: Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából, és keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.
  A fűnyíró gép meghibásodott.

8 A fűnyíró gép ellenőrzése

8.1 A kezelőelemek ellenőrzése

A reteszelőgomb és a kapcsolókar

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Tartsa lenyomva a reteszelőgombot, majd engedje fel.
- Húzza a kapcsolókart teljesen a tolókar irányába, majd engedje vissza.
- Ha a reteszelőgomb, illetve a kapcsolókar nehezen mozgatható vagy nem tér vissza a kiindulási helyzetbe: Ne használja a fűnyíró gépet, és keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.
  A reteszelőgomb vagy a kapcsolókar ilyenkor meghibásodott.


A fűnyíró gép bekapcsolása

- A fűnyíró gépet hosszabbítókábellel, különálló dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.
- Jobb kézzel tartsa benyomva a reteszelőgombot.
- Húzza a kapcsolókart bal kézzel teljesen a tolókar irányába, és tartsa ebben a helyzetben úgy, hogy a hüvelykujjával körülzárja a tolókart.
  A kés forogni kezd.
- Ha a kés nem forog: Kapcsolja ki a fűnyíró gépet, húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából, és keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.
  A fűnyíró gép meghibásodott.
- Engedje vissza a reteszelőgombot és a kapcsolókart.
  A kés rövidesen megáll.

► Ha a kés tovább forogna: Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából, és keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.
A fűnyíró gép meghibásodott.

8.2 A kés ellenőrzése


► Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
► Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
► Billentse oldalra és fektesse le a fűnyíró gépet, 🕮 13.1.

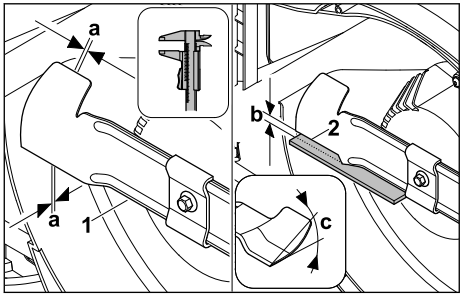

► Mérje meg a következőket:
– vastagság (a),
– visszaköszörülési távolság (b),
– élezési szög (c).
► Tolómérővel ellenőrizze a késen (1) több helyen a késvastagságot (a).
Ha a kés vékonyabb a minimális értéknél: cserélje ki a kést 🕮 17.2.
► Helyezzen egy vonalzót (2) a kés elülső peremére, és mérje meg a visszaköszörülési távolságot (b).
Ha a visszaköszörülési távolság a megengedett tartomány felett van: cserélje ki a kést 🕮 17.2.
► Ha az élezési szög (c) nem felel meg az előírásoknak: élezze meg a kést 🕮 17.2.
► Bizonytalanság esetén: Keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.

9 Munkavégzés a fűnyíró géppel

9.1 A fűnyíró gép tartása és vezetése

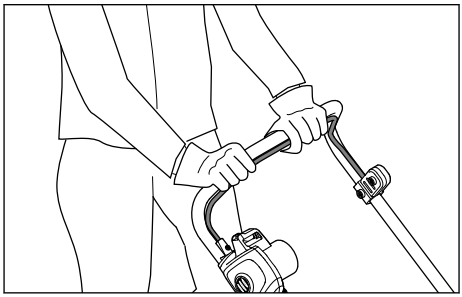

► Fogja meg a tolókart mindkét kezével úgy, hogy a hüvelykujjával körülzárja azt.


9.2 A vágási magasság beállítása

5 vágási magasság állítható be:
– 25 mm = 1. pozíció
– 35 mm = 2. pozíció
– 45 mm = 3. pozíció
– 50 mm = 4. pozíció
– 60 mm = 5. pozíció

A pozíciók a fűnyíró gépen találhatók.

A vágási magasság beállítása

► Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
A kés nem foroghat.
► Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.

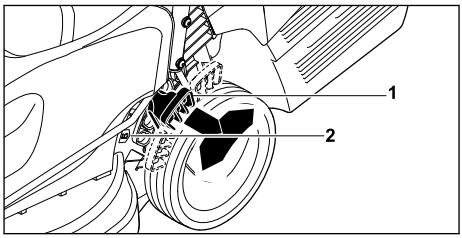


► Fogja meg a fűnyíró gépet a fogantyúnál.
► Nyomja kifelé a kart (1), és tartsa ebben a helyzetben.
► A fűnyíró gép megemelésével vagy lesüllyesztésével állítsa be a kívánt pozíciót.
Az aktuális vágási magasság a vágásmagasság-kijelzésről (2) olvasható le.
► Engedje vissza a kart (1).
A fűnyíró gép rögzül az adott állásban.

9.3 Nyírás



- A fűnyíró gépet lassan és kontrollált módon tolja előrefelé.
- Ha nyírás közben idegen tárgyat talál el, és a kés megakad:
  - Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
  - Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
  - Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt.
  - Ellenőrizze a fűnyíró gépet.
  - Ha javításokra van szükség: Keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.
- Ha erős rezgések lépnek fel a fűnyíró gépen:
  - Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
  - Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
  - Ellenőrizze a fűnyíró gépet.
  - Ellenőrizze, hogy minden anyacsavar, csapszeg és csavar erősen meg van-e húzva.
  - Ha javításokra van szükség: Keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.


9.4 A fűgyűjtő kosár ürítése

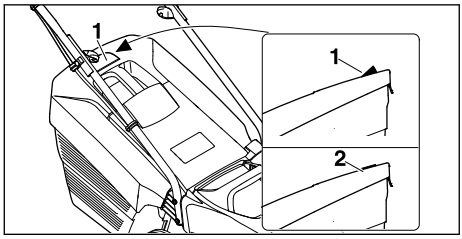

A kés által keltett légáram megemeli a telítettségjelzőt (1). Ha a fűgyűjtő kosár megtelt, a légáramlás megszakad. Amikor túlságosan gyenge a légáram, a telítettségjelző (2) visszatér az alapállapotába. Ez azt jelzi, hogy ki kell üríteni a fűgyűjtő kosarat.

A telítettségjelző csak optimális légáramlás esetén működik megfelelően. A külső hatások (pl. nedves, tömött vagy magas fű, alacsony vágási magasság, szennyeződések) hátrányosan befolyásolhatják a légáramot és ezáltal a telítettségjelző működését.

- Ha a telítettségjelző visszatér az alapállapotába: Ürítse ki a fűgyűjtő kosarat.
- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Akassza le a fűgyűjtő kosarat.

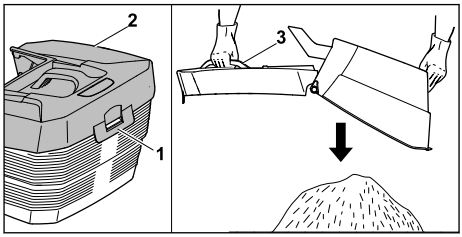

- Nyissa fel a zárófület (1).
- A fogantyúnál (3) fogva hajtsa fel a fűgyűjtő kosár felső részét (2), és tartsa ebben a helyzetben.
- A másik kezével tartsa meg az alsó fogantyút.
- Ürítse ki a fűgyűjtő kosarat.
- Hajtsa vissza a fűgyűjtő kosár fedelét.
- Akassza vissza a fűgyűjtő kosarat.

10 Munka után

10.1 Munkavégzés után

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.
- Ha a fűnyíró gép nedves: Hagyja megszáradni a fűnyíró gépet.
- Tisztítsa meg a fűnyíró gépet.

11 Szállítás

11.1 A fűnyíró gép szállítása

- Ha a fűnyíró gépet a nyírandó területre és a területről elfelé mozgatja:
  - Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
    A kés nem foroghat.
  - Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a hálózati csatlakozódugaszból.


- Ha a fűnyíró gépet a füvön kívüli területeken történő szállításhoz meg kell dönteni:
  - Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
    A kés nem foroghat.
  - Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a hálózati csatlakozódugaszból.

A fűnyíró gép tolása

- A fűnyíró gépet lassan és kontrollált módon tolja előrefelé.

A fűnyíró gép hordozása

- Viseljen védőkesztyűt.

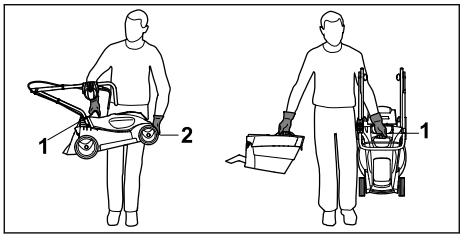

- Ha csak a fűnyíró gépet hordozza:
  - Hajtsa le a tolókart.
  - Egyik kezével tartsa erősen a fűnyíró gépet a szállítófogantyúnál (1), a másik kezével pedig a háznál (2) fogja.
  - Emelje meg és így vigye a fűnyíró gépet.
- Ha a fűnyíró gépet és a fűgyűjtő kosarat egyszerre hordozza:
  - A fűnyíró gépet egyik kezével a szállítófogantyúnál (1) tartsa.
  - Emelje meg a fűnyíró gépet, és vigye oldalt a teste mellett.

A fűnyíró gép szállítása gépkocsival

- A fűnyíró gépet úgy biztosítsa álló helyzetben, hogy az ne tudjon felborulni és ne mozdulhasson el.

12 Tárolás


12.1 A fűnyíró gép tárolása

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Hagyja lehűlni a fűnyíró gépet.
- Ürítse ki a fűgyűjtő kosarat.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.
- Állítsa a gépet szállítási helyzetbe.
- A fűnyíró gépet az alábbiakat betartva tárolja:
  – Tartsa a fűnyíró gépet gyermek számára elérhetetlen helyen.
  – A fűnyíró gép legyen tiszta és száraz.

13 Tisztítás

13.1 A fűnyíró gép tisztítási helyzetbe állítása

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
  A kés nem foroghat.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.
- Akassza le a fűgyűjtő kosarat.

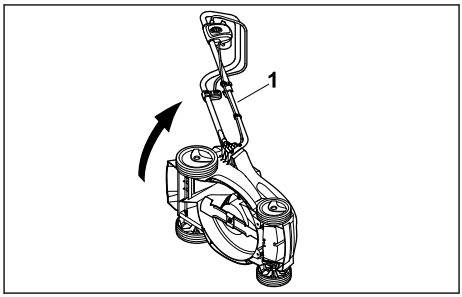

- Fogja meg erősen a fűnyíró gépet a tolókarnál (1), billentse oldalra és fektesse le.

13.2 A fűnyíró gép tisztítása

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
  A kés nem foroghat.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Hagyja lehűlni a fűnyíró gépet.
- Nedves törlőronggyal tisztítsa meg a fűnyíró gépet.
- A kidobócsatornát puha kefével vagy nedves törlőronggyal tisztítsa.
- Ecsettel vagy puha kefével tisztítsa meg a fűnyíró gép elektromos érintkezőit.
  Tisztítsa meg a kés környékét és a kést egy fadarabbal, puha kefével vagy nedves törlőronggyal.

TUDNIVALÓ

- A nagynyomású mosóval vagy vízsugárral történő tisztítás megrongálhatja a gépet.
  - Ne tisztítsa a gépet nagynyomású mosóval vagy vízsugárral.

14 Karbantartás

14.1 Karbantartási gyakoriság

A karbantartási intervallumok a környezeti és munkafeltételektől függnek. A STIHL a következő karbantartási intervallumokat javasolja:


Évente:

- Végeztesse el a fűnyíró gép karbantartását valamelyik STIHL szakkereskedésben.

14.2 A fűnyíró kés felszerelése és leszerelése

14.2.1 A kés leszerelése


- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Billentse oldalra és fektesse le a fűnyíró gépet.

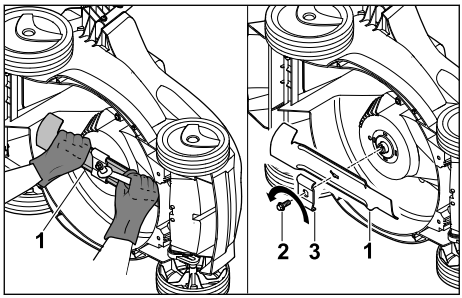

- Tartsa meg egyik kezével a kést (1).
- Csavarja ki a csavart (2) a nyíl irányában, és vegye le a menesztővel (3) együtt.
- Vegye le a kést (1).
- A csavart (2) és a menesztőt (3) kezelje hulladékként.
  A kés (1) felszereléséhez használjon új csavart és menesztőt.

14.2.2 A kés felszerelése

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Billentse oldalra és fektesse le a fűnyíró gépet.

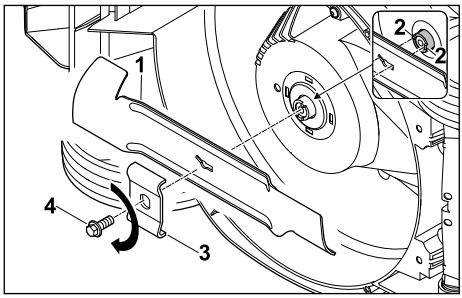

- Tisztítsa meg a kés felfekvő felületét és a késtartó perselyt.
- Helyezze a kést (1) a felhajlított szárnyaival felfelé a késtartó perselyre.
- Illessze a késtartó persely (2) vezetőcsapjait a kés vájataiba.
- Tartsa meg egyik kezével a fűnyíró kést (1), és helyezze fel az új menesztőt (3).
- Vigyen fel Loctite 243 csavarrögzítőt az új csavar (4) menetére.
- Csavarja be a csavart (4), és húzza meg 15 - 20 Nm nyomatékkal.

14.3 A kés élezése és kiegyensúlyozása

A kés megfelelő élezéséhez és kiegyensúlyozásához sok gyakorlat szükséges.

A STIHL azt javasolja, hogy a kést STIHL szakkereskedésben éleztesse meg és egyensúlyoztassa ki.

A szakkereskedések aktuális címei a STIHL országos képviseleténél szerezhetők be a következő címen: www.stihl.com .

FIGYELMEZTETÉS

- A kés vágóélei élesek. A felhasználó megvághatja magát.
  - Viseljen védőkesztyűt.

- Kapcsolja ki a fűnyíró gépet.
- Húzza ki a hosszabbítókábel aljzatát a fűnyíró gép hálózati csatlakozódugaszából.
- Állítsa fel a fűnyíró gépet.
- Szerelje le a kést.
- Élezze meg a kést. Ennek során tartsa be az élezési szöget és hűtse a kést, 17.2.
  Az élezés során nem léphet fel kék elszíneződés a késen.
- Szerelje fel a kést.
- Bizonytalanság esetén: Keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.

15 Javítás

15.1 A fűnyíró gép javítása

A felhasználó nem tudja maga megjavítani a fűnyíró gépet és a kést.

- Ha a fűnyíró gép vagy a kés megsérült: ne használjuk a fűnyíró gépet vagy a kést, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- Amennyiben a tájékoztató táblák olvashatatlanná váltak vagy megsérültek: cseréltessük ki a tájékoztató táblákat valamelyik STIHL szakszervizzel.

16 Hibaelhárítás

16.1 A fűnyíró üzemzavarainak elhárítása

Üzemzavar	Oka	Megoldás
A fűnyíró gép bekapcsoláskor nem indul el.	A dugasz vagy a hosszabbítókábel aljzata nincs csatlakoztatva.	► Csatlakoztassa a dugaszt vagy a hosszabbítókábel aljzatát, 🕮 6.
	Kioldott a túláramvédelmi megszakító (biztosíték) vagy a FI érintésvédelmi relé. Az áramkör elektromosan túl van terhelve vagy meghibásodott.	► Keresse meg a kioldás okát és hárítsa el. Helyezzen be túláramvédelmi megszakítót (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relét. ► Kapcsolja ki az ugyanazon áramkörre csatlakoztatott áramfogyasztókat.
	A konnektor biztosítéka túl gyenge.	► A hosszabbítókábel hálózati csatlakozódugóját megfelelően biztosított dugaszolóaljzatba illesszük, 🕮 17.
	A hosszabbítóvezeték nem megfelelő keresztmetszetű.	► Kellően nagy keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon, 🕮 17.
	A hosszabbítóvezeték túl hosszú.	► Megfelelő hosszúságú hosszabbítókábelt használjon, 🕮 17.
	A motor túlhevült.	► Fűnyíró megtisztítása, 🕮 13. ► Hagyja lehűlni a fűnyírót.
	Túl nagy az ellenállás a késnél.	► Állítson be nagyobb vágási magasságot, 🕮 9.2. ► Alacsonyabb fűben kapcsolja be a fűnyíró gépet.
	Eltömődött a kés körüli terület.	► Fűnyíró megtisztítása, 🕮 13.
	Nagy-Britanniába szánt változat: meghibásodott a biztonsági csatlakozóban található biztosító.	► Cserélje ki a biztosítót a csatlakozódugaszban.
A fűnyíró gép működés közben kikapcsol.	A dugasz vagy a hosszabbítókábel aljzata már nincs csatlakoztatva.	► Csatlakoztassa a dugaszt vagy a hosszabbítókábel aljzatát, 🕮 6.
	Kioldott a túláramvédelmi megszakító (biztosíték) vagy a FI érintésvédelmi relé. Az áramkör elektromosan túl van terhelve vagy meghibásodott.	► Keresse meg a kioldás okát és hárítsa el. Helyezzen be túláramvédelmi megszakítót (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relét. ► Kapcsolja ki az ugyanazon áramkörre csatlakoztatott áramfogyasztókat.
	A konnektor biztosítéka túl gyenge.	► A hosszabbítókábel hálózati csatlakozódugóját megfelelően biztosított dugaszolóaljzatba illesszük, 🕮 17.
	Kioldott a túlterhelés elleni védelem.	► Hagyja lehűlni a fűnyírót. A lehűlési idő legfeljebb 10 perc. ► Fűnyíró megtisztítása, 🕮 13. ► Vezesse lassabban a fűnyíró gépet. ► Állítson be nagyobb vágási magasságot, 🕮 9.2 ► Nyírjon alacsonyabb füvet. ► Élezze meg a kést, 🕮 14.3. ► Megfelelő hosszúságú hosszabbítókábelt használjon, 🕮 17. ► Kellően nagy keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon, 🕮 17
	A kés megakadt.	► Szüntesse meg a blokkolódást


Üzemzavar	Oka	Megoldás
A fűnyíró gép működés közben erősen rázkódik.	Meglazult a csavar a késnél.	► Húzza meg szorosan a csavart, 🕮 14.2.2.
	Nincs megfelelően kiegyensúlyozva a kés.	► Élezze meg és egyensúlyozza ki a kést, 🕮 14.3.
Egyenetlen a fűnyírás vagy kisárgul a gyep.	Tompa vagy kopott a kés.	► Élezze meg és egyensúlyozza ki a kést, 🕮 14.3.
	Túl nagy az ellenállás a késnél.	► Állítson be nagyobb vágási magasságot, 🕮 9.2. ► Nyírjon alacsonyabb füvet.

17 Műszaki adatok

17.1 STIHL RME 235.0 fűnyíró

– Hálózati feszültség: lásd a teljesítménytáblát
– Frekvencia: lásd a teljesítménytáblát
– Teljesítményfelvétel: 1200 W
– Súly (m) fűgyűjtő kosárral: 13 kg
– Nagy-Britanniába szánt változat:
  Súly (m) csatlakozóvezetékkel és fűgyűjtő kosárral: 14 kg
– A fűgyűjtő kosár maximális űrtartalma: 30 l
– Munkaszélesség: 33 cm
– Fordulatszám(n): 3200 /perc
– Elektromos érintésvédelmi osztály: II
– Elektromos védelem: IPX4

17.2 Kés

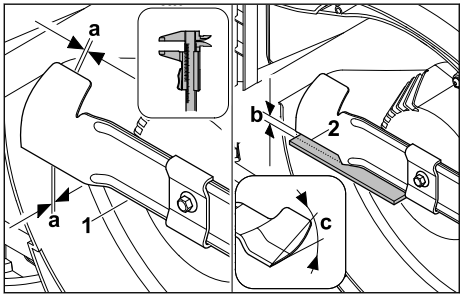

– Minimális vastagság (a): 1,6 mm
– Maximális visszaköszörülési távolság (b): 5 mm
– Élezési szög (c): 30°

17.3 Hosszabbítóvezetékek

Amennyiben hosszabbítóvezetéket használ, annak rendelkeznie kell egy védővezetékkel, és annak ereinek a feszültségtől és a hosszabbítóvezeték hosszától függően legalább a következő átmérővel kell rendelkezniük:

Amennyiben a teljesítménytáblán a névleges feszültség 220 V és 240 V közötti:
– Vezetékhossz 20 m-ig: AWG 15 / 1,5 mm²
– Vezetékhossz 20 m-től 50 m-ig: AWG 13 / 2,5 mm²

Amennyiben a teljesítménytáblán a névleges feszültség 100 V és 127 V közötti:
– Vezetékhossz 10 m-ig: AWG 14 / 2,0 mm²
– Vezetékhossz 10 m-től 30 m-ig: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Zaj- és rezgésértékek

– Zajszint L_{pA} az EN IEC 62841-4-3 szerint mérve: 80 dB(A)
  Mérési bizonytalanság K_{pA}: 2 dB(A)
– Garantált zajteljesítményszint L_{WAd} a 2000/14/EK szabvány alapján: 93 dB(A)

A tolókar megadott rezgési mutatója az EN IEC 62841-4-3 szerint:
– Rezgésérték a_{hv}: 1,4 m/s²
  Mérési bizonytalanság K_h: 0,7 m/s²
– Rezgésérték p_F: 20 m/s²
  Mérési bizonytalanság K_p: 10 m/s²

A megadott rezgésgyorsulási értékek mérése szabványosított vizsgálati eljárás szerint történt, és azok felhasználhatók elektromos gépek összehasonlításához. A ténylegesen fellépő vibrációs értékek eltérhetnek a megadott értékektől, az alkalmazás módjától függően. A megadott rezgési értékeket a rezgési terhelés első felméréséhez lehet használni. A tényleges rezgési terhelést fel kell becsülni. Ennek során tekintettel lehet lenni azokra az időtartamokra is, amikor az elektromos gép kikapcsolt állapotban van, valamint azokra is, amikor a gép ugyan be van kapcsolva, de terhelés nélkül működik.

A 2002/44/EK irányelv munkaadókra vonatkozó rezgéssel kapcsolatos előírásainak betartásáról szóló információk a www.stihl.com/vib webhelyen találhatók.

17.5 REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió által meghatározott előírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartásához szükséges információkról a www.stihl.com/reach oldalon tájékozódhat.

18 Pótalkatrészek és tartozékok

18.1 Pótalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbólumok eredeti STIHL pótalkatrészeket és eredeti STIHL tartozékokat jelölnek.

A STIHL eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok használatát ajánlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem tudja megítélni más gyártók pótalkatrészeit és tartozékait megbízhatóság, biztonság és alkalmasság tekintetében, valamint a STIHL nem tud azok alkalmazásáért felelősséget vállalni.

Eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok STIHL márkakereskedésben kaphatók.

18.2 Fontos pótalkatrészek

– Kés: 6311 702 0100
– Késrögzítő csavar: 9018 321 1800
– Menesztő: 6311 702 0600

19 Ártalmatlanítás

19.1 A fűnyíró gép ártalmatlanítása

Az ártalmatlanításra vonatkozó információk a helyi önkormányzattól vagy a STIHL szakkereskedőktől szerezhetők be.

A nem megfelelő ártalmatlanítás egészségkárosodást és környezetszennyezést okozhat.

- ► A STIHL termékeit a csomagolással együtt a helyi előírásoknak megfelelően juttassa megfelelő gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából.
- ► Ezeket ne ártalmatlanítsa a háztartási hulladékkal együtt.

20 EU-megfelelőség

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat itt érhető el: stihl.link/compliance.

A biztonsági réseket bejelentő űrlap és további információk a következő címen találhatók: vdp.stihl.com .

21 Címek

21.1 Gyártó

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Címek

www.stihl.com

22 Általános és termékspecifikus biztonsági megjegyzések

22.1 Bevezető

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- **Olvassa el az ezen a fűnyíró gépen található összes biztonsági utasítást, útmutatást, ábrát és műszaki adatot.** Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, annak áramütés, égési sérülés és/vagy súlyos sérülés lehet a következménye. **Őrizze meg az összes biztonsági előírást és utasítást a későbbi használathoz.**

22.2 A munkaterület biztonsága

a) **Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületét.** A rendezetlen vagy kivilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.

b) **Ne üzemeltesse a fűnyíró gépet olyan robbanásveszélyes környezetben, amelyben gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A fűnyíró gép szikrákat képez, amely meggyújthatja a port vagy a füstöt.

c) **A fűnyíró gép használata közben tartsa távol a gyerekeket és más személyeket.** Ha valami eltereli a figyelmét, elveszítheti az uralmat a fűnyíró gép felett.

22.3 Elektromos biztonság

a) **A fűnyíró gép csatlakozódugaszának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A dugaszt semmilyen módon nem szabad módosítani. Ne használjon adapterdugaszt védőföldeléssel ellátott fűnyíró gépekkel együtt.** Kisebb az áramütés veszélye, ha nem módosítja a csatlakozódugót és a megfelelő dugaszolóaljzatot.

b) **Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyek-**

kel és hűtőszekrényekkel. Nagyobb az áramütés veszélye, ha az Ön teste földelt.

c) **Ne használja a fűnyírót esőben, és kerülje a nedves vagy párás körülmények közötti használatot.** Esőben vagy nedves körülmények között történő használat növelheti az áramütés kockázatát.

d) **Ne használja más célra a csatlakozóvezetéket. Soha ne használja a csatlakozóvezetéket a fűnyíró gép hordozására, húzására vagy a csatlakozódugó kihúzására. Tartsa távol a csatlakozóvezetéket a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészektől.** A sérült vagy összegabalyodott csatlakozóvezetékek növelik az áramütés veszélyét.

e) **Ha fűnyíró géppel a szabadban dolgozik, csak olyan hosszabbítókábelt használjon, amely kültéri használatra is alkalmas.**A szabadban történő használatra engedélyezett hosszabbító vezeték alkalmazása csökkenti az áramütés veszélyét.

f) **Ha a fűnyíró gép nedves környezetben történő használata elkerülhetetlen, használjon hibaáram-megszakítót.**A FI-relé alkalmazása csökkenti az áramütés veszélyét.

22.4 Személyek biztonsága

a) **Legyen figyelmes, figyeljen arra, amit csinál, és használja ésszerűen a fűnyíró gépet. Ne használja a fűnyíró gépet, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.** A fűnyíró gép használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet.

b) **Viseljen egyéni védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget.** A fűnyíró gép típusától és használatától függően az egyéni védőfelszerelés, például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő viselése csökkenti a sérülés kockázatát.

c) **Kerülje el a nem szándékos üzembe helyezést. Mielőtt az áramforrásra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatná, felvenné vagy hordozná a fűnyíró gépet, győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva.** Balesethez vezethet, ha a fűnyíró gép hordozásakor az ujját a kapcsolóra teszi, vagy a bekapcsolt állapotban lévő fűnyíró gépet az áramforrásra csatlakoztatja.

d) **A fűnyíró gép bekapcsolása előtt távolítsa el a beállításhoz használt szerszámokat vagy villáskulcsokat.** A fűnyíró gép forgó részeibe szorult szerszám vagy villáskulcs sérülést okozhat.

e) **Kerülje a rendellenes testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig stabilan álljon, és tartsa meg az egyensúlyát.** Így váratlan helyzetekben jobban irányíthatja a fűnyíró gépet.

f) **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol a hajat és a ruházatot a mozgó részektől.** A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.

g) **Ha felszerelhető porelszívó és porgyűjtő berendezés, akkor azt megfelelően kell csatlakoztatni és használni.** A porelszívó használata csökkentheti a porból eredő veszélyeket.

h) **Ne hagyja magát hamis biztonságérzetbe ringatni, és ne hagyja figyelmen kívül a fűnyíró gépekre vonatkozó biztonsági szabályokat, még akkor sem, ha a fűnyíró gépet sokszori használat után már jól ismeri.** A gondatlan cselekedetek a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethetnek.

22.5 A fűnyíró gép használata és kezelése

a) **Ne terhelje túl a fűnyíró gépet. Használja a munkához megfelelő fűnyíró gépet.** A megfelelő fűnyíró géppel jobban és biztonságosabban dolgozhat a megadott teljesítménytartományban.

b) **Ne használjon olyan fűnyíró gépet, amelynek kapcsolója hibás.** Az olyan fűnyíró gép, amelyet már nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javítani.

c) **Húzza ki a dugót a konnektorból, és/vagy vegye ki a kivehető akkumulátort, mielőtt a gép beállításait elvégezné, a gépben lévő alkatrészeket kicserélné vagy a fűnyíró gépet elrakná.** Ez az óvintézkedés megakadályozza, hogy a fűnyíró gép akaratlanul elinduljon.

d) **A használaton kívül lévő fűnyíró gépet tartsa gyermek számára elérhetetlen helyen. Ne engedje, hogy olyan személy használja a fűnyíró gépet, aki nem ismeri azt, vagy nem olvasta el ezt a használati utasítást.** A fűnyíró gépek veszélyesek, ha tapasztalatlan emberek használják őket.

e) **A fűnyíró gépet és az alkatrészeket gondosan tartsa karban. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működnek-e és nem akadnak-e el, hogy az alkatrészek nem törtek-e el vagy sérültek-e meg úgy, hogy a**

fűnyíró gép működése károsodott. A fűnyíró gép használata előtt javíttassa meg a sérült alkatrészeket. Sok balesetet a rosszul karbantartott fűnyíró gépek okoznak.

f) **Tartsa a vágóeszközöket élesen és tisztán.** A gondosan karbantartott, éles vágóéllel rendelkező vágóeszközök kevésbé akadnak el, és könnyebben vezethetők.

g) **Használja a fűnyíró gépet, az alkatrészeket, a tartozékokat stb. ezeknek az utasításoknak megfelelően. Vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő tevékenységet.** A fűnyíró gépek rendeltetéstől eltérő használata veszélyes helyzeteket idézhet elő.

h) **Tartsa a fogantyúkat és a fogantyúfelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen.** A csúszós fogantyúk és fogantyúfelületek nem teszik lehetővé a fűnyíró gép biztonságos használatát és irányítását előre nem látható helyzetekben.

22.6 Szervizelés

a) **A fűnyíró gépet kizárólag képzett szakemberrel javíttassa, eredeti pótalkatrészeket felhasználva.** Ezzel biztosítja a fűnyíró gép biztonságának megőrzését.

22.7 Hálózatról üzemelő fűnyíró gépekre vonatkozó biztonsági utasítások

a) **Ne használja a fűnyíró gépet rossz időben, különösen zivatarok idején.** Ezzel csökkenti a villámcsapás kockázatát.

b) **Alaposan vizsgálja meg a munkavégzési területet, vannak-e ott vadállatok.** A vadon élő állatok megsérülhetnek a fűnyíró gép működésekor.

c) **Alaposan vizsgálja meg a munkavégzési területet, és távolítson el minden követ, ágat, drótot, csontot és más idegen testet.** A kilökődő tárgyak sérüléseket okozhatnak.

d) **A fűnyíró gép használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a fűnyíró kés és a nyírószerkezet nem kopott vagy sérült-e.** A kopott vagy sérült alkatrészek növelik a sérülés kockázatát.

e) **Használat előtt ellenőrizze a hálózati kábelt, illetve a hosszabbítókábelt, nincsenek-e rajtuk sérülések, illetve nem jelentkeznek-e rajtuk az elöregedés jelei. Ne használja a fűnyíró gépet, ha a vezeték sérült vagy elhasználódott. Ha működés közben megsérül vagy elhasználódik a vezeték, illetve a hosszabbítókábel, kapcsolja ki a fűnyíró gépet, és ne érintse meg a vezetéket, mielőtt kihúzná a hálózati csatlakozódugóból.** A sérült hálózati kábel vagy hosszabbítókábel áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

f) **Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nem kopott vagy használódott-e el.** A kopott vagy sérült fűgyűjtő növeli a sérülések kockázatát.

g) **Hagyja a védőburkolatokat a helyükön. A védőburkolatokat használatra kész, rendeltetés szerinti módon kell rögzíteni.** A laza, sérült vagy nem megfelelően működő védőburkolat sérülésekhez vezethet.

h) **A levegő bemeneti nyílásait tartsa lerakódásoktól mentes állapotban.** Az eltömődött levegőbemenetek és a lerakódások túlmelegedést vagy tűzveszélyt okozhatnak.

i) **A fűnyíró gép működtetésekor mindig viseljen csúszásmentes biztonsági cipőt. Soha ne dolgozzon mezítláb vagy nyitott lábbeliben, szandálban.** Ezzel csökkenti a lábsérülés kockázatát, ha a lába a forgó fűnyíró késsel érintkezik.

j) **A fűnyíró gép használatakor mindig viseljen hosszú nadrágot.** A fedetlen bőr növeli a felvert tárgyak okozta sérülések valószínűségét.

k) **Ne használja a fűnyírót nedves fűben. Sétálva használja a gépet, soha ne fusson.** Ezzel csökkenti az elcsúszás és az esés kockázatát, ami sérüléshez vezethet.

l) **Ne használja a fűnyíró gépet túl meredek lejtőkön.** Ezzel csökkenti az irányítás elvesztésének, az elcsúszásnak és az elesésnek a veszélyét, ami sérüléseket okozhatna.

m) **Lejtőn végzett munka esetén ügyeljen a biztonságos állásra. Mindig a lejtőre merőlegesen végezze a amunkát, és soha ne felfelé vagy lefelé, valamint legyen rendkívül óvatos a munkavégzés irányának megváltoztatásakor.**Ezzel csökkenti az irányítás elvesztésének, az elcsúszásnak és az elesésnek a veszélyét, ami sérüléseket okozhatna.

n) **Rendkívül óvatosan járjon el, ha hátrafelé nyír a fűnyíró géppel, vagy maga felé húzza azt. Mindig figyeljen a környezetére.**Ezzel csökkenti a munka közbeni megbotlás kockázatát.

o) **Tartsa távol a hálózati kábelt a fűnyíró késtől.** A sérült hálózati kábel áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

p) **Kapcsolja ki a fűnyíró gépet, és húzza ki a hálózati dugaszt, ha a hálózati kábel összegabalyodott vagy megsérült.** Az összegabalyodott vagy megsérült vezetékek növelik az áramütés veszélyét.

q) **Ne érintse meg a még mozgó kést vagy más veszélyes alkatrészeket.** Ezzel csökkenti a mozgó alkatrészek okozta sérülések kockázatát.

r) **Mielőtt eltávolítja a beszorult anyagot vagy megtisztítja a fűnyíró gépet, győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló ki van kapcsolva, és a hálózati kábel ki van húzva.** A fűnyíró nem várt bekapcsolódása súlyos sérüléseket okozhat.

s) **Alaposan vizsgálja meg a munkavégzési területet, és távolítson el minden elektromos vezetéket.** Ha egy fűnyíró kés elvág egy elektromos vezetéket, áramütés veszélye áll fenn.

t) **csak a szigetelt fogantyúfelületeknél fogva tartsa a fűnyírót, mivel a kések a saját csatlakozóvezetékkel érintkezhetnek.** Ha a kések áram alatt álló vezetékkel érintkeznek, a fűnyíró szabadon lévő fém alkatrészei feszültség alá kerülhetnek, ami áramütést okozhat a kezelőnek.

Índice

1 Informações relativas a este manual de instruções....220
2 Vista geral....221
3 Indicações de segurança....221
4 Colocar o cortador de relva operacional....226
5 Armar o cortador de relva....226
6 Ligar o cortador de relva à corrente elétrica....228
7 Ligar e desligar o cortador de relva....229
8 Verificar o cortador de relva....229
9 Trabalhar com o cortador de relva....230
10 Após o trabalho....231
11 Transporte....231
12 Armazenamento....232
13 Limpeza....232
14 Fazer a manutenção....232
15 Reparar....233
16 Eliminação de avarias....233
17 Dados técnicos....235
18 Peças de reposição e acessórios....236
19 Eliminar....236
20 Conformidade da UE....236
21 Endereços....236
22 Instruções de segurança gerais e específicas do produto....236

IMPORTANTE! LER, COMPREENDER E GUARDAR ANTES DE UTILIZAR.

1 Informações relativas a este manual de instruções

1.1 Documentos aplicáveis

O presente manual de instruções é uma tradução do manual de instruções original do fabricante.

Aplicam-se as prescrições de segurança locais.

1.2 Identificação das advertências no texto

⚠ PERIGRO

- A indicação chama a atenção para perigos que provocam ferimentos graves ou a morte.
  - ► As medidas mencionadas podem evitar ferimentos graves ou a morte.

⚠ ATENÇÃO

- A indicação chama a atenção para perigos que **podem** provocar ferimentos graves ou a morte.
  - ► As medidas mencionadas podem evitar ferimentos graves ou a morte.

AVISO

- A indicação chama a atenção para perigos que podem provocar danos materiais.
  - ► As medidas mencionadas podem evitar danos materiais.

1.3 Símbolos no texto

Este símbolo faz referência a um capítulo deste manual de instruções.


Tradução do manual de instruções original 0000010262_011_P

Impresso em papel, branqueado sem cloro. O papel é reciclável.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026 0478-121-9905-B. VA2.G26.

2 Vista geral

2.1 Cortador de relva

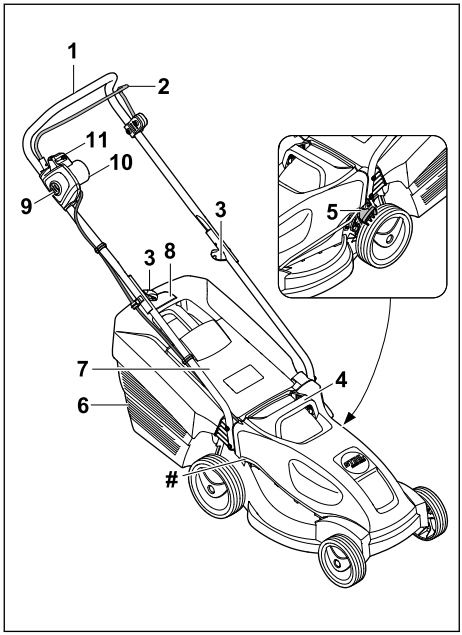

1 Guiador
2 Arco de comando
3 Manípulos rotativos
4 Cabo de transporte
5 Alavanca para altura de corte
6 Cesta de recolha de relva
7 Tampa de expulsão
8 Indicação do nível de enchimento para a cesta de recolha de relva
9 Botão de bloqueio
10 Ficha de rede
11 Abertura da descarga de tração
Placa de identificação com o número da máquina

2.2 Símbolos

Os símbolos presentes no cortador de relva têm o seguinte significado:

L_{WA} Nível de potência sonora garantido

Não eliminar o produto juntamente com o lixo doméstico.

Ferramenta elétrica da classe de proteção II

Corrente alternada

IPX4 Marcação IP

Ligar a lâmina

3 Indicações de segurança

3.1 Símbolos de aviso

⚠ ATENÇÃO

Os símbolos de aviso presentes no cortador de relva têm o seguinte significado:

Respeitar as instruções de segurança e as respetivas medidas a tomar.

Ler, compreender e guardar o manual de instruções.

Cuidado com objetos projetados – mantenha a distância e terceiros afastados.

Manter as mãos e os pés afastados da lâmina.

Se a linha de conexão ou a linha de extensão estiver danificada: tirar a ficha de rede da tomada de corrente. Seguir as instruções de segurança relativas a limpeza, transporte, armazenamento, manutenção e reparação.

Manter o cabo de ligação afastado da ferramenta de corte.

Proteger o cortador de relva contra chuva e humidade.

3.2 Utilização recomendada

O cortador de relva STIHL RME 235.0 destina-se a cortar a relva.

⚠ ATENÇÃO

- Caso o cortador de relva não seja utilizado conforme recomendado, as pessoas poderão sofrer ferimentos graves ou fatais e poderão ocorrer danos materiais.
  - ► Utilize o cortador de relva com um cabo de extensão.
  - ► Utilize o cortador de relva conforme descrito no presente manual de utilização.

3.3 Requisitos ao nível do utilizador

⚠ ATENÇÃO

- Os utilizadores que não tenham recebido formação podem não reconhecer ou avaliar devidamente os perigos do cortador de relva. O utilizador ou terceiros podem sofrer ferimentos graves ou fatais.



► Leia, compreenda e guarde o manual de utilização.

- ► Caso o cortador de relva seja entregue a outra pessoa: entregue também o manual de utilização.
- ► Certifique-se de que o utilizador cumpre os seguintes requisitos:
  - – O utilizador está descansado.
  - – O utilizador está em plena posse das suas capacidades físicas, sensoriais e mentais para utilizar e trabalhar com o cortador de relva. Caso o utilizador apresente capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas para tal, o utilizador só poderá trabalhar com o aparelho sob supervisão ou de acordo com as indicações de uma pessoa responsável.
  - – O utilizador é capaz de reconhecer e avaliar devidamente os perigos do cortador de relva.
  - – O utilizador está ciente de que é o responsável por eventuais acidentes e danos.
  - – O utilizador é maior de idade ou o utilizador é devidamente formado numa atividade sob supervisão, de acordo com a regulamentação nacional.
  - – O utilizador deverá ter recebido formação ministrada por um distribuidor oficial STIHL ou por um especialista antes de trabalhar com o cortador de relva pela primeira vez.
  - – O utilizador não pode estar sob a influência de álcool, medicamentos ou drogas.
- ► Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

3.4 Vestuário e equipamento

⚠ ATENÇÃO

- Durante o trabalho, podem ser lançados objetos a alta velocidade. O utilizador pode ferir-se.
  - ► Usar calças compridas feitas de material resistente.
- Durante o trabalho pode levantar-se poeira. As poeiras inaladas podem ser nocivas e provocar reações alérgicas.
  - ► Caso se levante poeira: usar uma máscara de proteção contra poeira.
- Vestuário inadequado pode ficar preso na madeira, no mato e no cortador de relva. Utilizadores sem vestuário adequado poderão sofrer ferimentos graves.
  - ► Usar vestuário justo ao corpo.
  - ► Não usar cachecol/lenço nem joias.
- Durante a limpeza, manutenção ou transporte, o utilizador pode tocar acidentalmente na lâmina. O utilizador pode ferir-se.
  - ► Usar luvas de proteção.
- O utilizador pode escorregar caso use calçado desadequado. O utilizador pode ficar ferido.
  - ► Usar calçado fechado e resistente, com sola antiderrapante.
- Ao afiar as lâminas, podem ser projetadas partículas de material. O utilizador pode ferir-se.
  - ► Usar óculos de proteção justos. Os óculos de proteção adequados foram testados segundo a norma EN 166, EN ISO 16321 ou segundo regulamentos nacionais e podem ser adquiridos no retalho com a correspondente marcação.
  - ► Usar luvas de proteção.

3.5 Zona de trabalho e meio circundante

3.5.1 Cortador de relva

⚠ ATENÇÃO

- As pessoas que não estejam envolvidas na atividade, crianças e animais podem não reconhecer ou avaliar devidamente os perigos do

cortador de relva e da projeção de objetos. As pessoas que não estejam envolvidas na atividade, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Mantenha as pessoas que não estejam envolvidas na atividade, crianças e animais afastados da área de trabalho.
  - ► Mantenha distância relativamente aos objetos.
  - ► Não deixe o cortador de relva sem vigilância.
  - ► Certifique-se de que as crianças não podem brincar com o cortador de relva.
- Se trabalhar à chuva, poderá escorregar. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Se chover: não trabalhe.
- O cortador de relva não é resistente à água. Trabalhar à chuva ou em zonas molhadas pode provocar um choque elétrico. O utilizador pode ficar ferido e o cortador de relva pode ficar danificado.
  - ► Não trabalhe à chuva nem em zonas molhadas.
  - ► Não corte relva molhada.
- Os componentes elétricos do cortador de relva podem gerar faíscas. As faíscas podem provocar incêndios e explosões em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Não trabalhe em ambientes facilmente inflamáveis e explosivos.
- As pessoas podem tropeçar no cabo de extensão. As pessoas podem ficar feridas e o cortador de relva pode ficar danificado.
  - ► Coloque o cabo de extensão de uma forma bem visível e estendido no solo.

3.6 Estado de acordo com as exigências de segurança

3.6.1 Cortador de relva

⚠ ATENÇÃO

- Num estado que não cumpra as exigências de segurança, os componentes podem deixar de funcionar corretamente e os equipamentos de segurança podem ficar desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Trabalhar com um cortador de relva intacto.
  - ► Trabalhar com uma linha de extensão e uma ficha de rede que não estejam danificadas.
  - ► Se o cortador de relva estiver sujo ou molhado: limpar o cortador de relva e deixá-lo secar.
  - ► Não modificar o cortador de relva.
  - ► Se os elementos de comando não funcionarem ou estiverem alterados: não trabalhar com o cortador de relva.
  - ► Instalar as lâminas tal como descrito neste manual de instruções.
  - ► Montar acessórios STIHL originais para este cortador de relva.
  - ► Incorporar os acessórios conforme descrito neste manual de instruções ou no manual de instruções do respetivo acessório.
  - ► Não introduzir objetos nas aberturas do cortador de relva.
  - ► Substituir as placas informativas gastas ou danificadas.
  - ► Caso existam dúvidas: consultar um concessionário especializado STIHL.

3.6.2 Lâmina

⚠ ATENÇÃO

- Se não estiverem em condições de funcionamento seguro, as peças da lâmina poderão soltar-se e ser projetadas. As pessoas podem sofrer ferimentos graves.
  - ► Trabalhar com uma lâmina e aparelhos acopláveis intactos.
  - ► Trabalhar com uma lâmina que não esteja deformada.
  - ► Montar corretamente a lâmina.
  - ► Afiar corretamente as lâminas. Respeitar o ângulo de afiação, 🕮 17.2.
  - ► Trabalhar com uma lâmina sem rebarbas.
  - ► Trabalhar com uma lâmina cuja espessura mínima não seja inferior a 🕮 17.2. Se a espessura cair abaixo do valor mínimo: substituir a(s) lâmina(s).
  - ► Trabalhar com uma lâmina cuja reafiação não tenha sido excedida, 🕮 17.2. Se a reafiação for excedida: substituir a lâmina.
  - ► Solicitar a calibragem das lâminas a um concessionário especializado STIHL.
  - ► Caso existam dúvidas: consultar um concessionário especializado STIHL.

3.7 Ligações elétricas

O contacto com componentes sob tensão pode resultar das seguintes causas:
– O cabo de extensão está danificado.
– A ficha do cabo de extensão está danificada.
– A tomada não está instalada corretamente.

⚠ PERIGRO

- O contacto com componentes sob tensão pode levar a choques elétricos. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Certifique-se de que o cabo de extensão ou o cabo fixamente ligado e a respetiva ficha estão intactos.



Se o cabo de extensão ou o cabo de ligação à rede fixamente ligado estiverem danificados:
- ► Não toque nas partes danificadas.
- ► Retire a ficha de alimentação da tomada.
- ► Solicite a um distribuidor oficial STIHL para substituir o cabo de ligação à rede fixamente ligado.

  - ► Pegue no cabo de extensão e na respetiva ficha com mãos secas.
  - ► Ligue a ficha do cabo de extensão numa tomada corretamente instalada e protegida com ligação à terra.
  - ► Ligue o cortador de relva através de um interruptor de proteção de corrente de falha (30 mA, 30 ms).
- Um cabo de extensão danificado ou desadequado pode provocar um choque elétrico. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Utilize um cabo de extensão com a secção transversal correta, 🕮 17.
  - ► Utilize um cabo de extensão protegido contra salpicos de água e aprovado para utilização em espaço exteriores.

⚠ ATENÇÃO

- Durante o trabalho, uma tensão de rede ou uma frequência de rede erradas podem levar a uma sobretensão no cortador de relva. O cortador de relva pode ficar danificado.
  - ► Certifique-se de que a tensão e a frequência da rede elétrica estão de acordo com as especificações indicadas na placa de identificação do cortador de relva.
- Caso haja vários aparelhos elétricos ligados a uma tomada múltipla, durante o trabalho, os componentes elétricos podem ficar sobrecarregados. Os componentes elétricos podem aquecer e causar um incêndio. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Ligue o cortador de relva individualmente a uma tomada.
  - ► Não ligue o cortador de relva a tomadas múltiplas.
- Um cabo de extensão colocado incorretamente pode ser danificado e as pessoas podem tropeçar nele. As pessoas podem ficar feridas e o cabo de extensão pode ficar danificado.
  - ► Coloque o cabo de extensão de forma que o cortador de relva não lhe possa tocar.
  - ► Coloque e sinalize o cabo de extensão de forma que as pessoas não tropecem nele.
  - ► Coloque o cabo de extensão de forma que não fique estirado nem enrolado.
  - ► Coloque o cabo de extensão de forma que não seja danificado, dobrado ou esmagado, nem cause atrito.
  - ► Proteja o cabo de extensão de calor e químicos.
  - ► Coloque o cabo de extensão em piso seco.
- Durante o trabalho, o cabo de extensão aquece. Se o calor não se conseguir dissipar, pode provocar um incêndio.
  - ► Se for utilizado um enrolador de cabos: desenrole completamente o enrolador de cabos.

3.8 Trabalhos

⚠ ATENÇÃO

- Em determinadas situações, o utilizador poderá não conseguir continuar a trabalhar com total concentração. O utilizador pode tropeçar, cair e sofrer ferimentos graves.
  - ► Trabalhe calma e refletidamente.
  - ► Caso as condições de luminosidade e de visibilidade sejam más: não trabalhe com o cortador de relva.
  - ► Utilize o cortador de relva isoladamente.
  - ► Preste atenção a obstáculos.
  - ► Não incline o cortador de relva.
  - ► Trabalhe com o aparelho pousado no solo e garanta o respetivo equilíbrio.
  - ► Caso se verifiquem sinais de cansaço: faça uma pausa no trabalho.
  - ► Ao cortar a relva numa encosta: Corte a relva na transversal relativamente à encosta.
  - ► Não trabalhe em encostas com uma inclinação superior a 25° (46,6%).
- A lâmina em rotação poderá cortar o utilizador. O utilizador pode sofrer ferimentos graves.



- ► Não toque numa lâmina em rotação.
- ► Caso a lâmina esteja bloqueada por um objeto: Desligue o cortador de relva e retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva. Remova o objeto apenas depois deste processo.

- Caso o cortador de relva se altere ou se comporte de forma invulgar durante o trabalho, o

cortador de relva poderá encontrar-se num estado inseguro. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
- ► Pare o trabalho, desligue o cortador de relva, retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva e contacte um distribuidor oficial STIHL.

- Poderão ser percetíveis vibrações no cortador de relva durante o trabalho.
  - ► Use luvas de proteção.
  - ► Faça pausas de trabalho.
  - ► Caso existam indícios de problemas de circulação: consulte um médico.
- Caso a lâmina se depare com um objeto estranho durante o trabalho, esse mesmo objeto estranho ou partes do mesmo poderão ser danificados ou projetados a elevada velocidade. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Remova os objetos estranhos da área de trabalho.
- Se soltar o arco de comando, a lâmina continuará a rodar durante um curto período de tempo. As pessoas podem ferir-se gravemente.
  - ► Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.
- Caso a lâmina em rotação se depare com um objeto rígido, poderão gerar-se faíscas. As faíscas podem provocar incêndios em ambientes facilmente inflamáveis. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Não trabalhe em ambientes facilmente inflamáveis.
- Se o cortador de relva for desligado em superfícies com declive, poderá deslocar-se inadvertidamente. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Apenas solte o cortador de relva se este estiver numa superfície plana e não puder deslocar-se por si mesmo.
- Se forem fixados objetos ao guiador, o peso adicional pode fazer que o cortador de relva tombe. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Não fixe quaisquer objetos ao guiador.

⚠ PERIGRO

- Se trabalhar nas imediações de cabos condutores de tensão, a lâmina poderá entrar em contacto com os cabos condutores de tensão e estes poderão ser danificados. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Não trabalhe nas imediações de cabos condutores de tensão.
- Se o utilizador trabalhar com trovoada, poderá ser atingido por um relâmpago. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Caso haja trovoada: não trabalhe.

3.9 Transporte

3.9.1 Transporte

⚠ ATENÇÃO

- O cortador de relva pode tombar ou mover-se durante o transporte. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Desligue o cortador de relva e retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
  - ► Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.
  - ► Prenda o cortador de relva com cintas de fixação, correias ou uma rede de modo que não possa tombar nem mover-se.

3.10 Armazenamento

3.10.1 Arrumação

⚠ ATENÇÃO

- As crianças podem não reconhecer ou avaliar devidamente os perigos do cortador de relva. As crianças podem ferir-se gravemente.
  - ► Retire a ficha do cabo de extensão da tomada.
  - ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
  - ► Guarde o cortador de relva fora do alcance das crianças.
- Os contactos elétricos do cortador de relva e os componentes metálicos podem sofrer corrosão devido à humidade. O cortador de relva pode ficar danificado.
  - ► Retire a ficha do cabo de extensão da tomada.
  - ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
  - ► Guarde o cortador de relva limpo e seco.
- Se o cortador de relva for guardado em superfícies com declive, poderá deslocar-se inadvertidamente. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Guarde o cortador de relva apenas em superfícies planas.

3.11 Limpeza, manutenção e reparação

⚠ ATENÇÃO

- Se a ficha ficar inserida numa tomada durante a limpeza, manutenção ou reparação, o cortador de relva poderá ser ligado inadvertidamente. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.



  - ► Retire a ficha do cabo de extensão da tomada.
  - ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
  - ► Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.
- A utilização de produtos de limpeza agressivos e a limpeza com um jato de água ou objetos afiados poderão danificar o cortador de relva ou a lâmina. Caso o cortador de relva e a lâmina não sejam corretamente limpos, os componentes poderão deixar de funcionar corretamente e os dispositivos de segurança poderão ser desligados. As pessoas podem ferir-se gravemente.
  - ► Limpe o cortador de relva e a lâmina conforme descrito no presente manual de utilização.
- Caso não seja realizada uma manutenção ou reparação corretas do cortador de relva e da lâmina, os componentes poderão deixar de funcionar corretamente e os dispositivos de segurança poderão ser desligados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Não efetue qualquer manutenção nem reparação do cortador de relva de forma autónoma.
  - ► Caso seja necessário efetuar a manutenção ou reparação do cortador de relva: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
  - ► Efetue a manutenção da lâmina conforme descrito no presente manual de utilização.
- Durante a limpeza, manutenção ou reparação da lâmina, o utilizador poderá cortar-se nos gumes afiados. O utilizador pode sofrer ferimentos.
  - ► Use luvas de proteção.
- A lâmina pode ficar quente ao ser afiada. O utilizador pode queimar-se.
  - ► Aguarde que a lâmina arrefeça.
  - ► Use luvas de proteção.
- A lâmina no cortador de relva também se move com o motor desligado. Durante a manutenção da lâmina, o utilizador pode sofrer ferimentos devido à lâmina móvel.
  - ► Trabalhe com cuidado.
  - ► Use luvas de proteção.
- A lâmina no cortador de relva é móvel. Durante a manutenção da lâmina, o utilizador pode entalar os dedos entre a lâmina móvel e as peças fixas do cortador de relva.
  - ► Trabalhe com cuidado.
  - ► Use luvas de proteção.

4 Colocar o cortador de relva operacional

4.1 Colocar o cortador de relva operacional


Antes de iniciar todos os trabalhos, é necessário executar os seguintes passos:

- ► Retire os materiais da embalagem e as proteções de transporte.
- ► Garanta que os seguintes componentes se encontram num estado seguro:
  - – Cortador de relva, 🕮 3.6.1.
  - – Lâmina, 🕮 3.6.2.
- ► Limpar o cortador de relva, 🕮 13.2.
- ► Verificar a lâmina, 🕮 8.2.
- ► Montar o guiador, 🕮 5.1
- ► Abrir o guiador, 🕮 5.2.1.
- ► Ligar a ficha de rede do cortador de relva com um cabo de extensão, 🕮 6.1.
- ► Ligue a ficha do cabo de extensão numa tomada de fácil acesso.
- ► Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja recolhida na cesta de recolha de relva: Engatar a cesta de recolha de relva, 🕮 5.3.2.
- ► Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja expulsa para trás: Desengate a cesta de recolha de relva, 🕮 5.3.3.
- ► Definir a altura de corte, 🕮 9.2.
- ► Verificar os elementos de comando, 🕮 8.1.
- ► Caso não seja possível executar os passos: Não utilize o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.


5 Armar o cortador de relva

5.1 Montar o guiador

- ► Desligue o cortador de relva.
- ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- ► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

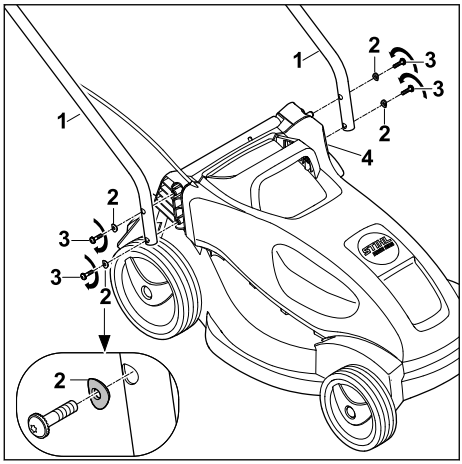

- Segure a parte inferior do guiador (1) junto ao cortador de relva até que os furos coincidam.
- Insira e enrosque os parafusos (3) juntamente com as anilhas (2) de fora para dentro através dos furos na parte inferior do guiador (1) e no cortador de relva (4) e aperte.
  As duas partes inferiores do guiador (1) estão fixamente ligadas ao cortador de relva (4).
- A parte superior do guiador pode ser montada em 2 alturas (a, b).

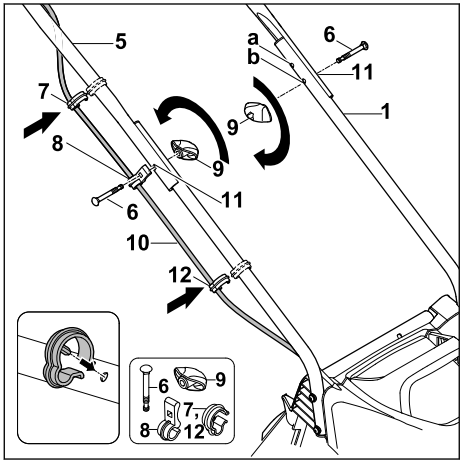


- Segure a parte superior do guiador (5) junto à parte inferior do guiador (1) até que os furos coincidam.
- Coloque o cabo (10) no grampo do cabo (8).
- Do lado em que se encontra o cabo, insira o parafuso (6) de fora para dentro através dos furos (11) do grampo do cabo (8), da parte superior do guiador (5) e da parte inferior do guiador (1).
- Do outro lado, insira o parafuso (6) de fora para dentro através dos furos (11) da parte superior do guiador (5) e da parte inferior do guiador (1).
- Insira os manípulos rotativos (9) em ambos os lados nos parafusos (6) e enrosque.
  A parte superior do guiador (5) está fixamente ligada às partes inferiores do guiador (1).
- Coloque o cabo (10) no grampo do cabo (7).
- Pressione o grampo do cabo (7) na parte superior do guiador (5) e deixe-o engatar.
- Coloque o cabo (10) no grampo do cabo (12).
- Pressione o grampo do cabo (12) na parte inferior do guiador (1) e deixe-o engatar.

O guiador não pode ser novamente desmontado.

5.2 Abrir e armar o guiador

5.2.1 Abrir o guiador

- Desligue o cortador de relva.
- Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

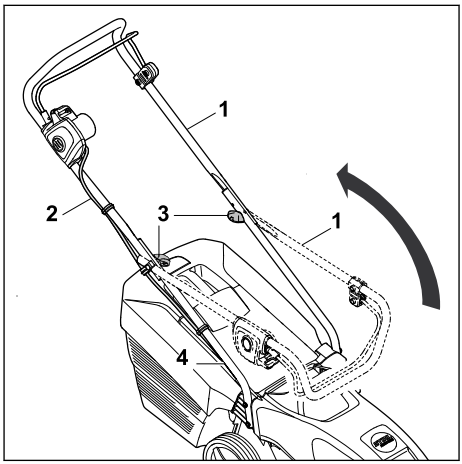


- Rebata a parte superior do guiador (1) e segure-a com uma mão. Tenha cuidado para não danificar o cabo (2).
- Aperte os manípulos rotativos (3).

A parte superior do guiador (1) está fixamente ligada à parte inferior do guiador (4).

5.2.2 Rebater o guiador

É possível rebater o guiador para transporte ou arrumação com economia de espaço.


- ► Desligue o cortador de relva.
- ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- ► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

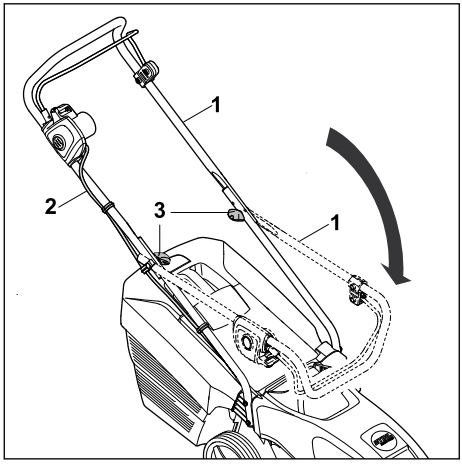

- ► Enrosque os manípulos rotativos (3) até rodarem livremente.
- ► Rebata a parte superior do guiador (1) para a frente e certifique-se de que o cabo (2) não é danificado.

5.3 Armar, encaixar e desencaixar a cesta de recolha de relva


5.3.1 Armar a cesta de recolha de relva

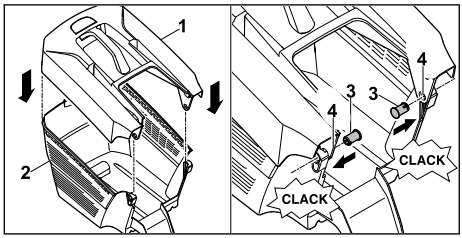

- ► Coloque a parte superior da cesta de recolha de relva (1) na parte inferior da cesta de recolha de relva (2).
- ► Insira a cavilha (3) nas aberturas (4) de dentro para fora.
- ► Pressione a parte superior da cesta de recolha de relva (1) para baixo.
  A parte superior da cesta de recolha de relva engata de forma audível.

5.3.2 Engatar a cesta de recolha de relva

- ► Desligue o cortador de relva.
- ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- ► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

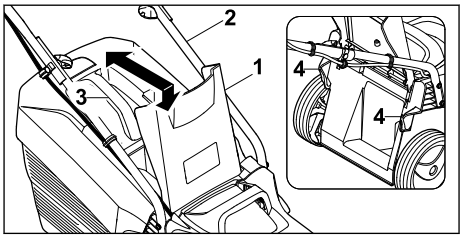


- ► Abra e segure na tampa de expulsão (1).
- ► Segure na cesta de recolha de relva (2) pela pega (3) e, com os ganchos, engate-a nos alojamentos (4).
- ► Pouse a tampa de expulsão (1) na cesta de recolha de relva (2).

5.3.3 Desengatar a cesta de recolha de relva

- ► Desligue o cortador de relva.
- ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- ► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- ► Abra e segure na tampa de expulsão.
- ► Remova a cesta de recolha de relva pela pega para cima.
- ► Feche a tampa de expulsão.

6 Ligar o cortador de relva à corrente elétrica

6.1 Ligar o cortador de relva à corrente elétrica

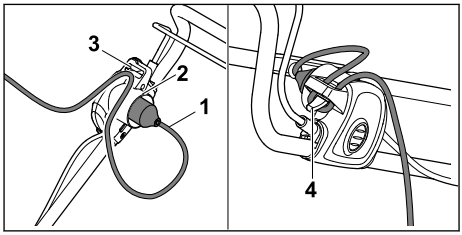


- ► Coloque o acoplamento do cabo de extensão (1) na ficha de rede (2) do cortador de relva.
- ► Puxe o laço do cabo através da abertura (3).
- ► Fixe o laço do cabo no gancho (4).
  A união de cabos fica protegida contra estiramentos.
- ► Ligue a ficha do cabo de extensão numa tomada corretamente instalada.

7 Ligar e desligar o cortador de relva

7.1 Ligar o cortador de relva

- Certifique-se de que o cabo de extensão é colocado de uma forma visível e se encontra sempre atrás do cortador de relva.
- Não incline o cortador de relva.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

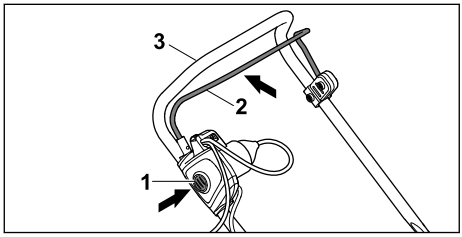

- Prima e mantenha premido o botão de bloqueio (1) com a mão direita.
- Com a mão esquerda, puxe o arco de comando (2) por completo na direção do guiador (3) e segure-o de modo que o polegar circunde o guiador (3).
  A lâmina roda.
- Solte o botão de bloqueio (1).
- Com a mão direita, segure no guiador e no arco de comando (2) de modo que o polegar circunde o guiador (3).

7.2 Desligar o cortador de relva

- Solte o arco de comando.
- Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.
- Caso a lâmina continue a rodar: retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha de rede do cortador de relva e contacte um distribuidor oficial STIHL.
  O cortador de relva está avariado.

8 Verificar o cortador de relva

8.1 Verificar os elementos de comando

Botão de bloqueio e arco de comando


- Desligue o cortador de relva.
- Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- Prima o botão de bloqueio e solte-o novamente.
- Puxe o arco de comando por completo na direção do guiador e solte-o novamente.
- Caso o botão de bloqueio ou o arco de comando se mova com dificuldade ou não regresse de forma autónoma à posição inicial: Não utilize o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
  O botão de bloqueio ou o arco de comando está avariado.

Ligar o cortador de relva

- Ligue o cortador de relva a uma tomada com um cabo de extensão.
- Prima e mantenha premido o botão de bloqueio com a mão direita.
- Com a mão esquerda, puxe o arco de comando por completo na direção do guiador e segure-o de modo que o polegar circunde o guiador.
  A lâmina roda.
- Caso a lâmina não rode: desligue o cortador de relva, retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva e contacte um distribuidor oficial STIHL.
  O cortador de relva está avariado.
- Solte o botão de bloqueio e o arco de comando.
  A lâmina deixa de rodar ao fim de pouco tempo.
- Caso a lâmina continue a rodar: retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha de rede do cortador de relva e contacte um distribuidor oficial STIHL.
  O cortador de relva está avariado.

8.2 Verificar a lâmina

- Desligue o cortador de relva.
- Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- Incline o cortador de relva para o lado e pouse-o, 🕮 13.1.

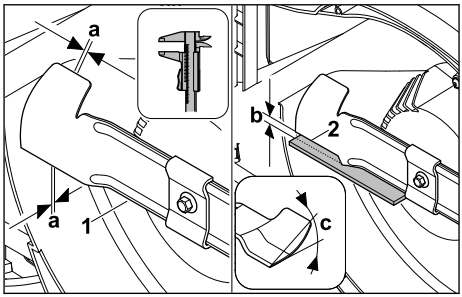


- Meça o seguinte:
  – Espessura a
  – Reafiação b
  – Ângulo de afiação c

- ► Verifique a espessura (a) em vários pontos da lâmina (1) com uma corrediça de medição. Se a espessura mínima for atingida: substitua a lâmina, 🕮 17.2.
- ► Coloque uma régua (2) na aresta dianteira da lâmina e meça a reafiação (b). Se a reafiação for excedida: substitua a lâmina, 🕮 17.2.
- ► Caso o ângulo de afiação (c) não seja respeitado: afie a lâmina, 🕮 17.2.
- ► Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

9 Trabalhar com o cortador de relva

9.1 Segurar e conduzir o cortador de relva

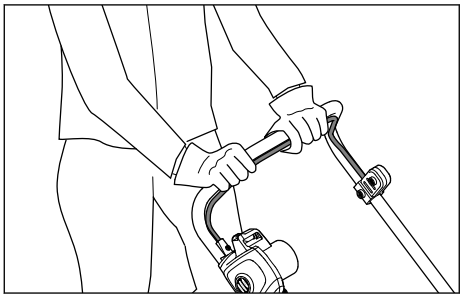

- ► Segure no guiador com ambas as mãos de modo que os polegares circundem o guiador.


9.2 Ajustar a altura de corte

É possível regular 5 alturas de corte diferentes:
– 25 mm = posição 1
– 35 mm = posição 2
– 45 mm = posição 3
– 50 mm = posição 4
– 60 mm = posição 5

As posições são indicadas no cortador de relva.

Ajustar a altura de corte

- ► Desligue o cortador de relva. A lâmina não pode rodar.
- ► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

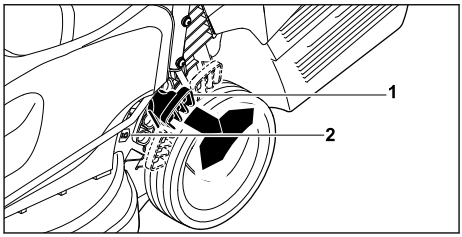

- ► Segure no cortador de relva pela pega.
- ► Pressione a alavanca (1) para fora e mantenha-a nessa posição.
- ► Coloque o cortador de relva na posição pretendida elevando-a ou baixando-a. É possível consultar a altura de corte atual no indicador da altura de corte (2).
- ► Solte a alavanca (1). O cortador de relva engata.


9.3 Cortar a relva



- ► Empurre o cortador de relva para a frente de forma lenta e controlada.
- ► Se enquanto corta a relva atingir um corpo estranho e a lâmina ficar bloqueada:
  - ► Desligue o cortador de relva.
  - ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
  - ► Certifique-se de que todas as peças móveis ficaram completamente imóveis.
  - ► Verifique o cortador de relva.
  - ► Se forem necessárias reparações: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

- Se o cortador de relva começar a vibrar fortemente:
  - Desligue o cortador de relva.
  - Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
  - Verifique o cortador de relva.
  - Verifique se todas as porcas, cavilhas e parafusos estão bem apertados.
  - Se forem necessárias reparações: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.


9.4 Esvaziar a cesta de recolha de relva

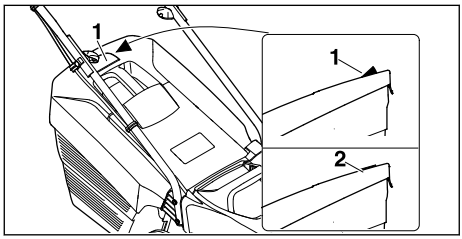

O fluxo de ar gerado pelas lâminas faz elevar o indicador do nível (1). Se a cesta de recolha de relva estiver cheia, o fluxo de ar para. Se o fluxo de ar for diminuto, o indicador do nível (2) volta ao estado de repouso. Esta indicação serve de aviso para esvaziar a cesta de recolha de relva.

O funcionamento sem limitações do indicador do nível só é apresentado quando o fluxo de ar produzido é perfeito. Influências externas como relva molhada, densa ou alta, níveis de corte baixos, sujidade ou fatores semelhantes podem alterar o fluxo do ar e o funcionamento do indicador do nível.

- Se o indicador do nível voltar ao estado de repouso: Esvazie a cesta de recolha de relva.
- Desligue o cortador de relva.
- Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- Desengate a cesta de recolha de relva.

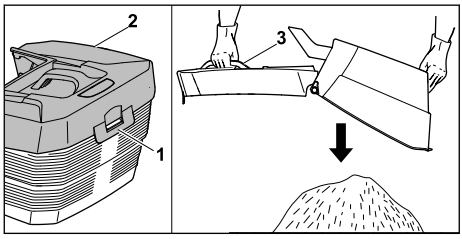

- Abra a tala de fecho (1).
- Abra a parte superior da cesta de recolha (2) na pega (3) e mantenha-a nessa posição.
- Segure na pega inferior com a segunda mão.
- Esvazie a cesta de recolha de relva.
- Feche a cesta de recolha de relva.
- Engate a cesta de recolha de relva.

10 Após o trabalho

10.1 Após o trabalho

- Desligue o cortador de relva.
- Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Caso o cortador de relva esteja molhado: deixe o cortador de relva secar.
- Limpe o cortador de relva.

11 Transporte

11.1 Transportar o cortador de relva


- Se o cortador de relva for deslocado de e para a superfície a trabalhar:
  - Desligue o cortador de relva.
    A lâmina não pode rodar.
  - Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha de rede.
- Se o cortador de relva tiver de ser inclinado para ser transportado sobre outras superfícies que não sejam relva:
  - Desligue o cortador de relva.
    A lâmina não pode rodar.
  - Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha de rede.

Empurrar o cortador de relva

- Empurre o cortador de relva para a frente de forma lenta e controlada.

Transportar o cortador de relva à mão

- Use luvas de proteção.

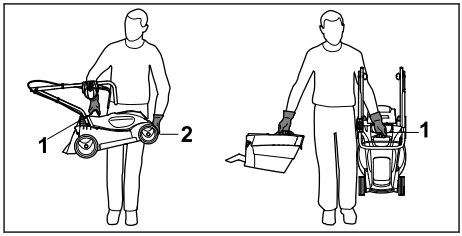

- Para transportar apenas o cortador de relva:
  - Rebata o guiador.
  - Segure no cortador de relva com uma mão pela pega de transporte (1) e, com a outra mão, segure no cárter (2).
  - Levante e carregue o cortador de relva.

- Para transportar ao mesmo tempo o cortador de relva e a cesta de recolha de relva:
  - segure o cortador de relva com uma mão pela pega de transporte (1).
  - O cortador de relva deverá ser levantado e transportado ao lado do corpo.

Transportar o cortador de relva num veículo

- Fixe o cortador de relva na vertical de modo que não possa tombar nem mover-se.

12 Armazenamento


12.1 Guardar o cortador de relva

- Desligue o cortador de relva.
- Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- Deixe arrefecer o cortador de relva.
- Esvazie a cesta de recolha de relva.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Ajuste a posição de transporte.
- Guarde o cortador de relva de modo a que estejam reunidas as seguintes condições:
  – O cortador de relva está fora do alcance das crianças.
  – O cortador de relva está limpo e seco.

13 Limpeza

13.1 Colocar o cortador de relva na posição de limpeza

- Desligue o cortador de relva.
  A lâmina não pode rodar.
- Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Desengate a cesta de recolha de relva.

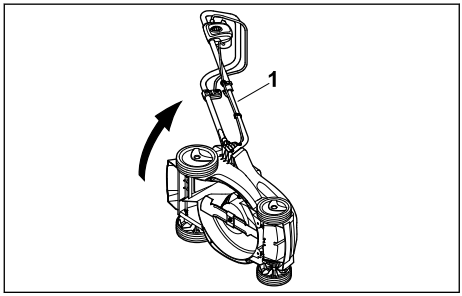

- Segure no cortador de relva pelo guiador (1), incline-o para o lado e pouse-o.

13.2 Limpar o cortador de relva

- Desligue o cortador de relva.
  A lâmina não pode rodar.
- Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- Deixe arrefecer o cortador de relva.
- Limpe o cortador de relva com um pano húmido.
- Limpe o canal de expulsão com uma escova macia ou com um pano húmido.
- Limpe os contactos elétricos do cortador de relva com um pincel ou com uma escova macia.
  Limpe a área em torno da lâmina e a lâmina com uma tala de madeira, com uma escova macia ou com um pano húmido.

AVISO

- A limpeza com um aparelho de limpeza de alta pressão ou jatos de água pode danificar o aparelho.
  - Não limpar o aparelho com um aparelho de limpeza de alta pressão ou jatos de água.

14 Fazer a manutenção

14.1 Intervalo de manutenção

O intervalo de manutenção é definido em função das condições do próprio ambiente e das condições de trabalho. A STIHL recomenda o seguinte intervalo de manutenção:


Anualmente

- A manutenção do cortador de relva deve ser feita por um distribuidor oficial STIHL.

14.2 Montar e desmontar a lâmina

14.2.1 Desmontar a lâmina

- Desligue o cortador de relva.
- Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- Incline o cortador de relva para o lado e pouse-o.

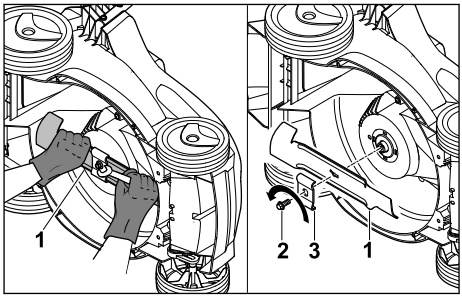


- Segure na lâmina (1) com uma mão.

- ► Desenrosque o parafuso (2) no sentido da seta e remova-o juntamente com o arrastador (3).
- ► Remova a lâmina (1).
- ► Elimine o parafuso (2) e o arrastador (3). Ao montar a lâmina (1), utilize um parafuso e um arrastador novos.

14.2.2 Montar a lâmina

- ► Desligue o cortador de relva.
- ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- ► Incline o cortador de relva para o lado e pouse-o.

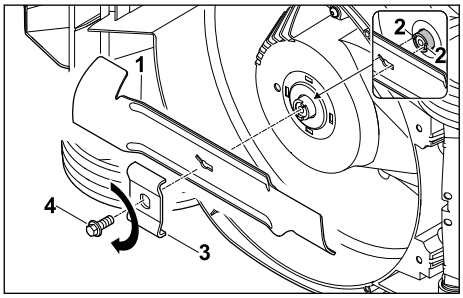

- ► Limpe a superfície de apoio da lâmina e a bucha da lâmina.
- ► Coloque a lâmina (1) com as pás arqueadas voltadas para cima na bucha da lâmina.
- ► Posicione os pinos de guia (2) da bucha da lâmina nos entalhes da lâmina.
- ► Segure na lâmina (1) com uma mão e encaixe o novo arrastador (3).
- ► Aplique produto de fixação de parafusos Loctite 243 na rosca do novo parafuso (4).
- ► Enrosque o parafuso (4) e aperte com 15 - - 20 Nm.

14.3 Afiar e equilibrar as lâminas

É necessária muita prática para afiar e equilibrar corretamente a lâmina.

A STIHL aconselha a que a lâmina seja afiada e equilibrada por um distribuidor oficial STIHL.

Os endereços atuais dos distribuidores oficiais encontram-se no respetivo representante STIHL do país em www.stihl.com .

⚠ ATENÇÃO

- ■ Os gumes da lâmina são afiados. O utilizador pode cortar-se.
  - ► Use luvas de proteção.

- ► Desligue o cortador de relva.
- ► Retire o acoplamento do cabo de extensão da ficha do cortador de relva.
- ► Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas.
- ► Desmonte as lâminas.
- ► Afie as lâminas. Respeite o ângulo de afiação e arrefeça a lâmina, 🕮 17.2. A lâmina não pode adquirir uma tonalidade azul ao ser afiada.
- ► Monte as lâminas.
- ► Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

15 Reparar

15.1 Reparar o cortador de relva

O utilizador não pode reparar o cortador de relva e a lâmina de forma autónoma.

- ► Caso o cortador de relva ou a lâmina estejam danificados: não utilize o cortador de relva nem a lâmina e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
- ► Caso as placas informativas estejam ilegíveis ou danificadas: solicite a substituição das placas informativas junto de um distribuidor oficial STIHL.

16 Eliminação de avarias

16.1 Resolver avarias do cortador de relva

Falha	Causa	Solução
O cortador de relva não funciona ao ligá-lo.	A ficha ou o acoplamento do cabo de extensão não está conectado.	► Conecte a ficha ou o acoplamento do cabo de extensão, 🕮 6.
	O disjuntor-miniatura (fusível) ou o disjuntor diferencial disparou. O circuito de corrente apresenta uma sobrecarga elétrica ou está com defeito.	► Procurar e eliminar a causa do disparo. Inserir o disjuntor de linha (fusível) ou o interruptor de proteção de corrente.

Falha	Causa	Solução
O cortador de relva desliga-se durante o funcionamento.		► Desligar outros consumidores de corrente que estejam conectados no mesmo circuito de corrente.
	A tomada tem uma proteção demasiado baixa.	► Conecte a ficha do cabo de extensão numa tomada corretamente protegida, 🕮 17.
	A linha de extensão tem uma secção transversal errada.	► Utilize um cabo de extensão com uma secção transversal suficiente, 🕮 17.
	A linha de extensão é demasiado comprida.	► Utilize um cabo de extensão com o comprimento correto, 🕮 17.
	O motor sobreaqueceu.	► Limpar o cortador de relva, 🕮 13. ► Deixar o cortador de relva arrefecer.
	A resistência na lâmina é demasiado elevada.	► Defina uma altura de corte superior, 🕮 9.2. ► Ligar o cortador de relva sobre relva curta.
	A área em torno da lâmina está obstruída.	► Limpar o cortador de relva, 🕮 13.
	Versão de país GB: O fusível da ficha está avariado.	► Substituir o fusível da ficha.
	A ficha ou o acoplamento do cabo de extensão já não está conectado.	► Conecte a ficha ou o acoplamento do cabo de extensão, 🕮 6.
	O disjuntor-miniatura (fusível) ou o disjuntor diferencial disparou. O circuito de corrente apresenta uma sobrecarga elétrica ou está com defeito.	► Procurar e eliminar a causa do disparo. Inserir o disjuntor de linha (fusível) ou o interruptor de proteção de corrente. ► Desligar outros consumidores de corrente que estejam conectados no mesmo circuito de corrente.
	A tomada tem uma proteção demasiado baixa.	► Conecte a ficha do cabo de extensão numa tomada corretamente protegida, 🕮 17.
	A proteção contra sobrecarga disparou.	► Deixar o cortador de relva arrefecer. Período de arrefecimento de até 10 minutos. ► Limpar o cortador de relva, 🕮 13. ► Conduzir o cortador de relva mais lentamente. ► Defina uma altura de corte superior, .🕮 9.2 ► Cortar relva mais curta. ► Afie a lâmina, 🕮 14.3. ► Utilize um cabo de extensão com o comprimento correto, 🕮 17. ► Utilize um cabo de extensão com uma secção transversal suficiente, . 🕮 17
	A lâmina está bloqueada.	► Eliminar o bloqueio
O cortador de relva emite uma forte vibração em funcionamento.	O parafuso da lâmina está solto.	► Aperte o parafuso, 🕮 14.2.2.
	A lâmina não está corretamente equilibrada.	► Afiar e equilibrar as lâminas, 🕮 14.3.


Falha	Causa	Solução
O corte da relva é de má qualidade ou a relva está amarelada.	A lâmina está romba ou gasta.	► Afiar e equilibrar as lâminas, 🕮 14.3.
	A resistência na lâmina é demasiado elevada.	► Defina uma altura de corte superior, 🕮 9.2. ► Cortar relva mais curta.

17 Dados técnicos

17.1 Cortador de relva STIHL RME 235.0

– Tensão de rede: ver placa de identificação
– Frequência: ver placa de identificação
– Consumo de energia: 1200 W
– Peso com cesta de recolha de relva: 13 kg
– Variante do país GB:
Peso com cabo de conexão e cesta de recolha de relva: 14 kg
– Conteúdo máximo da cesta de recolha de relva: 30 l
– Largura útil: 33 cm
– Número de rotações (n): 3200 /min
– Classe de proteção elétrica: II
– Tipo de proteção elétrica: IPX4

17.2 Lâminas

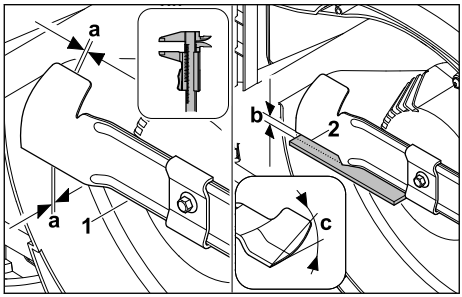

– Espessura mínima a: 1,6 mm
– Reafiação máxima b: 5 mm
– Ângulo de afiação c: 30°

17.3 Linhas de extensão

Quando é usada uma linha de extensão, ela deve ter um condutor de proteção e os seus fios devem apresentar, no mínimo, as seguintes secções transversais em função da tensão e do comprimento da linha de extensão:

Se a tensão nominal na placa de identificação estiver entre 220 V e 240 V:
– Comprimento do cabo até 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Comprimento do cabo 20 m a 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Se a tensão nominal na placa de identificação estiver entre 100 V e 127 V:
– Comprimento do cabo até 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Comprimento do cabo 10 m a 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Valores sonoros e valores de vibração

– Nível de pressão sonora L_{pA} medido de acordo com a norma EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Incerteza K_{pA}: 2 dB(A)
– Nível de potência sonora garantido L_{WAd} conforme a 2000/14/CE: 93 dB(A)

Valor característico de vibração do guiador especificado de acordo com a EN IEC 62841-4-3:
– Valor de vibração a_{hv}: 1,4 m/s²
Incerteza K_a: 0,7 m/s²
– Valor de vibração p_F: 20 m/s²
Incerteza K_p: 10 m/s²

Os valores de vibração indicados foram medidos com um processo de verificação normalizado e podem ser utilizados como comparativo de aparelhos elétricos. Os valores de vibração que se apresentam na realidade podem divergir dos valores indicados em função do tipo de utilização. Os valores de vibração indicados podem ser utilizados para uma primeira avaliação do nível de vibração. É necessário avaliar o nível de vibração real. Nesse sentido, também podem ser considerados os períodos durante os quais a máquina elétrica está desligada, e os períodos durante os quais está ligada, mas funciona sem carga.

As informações relativas ao cumprimento da diretiva relativa às prescrições mínimas de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos devidos a agentes físicos (vibrações) 2002/44/CE encontram-se em www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH designa um decreto CE para registar, avaliar e autorizar produtos químicos.

Informações para cumprir o decreto REACH podem ser consultadas no site www.stihl.com/reach .

18 Peças de reposição e acessórios

18.1 Peças de reposição e acessórios

STIHL Estes símbolos identificam peças de reposição originais da STIHL e acessórios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilização de peças de reposição originais da STIHL e acessórios originais da STIHL.

Peças de reposição e acessórios de outros fabricantes não podem ser avaliados pela STIHL quanto a fiabilidade, segurança e adequação apesar do constante acompanhamento omercado e a STIHL não se pode responsabilizar pela sua utilização.

As peças de reposição originais da STIHL e os acessórios originais da STIHL estão disponíveis num revendedor especializado da STIHL.

18.2 Peças de reposição importantes

– Lâmina: 6311 702 0100
– Parafuso da lâmina: 9018 321 1800
– Arrastador: 6311 702 0600

19 Eliminar

19.1 Eliminar o cortador de relva

É possível consultar informações sobre a eliminação junto da administração local ou num distribuidor oficial STIHL.

A eliminação inadequada pode ser nociva para a saúde e poluir o ambiente.

- ► Entregue os produtos STIHL, incluindo embalagens, num ponto de recolha adequado para reciclagem, em conformidade com os regulamentos locais.
- ► Não elimine juntamente com o lixo doméstico.

20 Conformidade da UE

A declaração de conformidade da UE está disponível em stihl.link/compliance.

Um formulário para comunicar vulnerabilidades de segurança e mais informações estão disponíveis em vdp.stihl.com verfügbar.

21 Endereços

21.1 Fabricante

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Endereços

www.stihl.com

22 Instruções de segurança gerais e específicas do produto

22.1 Introdução

⚠ ATENÇÃO

- **Leia todas as instruções de segurança, indicações, ilustrações e dados técnicos que acompanham este cortador de relva.** O incumprimento das indicações apresentadas em seguida poderá provocar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves. **Guarde todas as instruções de segurança e as indicações para consulta futura.**

22.2 Segurança no local de trabalho

a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** A desarrumação ou áreas de trabalho não iluminadas podem resultar em acidentes.

b) **Não trabalhe com o cortador de relva em atmosferas potencialmente explosivas com líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** Os cortadores de relva produzem faíscas que poderão inflamar a poeira ou os vapores.

c) **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas enquanto utiliza o cortador de relva.** Uma distração pode fazer com que perda o controlo do cortador de relva.

22.3 Segurança elétrica

a) **A ficha de ligação do cortador de relva deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada seja de que maneira for. Não utilize fichas adaptadoras juntamente com cortadores de relva com ligação à terra de proteção.**

Fichas não modificadas e tomadas adequadas diminuem o risco de um choque elétrico.

b) **Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Existe um maior risco de choque elétrico quando o seu corpo está ligado à terra.

c) **Não utilizar o cortador de relva quando chove e evitar utilizá-lo em condições de humidade.** A utilização sob chuva ou em condições de humidade pode aumentar o risco de choque elétrico.

d) **Não utilize indevidamente a linha de conexão. Nunca utilize o cabo de ligação para transportar ou puxar o cortador de relva, nem para puxar a ficha da tomada. Mantenha a linha de conexão afastada do calor, óleo, arestas vivas ou peças móveis.** Linhas de conexão danificadas ou emaranhadas aumentam o risco de choque elétrico.

e) **Ao trabalhar com um cortador de relva ao ar livre, utilize apenas cabos de extensão adequados para áreas exteriores.** A utilização de uma linha de extensão apropriada para o exterior reduz o risco de um choque elétrico.

f) **Se for inevitável operar o cortador de relva num ambiente húmido, utilize um disjuntor diferencial.** A utilização de um disjuntor diferencial diminui o risco de um choque elétrico.

22.4 Segurança das pessoas

a) **Esteja atento, preste atenção ao que está a fazer e use o bom senso ao trabalhar com um cortador de relva. Não utilize um cortador de relva se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar o cortador de relva pode causar ferimentos graves.

b) **Use equipamento de proteção individual e sempre óculos de proteção.** Dependendo do tipo e utilização do cortador de relva, o uso de equipamento de proteção individual, tal como uma máscara de proteção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou proteção auditiva, reduz o risco de ferimentos.

c) **Evite a uma colocação em funcionamento involuntária. Certifique-se de que o cortador de relva está desligado antes de o ligar à alimentação elétrica e/ou bateria e de o recolher ou o transportar.** Se tiver o dedo no interruptor enquanto transporta o cortador de relva ou se conectar o cortador de relva ligado à alimentação elétrica, isto pode provocar acidentes.

d) **Antes de ligar o cortador de relva, deve remover as ferramentas de ajuste ou chaves de parafusos.** Uma ferramenta ou chave de parafusos inserida numa peça em rotação do cortador de relva pode causar ferimentos.

e) **Evite uma postura anormal. Assegure uma posição segura e mantenha sempre o equilíbrio.** Isto dá-lhe um melhor controlo do cortador de relva em situações inesperadas.

f) **Use vestuário apropriado. Não use vestuário largo ou joias. Mantenha o cabelo e o vestuário afastados das peças móveis.** Vestuário largo, joias ou cabelos compridos podem ser apanhados por peças móveis.

g) **Se for possível instalar dispositivos de aspiração de poeiras e de recolha, estes devem ser ligados e utilizados de forma correta.** A utilização de uma aspiração de poeiras pode reduzir os perigos resultantes de poeiras.

h) **Não se deixe induzir num falso sentimento de segurança e não ignore as regras de segurança dos cortadores de relva, mesmo que esteja familiarizado com o cortador de relva depois de o utilizar muitas vezes.** Ações descuidadas podem causar ferimentos graves em frações de segundos.

22.5 Utilização e manuseamento do cortador de relva

a) **Não sobrecarregue o cortador de relva. Utilize um cortador de relva concebido para o seu trabalho.** Um cortador de relva adequado permite-lhe trabalhar melhor e de forma mais segura no intervalo de potência especificado.

b) **Não utilize um cortador de relva que tenha um interruptor avariado.** Um cortador de relva que já não pode ser ligado ou desligado é perigoso e tem de ser reparado.

c) **Desligue a ficha da tomada e/ou remova uma bateria amovível antes de realizar quaisquer ajustes no aparelho, substituir peças de ferramentas de aplicação ou guardar o cortador de relva.** Esta medida de segurança evita o arranque acidental do cortador de relva.

d) **Mantenha os cortadores de relva não utilizados fora do alcance das crianças. Não permita que o cortador de relva seja utilizado por pessoas que não estejam familiarizadas com o mesmo ou que não tenham lido estas**

instruções. Os cortadores de relva são perigosos quando são utilizados por pessoas inexperientes.

e) **Mantenha o cortador de relva e as ferramentas de aplicação com cuidado. Verifique se as peças móveis funcionam em perfeitas condições e não estão encravadas e se há peças partidas ou danificadas de modo a prejudicar o funcionamento do cortador de relva. Antes de utilizar o cortador de relva, solicite a reparação de peças danificadas.** Muitos acidentes são causados por cortadores de relva com manutenção deficiente.

f) **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** As ferramentas de corte cuidadosamente mantidas com gumes afiados encravam menos e são mais fáceis de guiar.

g) **Utilize o cortador de relva, as ferramentas de aplicação, os acessórios, etc. de acordo com estas instruções. Deve considerar as condições de trabalho e as atividades a executar.** A utilização de cortadores de relva para aplicações diferentes das previstas pode provocar situações perigosas.

h) **Mantenha as pegas e superfícies das pegas secas, limpas e livres de óleo e gordura.** As pegas e as superfícies da pega escorregadias não permitem uma operação e controlo seguros do cortador de relva em situações imprevistas.

22.6 Assistência

a) **O seu cortador de relva apenas deve ser reparado por pessoal técnico qualificado e com peças de reposição originais.** Isto permite garantir a preservação da segurança do cortador de relva.

22.7 Instruções de segurança para cortadores de relva ligados à rede

a) **Não utilize o cortador de relva com tempo mau, especialmente com trovoada.** Isto reduz o perigo de ser atingido por um relâmpago.

b) **Inspecione bem a área de trabalho para se assegurar da ausência de animais selvagens.** Os animais selvagens podem ser feridos pelo cortador de relva a funcionar.

c) **Inspecione bem a área de trabalho e remova todas as pedras, paus, arames, ossos e outros corpos estranhos.** As peças projetadas para fora podem provocar ferimentos.

d) **Antes de utilizar o cortador de relva, verifique sempre se a lâmina de corte e o mecanismo de corte não estão desgastados ou danificados.** As peças desgastadas ou danificadas aumentam o risco de ferimentos.

e) **Antes da utilização, verifique o cabo de rede e eventuais cabos de extensão quanto a indícios de danos ou envelhecimento. Não utilize o cortador de relva se o cabo estiver danificado ou desgastado. Se o cabo for danificado ou desgastado durante o funcionamento, desligue o cortador de relva e não toque no cabo até ter desligado a ficha de rede.** Um cabo de rede ou de extensão danificado pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

f) **Verifique o dispositivo de recolha da relva regularmente quanto a desgaste e deterioração.** Um dispositivo de recolha da relva desgastado ou danificado aumenta o risco de ferimentos.

g) **Deixe as coberturas de proteção nos devidos lugares. As coberturas de proteção devem estar operacionais e corretamente fixadas.** Uma cobertura de proteção que esteja solta ou danificada ou que não esteja devidamente funcional pode causar ferimentos.

h) **Mantenha as aberturas de ventilação desobstruídas de qualquer material que aí se deposite.** Entradas de ar bloqueadas e com material depositado podem causar sobreaquecimento ou constituir um risco de incêndio.

i) **Use sempre sapatos de segurança antiderrapantes ao operar o cortador de relva. Nunca trabalhar descalço nem com sandálias abertas.** Isto permite-lhe reduzir o perigo ferir os pés ao entrar em contacto com a lâmina de corte rotativa.

j) **Use sempre calças compridas ao operar o cortador de relva.** A pele exposta aumenta a probabilidade de ferimentos resultantes de peças lançadas para fora.

k) **Evite utilizar o cortador de relva em relva molhada. Ao fazê-lo, caminhe sempre e não corra.** Assim reduz-se o perigo de escorregar e cair, o que poderá causar ferimentos.

l) **Não opere o cortador de relva em encostas excessivamente íngremes.** Isto reduz o risco de perder o controlo, escorregar e cair, o que poderá causar ferimentos.

m) **Ao trabalhar em encostas, tenha sempre os pés firmemente assentes no chão; trabalhe sempre paralelamente à base do declive, nunca para cima ou para baixo, e seja extremamente cuidadoso ao mudar o sentido em que trabalha.** Isto reduz o risco de perder o controlo, escorregar e cair, o que poderá causar ferimentos.

n) **Seja particularmente cauteloso ao cortar em marcha-atrás ou ao puxar o cortador de relva para si. Preste sempre atenção ao ambiente envolvente.** Isto reduz o risco de tropeçar durante o trabalho.

o) **Mantenha o cabo de rede afastado das lâminas de corte.** Um cabo de rede danificado pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

p) **Desligue o cortador de relva e retire a ficha de rede em caso de o cabo de rede ficar enrolado ou ser danificado.** Os cabos enrolados ou danificados podem aumentar o risco de choque elétrico.

q) **Não toque nas lâminas nem em outras peças perigosas que ainda estejam em movimento.** Isto reduz o risco de ferimentos causados por peças em movimento.

r) **Antes de remover material encravado ou de limpar o cortador de relva, certifique-se de que todos os interruptores estejam desligados e de que o cabo de rede esteja removido.** O funcionamento inesperado do cortador de relva pode causar ferimentos graves.

s) **Inspecione cuidadosamente a área de trabalho e remova todos os cabos elétricos.** Se uma lâmina de corte cortar um cabo elétrico, pode ocorrer um choque elétrico.

t) **Segure o cortador de relva apenas pelas superfícies isoladas do cabo, uma vez que as lâminas podem entrar em contacto com a própria linha de conexão.** Se as lâminas entrarem em contacto com um cabo sob tensão, as partes metálicas expostas do cortador de relva podem ficar sob tensão e causar um choque elétrico ao utilizador.

Obsah

1 Informácie k tomuto návodu na obsluhu. 239
2 Prehľad....240
3 Bezpečnostné upozornenia.... 240
4 Pripravenie kosačky na trávu na použitie.... 245
5 Zostavenie kosačky na trávu.... 245
6 Elektrické pripojenie kosačky na trávu....247
7 Zapnutie a vypnutie kosačky na trávu.....247
8 Skontrolujte kosačku na trávu.....248
9 Práca s kosačkou na trávu.....248
10 Po ukončení práce.....250
11 Preprava.....250
12 Skladovanie.....250
13 Čistenie.....250
14 Údržba.....251
15 Oprava.....252
16 Odstraňovanie porúch.....252
17 Technické údaje.....253
18 Náhradné diely a príslušenstvo.....254
19 Likvidácia.....254
20 EÚ Zhoda.....254
21 Adresy.....254
22 Všeobecné bezpečnostné pokyny a bezpečnostné pokyny pre konkrétny výrobok 254

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE, POCHOPTE A USCHOVAJTE.

1 Informácie k tomuto návodu na obsluhu

1.1 Platné dokumenty

Tento návod na obsluhu je prekladom pôvodného návodu na obsluhu od výrobcu.

Platia miestne bezpečnostné predpisy.

1.2 Označenie výstražných upozornení v texte

NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré vedú k ťažkým zraneniam alebo smrti.
  - Uvedené opatrenia môžu ťažkým zraneniam alebo smrti zabrániť.

VAROVANIE

- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré **môžu** viesť k ťažkým zraneniam alebo smrti.
  - Uvedené opatrenia môžu ťažkým zraneniam alebo smrti zabrániť.

UPOZORNENIE

- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k vecným škodám.
  - Uvedené opatrenia môžu vecným škodám zabrániť.

Preklad originálneho návodu na obsluhu 0000010262_011_SK

Vytlačené na bezchlórovo bielenom papieri. Papier sa dá recyklovať.


© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026 0478-121-9905-B. VA2.G26.

1.3 Symboly v texte

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návode na obsluhu.

2 Prehľad

2.1 Kosačka na trávu

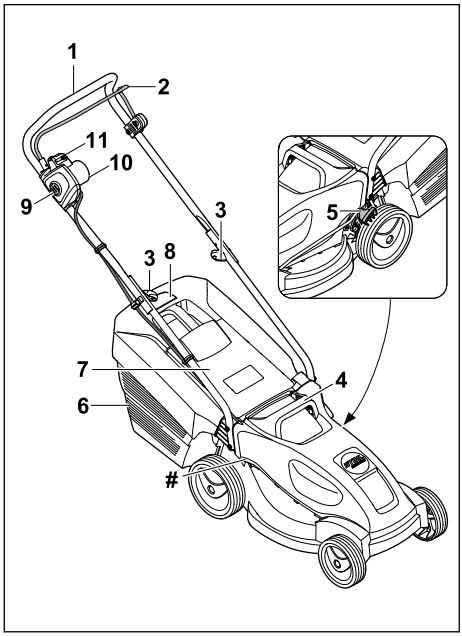

1 Vodiace držadlo
2 Spínacie ramienko
3 Hviezdicové matice
4 Prepravná rukoväť
5 Páka pre výšku kosenia
6 Zberný kôš na trávu
7 Vyhadzovacia klapka
8 Indikátor naplnenia pre zberný kôš na trávu
9 Blokovací gombík
10 Sieťová zástrčka
11 Otvor odľahčenia od ťahu
Výkonový štítok s číslom stroja

2.2 Symboly

Symboly na kosačke znamenajú nasledovné:

L_{WA} Garantovaná hladina akustického výkonu

Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom.

Elektrické náradie triedy ochrany II

Striedavý prúd

IPX4 Označenie IP

Zapnutie rezného noža

3 Bezpečnostné upozornenia

3.1 Výstražné symboly

⚠ VAROVANIE

Výstražné symboly na kosačke na trávu majú nasledujúci význam:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ich opatrenia.

Návod na obsluhu si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte si ho.

Dávajte pozor na vymrštené predmety – udržiavajte bezpečnú vzdialenosť a zabráňte vstupu iných osôb.

Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť rúk a nôh od nožov.

Ak je prívodný alebo predlžovací kábel poškodený: vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Dodržiavajte pritom bezpečnostné pokyny pre čistenie, prepravu, skladovanie, údržbu a opravy.

Pripojovací kábel veďte v dostatočnej vzdialenosti od rezného nástroja.

Kosačku na trávu chráňte pred dažďom a vlhkosťou.

3.2 Použitie v súlade s predpísaným účelom

Kosačka na trávu STIHL RME 235.0 sa používa na kosenie trávy.

⚠ VAROVANIE

- Ak sa kosačka na trávu nepoužíva v súlade s predpísaným účelom, môže dôjsť k vážnym poraneniam alebo usmrteniu osôb a k vecným škodám.
  - ► Kosačku na trávu používajte s predlžovacím káblom.
  - ► Kosačku na trávu používajte podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu.

3.3 Požiadavky na používateľa

⚠ VAROVANIE

- Používatelia bez školenia nedokážu rozpoznať ani predvídať nebezpečenstvá vyplývajúce z používania kosačky na trávu. Používateľ alebo iné osoby sa môžu ťažko zraniť alebo môžu zomrieť.



  - ► Prečítajte si návod na obsluhu, porozumejte mu a uschovajte ho.
- ► Ak sa kosačka na trávu odovzdáva inej osobe: poskytnite jej aj návod na obsluhu.
- ► Zabezpečte, aby používateľ spĺňal nasledujúce požiadavky:
  - – Používateľ je odpočinutý.
  - – Používateľ je telesne, zmyslovo aj mentálne schopný obsluhovať kosačky na trávu a pracovať s nimi. Ak je používateľ schopný vykonávať tieto činnosti s telesným, zmyslovým alebo duševným obmedzením, môže používateľ pracovať so strojom iba pod dozorom alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.
  - – Používateľ dokáže rozpoznať a predvídať nebezpečenstvá vyplývajúce z používania kosačky na trávu.
  - – Používateľ si je vedomý, že zodpovedá za nehody a poškodenia.
  - – Používateľ je plnoletý alebo je odborne vzdelávaný pod dohľadom v súlade s národnými predpismi.
  - – Používateľ dostal poučenie od špecializovaného predajcu STIHL alebo od odbornej osoby skôr, ako prvýkrát začal pracovať s kosačkou na trávu.
  - – Používateľove schopnosti nie sú obmedzené v dôsledku požitia alkoholu, liekov ani drog.
- ► Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu spoločnosti STIHL.

3.4 Odev a vybavenie

⚠ VAROVANIE

- Počas práce sa môžu vymrštiť predmety vysokou rýchlosťou. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.
  - ► Noste dlhé nohavice z odolného materiálu.
- Počas práce sa môže víriť prach. Vdýchnutý prach môže poškodiť zdravie a vyvolať alergické reakcie.
  - ► V prípade vírenia prachu: Noste protiprachovú masku.
- Nevhodný odev sa môže zachytiť do dreva, krovia a do kosačky na trávu. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu používateľov bez vhodného odevu.
  - ► Noste tesne priliehajúci odev.
  - ► Šály a šperky odložte.
- Počas čistenia, údržby alebo prepravy sa môže používateľ dostať do kontaktu s rezným nožom. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.
  - ► Noste ochranné rukavice.
- Ak nosí používateľ nevhodnú obuv, môže sa pošmyknúť. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.
  - ► Noste pevnú uzatvorenú obuv s drsnou podrážkou.
- Počas brúsenia rezného noža sa môžu vymrštiť častice materiálu. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.
  - ► Noste tesne priliehajúce ochranné okuliare. Vhodné ochranné okuliare sú testované podľa normy EN 166, EN ISO 16321 alebo podľa národných predpisov a s týmto označením sú dostupné v predaji.
  - ► Noste ochranné rukavice.

3.5 Pracovná oblasť a okolie

3.5.1 Kosačka na trávu

⚠ VAROVANIE

- Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá nemusia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá kosačky na trávu a vymrštených predmetov. Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá sa môžu ťažko zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá držte vo vzdialenosti od pracovnej oblasti.
  - ► Dodržujte vzdialenosť od predmetov.
  - ► Kosačku na trávu nenechávajte bez dozoru.
  - ► Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať s kosačkou na trávu.

- Ak sa pracuje počas dažďa, môže sa používateľ pošmyknúť. Používateľ sa môže ťažko zraniť alebo zomrieť.
  - ► Ak prší: Nepracujte.
- Kosačka na trávu nemá ochranu proti vode. Ak sa pracuje v daždi alebo vo vlhkom prostredí, môže dôjsť k elektrickému zásahu. Používateľ sa môže zraniť a kosačka na trávu sa môže poškodiť.
  - ► Nepracujte v daždi a vo vlhkom prostredí.
  - ► Nekoste mokrú trávu.
- Elektrické diely kosačky na trávu môžu vytvárať iskry. Iskry môžu v ľahko zápalnom alebo výbušnom prostredí spustiť požiare a výbuchy. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Nepracujte v ľahko zápalnom a výbušnom prostredí.
- O predlžovací kábel môžu zakopnúť ľudia. Osoby sa pritom môžu zraniť a môže sa poškodiť kosačku na trávu.
  - ► Predlžovací kábel uložte tak, aby ho bolo dobre vidno a tesne pritom priliehal k zemi.

3.6 Bezpečný stav

3.6.1 Kosačka na trávu

⚠ VAROVANIE

- V stave nevyhovujúcom bezpečnosti nemôžu konštrukčné diely správne fungovať a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z prevádzky. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.
  - ► Pracujte s nepoškodenou kosačkou.
  - ► Pracujte s nepoškodeným predlžovacím káblom a nepoškodenou sieťovou zástrčkou.
  - ► Ak je kosačka na trávu znečistená alebo mokrá: Kosačku na trávu vyčistite a nechajte ju vyschnúť.
  - ► Na kosačke na trávu nevykonávajte žiadne zmeny.
  - ► Ak ovládacie prvky nefungujú alebo sú zmenené: S kosačkou na trávu nepracujte.
  - ► Rezný nôž namontujte podľa pokynov v tomto návode na obsluhu.
  - ► Namontujte originálne príslušenstvo STIHL určené pre túto kosačku.
  - ► Príslušenstvo namontujte tak, ako je to uvedené v tomto návode na obsluhu alebo v návode na obsluhu príslušenstva.
  - ► Do otvorov kosačky na trávu nestrkajte žiadne predmety.
  - ► Opotrebované alebo poškodené informačné štítky vymeňte.
  - ► Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

3.6.2 Rezný nôž

⚠ VAROVANIE

- V stave, ktorý nie je bezpečný, sa môžu diely rezného noža uvoľniť a vymrštiť. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu osôb.
  - ► Pracujte s nepoškodeným nožom a nepoškodenými montážnymi dielmi.
  - ► Nepracujte s deformovaným rezným nožom.
  - ► Správne namontujte rezný nôž.
  - ► Správne nabrúste rezný nôž. Dodržte uhol brúsenia, 🕮 17.2.
  - ► Pracujte s rezným nožom bez ostrapkov.
  - ► Pracujte s rezným nožom, ktorého minimálne hrúbka je dodržaná, 🕮 17.2. Ak sa minimálna hrúbka nedosahuje: Vymeňte rezný nôž.
  - ► Pracujte s rezným nožom, ktorý neprekračuje maximálne zbrúsenie, 🕮 17.2. Ak sa prekročí zbrúsenie: Vymeňte rezný nôž.
  - ► Rezné nože nechajte vyvážiť špecializovanému predajcovi STIHL.
  - ► Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

3.7 Pripojenie k elektrickému napájaniu

Ku kontaktu s vodivými konštrukčnými dielmi môže dôjsť z týchto príčin:
– Je poškodený predlžovací kábel.
– Je poškodená sieťová zástrčka predlžovacieho kábla.
– Zásuvka nie je správne nainštalovaná.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Pri kontakte s vodivými konštrukčnými dielmi môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Používateľ sa môže ťažko zraniť alebo zomrieť.
  - ► Dbajte na to, aby nebol poškodený predlžovací kábel alebo pevne pripojené prívodné vedenie ani sieťové zástrčky.



Ak je predlžovací kábel alebo pevne pripojené sieťové pripájacie vedenie:
- ► Nedotýkajte sa poškodeného miesta.
- ► Vytiahnite sieťový konektor zo zásuvky.
- ► Nechajte si u predajcu STIHL vymeniť pevne pripojené sieťové pripájacie vedenie.

  - ► Predlžovacieho kábla a jeho sieťového konektora sa dotýkajte iba suchými rukami.

- ► Sieťový konektor predlžovacieho kábla zapojte do správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky s ochranným kontaktom.
- ► Kosačku na trávu pripojte prostredníctvom ochranného vypínača proti chybnému prúdu (30 mA, 30 ms).

- Pri použití poškodeného alebo nevhodného predlžovacieho kábla môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo môžu zomrieť.
  - ► Použite predlžovací kábel so správnym prierezom káblového vedenia, 🕮 17.
  - ► Použite predlžovací kábel odolný voči postriekaniu vodou, ktorý je schválený na vonkajšie použitie.

⚠ VAROVANIE

- Počas práce môže nesprávne sieťové napätie alebo nesprávna sieťová frekvencia spôsobiť nadmerné napätie v kosačke na trávu. Kosačka na trávu sa môže poškodiť.
  - ► Dbajte na to, aby sieťové napätie a sieťová frekvencia danej elektrickej siete zodpovedali údajom na výkonovom štítku kosačky na trávu.
- Ak je k jednej viaczásuvkovej lište pripojených viacero elektrických spotrebičov, môže počas práce dôjsť k preťaženiu elektrických dielov. Elektrické konštrukčné diely sa môžu zohriať a spôsobiť požiar. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Pripojte kosačku na trávu k samostatnej elektrickej zásuvke.
  - ► Nepripájajte kosačky na trávu do viaczásuvkových líšt.
- Nesprávne vedený predlžovací kábel sa môže poškodiť a môžu sa oň potknúť ľudia. Osoby sa môžu zraniť a predlžovací kábel sa môže poškodiť.
  - ► Predlžovací kábel uložte tak, aby sa ho kosačka na trávu nemohla dotknúť.
  - ► Predlžovací kábel uložte a označte tak, aby sa oň nemohli potknúť ľudia.
  - ► Predlžovací kábel uložte tak, aby nebol napnutý ani zamotaný.
  - ► Predlžovací kábel uložte tak, aby sa nepoškodil, nezalomil, nerozdrvil ani neprerezal.
  - ► Predlžovací kábel chráňte pred vysokými teplotami, olejom a chemickými látkami.
  - ► Predlžovací kábel položte na suchý povrch.
- Predlžovací kábel sa počas práce zohreje. Ak sa vzniknuté teplo nebude odvádzať, môže dôjsť k požiaru.
  - ► Ak používate káblový bubon: Kábel z bubna úplne odmotajte.

3.8 Práca

⚠ VAROVANIE

- Používateľ môže v určitých situáciách pracovať nekoncentrovane. Používateľ sa môže potknúť, spadnúť a ťažko sa zraniť.
  - ► Pracujte s pokojom a rozvahou.
  - ► V prípade zlého osvetlenia a viditeľnosti: Nepracujte s kosačkou na trávu.
  - ► Kosačku na trávu obsluhujte sami.
  - ► Dajte pozor na prekážky.
  - ► Nevyklápajte kosačku na trávu.
  - ► Na zemi pracujte v stoji a držte stabilitu.
  - ► Ak sa vyskytnú známky únavy: Zaraďte pracovnú prestávku.
  - ► Ak sa kosí na svahu: Koste priečne k svahu.
  - ► So strojom nepracujte na svahu so stúpaním väčším než 25° (46,6 %).
- Otáčajúci sa rezný nôž môže porezať používateľa. Používateľ sa môže ťažko zraniť.



  - ► Nedotýkajte sa otáčajúceho sa rezného noža.
  - ► Ak je rezný nôž blokovaný predmetom: Vypnite kosačku na trávu a vytiahnite spojku predlžovacieho kábla zo spojovacích konektorov kosačky na trávu. Až potom odstráňte predmet.
- Ak sa kosačka na trávu počas práce zmení alebo sa správa neobyčajne, môže byť kosačka na trávu v nebezpečnom stave. Osoby sa môžu ťažko zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Ukončite prácu, vypnite kosačku na trávu, vytiahnite spojku predlžovacieho kábla zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu a vyhľadajte pomoc špecializovaného predajcu STIHL.
- Počas práce môžu vzniknúť vibrácie spôsobené kosačkou na trávu.
  - ► Používajte ochranné rukavice.
  - ► Urobte si pracovné prestávky.
  - ► Ak sa vyskytnú známky poruchy prekrvenia: Vyhľadajte lekára.
- Ak počas práce narazí rezný nôž na cudzí predmet, môže sa nôž alebo jeho časti poškodiť alebo môže dôjsť k jeho vrhnutiu vysokou rýchlosťou. Osoby sa môžu zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Odstráňte cudzie predmety z pracovnej oblasti.
- Keď uvoľníte spínaciu konzolu, nôž sa bude ešte chvíľu otáčať. Osoby sa môžu ťažko zraniť.

- ► Počkajte, kým sa rezný nôž prestane otáčať.

- Ak otáčajúci sa rezný nôž narazí na tvrdý predmet, môžu vznikať iskry. Iskry môžu v ľahko zápalnom prostredí spustiť požiare. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Nepracujte v ľahko zápalnom prostredí.
- Ak sa kosačka na trávu odstaví na šikmých plochách, môže sa nepozorovane odvaliť. Osoby sa môžu zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Kosačku na trávu pustite, len ak stojí na rovnej ploche a nemôže sa sama odvaliť.
- Ak sa na vodiacom držadle upevňujú predmety, kosačka na trávu sa môže prevrátiť kvôli pridanému závažiu. Osoby sa môžu zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Na vodiace držadlo nepripevňujte žiadne predmety.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Ak sa pracuje v okolí vedení, ktoré vedú napätie, môže sa rezný nôž dostať do kontaktu s týmito vedeniami a môže ich poškodiť. Používateľ sa môže ťažko zraniť alebo zomrieť.
  - ► Nepracujte v okolí vedení, ktoré vedú napätie.
- Ak sa pracuje počas búrky, môže používateľa zasiahnuť blesk. Používateľ sa môže ťažko zraniť alebo zomrieť.
  - ► Ak je búrka: Nepracujte.

3.9 Preprava

3.9.1 Preprava

⚠ VAROVANIE

- Počas prepravy sa kosačka na trávu môže prevrátiť alebo pohybovať. Osoby sa môžu zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Vypnite kosačku na trávu a vytiahnite spojku predlžovacieho kábla zo spojovacích konektorov kosačky na trávu.
  - ► Počkajte, kým sa rezný nôž prestane otáčať.
  - ► Kosačku na trávu zaistite upínacími popruhmi, remeňmi alebo sieťou tak, aby sa nepreklopila a nemohla sa pohybovať.

3.10 Skladovanie

3.10.1 Uskladnenie

⚠ VAROVANIE

- Deti nedokážu spoznať a odhadnúť nebezpečenstvo kosačky na trávu. Deti sa môžu ťažko zraniť.
  - ► Sieťovú zástrčku predlžovacieho kábla vytiahnite zo zásuvky.
  - ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
  - ► Kosačku na trávu uskladnite mimo dosahu detí.
- Elektrické kontakty na kosačke na trávu a kovové diely môžu v dôsledku vlhkosti korodovať. Kosačka na trávu sa môže poškodiť.
  - ► Sieťovú zástrčku predlžovacieho kábla vytiahnite zo zásuvky.
  - ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
  - ► Kosačku na trávu uskladňujte čistú a suchú.
- Ak sa kosačka na trávu uchováva na šikmých plochách, môže sa nepozorovane odvaliť. Osoby sa môžu zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Kosačku na trávu uchovávajte iba na rovných plochách.

3.11 Čistenie, údržba a oprava

⚠ VAROVANIE

- Ak je počas čistenia, údržby alebo opravy pripojená sieťová zástrčka do zásuvky, môže sa kosačka na trávu neúmyselne zapnúť. Osoby sa môžu ťažko zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.



  - ► Sieťovú zástrčku predlžovacieho kábla vytiahnite zo zásuvky.
  - ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
  - ► Počkajte, kým sa rezný nôž prestane otáčať.
- Ostré čistiace prostriedky, čistenie prúdom vody alebo ostré predmety môžu poškodiť kosačku na trávu alebo rezný nôž. Ak sa kosačka na trávu a rezný nôž nečistia správne, nemusia diely viac správne fungovať a bezpečnostné zariadenia viac nepôsobia. Osoby sa môžu ťažko zraniť.
  - ► Kosačku na trávu a rezný nôž čistite tak, ako je popísané v návode na obsluhu.
- Ak sa údržba alebo oprava kosačky na trávu alebo rezného noža nevykonáva správne,

nemusia diely viac správne fungovať a bezpečnostné zariadenia už nepôsobia. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo môžu zomrieť.
- ► Údržbu ani opravy na kosačke na trávu nikdy nevykonávajte svojpomocne.
- ► Ak je potrebná údržba alebo oprava kosačky na trávu: Vyhľadajte špecializovaného predajcu spoločnosti STIHL.
- ► Údržbu rezného noža vykonávajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.

- Počas čistenia, údržby alebo opravy rezného noža sa môže používateľ porezať na ostrých rezných hranách. Používateľ sa môže zraniť.
  - ► Používajte ochranné rukavice.
- Počas ostrenia môže byť rezný nôž horúci. Používateľ sa môže popáliť.
  - ► Počkajte, kým sa rezný nôž vychladí.
  - ► Používajte ochranné rukavice.
- Nôž kosačky na trávu sa môže pohybovať aj pri vypnutom motore. Pri údržbe noža môže používateľa poraniť pohybujúci sa nôž.
  - ► Pracujte opatrne.
  - ► Používajte ochranné rukavice.
- Nôž kosačky na trávu je pohyblivý. Počas údržby noža sa môžu používateľovi zachytiť prsty medzi pohybujúcim sa nožom a pevnými časťami kosačky na trávu.
  - ► Pracujte opatrne.
  - ► Používajte ochranné rukavice.

4 Pripravenie kosačky na trávu na použitie


4.1 Pripravenie kosačky na trávu na použitie

Pred každým začiatkom práce sa musia vykonať nasledujúce kroky:
- ► Odstráňte obalový materiál a prepravné istenie.
- ► Zabezpečte, aby sa nasledujúce diely nachádzali v bezpečnom stave:
  - – Kosačka na trávu, 🕮 3.6.1.
  - – Rezný nôž, 🕮 3.6.2.
- ► Vyčistite kosačku na trávu, 🕮 13.2.
- ► Skontrolujte rezný nôž, 🕮 8.2.
- ► Namontujte vodiace držadlo, 🕮 5.1
- ► Vyklopte vodiace držadlo, 🕮 5.2.1.
- ► Pripojte sieťovú zástrčku kosačky na trávu k predlžovaciemu káblu, 🕮 6.1.
- ► Sieťovú zástrčku predlžovacieho kábla zapojte do dobre prístupnej zásuvky.
- ► Ak sa kosí a pokosená tráva sa má zachytiť v zbernom koši na trávu: Zaveste zberný kôš na trávu, 🕮 5.3.2.
- ► Ak sa kosí a pokosená tráva sa má zahadzovať dozadu: Zveste zberný kôš na trávu, 🕮 5.3.3.
- ► Nastavte výšku kosenia, 🕮 9.2.
- ► Kontrola ovládacích prvkov, 🕮 8.1.
- ► Ak tieto kroky nie je možné vykonať, Nepoužívajte kosačku na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.


5 Zostavenie kosačky na trávu

5.1 Montáž vodiaceho držadla

- ► Vypnite kosačku na trávu.
- ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- ► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

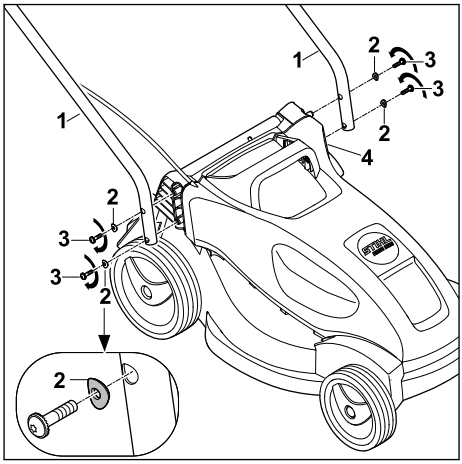

- ► Spodné diely vodiaceho držadla (1) podržte na kosačke tak, aby pritom boli zarovnané otvory.
- ► Skrutky (3) spolu s podložkami (2) prestrčte zvonka smerom dnu cez otvory na spodnom diele vodiaceho držadla (1) a kosačke na trávu (4), priskrutkujte ich a utiahnite.
  Oba spodné diely vodiaceho držadla (1) sú pevne pripojené ku kosačke na trávu (4).
- ► Výška horného dielu vodiaceho držadla sa dá namontovať do dvoch polôh (a, b).

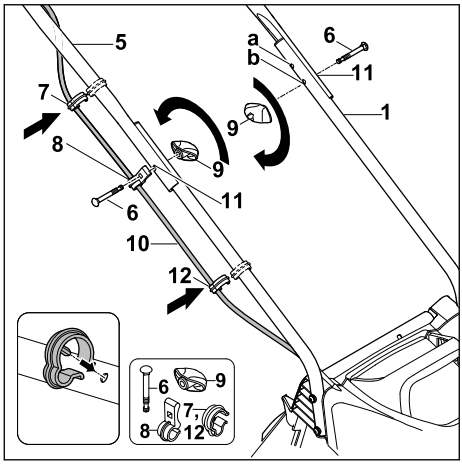


- Horný diel vodiaceho držadla (5) podržte na spodných dieloch vodiaceho držadla (1) tak, aby pritom boli zarovnané otvory.
- Vložte kábel (10) do príchytky kábla (8).
- Na strane, na ktorej sa nachádza kábel, prestrčte skrutku (6) zvonka smerom dovnútra cez otvory (11) v príchytke kábla (8), hornom diele vodiaceho držadla (5) a spodnom diele vodiaceho držadla (1).
- Na opačnej strane prestrčte skrutku (6) zvonku smerom dovnútra cez otvory (11) na hornom diele vodiaceho držadla (5) a spodnom diele vodiaceho držadla (1).
- Na oboch stranách nasuňte krídlové matice (9) na skrutky (6) a otáčaním ich dotiahnite.
  Horný diel vodiaceho držadla (5) je pevne spojený so spodnými dielmi vodiaceho držadla (1).
- Vložte kábel (10) do príchytky kábla (7).
- Príchytku kábla (7) zatlačením nasaďte na horný diel vodiaceho držadla (5), aby sa zaistila.
- Vložte kábel (10) do príchytky kábla (12).
- Príchytku kábla (12) zatlačením nasaďte na spodný diel vodiaceho držadla (1), aby sa zaistila.

Vodiace držadlo sa nemusí znovu demontovať.

5.2 Vyklopenie a sklopenie vodiaceho držadla

5.2.1 Vyklopenie vodiaceho držadla

- Vypnite kosačku na trávu.
- Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

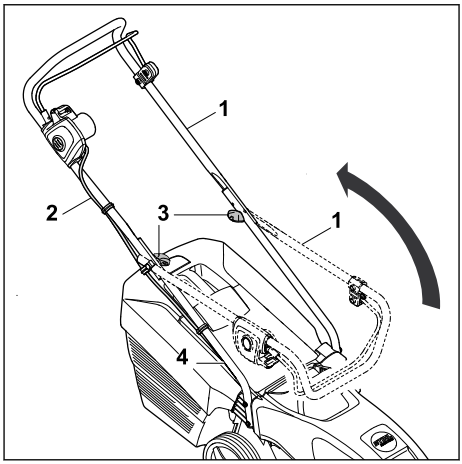


- Vyklopte horný diel vodiaceho držadla (1) a podržte ho jednou rukou. Dávajte pozor, aby sa nepoškodil kábel (2).
- Pevne dotiahnite krídlové matice (3).

Horný diel vodiaceho držadla (1) je pevne spojený so spodným dielom vodiaceho držadla (4).

5.2.2 Sklopenie vodiaceho držadla

Na úspornú prepravu alebo uschovanie je možné vodiace držadlo sklopiť.

- Vypnite kosačku na trávu.
- Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

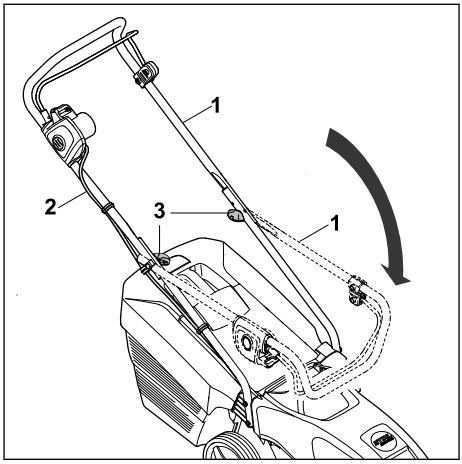


- Krídlové matice (3) povoľujte, až kým sa nebudú voľne otáčať.

- Horný diel vodiaceho držadla (1) preklopte dopredu a dávajte pozor, aby sa pritom nepoškodil kábel (2).

5.3 Zloženie, zvesenie a zavesenie zberného koša na trávu


5.3.1 Zmontovanie zberného koša na trávu

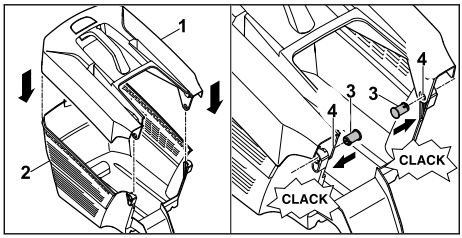

- Horný diel zberného koša (1) nasaďte na spodný diel zberného koša (2).
- Čapy (3) zatlačte zvnútra otvorov (4).
- Horný diel zberného koša (1) zatlačte nadol. Horný diel vodiaceho držadla počuteľne zapadne.

5.3.2 Zavesenie zberného koša na trávu

- Vypnite kosačku na trávu.
- Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

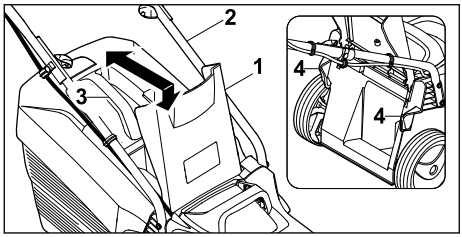


- Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku (1).
- Zberný kôš na trávu (2) uchopte za rukoväť (3) a pomocou hákov ho zaveste do uchytení (4).
- Vyhadzovaciu klapku (1) odložte na zberný kôš na trávu (2).

5.3.3 Zvesenie zberného koša na trávu

- Vypnite kosačku na trávu.
- Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku.
- Zberný kôš na trávu vyberte smerom nahor pomocou rukoväti.
- Uzavrite vyhadzovaciu klapku.

6 Elektrické pripojenie kosačky na trávu

6.1 Elektrické pripojenie kosačky na trávu

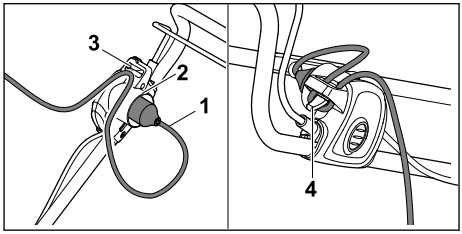


- Spojku predlžovacieho kábla (1) zasuňte do sieťovej zástrčky (2) kosačky na trávu.
- Káblovú slučku prevlečte cez otvor (3).
- Káblovú slučku pripevnite o háčik (4). Káblové vedenie je chránené proti nadmernému ťahaniu.
- Sieťovú zástrčku predlžovacieho kábla zapojte do správne nainštalovanej zásuvky.

7 Zapnutie a vypnutie kosačky na trávu

7.1 Zapnutie kosačky na trávu

- Dbajte na to, aby ste predlžovacie káble uložili viditeľným spôsobom a aby boli vždy za kosačkou na trávu.
- Nevyklápajte kosačku na trávu.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

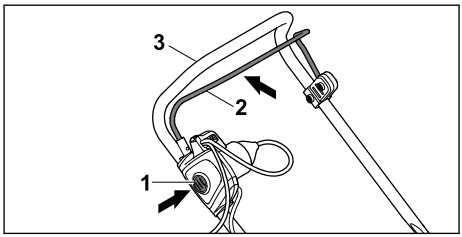

- Pravou rukou stlačte blokovací gombík (1) a podržte ho stlačený.
- Spínaciu konzolu (2) potiahnite ľavou rukou úplne v smere vodiaceho držadla (3) a podržte ju tak, aby palec obopínal vodiace držadlo (3). Rezný nôž sa otáča.
- Uvoľnite blokovací gombík (1).
- Vodiace držadlo a spínaciu konzolu (2) uchopte pravou rukou tak, aby palec obopínal vodiace držadlo (3).

7.2 Vypnutie kosačky na trávu

- Uvoľnite spínaciu konzolu.
- Počkajte, kým sa nôž prestane otáčať.
- Ak sa rezný nôž aj naďalej otáča: Vytiahnite spojku predlžovacieho kábla zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu a vyhľadajte pomoc u špecializovaného predajcu STIHL.
  Kosačka na trávu je poškodená.

8 Skontrolujte kosačku na trávu

8.1 Kontrola ovládacích prvkov

Blokovací gombík a spínacia konzola


- Vypnite kosačku na trávu.
- Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- Stlačte blokovací gombík a znovu ho pustite.
- Potiahnite spínaciu konzolu úplne v smere vodiaceho držadla a znovu ju pustite.
- Ak sa blokovací gombík alebo spínacia konzola ťažko pohybujú alebo sa pružinou nevracajú do východiskovej polohy: Nepoužívajte kosačku na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
  Blokovací gombík alebo spínacia konzola sú chybné.

Zapnutie kosačky na trávu

- Pripojte kosačku na trávu prostredníctvom predlžovacieho kábla k elektrickej zásuvke.
- Pravou rukou stlačte blokovací gombík a podržte ho stlačený.
- Spínaciu konzolu potiahnite ľavou rukou úplne v smere vodiaceho držadla a podržte ju tak, aby palec obopínal vodiace držadlo.
  Rezný nôž sa otáča.
- Ak sa rezný nôž neotáča: Vypnite kosačku na trávu a vytiahnite spojku predlžovacieho kábla zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu a vyhľadajte pomoc u špecializovaného predajcu STIHL.
  Kosačka na trávu je poškodená.
- Pustite blokovací gombík a spínaciu konzolu.
  Rezný nôž sa po krátkom čase už neotáča.
- Ak sa rezný nôž aj naďalej otáča: Vytiahnite spojku predlžovacieho kábla zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu a vyhľadajte pomoc u špecializovaného predajcu STIHL.
  Kosačka na trávu je poškodená.

8.2 Kontrola rezného noža


- Vypnite kosačku na trávu.
- Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- Kosačku na trávu preklopte nabok a oprite, 🕮 13.1.

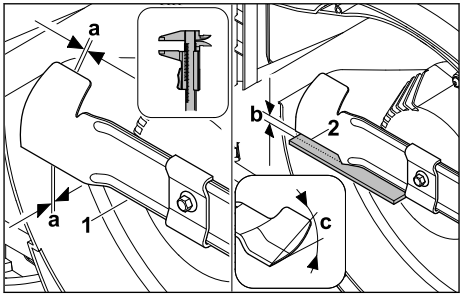

- Odmerajte nasledujúce:
  – Hrúbka a
  – Zbrúsenie b
  – Uhol ostria c
- Pomocou posuvného meradla skontrolujte na viacerých miestach hrúbku (a) žacieho noža (1).
  Ak sú rezné nože tenšie ako predpísaná minimálna hrúbka: Vymeňte rezný nôž, 🕮 17.2.
- Na prednú hranu noža priložte pravítko (2) a odmerajte zbrúsenie hrany (b).
  Ak sa prekročí zbrúsenie: Vymeňte rezný nôž, 🕮 17.2.
- Ak nie je dodržaný uhol ostria (c): Naostrite rezný nôž, 🕮 17.2.
- Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu spoločnosti STIHL.

9 Práca s kosačkou na trávu

9.1 Podržanie a vedenie kosačky na trávu

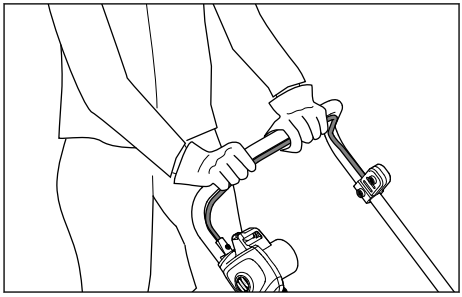

- Vodiace držadlo podržte obidvomi rukami tak, aby palec obopínal vodiace držadlo.

9.2 Nastavenie výšky kosenia


Je možné nastaviť 5 výšok kosenia:
– 25 mm = poloha 1
– 35 mm = poloha 2

– 45 mm = poloha 3
– 50 mm = poloha 4
– 60 mm = poloha 5

Polohy sú uvedené na kosačke na trávu.

Nastavenie výšky kosenia

- ► Vypnite kosačku na trávu.
  Rezný nôž sa nesmie otáčať.
- ► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

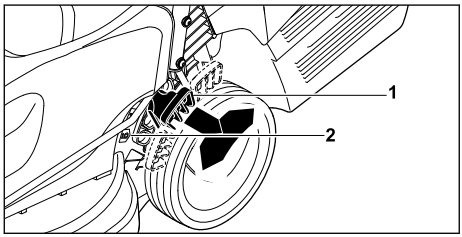


- ► Podržte kosačku na trávu za rukoväť.
- ► Páku (1) potlačte smerom von a podržte ju.
- ► Kosačku na trávu dajte do požadovanej polohy zdvihnutím a znížením.
  Aktuálnu výšku kosenia je možné skontrolovať na indikátore nastavenej výšky kosenia (2).
- ► Uvoľnite páku (1).
  Kosačka na trávu sa zaistí.

9.3 Kosenie



- ► Kosačku na trávu posúvajte dopredu pomaly a kontrolovane.
- ► Ak počas kosenia dôjde k nárazu na cudzí predmet a nôž sa zablokuje:
  - ► Vypnite kosačku na trávu.
  - ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
  - ► Uistite sa, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili.
  - ► Skontrolujte kosačku na trávu.
  - ► Ak sú potrebné opravy: Vyhľadajte špecializovaného predajcu spoločnosti STIHL.
- ► V prípade, že kosačka začne silno vibrovať:
  - ► Vypnite kosačku na trávu.
  - ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
  - ► Skontrolujte kosačku na trávu.
  - ► Skontrolujte, či sú všetky matice, čapy a skrutky pevne dotiahnuté.
  - ► Ak sú potrebné opravy: Vyhľadajte špecializovaného predajcu spoločnosti STIHL.


9.4 Vyprázdnenie zberného koša na trávu

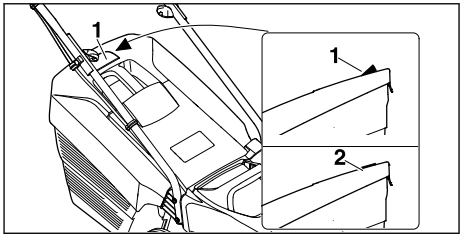

Prúd vzduchu generovaný rezným nožom nadvihuje indikátor naplnenia (1). Keď je naplnený zberný kôš na trávu, zastaví sa prúd vzduchu. Ak je prúd vzduchu príliš malý, vráti sa indikátor naplnenia (2) do pokojového stavu. To je upozornenie na vyprázdnenie zberného koša na trávu.

Neobmedzená funkcia indikátora naplnenia je daná iba pri optimálnom prúde vzduchu. Vonkajšie vplyvy, ako mokrá, hustá alebo vysoká tráva, nízke výšky kosenia, znečistenie a podobne môžu obmedziť prúd vzduchu a funkciu indikátora naplnenia.

- ► Ak sa indikátor naplnenia vráti do pokojového stavu: Vyprázdnite zberný kôš na trávu.
- ► Vypnite kosačku na trávu.
- ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- ► Zveste zberný kôš na trávu.

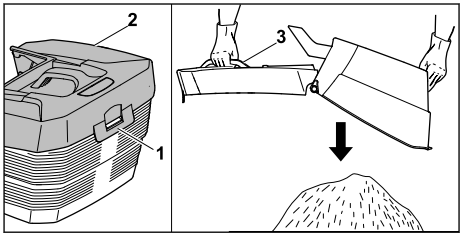

- ► Otvorte uzavieraciu príložku (1).
- ► Horný diel zberného koša (2) vyklopte za rukoväť (3) smerom nahor a podržte ho.
- ► Druhou rukou podržte spodnú rukoväť.
- ► Vyprázdnite zberný kôš na trávu.
- ► Sklopte zberný kôš na trávu.
- ► Zaveste zberný kôš na trávu.

10 Po ukončení práce

10.1 Po práci

- ► Vypnite kosačku na trávu.
- ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- ► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- ► Ak je kosačka na trávu mokrá: Kosačku na trávu nechajte vyschnúť.
- ► Vyčistite kosačku na trávu.

11 Preprava

11.1 Prepravovanie kosačky na trávu


- ► Ak sa kosačka presúva na kosenú plochu a z nej:
  - ► Vypnite kosačku na trávu.
    Rezný nôž sa nesmie otáčať.
  - ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky.
- ► Ak je potrebné kosačku nakloniť na prepravu po iných ako trávnatých plochách:
  - ► Vypnite kosačku na trávu.
    Rezný nôž sa nesmie otáčať.
  - ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky.

Posunutie kosačky na trávu

- ► Kosačku na trávu posúvajte dopredu pomaly a kontrolovane.

Nosenie kosačky na trávu

- ► Používajte ochranné rukavice.

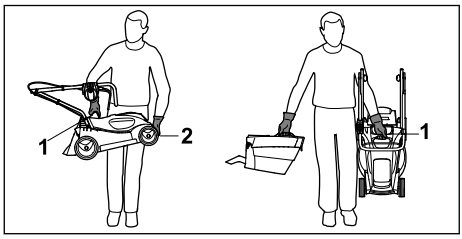

- ► Ak sa prenáša iba kosačka na trávu:
  - ► Sklopte vodiace držadlo.
  - ► Kosačku na trávu uchopte jednou rukou za prepravnú rukoväť (1) a druhou rukou za žaciu skriňu (2).
  - ► Kosačku na trávu zdvihnite a preneste.
- ► Ak sa súčasne prenáša kosačka na trávu spolu so zberným košom na trávu:
  - ► Kosačku uchopte jednou rukou za prepravnú rukoväť (1).
  - ► Zodvihnite kosačku na trávu a pri nesení ju držte vedľa tela.

Preprava kosačky na trávu pomocou vozidla

- ► Kosačku na trávu v stoji zaistite tak, aby sa kosačka na trávu nepreklopila a nemohla sa pohybovať.

12 Skladovanie


12.1 Uschovanie kosačky na trávu

- ► Vypnite kosačku na trávu.
- ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- ► Nechajte kosačku na trávu vychladnúť.
- ► Vyprázdnite zberný kôš na trávu.
- ► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- ► Stroj nastavte do polohy na prepravu.
- ► Kosačku na trávu uschovávajte tak, aby boli splnené nasledovné požiadavky:
  - – Kosačka na trávu je mimo dosahu detí.
  - – Kosačka na trávu je suchá a čistá.

13 Čistenie

13.1 Preklopenie kosačky na trávu do polohy na čistenie

- ► Vypnite kosačku na trávu.
  Rezný nôž sa nesmie otáčať.
- ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- ► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- ► Zveste zberný kôš na trávu.

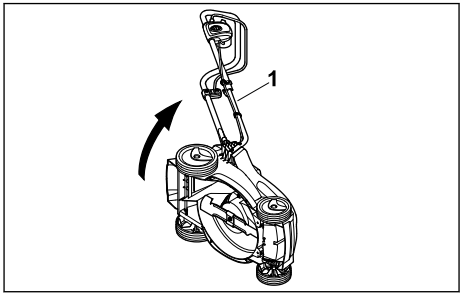

- ► Kosačku na trávu uchopte za vodiace držadlo (1), preklopte ju nabok a oprite.

13.2 Čistenie kosačky na trávu

- ► Vypnite kosačku na trávu.
  Rezný nôž sa nesmie otáčať.

- ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- ► Nechajte kosačku na trávu vychladnúť.
- ► Kosačku na trávu vyčistite vlhkou utierkou.
- ► Vyhadzovací kanál čistite mäkkou kefkou alebo vlhkou utierkou.
- ► Elektrické kontakty na kosačke na trávu vyčistite štetcom alebo mäkkou kefkou.
  Oblasť okolo rezného noža a rezný nôž vyčistite kúskom dreva, mäkkou kefkou alebo vlhkou utierkou.

UPOZORNENIE

- ■ Čistenie vysokotlakovým čističom alebo prúdom vody môže zariadenie poškodiť.
  - ► Spotrebič nečistite vysokotlakovým čističom ani prúdom vody.

14 Údržba

14.1 Interval údržby

Interval údržby závisí od podmienok okolitého prostredia a pracovných podmienok. Spoločnosť STIHL odporúča nasledujúci interval údržby:


Raz za rok

- ► Údržbu kosačky na trávu nechajte vykonať u špecializovaného predajcu STIHL.

14.2 Demontáž a montáž noža

14.2.1 Demontáž rezného noža


- ► Vypnite kosačku na trávu.
- ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- ► Kosačku na trávu preklopte nabok a oprite.

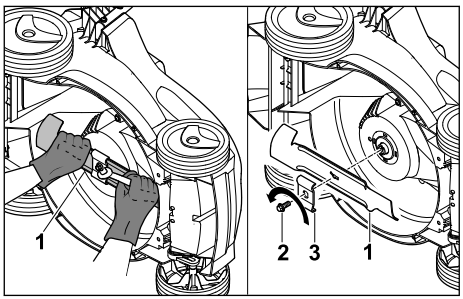

- ► Jednou rukou podržte nôž (1).
- ► Vyskrutkujte skrutku (2) v smere šípky a odstráňte ju spolu s unášačom (3).
- ► Snímte rezný nôž (1).
- ► Zlikvidujte skrutku (2) a unášač (3).
  Na montáž rezného noža (1) použite novú skrutku a nový unášač.

14.2.2 Montáž rezného noža

- ► Vypnite kosačku na trávu.
- ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- ► Kosačku na trávu preklopte nabok a oprite.

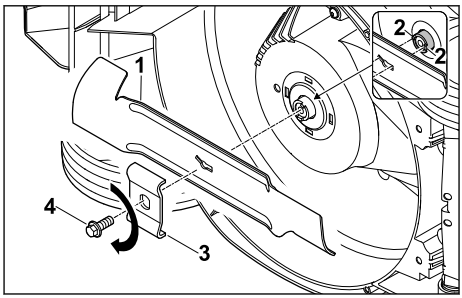

- ► Vyčistite dosadaciu plochu noža a puzdro noža.
- ► Nôž (1) nasaďte na puzdro noža tak, aby dohora zahnuté lopatky noža smerovali nahor.
- ► Vodiace kolíky (2) na puzdre noža musia zapadnúť do výrezov noža.
- ► Nôž (1) pridržte jednou rukou a nasaďte nový unášač (3).
- ► Na závit novej skrutky (4) naneste prostriedok na zaistenie skrutiek Loctite 243.
- ► Zaskrutkujte skrutku (4) a utiahnite s 15 - 20 Nm.

14.3 Naostrenie a vyváženie rezného noža

Správne naostrenie a vyváženie rezného noža vyžaduje veľa cvičenia.

Spoločnosť STIHL odporúča, aby rezný nôž ostril a vyvažoval špecializovaný predajca výrobkov značky STIHL.

Aktuálne adresy špecializovaných predajcov získate od príslušného zástupcu STIHL v danej krajine na adrese www.stihl.com .

⚠ VAROVANIE

- ■ Rezné hrany rezného noža sú ostré. Používateľ sa môže porezať.
  - ► Používajte ochranné rukavice.

- ► Vypnite kosačku na trávu.
- ► Spojku predlžovacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zástrčky kosačky na trávu.
- ► Nainštalujte kosačku na trávu.
- ► Demontujte rezný nôž.
- ► Naostrite rezný nôž. Pritom dodržiavajte uhol brúsenia a vychladte rezný nôž, 🕮 17.2.
  Počas ostrenia nesmie rezný nôž zmodrieť.

- Namontujte rezný nôž.
- Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu spoločnosti STIHL.

15 Oprava

15.1 Oprava kosačky na trávu

Používateľ nemôže sám opravovať kosačku ani nôž.

- Ak je kosačka na trávu znečistená alebo je poškodený nôž: Nepoužívajte kosačku na trávu ani nôž a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
- Ak sú štítky s upozornením nečitateľné alebo poškodené: Štítky s upozornením dajte vymeniť špecializovaným predajcom STIHL.

16 Odstraňovanie porúch

16.1 Odstránenie porúch kosačky na trávu

Porucha	Príčina	Náprava
Pri zapnutí sa kosačka na trávu nespustí.	Zástrčka alebo spojka predlžovacieho kábla nie je zastrčená.	► Pripojte zástrčku alebo spojku predlžovacieho kábla, 📖 6.
	Aktivoval sa istič vedenia (poistka) alebo prúdový chránič FI. Prúdový okruh je elektricky preťažený alebo chybný.	► Zistite príčinu vypnutia a odstráňte ju. Zapnite istič vedenia (poistka) alebo ochranný spínač proti chybnému prúdu. ► Vypnite iné spotrebiče zapojené do rovnakého prúdového okruhu.
	Zásuvka je nedostatočne istená.	► Zástrčku predlžovacieho kábla zapojte do správne istenej zásuvky 📖 17.
	Predlžovací kábel nemá správny prierez.	► Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom káblového vedenia, 📖 17.
	Predlžovací kábel je príliš dlhý.	► Použite predlžovací kábel so správnou dĺžkou, 📖 17.
	Motor je prehriaty.	► Vyčistite kosačku, 📖 13. ► Kosačku na trávu nechajte vychladnúť.
	Odpor rezného noža je príliš veľký.	► Nastavte väčšiu výšku kosenia, 📖 9.2. ► Kosačku zapínajte v nižšej tráve.
	Oblasť okolo noža je upchatá.	► Vyčistite kosačku, 📖 13.
	Verzia pre GB: Chybná poistka v zásuvke.	► Vymeňte poistku v zásuvke.
Kosačka na trávu sa počas prevádzky vypína.	Zástrčka alebo spojka predlžovacieho kábla už nie je zastrčená.	► Pripojte zástrčku alebo spojku predlžovacieho kábla, 📖 6.
	Aktivoval sa istič vedenia (poistka) alebo prúdový chránič FI. Prúdový okruh je elektricky preťažený alebo chybný.	► Zistite príčinu vypnutia a odstráňte ju. Zapnite istič vedenia (poistka) alebo ochranný spínač proti chybnému prúdu. ► Vypnite iné spotrebiče zapojené do rovnakého prúdového okruhu.
	Zásuvka je nedostatočne istená.	► Zástrčku predlžovacieho kábla zapojte do správne istenej zásuvky 📖 17.
	Aktivovala sa ochrana proti prúdovému preťaženiu.	► Kosačku na trávu nechajte vychladnúť. Čas vychladnutia do 10 minút. ► Vyčistite kosačku, 📖 13.


Porucha	Príčina	Náprava
		► Kosačku na trávu veďte pomalšie. ► Nastavte väčšiu výšku kosenia, 📖 9.2 ► Pokoste nižšiu trávu. ► Naostrite rezný nôž, 📖 14.3. ► Použite predlžovací kábel so správnou dĺžkou, 📖 17. ► Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom káblového vedenia, 📖 17
	Rezný nôž je zablokovaný.	► Odstráňte zablokovanie
Kosačka na trávu počas prevádzky silno vibruje.	Skrutka na noži je uvoľnená.	► Dotiahnite skrutku, 📖 14.2.2.
	Nôž nie je správne vyvážený.	► Naostrenie a vyváženie rezného noža, 📖 14.3.
Tráva je pokosená nečisto alebo je trávnik žltý.	Rezný nôž je tupý alebo opotrebovaný.	► Naostrenie a vyváženie rezného noža, 📖 14.3.
	Odpor rezného noža je príliš veľký.	► Nastavte väčšiu výšku kosenia, 📖 9.2. ► Pokoste nižšiu trávu.

17 Technické údaje

17.1 Kosačka STIHL RME 235.0

– Sieťové napätie: pozri výkonový štítok
– Frekvencia: pozri výkonový štítok
– Príkon: 1200 W
– Hmotnosť so zberným košom na trávu: 13 kg
– Verzia pre GB:
  Hmotnosť s pripojovacím káblom a zberným košom na trávu: 14 kg
– Maximálny objem zberného koša na trávu: 30 l
– Pracovná šírka: 33 cm
– Otáčky (n): 3200 /min
– Trieda elektrickej ochrany: II
– Druh elektrickej ochrany: IPX4

17.2 Nôž

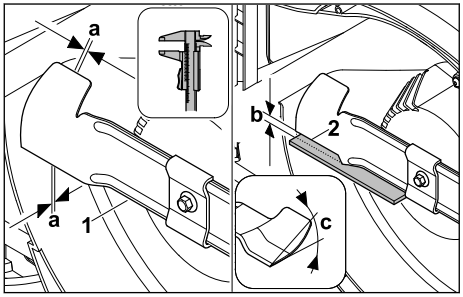

– Minimálna hrúbka a: 1,6 mm
– Maximálne zbrúsenie b: 5 mm
– Uhol ostria c: 30°

17.3 Predlžovacie káble

Ak sa používa predlžovací kábel, musí mať ochranný vodič a jeho žily musia mať v závislosti od napätia a dĺžky predlžovacieho kábla minimálne nasledujúce prierezy:

Ak je hodnota menovitého napätia na výkonom štítku 220 V až 240 V:
– Dĺžka kábla do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Dĺžka kábla 20m až 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Ak je hodnota menovitého napätia na výkonom štítku 100 V až 127 V:
– Dĺžka kábla do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Dĺžka kábla 10 m až 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Hodnoty hluku a vibrácií

– Hladina akustického tlaku L_{pA} meraná podľa EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Neistota K_{pA}: 2 dB(A)
– Zaručená hladina akustického výkonu L_{WAd} podľa 2000/14/ES: 93 dB(A)

Uvedená charakteristická hodnota vibrácií na vodiacom držadle podľa normy EN IEC 62841-4-3:
– Hodnota vibrácií a_{hv}: 1,4 m/s²
  Neistota K_a: 0,7 m/s²
– Hodnota vibrácií p_F: 20 m/s²
  Neistota K_p: 10 m/s²

Uvedené hodnoty vibrácií boli namerané podľa normovanej skúšobnej metódy a je možné ich

použiť na porovnanie elektrických zariadení. Skutočne jestvujúce hodnoty vibrácií sa môžu od uvedených hodnôt v závislosti na spôsobu použitia odchyľovať. Uvedené hodnoty vibrácií sa môžu použiť na prvé odhadnutie vibračného zaťaženia. Musí sa odhadnúť skutočné vibračné zaťaženie. Pri tom sa môžu zohľadniť aj doby, v ktorých je elektrické náradie vypnuté a doby, v ktorých je síce zapnuté, ale beží bez zaťaženia.

Informácie na splnenie smernice pre zamestnávateľov o vibráciách 2002/44/ES sú uvedené na www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH označuje nariadenie ES pre registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemikálií.

Informácie na splnenie Nariadenia REACH sú uvedené na stránke www.stihl.com/reach.

18 Náhradné diely a príslušenstvo

18.1 Náhradné diely a príslušenstvo

STIHL Tieto symboly označujú originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL.

STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL a príslušenstva značky STIHL.

Náhradné diely a príslušenstvo iných výrobcov nemôžu byť spoločnosťou STIHL odborne posudzované z hľadiska spoľahlivosti, bezpečnosti a vhodnosti aj napriek vykonávanému sledovaniu trhu a STIHL nemôže za ich použitie ručiť.

Originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL sú dostupné u špecializovaného predajcu značky STIHL.

18.2 Dôležité náhradné diely

– Nôž: 6311 702 0100
– Skrutka noža: 9018 321 1800
– Unášač: 6311 702 0600

19 Likvidácia

19.1 Likvidácia kosačky na trávu

Informácie o likvidácii sú k dispozícii od miestneho úradu alebo u špecializovaného predajcu STIHL.

Nesprávna likvidácia môže byť škodlivá pre zdravie a znečisťovať životné prostredie.

- Výrobky STIHL vrátane obalov zašlite na vhodné zberné miesto na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi.
- Nelikvidujte v domovom odpade.

20 EÚ Zhoda

EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese stihl.link/compliance.

Formulár na hlásenie bezpečnostne slabých miest a ďalšie informácie je k dispozícii na stránke vdp.stihl.com.

21 Adresy

21.1 Výrobca

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresy

www.stihl.com

22 Všeobecné bezpečnostné pokyny a bezpečnostné pokyny pre konkrétny výrobok

22.1 Úvod

VAROVANIE

- **Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, návody, obrázky a technické údaje, ktoré patria ku kosačke na trávu.** Zanedbanie dodržiavania nasledujúcich pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia. **Všetky bezpečnostné pokyny a predpisy uschovajte na budúce použitie.**

22.2 Bezpečnosť na pracovisku

a) **Udržujte pracovnú oblasť čistú a dobre osvetlenú.** Neporiadok alebo neosvetlené pracovné oblasti môžu viesť k nehodám.

b) **Kosačku na trávu nepoužívajte vo výbušnom prostredí, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** Kosačky na trávu vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.

c) **Pri používaní kosačky na trávu zabráňte prístupu detí a iných osôb.** Pri rozptýlení

môžete stratiť kontrolu nad kosačkou na trávu.

22.3 Elektrická bezpečnosť

a) **Pripojovací konektor kosačky na trávu sa musí hodiť do zásuvky. Konektor sa nesmie nijakým spôsobom upravovať. Nepoužívajte adaptérové konektory spolu s kosačkami na trávu s ochranným uzemnením.** Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

b) **Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, ohrievače, sporáky a chladničky.** Ak by bolo vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

c) **Kosačku neprevádzkujte za dažďa a zabráňte prevádzke za mokrých alebo vlhkých podmienok.** Prevádzka za dažďa alebo za vlhkých podmienok môže zvýšiť riziko zásahu elektrickým prúdom.

d) **Prívodný kábel nepoužívajte na iné účely. Prívodný kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo odpojenie kosačky na trávu. Prívodný kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov.** Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

e) **Pri práci s kosačkou na trávu vonku používajte len predlžovacie káble, ktoré sú vhodné aj na vonkajšie použitie.** Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

f) **Ak je nevyhnutná prevádzka kosačky na trávu vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič.** Použitie prúdového chrániča pre chybový prúd znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

22.4 Bezpečnosť osôb

a) **Pri práci s kosačkou na trávu buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Kosačku na trávu nepoužívajte, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvíľka neopatrnosti pri používaní kosačky na trávu môže viesť k vážnym zraneniam.

b) **Používajte osobné ochranné vybavenie a vždy ochranné okuliare.** Používanie osobného ochranného vybavenia, ako je maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, v závislosti od typu a použitia kosačky na trávu, znižuje riziko poranenia.

c) **Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením kosačky na trávu k elektrickej sieti a/alebo batérii, jej zdvihnutím alebo prenášaním sa uistite, že je kosačka na trávu vypnutá.** Ak máte pri prenášaní kosačky na trávu prst na spínači alebo ak pripojíte kosačku na trávu k napájaniu, keď je zapnutá, môže to viesť k nehode.

d) **Pred zapnutím kosačky odstráňte nastavovacie nástroje alebo skrutkovacie kľúče.** Nástroj alebo kľúč zaseknutý v rotujúcom diele kosačky na trávu môže spôsobiť poranenia.

e) **Vyhnite sa nesprávnemu držaniu tela. Dbajte na to, aby ste stáli bezpečne a vždy udržiavali rovnováhu.** Vďaka tomu môžete kosačku na trávu lepšie ovládať v neočakávaných situáciách.

f) **Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy a oblečenie udržujte mimo dosahu pohyblivých dielov.** Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými dielmi.

g) **Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zber prachu, musia byť správne pripojené a používané.** Používanie odsávača prachu môže znížiť nebezpečenstvo spôsobené prachom.

h) **Nenechajte sa oklamať falošným pocitom bezpečia a neignorujte bezpečnostné pravidlá pre kosačky na trávu, aj keď kosačku na trávu poznáte po jej viacnásobnom použití.** Neopatrné konanie môže v priebehu zlomku sekundy viesť k vážnym zraneniam.

22.5 Používanie a manipulácia s kosačkou na trávu

a) **Kosačku na trávu nepreťažujte. Používajte kosačku na trávu určenú na vašu prácu.** So správnou kosačkou na trávu budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom výkonovom rozsahu.

b) **Nepoužívajte kosačku na trávu, ktorej spínač je poškodený.** Kosačka na trávu, ktorá sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečná a musí sa opraviť.

c) **Pred akýmikoľvek úpravami zariadenia, výmenou dielov vkladacích nástrojov alebo odložením kosačky na trávu odpojte konektor zo zásuvky a/alebo vyberte odpojiteľný akumulátor.** Toto preventívne opatrenie

zabraňuje neúmyselnému spusteniu kosačky na trávu.

d) **Nepoužívané kosačky na trávu uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby kosačku na trávu používala osoba, ktorá s ňou nie je oboznámená alebo si neprečítala tento návod.** Kosačky na trávu sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.

e) **Kosačku na trávu a vkladací nástroj udržiavajte starostlivo. Skontrolujte, či pohyblivé diely fungujú správne a či nie sú zaseknuté, či nie sú zlomené alebo poškodené tak, že by sa narušila funkcia kosačky na trávu. Pred použitím kosačky na trávu nechajte poškodené diely opraviť.** Zle udržiavané kosačky na trávu spôsobujú mnoho nehôd.

f) **Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Starostlivo udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.

g) **Kosačku na trávu, vkladací nástroj, príslušenstvo atď. používajte podľa týchto pokynov. Zohľadnite pritom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť.** Používanie kosačiek na trávu na iné účely, než na ktoré sú určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

h) **Udržujte rukoväte a úchopové plochy suché, čisté a bez oleja a mastnoty.** Klzké rukoväte a úchopové plochy neumožňujú bezpečnú prevádzku a ovládanie kosačky na trávu v nepredvídaných situáciách.

22.6 Servis

a) **Kosačku na trávu nechajte opraviť len kvalifikovaným odborným personálom a len s originálnymi náhradnými dielmi.** Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti kosačky na trávu.

22.7 Bezpečnostné pokyny pre kosačky na trávu s napájaním z elektrickej siete

a) **Kosačku na trávu nepoužívajte za zlého počasia, najmä počas búrky.** Znižuje sa tým riziko zásahu bleskom.

b) **V pracovnom priestore dôkladne skontrolujte výskyt divokých zvierat.** Spustená kosačka na trávu môže zraniť voľne žijúce zvieratá.

c) **Pracovný priestor dôkladne skontrolujte a odstráňte všetky kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie predmety.** Vyhadzované diely môžu spôsobiť poranenia.

d) **Pred použitím kosačky na trávu vždy skontrolujte, či nôž kosačky a žací mechanizmus nie sú opotrebované alebo poškodené.** Opotrebované alebo poškodené diely zvyšujú riziko poranenia.

e) **Pred použitím skontrolujte sieťový kábel a všetky predlžovacie káble, či nevykazujú známky poškodenia alebo starnutia. Kosačku na trávu nepoužívajte, ak je kábel poškodený alebo opotrebovaný. Ak sa kábel počas prevádzky poškodí alebo opotrebuje, vypnite kosačku na trávu a nedotýkajte sa kábla, kým neodpojíte sieťovú zástrčku.** Poškodený sieťový kábel alebo predlžovací kábel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

f) **Pravidelne kontrolujte, či nie je zberný kôš na trávu opotrebovaný alebo poškodený.** Opotrebovaný alebo poškodený zberný kôš na trávu zvyšuje riziko poranenia.

g) **Ochranné kryty nechajte na ich mieste. Ochranné kryty musia byť použiteľné a správne upevnené.** Uvoľnený, poškodený alebo nesprávne fungujúci ochranný kryt môže viesť k poraneniam.

h) **Otvory vstupu vzduchu čistite od usadenín.** Blokované prívody vzduchu a usadeniny môžu viesť k prehriatiu alebo vzniku požiaru.

i) **Pri práci s kosačkou na trávu vždy noste protišmykovú bezpečnostnú obuv. Nikdy nepracujte naboso alebo v otvorených sandáloch.** Tým sa znižuje nebezpečenstvo poranenia nôh pri kontakte s rotujúcim nožom kosačky.

j) **Pri práci s kosačkou na trávu vždy noste dlhé nohavice.** Holá pokožka zvyšuje pravdepodobnosť poranenia vymrštenými dielmi.

k) **Zabráňte tomu, aby sa kosačka na trávu prevádzkovala v mokrej tráve. Počas práce kráčajte, nikdy nebežte.** Tým sa znižuje nebezpečenstvo pošmyknutia a pádu, ktoré by mohli viesť k zraneniam.

l) **Kosačku na trávu nepoužívajte na príliš strmých svahoch.** Znižuje sa tým riziko straty kontroly, pošmyknutia a pádu, čo by mohlo viesť k zraneniam.

m) **Pri práci vo svahu dbajte na bezpečný postoj; vždy pracujte priečne k svahu, nikdy smerom nahor alebo nadol, a buďte mimoriadne opatrný pri zmene smeru práce.** Znižuje sa tým riziko straty kontroly, pošmyknutia a pádu, čo by mohlo viesť k zraneniam.

n) **Pri kosení smerom dozadu alebo pri priťahovaní kosačky na trávu k sebe postupujte obzvlášť opatrne. Vždy venujte pozornosť okoliu.** Znižuje sa tým nebezpečenstvo potknutia pri práci.

o) **Sieťový kábel držte mimo dosahu nožov kosačky.** Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

p) **Ak je sieťový kábel navinutý alebo poškodený, kosačku na trávu vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.** Navinuté alebo poškodené káble môžu zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

q) **Nedotýkajte sa nožov ani iných nebezpečných dielov, ktoré sa ešte pohybujú.** Znižuje sa tým nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi.

r) **Pred odstránením zachyteného materiálu alebo čistením kosačky na trávu zabezpečte, aby boli všetky spínače vypnuté a aby bol vytiahnutý sieťový kábel.** Neočakávaná prevádzka kosačky na trávu môže spôsobiť vážne poranenie.

s) **Pracovný priestor dôkladne skontrolujte a odstráňte všetky elektrické vedenia.** Ak nôž kosačky presekol elektrické vedenie, môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

t) **Kosačku na trávu držte iba za izolované plochy rukoväti, pretože rezné nože môžu prísť do kontaktu s vlastným prívodným káblom.** Pri kontakte rezných nožov s káblom pod napätím sa môžu voľne prístupné kovové časti kosačky na trávu dostať pod napätie, čo môže viesť k zásahu obsluhujúcej osoby elektrickým prúdom.

Inhoudsopgave

1 Informatie met betrekking tot deze handleiding.....257
2 Overzicht.....258
3 Veiligheidsinstructies.....258
4 Grasmaaier bedrijfsklaar maken.....263
5 Grasmaaier in elkaar zetten.....263
6 Grasmaaier elektrisch aansluiten.....265
7 Grasmaaier inschakelen en uitschakelen.....265
8 Grasmaaier controleren.....266
9 Met de grasmaaier werken.....267
10 Na de werkzaamheden.....268
11 Vervoeren.....268
12 Opslaan.....268
13 Reinigen.....269
14 Onderhoud.....269
15 Repareren.....270
16 Storingen opheffen.....270
17 Technische gegevens.....271
18 Onderdelen en toebehoren.....272
19 Milieuverantwoord afvoeren.....272
20 EU-conformiteit.....272
21 Adressen.....273
22 Algemene en productspecifieke veiligheidsinstructies.....273

BELANGRIJK! VÓÓR GEBRUIK DOORLEZEN, BEGRIJPEN EN BEWAREN.

1 Informatie met betrekking tot deze handleiding

1.1 Geldende documenten

Deze handleiding is een vertaling van de originele handleiding van de fabrikant.

De lokale veiligheidsvoorschriften zijn van kracht.

1.2 Aanduiding van de waarschuwingen in de tekst

GEVAAR

- De aanwijzing duidt op gevaren die leiden tot ernstig letsel of zelfs tot de dood.
  - ► De genoemde maatregelen kunnen ernstig letsel of de dood voorkomen.

WAARSCHUWING

- De aanwijzing duidt op gevaren die **kunnen** leiden tot ernstig letsel of zelfs tot de dood.
  - ► De genoemde maatregelen kunnen ernstig letsel of de dood voorkomen.

LET OP

- De aanwijzing duidt op gevaren die kunnen leiden tot materiële schade.
  - ► De genoemde maatregelen kunnen materiele schade voorkomen.


1.3 Symbolen in de tekst

Dit symbool verwijst naar een hoofdstuk in deze handleiding.

Vertaling van de originele handleiding
0000010262_011_NL
Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.
Papier is recyclebaar.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

2 Overzicht

2.1 Grasmaaier

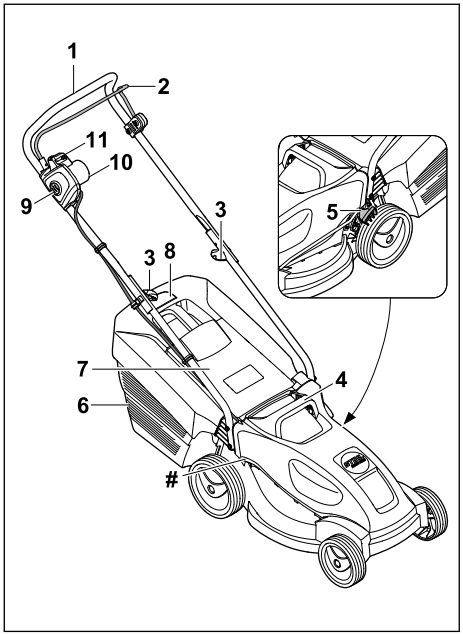

1 Stuur
2 Schakelbeugel
3 Draaiknoppen
4 Transporthandgreep
5 Hendel voor de maaihoogte
6 Grasopvangbox
7 Uitwerpklep
8 Weergave vulniveau voor de grasopvangbox
9 Arrêteerknop
10 Netstekker
11 Opening van de trekontlasting
Typeplaatje met machinenummer

2.2 Pictogrammen

De pictogrammen op de grasmaaier betekenen het volgende:



Gegarandeerd geluidsniveau


Het product niet afvoeren met het huisvuil.


Beschermingsklasse II elektrisch gereedschap


Wisselstroom

IPX4 IP-aanduiding


Mes inschakelen

3 Veiligheidsinstructies

3.1 Waarschuwingssymbolen

⚠ WAARSCHUWING

De waarschuwingssymbolen op de grasmaaier betekenen het volgende:


De veiligheidsinstructies en bijbehorende maatregelen in acht nemen.


De handleiding lezen, begrijpen en bewaren.


Pas op voor vliegende objecten - houd afstand en houd derden uit de buurt.


Houd handen en voeten uit de buurt van de messen.


Als de aansluitkabel of de verlengkabel is beschadigd: de netstekker uit de contactdoos trekken.
Neem de veiligheidsinstructies voor reiniging, transport, opslag, onderhoud en reparaties in acht.


Houd de aansluitkabel op afstand van het snijgarnituur.


Bescherm de grasmaaier tegen regen en vocht.

3.2 Reglementair gebruik

De grasmaaier STIHL RME 235.0 is bedoeld voor het maaien van gras.

⚠ WAARSCHUWING

- Als de grasmaaier niet volgens de regels wordt gebruikt, kunnen personen ernstig of dodelijk letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.
  - ► Gebruik de grasmaaier met een verlengkabel.
  - ► Gebruik de grasmaaier zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

3.3 Vereisten aan de gebruiker

⚠ WAARSCHUWING

- Niet-geïnstrueerde gebruikers kunnen de gevaren van de grasmaaier niet herkennen of inschatten. De gebruiker of andere personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen.



  - ► Lees de gebruiksaanwijzing, zorg dat u alles begrijpt en bewaar hem.
  - ► Als de grasmaaier aan een andere persoon wordt doorgegeven: geef de gebruiksaanwijzing mee.
  - ► Zorg ervoor dat de gebruiker aan de volgende vereisten voldoet:
    - – De gebruiker is uitgerust.
    - – De gebruiker is lichamelijk, zintuigelijk en geestelijk in staat om de grasmaaier te bedienen en ermee te werken. Als de gebruiker met lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke beperkingen daartoe in staat is, mag de gebruiker er alleen onder toezicht of na instructie door een verantwoordelijke persoon mee werken.
    - – De gebruiker kan de gevaren van de grasmaaier herkennen en inschatten.
    - – De gebruiker is zich ervan bewust dat hij aansprakelijk is voor ongevallen en voor materiële schade.
    - – De gebruiker is meerderjarig of de gebruiker wordt conform nationale regelgeving onder toezicht voor een beroep opgeleid.
    - – De gebruiker heeft instructie gekregen van een STIHL dealer of een deskundige persoon, voordat hij voor het eerst met de grasmaaier gaat werken.
    - – De gebruiker is niet onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs.
  - ► Als er onduidelijkheid bestaat: neem contact op met een STIHL dealer.

3.4 Kleding en uitrusting

⚠ WAARSCHUWING

- Tijdens de werkzaamheden kunnen voorwerpen met een hoge snelheid naar boven worden geslingerd. De gebruiker kan letsel oplopen.
  - ► Draag een lange broek van stevig materiaal.
- Tijdens het werken kan er stof opstuiven. Ingeademd stof kan de gezondheid schaden en allergische reacties veroorzaken.
  - ► Als er stof opstuift: draag een stofmasker.
- Ongeschikte kleding kan blijven haken in het hout, de struiken en de grasmaaier. Gebruikers zonder geschikte kleding kunnen ernstig letsel oplopen.
  - ► Draag nauwsluitende kleding.
  - ► Doe sjaals en sieraden af.
- Tijdens de reiniging, het onderhoud en het transport kan de gebruiker in aanraking komen met het mes. De gebruiker kan letsel oplopen.
  - ► Draag veiligheidshandschoenen.
- Als de gebruiker ongeschikte schoenen draagt, kan hij uitglijden. De gebruiker kan letsel oplopen.
  - ► Draag stevige, dichte schoenen met een stroeve zool.
- Tijdens het slijpen van messen kunnen deeltjes worden weggeslingerd. De gebruiker kan letsel oplopen.
  - ► Draag een nauwsluitende veiligheidsbril. Geschikte veiligheidsbrillen zijn getest volgens de norm EN 166, EN ISO 16321 of volgens de nationale voorschriften. Ze zijn met de betreffende markering verkrijgbaar in de handel.
  - ► Draag veiligheidshandschoenen.

3.5 Werkgebied en -omgeving

3.5.1 Grasmaaier

⚠ WAARSCHUWING

- Niet-betrokken personen, kinderen en dieren kunnen de gevaren van de grasmaaier en omhoog geslingerde voorwerpen niet herkennen en niet inschatten. Niet-betrokken personen, kinderen en dieren kunnen ernstig letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.
  - ► Houd niet-betrokken personen, kinderen en dieren ver uit de buurt van het werkgebied.
  - ► Houd afstand tot voorwerpen.
  - ► Laat de grasmaaier niet zonder toezicht staan.

- ► Zorg ervoor dat kinderen niet met de grasmaaier kunnen spelen.

- Als er bij regen wordt gewerkt, kan de gebruiker uitglijden. De gebruiker kan ernstig of dodelijk letsel oplopen.
  - ► Als het regent: niet werken.
- De grasmaaier is niet tegen water beschermd. Als er in de regen of in een vochtige omgeving wordt gewerkt, kan er kortsluiting optreden. De gebruiker kan letsel oplopen en de grasmaaier kan beschadigd raken.
  - ► Werk niet in de regen of in een natte omgeving.
  - ► Maai geen nat gras.
- Elektrische onderdelen van de grasmaaier kunnen vonken veroorzaken. Vonken kunnen in een licht ontvlambare of explosieve omgeving brand of een explosie veroorzaken. Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.
  - ► Werk niet in een licht ontvlambare of explosieve omgeving.
- Personen kunnen over de verlengkabel struikelen. Personen kunnen letsel oplopen en de grasmaaier kan beschadigd raken.
  - ► Leg de verlengkabel goed zichtbaar en vlak op de bodem.

3.6 Veilige staat

3.6.1 Grasmaaier

⚠ WAARSCHUWING

- In een niet-veilige toestand kunnen onderdelen niet meer naar behoren functioneren en kunnen veiligheidsvoorzieningen buiten werking worden gezet. Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen.
  - ► Werk met een onbeschadigde grasmaaier.
  - ► Werk met een onbeschadigde verlengkabel en een onbeschadigde stekker.
  - ► Als de grasmaaier vuil of nat is: de grasmaaier reinigen en laten drogen.
  - ► Breng geen wijzigingen aan de grasmaaier aan.
  - ► Als de bedieningselementen niet werken of anders zijn: niet met de grasmaaier werken.
  - ► Monteer de messen zoals in deze handleiding staat beschreven.
  - ► Monteer alleen originele STIHL toebehoren op deze grasmaaier.
  - ► Monteer het toebehoren zoals in deze handleiding of in de handleiding van het toebehoren beschreven staat.
  - ► Steek geen voorwerpen in de openingen van de grasmaaier.
  - ► Vervang versleten of beschadigde stickers.
  - ► Als er onduidelijkheid bestaat: contact opnemen met een STIHL dealer.

3.6.2 Mes

⚠ WAARSCHUWING

- Als het mes niet in een veilige toestand verkeert, kunnen delen van het mes losraken en weggeslingerd worden. Personen kunnen ernstig letsel oplopen.
  - ► Werk met een onbeschadigd mes en onbeschadigde aanbouwdelen.
  - ► Met een onvervormd mes werken.
  - ► Mes correct monteren.
  - ► Messen correct slijpen. De slijphoek aanhouden, 🕮 17.2.
  - ► Met een braamvrij mes werken.
  - ► Met een mes werken waarvan de minimale dikte niet is onderschreden, 🕮 17.2. Als de minimale dikte is onderschreden: mes vervangen.
  - ► Met een mes werken waarvan de terugslijp niet is overschreden, 🕮 17.2. Als de terugslijp overschreden is: mes vervangen.
  - ► Laat messen door een STIHL dealer uitbalanceren.
  - ► Als er onduidelijkheid bestaat: contact opnemen met een STIHL dealer.

3.7 Elektrisch aansluiten

Contact met onder spanning staande onderdelen kan de volgende oorzaken hebben:
– De verlengkabel is beschadigd.
– De stekker van de verlengkabel is beschadigd.
– Het stopcontact is niet correct geïnstalleerd.

⚠ GEVAAR

- Contact met onder spanning staande onderdelen kan een elektrische schok tot gevolg hebben. De gebruiker kan ernstig of dodelijk letsel oplopen.
  - ► Controleer of de verlengkabel of de vast aangesloten voedingskabel en de stekker daarvan onbeschadigd zijn.



Als de verlengkabel of de vast aangesloten voedingskabel beschadigd is:
- ► Raak de beschadigde plek niet.
- ► Trek de stekker uit het stopcontact.
- ► Laat een vast aangesloten voedingskabel door een STIHL dealer vervangen.

  - ► Pak de verlengkabel en de stekker met droge handen vast.
  - ► Steek de stekker van de verlengkabel in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.

- ► Sluit de grasmaaier aan via een aardlekschakelaar (30 mA, 30 ms).

- Een beschadigde of ongeschikte verlengkabel kan tot een elektrische schok leiden. Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen.
  - ► Gebruik een verlengkabel met de juiste draaddiameter, 🕮 17.
  - ► Gebruik een spatwaterdichte en voor buitengebruik goedgekeurde verlengkabel.

⚠ WAARSCHUWING

- Tijdens het werken kan een verkeerde netspanning of een verkeerde netfrequentie tot een overspanning in de grasmaaier leiden. De grasmaaier kan beschadigd raken.
  - ► Controleer of de netspanning en de netfrequentie van het elektriciteitsnetwerk overeenstemmen met de specificaties op het typeplaatje van de grasmaaier.
- Als er meerdere elektrische apparaten op één verdeeldoos zijn aangesloten, kunnen tijdens het werken elektrische onderdelen overbelast raken. De elektrische onderdelen kunnen warm worden en brand veroorzaken. Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.
  - ► Sluit de grasmaaier afzonderlijk op een stopcontact aan.
  - ► Sluit de grasmaaier niet op een verdeeldoos aan.
- Een onjuist gelegde verlengkabel kan beschadigd raken en personen kunnen erover struikelen. Personen kunnen letsel oplopen en de verlengkabel kan beschadigd raken.
  - ► Leg de verlengkabel zodanig, dat de grasmaaier deze niet kan raken.
  - ► Leg de verlengkabel en markeer deze zodanig, dat personen er niet over kunnen struikelen.
  - ► Leg de verlengkabel zodanig, dat deze niet gespannen staat of verstrikt is.
  - ► Leg de verlengkabel zodanig, dat deze niet beschadigd, geknikt of bekneld raakt of scheurt.
  - ► Bescherm de verlengkabel tegen hoge temperaturen, olie en chemicaliën.
  - ► Leg de verlengkabel op een droge ondergrond.
- Tijdens het werken wordt de verlengkabel warm. Als de warmte niet kan worden afgevoerd, kan hierdoor brand ontstaan.
  - ► Als een kabelhaspel wordt gebruikt: wikkel de kabelhaspel volledig af.

3.8 Werken

⚠ WAARSCHUWING

- De gebruiker kan in bepaalde omstandigheden niet meer geconcentreerd werken. De gebruiker kan struikelen, vallen en ernstig letsel oplopen.
  - ► Werk rustig en doordacht.
  - ► Als de lichtomstandigheden en het zicht slecht zijn: niet met de grasmaaier werken.
  - ► Bedien de grasmaaier alléén.
  - ► Pas op voor obstakels.
  - ► Kantel de grasmaaier niet.
  - ► Werk rechtop staand op de grond en zorg voor goed evenwicht.
  - ► Als er vermoeidheidsverschijnselen optreden: las een pauze in.
  - ► Als op een helling wordt gemaaid: maai dwars op de helling.
  - ► Werk niet op hellingen van meer dan 25° (46,6 %).
- De gebruiker kan zich aan het draaiende mes snijden. De gebruiker kan ernstig letsel oplopen.



  - ► Raak het draaiende mes niet aan.
  - ► Als het mes door een voorwerp geblokkeerd is: Schakel de grasmaaier uit en trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier los. Verwijder pas hierna het voorwerp.
- Als de grasmaaier anders gaat werken of zich ongewoon gedraagt, verkeert de grasmaaier mogelijk in een niet-veilige toestand. Personen kunnen ernstig letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.
  - ► Stop met werken, schakel de grasmaaier uit, trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier los en neem contact op met een STIHL dealer.
- Tijdens het werken kunnen op de grasmaaier vibraties ontstaan.
  - ► Draag veiligheidshandschoenen.
  - ► Neem pauzes.
  - ► Als er tekenen van een verstoring van de doorbloeding optreden: raadpleeg een arts.
- Als het mes tijdens het werken op een vreemd voorwerp stuit, kan het mes of delen ervan beschadigd raken en met hoge snelheid omhoog worden geslingerd. Personen kunnen letsel oplopen en er kan beschadiging optreden.
  - ► Verwijder vreemde voorwerpen uit het werkgebied.
- Wanneer de schakelbeugel wordt losgelaten, draait het mes nog korte tijd door. Personen kunnen ernstig letsel oplopen.

- ► Wacht totdat het mes niet meer draait.

- Als het mes op een hard voorwerp stuit, kunnen vonken ontstaan. Vonken kunnen in een licht ontvlambare omgeving brand veroorzaken. Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.
  - ► Werk niet in een licht ontvlambare omgeving.
- Als de grasmaaier op een hellend vlak wordt neergezet, kan deze onbedoeld naar beneden rollen. Personen kunnen letsel oplopen en er kan beschadiging optreden.
  - ► Laat de grasmaaier alleen los, als deze op een horizontaal vlak staat en niet vanzelf kan wegrollen.
- Als er voorwerpen aan de duwstang worden bevestigd, kan de grasmaaier door het extra gewicht kantelen. Personen kunnen letsel oplopen en er kan beschadiging optreden.
  - ► Bevestig geen voorwerpen aan de duwstang.

⚠ GEVAAR

- Als in de buurt van onder spanning staande leidingen wordt gewerkt, kan het mes met de onder spanning staande leidingen in contact komen en deze beschadigen. De gebruiker kan ernstig of dodelijk letsel oplopen.
  - ► Werk niet in de buurt van onder spanning staande leidingen.
- Als bij onweer wordt gewerkt, kan de gebruiker door de bliksem worden getroffen. De gebruiker kan ernstig of dodelijk letsel oplopen.
  - ► Als het onweert: niet werken.

3.9 Vervoeren

3.9.1 Transporteren

⚠ WAARSCHUWING

- Bij het transport kan de grasmaaier omvallen of bewegen. Personen kunnen letsel oplopen en er kan beschadiging optreden.
  - ► Schakel de grasmaaier uit en trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier los.
  - ► Wacht totdat het mes niet meer draait.
  - ► Zet de grasmaaier met spangordels, riemen of een net zodanig vast, dat deze niet kan omvallen en niet kan bewegen.

3.10 Opslaan

3.10.1 Opslag

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen kunnen de gevaren van de grasmaaier niet herkennen en niet inschatten. Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.
  - ► Trek de stekker van de verlengkabel uit het stopcontact.
  - ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
  - ► Sla de grasmaaier buiten bereik van kinderen op.
- De elektrische contacten op de grasmaaier en de metalen onderdelen kunnen door vocht gaan corroderen. De grasmaaier kan beschadigd raken.
  - ► Trek de stekker van de verlengkabel uit het stopcontact.
  - ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
  - ► Sla de grasmaaier schoon en droog op.
- Als de grasmaaier op een hellend vlak wordt opgeslagen, kan deze onbedoeld naar beneden rollen. Personen kunnen letsel oplopen en er kan beschadiging optreden.
  - ► Sla de grasmaaier uitsluitend op een vlakke ondergrond op.

3.11 Reiniging, onderhoud en reparatie

⚠ WAARSCHUWING

- Als tijdens reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden de stekker in een stopcontact is gestoken, kan de grasmaaier onbedoeld worden ingeschakeld. Personen kunnen ernstig letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.



  - ► Trek de stekker van de verlengkabel uit het stopcontact.
  - ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
  - ► Wacht totdat het mes niet meer draait.
- Als gevolg van agressieve reinigingsmiddelen, reinigen met een waterstraal of met scherpe voorwerpen kan de grasmaaier of het mes beschadigd raken. Als de grasmaaier en het mes niet op de juiste manier wordt gereinigd, kunnen onderdelen niet meer naar behoren functioneren en kunnen veiligheidsvoorzieningen buiten werking worden gezet. Personen kunnen ernstig letsel oplopen.

- ► Reinig de grasmaaier en de messen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat.

- Als de grasmaaier of het mes niet op de juiste manier wordt onderhouden of gerepareerd, kunnen onderdelen niet meer naar behoren functioneren en kunnen veiligheidsvoorzieningen buiten werking worden gezet. Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen.
  - ► Voer niet zelf onderhoud of reparaties aan de grasmaaier uit.
  - ► Als onderhoud of reparaties aan de grasmaaier moeten worden uitgevoerd: neem contact op met een STIHL dealer.
  - ► Voer onderhoud aan het mes uit zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat.
- Tijdens het reinigen, onderhoud uitvoeren of repareren van het mes kan de gebruiker zich snijden aan de scherpe snijranden. De gebruiker kan letsel oplopen.
  - ► Draag veiligheidshandschoenen.
- Tijdens het slijpen kan het mes heet worden. De gebruiker kan zich branden.
  - ► Wacht totdat het mes is afgekoeld.
  - ► Draag veiligheidshandschoenen.
- Het mes van de grasmaaier kan bewegen, zelfs wanneer de motor is uitgeschakeld. Tijdens het onderhoud van het mes kan de gebruiker gewond raken door het bewegende blad.
  - ► Werk voorzichtig.
  - ► Draag veiligheidshandschoenen.
- Het mes van de grasmaaier kan bewegen. Tijdens het onderhoud van het mes kunnen de vingers van de gebruiker klem komen te zitten tussen het bewegende mes en de vaste delen van de grasmaaier.
  - ► Werk voorzichtig.
  - ► Draag veiligheidshandschoenen.

4 Grasmaaier bedrijfsklaar maken

4.1 Grasmaaier bedrijfsklaar maken


Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten altijd de volgende stappen worden gezet:

- ► Verwijder het verpakkingsmateriaal en de transportvergrendelingen.
- ► Controleer of de volgende onderdelen in een veilige toestand verkeren:
  - – Grasmaaier, 🕮 3.6.1.
  - – Mes, 🕮 3.6.2.
- ► Reinig de grasmaaier, 🕮 13.2.
- ► Controleer het mes, 🕮 8.2.
- ► Monteer de duwstang, 🕮 5.1
- ► Klap de duwstang omhoog, 🕮 5.2.1.
- ► Sluit de stekker van de grasmaaier aan op een verlengkabel, 🕮 6.1.
- ► Steek de stekker van de verlengkabel in een goed toegankelijk stopcontact.
- ► Als er wordt gemaaid en het gemaaide gras in de grasopvangbox moet worden opgevangen: haak de grasopvangbox vast, 🕮 5.3.2.
- ► Als er wordt gemaaid en het gemaaide gras aan de achterkant moet worden uitgeworpen: haak de grasopvangbox los, 🕮 5.3.3.
- ► Stel de snijhoogte in, 🕮 9.2.
- ► Controleer de bedieningsorganen, 🕮 8.1.
- ► Als de stappen niet kunnen worden uitgevoerd: gebruik de grasmaaier niet en neem contact op met een STIHL dealer.

5 Grasmaaier in elkaar zetten


5.1 Duwstang monteren

- ► Schakel de grasmaaier uit.
- ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- ► Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.

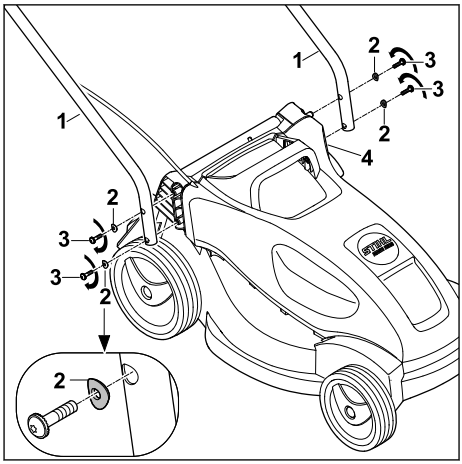

- ► Houd de onderstukken van de duwstang (1) zodanig tegen de grasmaaier dat de gaten uitgelijnd zijn.
- ► Schuif de bouten (3) samen met de ringen (2) van buiten naar binnen door de gaten op het onderstuk van de duwstang (1) en de grasmaaier (4), draai ze in en haal ze aan.
  Beide onderstukken van de duwstang (1) zijn vast met de grasmaaier (4) verbonden.

► Het bovenstuk duwstang kan in 2 hoogten (a, b) gemonteerd worden.

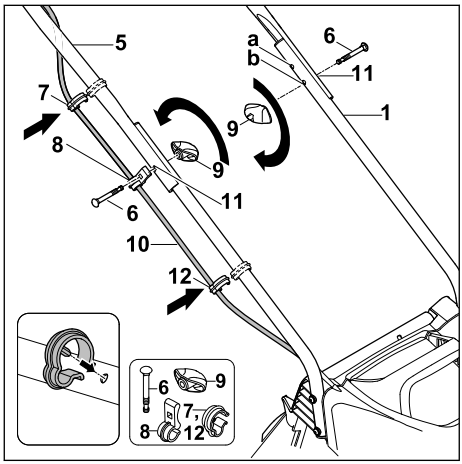


► Houd het bovenstuk van de duwstang (5) zodanig op de onderstukken van de duwstang (1) dat de gaten uitgelijnd zijn.
► Leg de kabel (10) in de kabelclip (8).
► Schuif aan de zijkant waar de kabel zit de bout (6) van buiten naar binnen door de gaten (11) van de kabelclip (8), bovenstuk van de duwstang (5) en onderstuk van de duwstang (1).
► Schuif aan de andere kant de bout (6) van buiten naar binnen door de gaten (11) van het bovenstuk van de duwstang (5) en het onderstuk van de duwstang (1).
► Steek de draaiknoppen (9) aan beide kanten op de bouten (6) en draai ze in.
Het bovenstuk van de duwstang (5) is vast met de onderstukken van de duwstang (1) verbonden.
► Leg de kabel (10) in de kabelclip (7).
► Druk de kabelclip (7) op het bovenstuk van de duwstang (5) en laat deze vastklikken.
► Leg de kabel (10) in de kabelclip (12).
► Druk de kabelclip (12) op het onderstuk van de duwstang (1) en laat deze vastklikken.

De duwstang moet niet weer worden gedemonteerd.

5.2 Duwstang omhoog klappen en inklappen

5.2.1 Duwstang omhoog klappen

► Schakel de grasmaaier uit.
► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier
► Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.

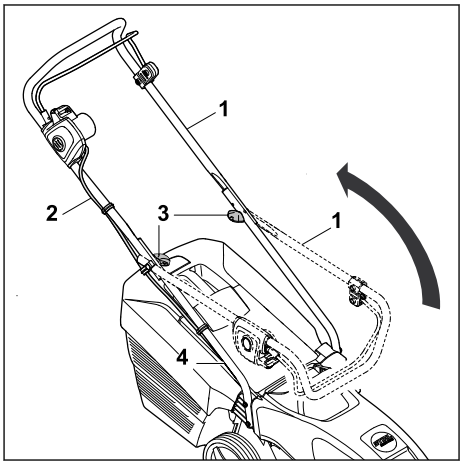


► Klap het bovenstuk van de duwstang (1) naar achteren en houd het met één hand vast. Let er op dat de kabel (2) niet beschadigd raakt.
► Schroef de draaiknoppen (3) vast.

Het bovenstuk van de duwstang (1) is vast met het onderstuk van de duwstang (4) verbonden.

5.2.2 Duwstang inklappen

De duwstang kan worden ingeklapt om de grasmaaier ruimtebesparend te vervoeren of op te slaan.


► Schakel de grasmaaier uit.
► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
► Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.

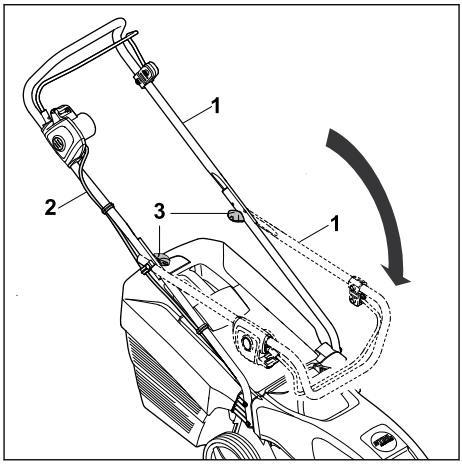

- Schroef de draaiknoppen (3) zo ver open dat ze vrij draaien.
- Klap het bovenstuk van de duwstang (1) naar voren om en let erop dat de kabel (2) niet beschadigd raakt.

5.3 Grasopvangbox in elkaar zetten, vasthaken en loshaken


5.3.1 Grasopvangbox in elkaar zetten

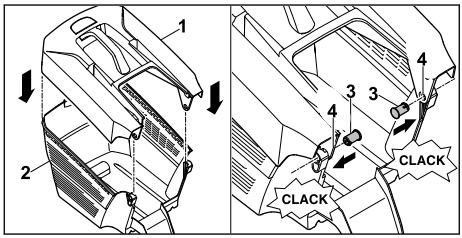

- Plaats het bovenstuk van de grasopvangbox (1) op het onderstuk van de grasopvangbox (2).
- Druk de pennen (3) van binnen door de openingen (4).
- Duw het bovenstuk van de grasopvangbox (1) omlaag.
  Het bovenstuk van de grasopvangbox klikt hoorbaar vast.

5.3.2 Grasopvangbox vasthaken

- Schakel de grasmaaier uit.
- Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.

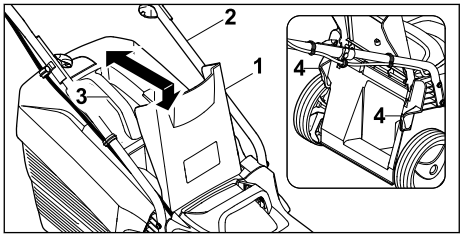


- Open de uitwerpklep (1) en houd deze vast.
- Pak de grasopvangbox (2) aan de greep (3) vast en haak deze met de haken in de uitsparingen (4) vast.
- Leg de uitwerpklep (1) op de grasopvangbox (2).

5.3.3 Grasopvangbox loshaken

- Schakel de grasmaaier uit.
- Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.
- Open de uitwerpklep en houd deze vast.
- Neem de grasopvangbox aan de greep naar boven weg.
- Sluit de uitwerpklep.

6 Grasmaaier elektrisch aansluiten

6.1 Grasmaaier elektrisch aansluiten

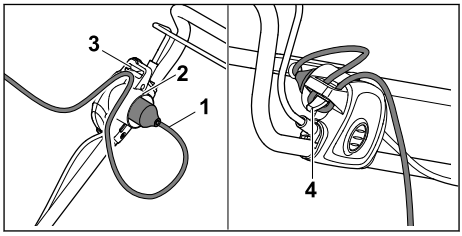


- Steek de koppeling van de verlengkabel (1) in de stekker (2) van de grasmaaier.
- Trek de kabellus door de opening (3).
- Bevestig de kabellus aan de haak (4).
  Dit zorgt voor trekontlasting op de kabelverbinding.
- Steek de stekker van de verlengkabel in een correct geïnstalleerd stopcontact.

7 Grasmaaier inschakelen en uitschakelen

7.1 Grasmaaier inschakelen

- Zorg ervoor dat de verlengkabel goed zichtbaar gelegd is en zich altijd achter de grasmaaier bevindt.
- Kantel de grasmaaier niet.
- Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.

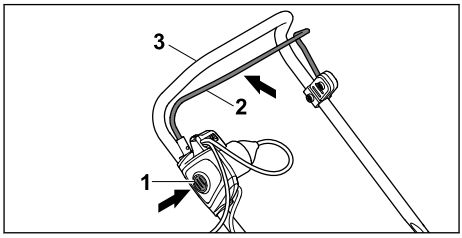

- Druk met de rechterhand op de blokkeerknop (1) en houd deze ingedrukt.

- Trek de schakelbeugel (2) met de linkerhand volledig in de richting van de duwstang (3) en houd deze zodanig dat de duim de duwstang (3) omsluit.
  Het mes draait.
- Laat de blokkeerknop (1) los.
- Houd de duwstang en de schakelbeugel (2) met de rechterhand zodanig vast dat de duim de duwstang (3) omsluit.

7.2 Grasmaaier uitschakelen

- Laat de schakelbeugel los.
- Wacht totdat het mes niet meer draait.
- Als het mes doordraait: trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier los en neem contact op met een STIHL dealer.
  De grasmaaier is defect.

8 Grasmaaier controleren

8.1 Bedieningsorganen controleren

Blokkeerknop en schakelbeugel


- Schakel de grasmaaier uit.
- Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- Druk op de blokkeerknop en laat deze weer los.
- Trek de schakelbeugel volledig in de richting van de duwstang en laat deze weer los.
- Als de blokkeerknop of de schakelbeugel moeilijk beweegt of niet in de uitgangspositie terugveert: gebruik de grasmaaier niet en neem contact op met een STIHL dealer.
  De blokkeerknop of de schakelbeugel is defect.

Grasmaaier inschakelen

- Sluit de grasmaaier met een verlengkabel op een stopcontact aan.
- Druk met de rechterhand op de blokkeerknop en houd deze ingedrukt.
- Trek de schakelbeugel met de linkerhand volledig in de richting van de duwstang en houd deze zodanig dat de duim de duwstang omsluit.
  Het mes draait.
- Als het mes niet draait: schakel de grasmaaier uit, trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier los en neem contact op met een STIHL dealer.
  De grasmaaier is defect.
- Laat de blokkeerknop en de schakelbeugel los.
  Het mes draait na korte tijd niet meer.
- Als het mes doordraait: trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier los en neem contact op met een STIHL dealer.
  De grasmaaier is defect.

8.2 Mes controleren


- Schakel de grasmaaier uit.
- Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- Kantel de grasmaaier opzij en leg deze neer, 🕮 13.1.

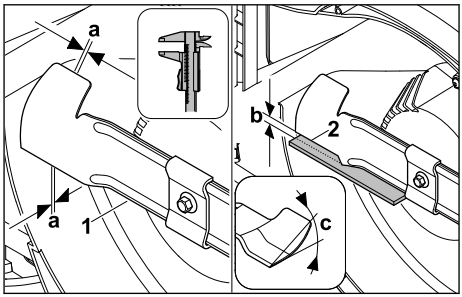

- Meet het volgende:
  – Dikte a
  – Terugslijp b
  – Slijphoek c
- Controleer de dikte (a) op meerdere plaatsen van het mes (1) met een schuifmaat.
  Als de minimumdikte is onderschreden: mes vervangen, 🕮 17.2.
- Leg een liniaal (2) tegen de voorste mesrand en meet de slijtage (b).
  Als de terugslijp overschreden is: mes vervangen, 🕮 17.2.
- Als de slijphoek (c) niet is aangehouden: mes slijpen, 🕮 17.2.
- Als er onduidelijkheid bestaat: neem contact op met een STIHL dealer.

9 Met de grasmaaier werken

9.1 Grasmaaier vasthouden en leiden

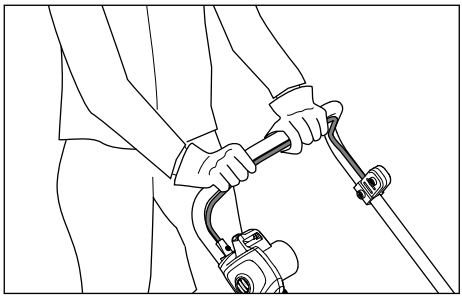

► Houd de duwstang met beide handen zodanig vast dat de duimen de duwstang omsluiten.


9.2 Snijhoogte instellen

Er kunnen 5 snijhoogtes worden ingesteld:
– 25 mm = stand 1
– 35 mm = stand 2
– 45 mm = stand 3
– 50 mm = stand 4
– 60 mm = stand 5

De standen zijn op de grasmaaier aangegeven.

Snijhoogte instellen

► Schakel de grasmaaier uit.
Het mes mag niet draaien.
► Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.

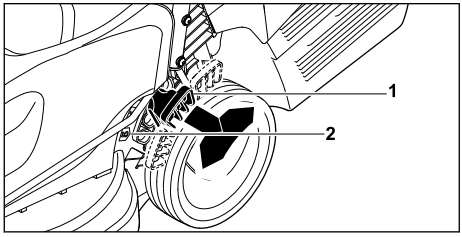


► Houd de grasmaaier aan de greep vast.
► Druk de hendel (1) naar buiten en houd deze vast.
► Breng de grasmaaier door optillen en laten zakken in de gewenste positie.
De huidige snijhoogte kan aan de aanduiding van de snijhoogte (2) worden afgelezen.
► Laat de hendel (1) los.
De grasmaaier klikt vast.

9.3 Maaien



► Duw de grasmaaier langzaam en gecontroleerd vooruit.
► Als tijdens het maaien een vreemd voorwerp wordt geraakt en het mes geblokkeerd is:
► Schakel de grasmaaier uit.
► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
► Zorg ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
► Controleer de grasmaaier.
► Als er reparaties nodig zijn: neem contact op met een STIHL dealer.
► Als de grasmaaier hard begint te trillen:
► Schakel de grasmaaier uit.
► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
► Controleer de grasmaaier.
► Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten.
► Als er reparaties nodig zijn: neem contact op met een STIHL dealer.

9.4 Grasopvangbox ledigen

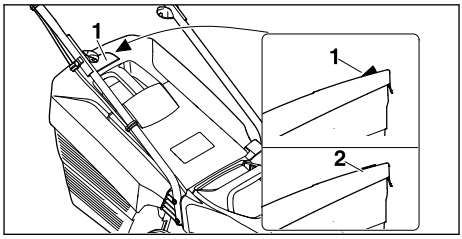


De door het mes gecreëerde luchtstroom tilt de inhoudsindicatie (1) omhoog. Als de grasopvangbox is gevuld, stopt de luchtstroom. Als de lucht-

stroom te gering is, zakt de inhoudsindicatie (2) naar de rusttoestand terug. Dit is een indicatie dat de grasopvangbox moet worden geledigd.

Van een onbeperkte werking van de inhoudsindicatie is alleen bij een optimale luchtstroom sprake. Invloeden van buitenaf, zoals vochtig, dicht of hoog gras, lage snijstanden, vuil en dergelijke kunnen de luchtstroom en de werking van de inhoudsindicatie negatief beïnvloeden.

- ► Als de inhoudsindicatie naar de rusttoestand terugvalt: Maak de grasopvangbox leeg.
- ► Schakel de grasmaaier uit.
- ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- ► Haak de grasopvangbox los.

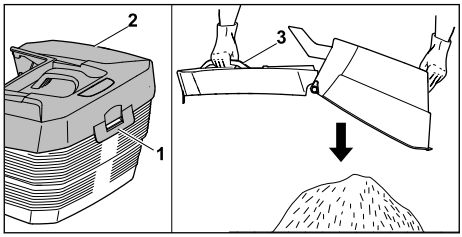

- ► Open de sluitlip (1).
- ► Klap het bovenste gedeelte van de grasopvangbox (2) aan de greep (3) open en houd deze daar.
- ► Houd deze met de andere hand aan de onderste handgreep vast.
- ► Maak de grasopvangbox leeg.
- ► Klap de grasopvangbox dicht.
- ► Haak de grasopvangbox vast.

10 Na de werkzaamheden

10.1 Na het werken

- ► Schakel de grasmaaier uit.
- ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- ► Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.
- ► Als de grasmaaier nat is: laat de grasmaaier drogen.
- ► Reinig de grasmaaier.

11 Vervoeren

11.1 Grasmaaier vervoeren


- ► Als de grasmaaier van en naar het te maaien gebied wordt verplaatst:
  - ► Schakel de grasmaaier uit.
    Het mes mag niet draaien.
  - ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker.
- ► Als de grasmaaier gekanteld moet worden voor transport over andere gebieden dan gras:
  - ► Schakel de grasmaaier uit.
    Het mes mag niet draaien.
  - ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker.

Grasmaaier duwen

- ► Duw de grasmaaier langzaam en gecontroleerd vooruit.

Grasmaaier dragen

- ► Draag veiligheidshandschoenen.

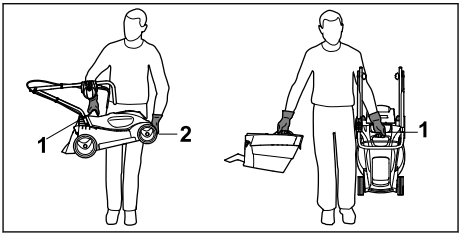

- ► Als alleen de grasmaaier wordt gedragen:
  - ► Klap de duwstang in.
  - ► Houd de grasmaaier met de ene hand aan de transportgreep (1) vast en met de andere hand aan de behuizing (2).
  - ► Til en draag de grasmaaier.
- ► Als de grasmaaier en de grasopvangbox tegelijkertijd worden gedragen:
  - ► houd de grasmaaier met één hand aan de transportgreep (1) vast.
  - ► Til de grasmaaier op en draag deze naast het lichaam.

De grasmaaier in een voertuig transporteren

- ► Zet de grasmaaier rechtopstaand zodanig vast, dat de grasmaaier niet kan omvallen en niet kan bewegen.

12 Opslaan


12.1 Grasmaaier opslaan

- ► Schakel de grasmaaier uit.
- ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- ► Laat de grasmaaier afkoelen.
- ► Maak de grasopvangbox leeg.
- ► Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.
- ► Stel de transportstand in.
- ► Sla de grasmaaier zodanig op, dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  - – De grasmaaier staat buiten het bereik van kinderen.
  - – De grasmaaier is schoon en droog.

13 Reinigen

13.1 De grasmaaier in de reinigingspositie zetten

- ► Schakel de grasmaaier uit.
  Het mes mag niet draaien.
- ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- ► Plaats de grasmaaier op een vlakke ondergrond.
- ► Haak de grasopvangbox los.

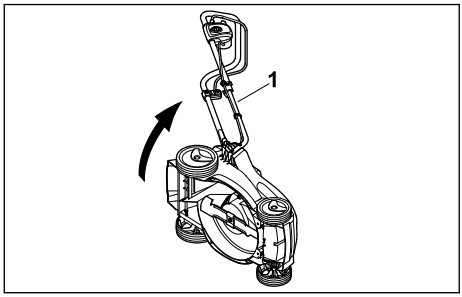

- ► Houd de grasmaaier aan de duwstang (1) vast, kantel deze opzij en leg hem neer.

13.2 Grasmaaier reinigen

- ► Schakel de grasmaaier uit.
  Het mes mag niet draaien.
- ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- ► Laat de grasmaaier afkoelen.
- ► Reinig de grasmaaier met een vochtige doek.
- ► Reinig het uitwerpkanaal met een zachte borstel of een vochtige doek.
- ► Reinig de elektrische contacten van de grasmaaier met een kwast of een zachte borstel. Reinig het gebied rondom het mes en het mes zelf met een houten stok, een zachte borstel of een vochtige doek.

LET OP

- ■ Reiniging met een hogedrukreiniger of waterstralen kan het apparaat beschadigen.
  - ► Reinig het apparaat niet met een hogedrukreiniger of waterstraal.

14 Onderhoud

14.1 Onderhoudsinterval

Het onderhoudsinterval is afhankelijk van de omgevings- en werkomstandigheden. STIHL adviseert het volgende onderhoudsinterval:


Jaarlijks

- ► Laat de grasmaaier door een STIHL dealer onderhouden.

14.2 Mes demonteren en monteren

14.2.1 Mes demonteren


- ► Schakel de grasmaaier uit.
- ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- ► Kantel de grasmaaier opzij en leg deze neer.

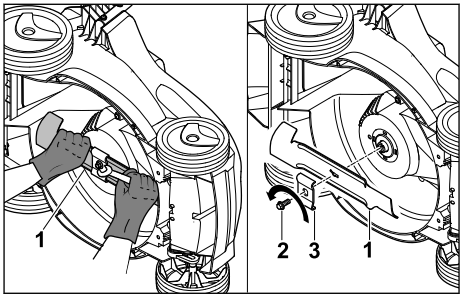

- ► Houd het maaimes (1) met één hand vast.
- ► Draai de bout (2) in de richting van de pijl eruit en neem deze met de meenemer (3) weg.
- ► Neem het mes (1) weg.
- ► Gooi de bout (2) en de meenemer (3) weg. Gebruik voor de montage van het mes (1) een nieuwe bout en een nieuwe meenemer.

14.2.2 Mes monteren

- ► Schakel de grasmaaier uit.
- ► Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- ► Kantel de grasmaaier opzij en leg deze neer.

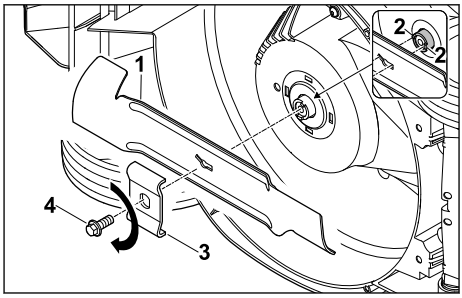

- ► Reinig het montagevlak en de mesbus.
- ► Bevestig het mes (1) met de omhoog gebogen vleugels naar boven aan de mesbus.
- ► Plaats de pennen (2) op de mesbus in de uitsparing van het mes.
- ► Houd het mes (1) met één hand vast en zet een nieuwe meenemer (3) op.
- ► Breng boutborgmiddel Loctite 243 op de schroefdraad van de nieuwe bout (4) aan.

- Draai de bout (4) in en haal deze met 15 - 20 Nm aan.

14.3 Messen slijpen en uitbalanceren

Het vereist veel oefening om het mes goed te kunnen slijpen en uitbalanceren.

STIHL raadt aan om het mes door een STIHL dealer te laten slijpen en uitbalanceren.

De actuele adressen van de dealers zijn bij de desbetreffende STIHL landvertegenwoordiger www.stihl.com te vinden.

WAARSCHUWING

- De snijkanten van het mes zijn scherp. De gebruiker kan zich snijden.
  - Draag veiligheidshandschoenen.

- Schakel de grasmaaier uit.
- Trek de koppeling van de verlengkabel van de stekker van de grasmaaier.
- Zet de grasmaaier rechtop.
- Demonteer de messen.
- Slijp de messen. Houd daarbij de slijphoek aan en koel het mes, 🕮 17.2.
  Het mes mag tijdens het slijpen niet blauw verkleuren.
- Monteer de messen.
- Als er onduidelijkheid bestaat: neem contact op met een STIHL dealer.

15 Repareren

15.1 Grasmaaier repareren

De gebruiker kan de grasmaaier en het mes niet zelf repareren.

- Als de grasmaaier of het mes beschadigd is: gebruik de grasmaaier of het mes niet en neem contact op met een STIHL vakhandelaar.
- Als de waarschuwingsstickers onleesbaar of beschadigd zijn: laat de waarschuwingsstickers door een STIHL vakhandelaar vervangen.

16 Storingen opheffen

16.1 Storingen in de grasmaaier verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
De grasmaaier gaat bij het inschakelen niet aan.	De stekker of de koppeling van de verlengkabel is niet ingestoken.	► Steek de stekker of de koppeling van het verlengkabel in, 🕮 6.
	De installatie-automaat (zekering) of de aardlekschakelaar is geactiveerd. De stroomkring is elektrisch overbelast of defect.	► Oorzaak voor het activeren opzoeken en verhelpen. De installatie-automaat (zekering) of de aardlekschakelaar inschakelen. ► Andere, in dezelfde stroomkring aangesloten stroomverbruikers uitschakelen.
	De contactdoos is te laag afgezekerd.	► Steek de stekker van de verlengkabel in een correct geaard stopcontact, 🕮 17.
	De verlengkabel heeft een verkeerde doorsnede.	► Gebruik een verlengkabel met een juiste diameter, 🕮 17.
	De verlengkabel is te lang.	► Gebruik een verlengkabel met de juiste lengte, 🕮 17.
	De motor is oververhit.	► Reinig de grasmaaier, 🕮 13. ► Laat de grasmaaier afkoelen.
	De weerstand op het mes is te groot.	► Stel een hogere snijhoogte in, 🕮 9.2. ► Schakel de grasmaaier in lager gras in.
	Het gebied rondom het mes is verstopt.	► Reinig de grasmaaier, 🕮 13.
	Landspecifieke variant GB: De zekering in de stekker is defect.	► Vervang de zekering in de stekker vervangen.


Storing	Oorzaak	Oplossing
De grasmaaier schakelt tijdens gebruik uit.	De stekker of de koppeling van de verlengkabel is niet meer ingestoken.	► Steek de stekker of de koppeling van het verlengkabel in, 📖 6.
	De installatie-automaat (zekering) of de aardlekschakelaar is geactiveerd. De stroomkring is elektrisch overbelast of defect.	► Oorzaak voor het activeren opzoeken en verhelpen. De installatie-automaat (zekering) of de aardlekschakelaar inschakelen. ► Andere, in dezelfde stroomkring aangesloten stroomverbruikers uitschakelen.
	De contactdoos is te laag afgezekerd.	► Steek de stekker van de verlengkabel in een correct geaard stopcontact, 📖 17.
	De overbelastingsbeveiliging is ingeschakeld.	► Laat de grasmaaier afkoelen. Koeltijd tot 10 minuten. ► Reinig de grasmaaier, 📖 13. ► Beweeg de grasmaaier langzamer. ► Stel een hogere snijhoogte in, 📖 9.2. ► Maai lager gras. ► mes slijpen, 📖 14.3. ► Gebruik een verlengkabel met de juiste lengte, 📖 17. ► Gebruik een verlengkabel met een juiste diameter, .📖 17
	Het mes is geblokkeerd.	► Blokkering opheffen
De grasmaaier trilt tijdens gebruik sterk.	De bout op het mes zit los.	► Haal de bout aan, 📖 14.2.2.
	Het mes is niet correct gebalanceerd.	► Slijp het mes en balanceer het uit, 📖 14.3.
Het gras is slecht gemaaid of het gazon is geel.	Het mes is stomp of versleten.	► Slijp het mes en balanceer het uit, 📖 14.3.
	De weerstand op het mes is te groot.	► Stel een hogere snijhoogte in, 📖 9.2. ► Maai lager gras.

17 Technische gegevens

17.1 Grasmaaier STIHL RME 235.0

– Netspanning: zie typeplaatje
– Frequentie: zie typeplaatje
– Opgenomen vermogen: 1200 W
– Gewicht (m) met grasopvangbox: 13 kg
– Landspecifieke variant GB:
  Gewicht met aansluitkabel en grasopvangbox: 14 kg
– Maximum capaciteit van de grasopvangbox: 30 l
– Werkbreedte: 33 cm
– Toerental (n): 3200 /min
– Elektrische beschermingsklasse: II
– Elektrische classificatie: IPX4

17.2 mes

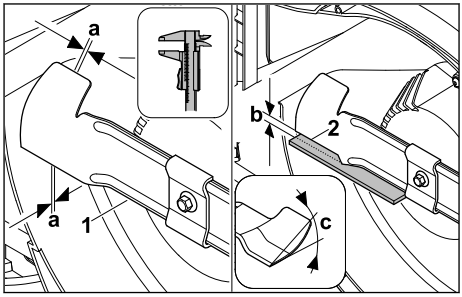

– Minimumdikte a: 1,6 mm
– Maximale terugslijp b: 5 mm
– Slijphoek c: 30°

17.3 Verlengkabels

Als gebruik wordt gemaakt van een verlengkabel, moet deze voorzien zijn van een aardedraad en de aders, afhankelijk van de spanning en de lengte van de verlengkabel, moeten minimaal de volgende doorsnede hebben:

Als de nominale spanning op het typeplaatje 220 V tot 240 V bedraagt:
– Kabellengte tot 20 m: AWG 15/1,5 mm²
– Kabellengte 20 m tot 50 m: AWG 13/2,5 mm²

Als de nominale spanning op het typeplaatje 100 V tot 127 V bedraagt:
– Kabellengte tot 10 m: AWG 14/2,0 mm²
– Kabellengte 10 m tot 30 m: AWG 12/3,5 mm²

17.4 Geluids- en trillingswaarden

– Geluidsdrukniveau L_{pA} gemeten volgens EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Onzekerheid K_{pA}: 2 dB(A)
– Gegarandeerd geluidsvolume L_{WAd} conform 2000/14/EG: 93 dB(A)

Aangegeven trillingsemissiewaarde stuur volgens EN IEC 62841-4-3:
– Trillingswaarde a_{hv}: 1,4 m/s²
  Onzekerheid K_a: 0,7 m/s²
– Trillingswaarde p_F: 20 m/s²
  Onzekerheid K_p: 10 m/s²

De aangeven trillingswaarden zijn volgens een gestandaardiseerde testprocedure gemeten en kunnen ter vergelijking van elektrische apparaten worden geraadpleegd. De daadwerkelijk optredende trillingswaarden kunnen afhankelijk van de manier van gebruik afwijken van de aangegeven waarden. De aangegeven trillingswaarden kunnen worden gebruikt voor een eerste inschatting van de trillingsbelasting. De daadwerkelijke trillingsbelasting moet worden ingeschat. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met de tijden waarop het elektrische apparaat is uitgeschakeld en die waarin het weliswaar is ingeschakeld, maar zonder belasting draait.

Informatie over het voldoen aan de EG-richtlijn 2002/44/EG inzake trillingen is te vinden op www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH staat voor een EG voorschrift voor de registratie, classificatie en vrijgave van chemicaliën.

Informatie met betrekking tot het voldoen aan het REACH-voorschrift is onder www.stihl.com/reach weergegeven.

18 Onderdelen en toebehoren

18.1 Onderdelen en toebehoren

STIHL Deze symbolen kenmerken de originele STIHL onderdelen en het originele STIHL toebehoren.

STIHL adviseert alleen originele STIHL onderdelen en origineel STIHL toebehoren te gebruiken.

Reserveonderdelen en toebehoren van andere fabrikanten kunnen door STIHL wat betreft betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid ondanks continue marktobservatie niet worden beoordeeld en STIHL kan ook niet borg staan voor het gebruik ervan.

Originele STIHL onderdelen en origineel STIHL toebehoren zijn leverbaar via de STIHL dealer.

18.2 Belangrijke vervangingsonderdelen

– Mes: 6311 702 0100
– Mesbout: 9018 321 1800
– Meenemer: 6311 702 0600

19 Milieuverantwoord afvoeren

19.1 Verwijdering van afgedankte grasmaaiers

Informatie over de verwijdering is verkrijgbaar bij de plaatselijke overheid of bij een STIHL dealer.

Onjuiste verwijdering kan de gezondheid schaden en het milieu belasten.
► Breng de STIHL producten inclusief verpakking naar een geschikt inzamelpunt voor recycling overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.
► Gooi ze niet bij het huisvuil weg.

20 EU-conformiteit

De EU-Conformiteitsverklaring staat op stihl.link/compliance ter beschikking.

Een formulier voor het melden van Security-zwakpunten en verdere informatie staat op vdp.stihl.com ter beschikking.

21 Adressen

21.1 Fabrikant

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adressen

www.stihl.com

22 Algemene en productspecifieke veiligheidsinstructies

22.1 Inleiding

WAARSCHUWING

- **Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, illustraties en technische gegevens waarvan de grasmaaier voorzien is.** Als de hierna volgende instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. **Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.**

22.2 Veiligheid van de werkplek

a) **Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht.** Rommel of onverlichte werkplekken kunnen leiden tot ongelukken.

b) **Gebruik de grasmaaier niet in een explosieve omgeving waar ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.** Grasmaaiers produceren vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.

c) **Houd kinderen en andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van de grasmaaier.** U kunt de controle over de grasmaaier verliezen als u afgeleid wordt.

22.3 Elektrische veiligheid

a) **De stekker van de grasmaaier moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers samen met grasmaaiers met randaarde.** Ongewijzigde stekers en passende contactdozen beperken het risico op een elektrische schok.

b) **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, verwarmingstoestellen, fornuizen en koelkasten.** Er is een hoger risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

c) **Gebruik de grasmaaier niet bij regen en voorkom de werking onder natte of vochtige omstandigheden.** De werking bij regen of onder vochtige omstandigheden kan het risico van een elektrische schok vergroten.

d) **Gebruik de aansluitkabel niet verkeerd. Gebruik de aansluitkabel nooit om de grasmaaier te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd de aansluitkabel uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** Beschadigde of in de knoop geraakte aansluitkabels verhogen het risico op elektrische schokken.

e) **Wanneer u buitenshuis met een grasmaaier werkt, gebruik dan alleen verlengkabels die ook geschikt zijn voor gebruik buitenshuis.** Het gebruik van voor buiten geschikte verlengkabels beperkt het risico op een elektrische schok.

f) **Als het gebruik van de grasmaaier in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar verkleint de kans op een elektrische schok.

22.4 Veiligheid van personen

a) **Wees oplettend, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u met een grasmaaier werkt. Gebruik de grasmaaier niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onvoorzichtigheid bij het gebruik van de grasmaaier kan leiden tot ernstig letsel.

b) **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming, afhankelijk van het type en gebruik van de grasmaaier, vermindert het risico op letsel.

c) **Voorkom onbedoelde inbedrijfstelling. Zorg ervoor dat de grasmaaier is uitgeschakeld voordat u hem aansluit op de stroomvoorziening en/of de accu, oppakt of draagt.** Als u uw vinger op de schakelaar houdt wanneer u de grasmaaier draagt of als u de grasmaaier aansluit op de stroomvoorziening wanneer deze is ingeschakeld, kan dit tot ongevallen leiden.

d) **Verwijder afstelgereedschap of moersleutels voordat u de grasmaaier inschakelt.** Een stuk gereedschap of een moersleutel dat vastzit

in een draaiend deel van de grasmaaier kan letsel veroorzaken.

e) **Vermijd een abnormale houding. Zorg ervoor dat u stevig staat en uw evenwicht bewaart.** Dit geeft u een betere controle over de grasmaaier in onverwachte situaties.

f) **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of juwelen. Houd haar en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Loszittende kleding, juwelen of lang haar kunnen door bewegende delen worden gegrepen.

g) **Indien stofafzuig- en opvangapparatuur kan worden aangebracht, moet deze correct worden aangesloten en gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiger kan de gevaren van stof verminderen.

h) **Laat u niet verleiden tot een vals gevoel van veiligheid en negeer de veiligheidsvoorschriften voor grasmaaiers niet, zelfs niet als u vertrouwd bent met de grasmaaier na hem vele malen te hebben gebruikt.** Onvoorzichtige handelingen kunnen binnen een fractie van een seconde tot ernstig letsel leiden.

22.5 Gebruik en behandeling van de grasmaaier

a) **Overbelast de grasmaaier niet. Gebruik de grasmaaier die voor uw werkzaamheden ontworpen is.** Met de juiste grasmaaier werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.

b) **Gebruik geen grasmaaier waarvan de schakelaar defect is.** Een grasmaaier die niet meer aan of uit kan worden gezet, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

c) **Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder een verwijderbare accu voordat u apparatuur bijstelt, onderdelen van het bedieningsgereedschap vervangt of de grasmaaier wegzet.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat de grasmaaier onbedoeld start.

d) **Houd ongebruikte grasmaaiers buiten het bereik van kinderen. Laat de grasmaaier niet gebruiken door iemand die er niet mee vertrouwd is of die deze gebruiksaanwijzing niet heeft gelezen.** Grasmaaiers zijn gevaarlijk wanneer ze door onervaren mensen worden gebruikt.

e) **Onderhoud de grasmaaier en het bedieningsgereedschap met zorg. Controleer of de bewegende delen goed werken en niet geblokkeerd zijn, of er geen onderdelen gebroken of beschadigd zijn zodat de werking van de grasmaaier wordt belemmerd. Laat beschadigde onderdelen repareren voordat u de grasmaaier gebruikt.** Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden grasmaaiers.

f) **Houd snijgereedschap scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder vast en is gemakkelijker te geleiden.

g) **Gebruik de grasmaaier, het bedieningsgereedschap, de accessoires, enz. volgens deze instructies. Houd rekening met de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren activiteit.** Het gebruik van grasmaaiers voor andere toepassingen dan die waarvoor zij bestemd zijn, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

h) **Houd handgrepen en greepoppervlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handgrepen en gripoppervlakken maken een veilige bediening van en controle over de grasmaaier in onvoorziene situaties niet mogelijk.

22.6 Service

a) **Laat uw grasmaaier alleen repareren door gekwalificeerd personeel en alleen met originele reserveonderdelen.** Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de grasmaaier gehandhaafd blijft.

22.7 Veiligheidsinstructies voor grasmaaiers met netvoeding

a) **Gebruik de grasmaaier niet bij slecht weer, vooral niet bij onweer.** Dit vermindert het risico om door de bliksem getroffen te worden.

b) **Onderzoek het werkgebied grondig op wilde dieren.** Wilde dieren kunnen gewond raken door de draaiende grasmaaier.

c) **Controleer het werkgebied grondig en verwijder alle stenen, stukken hout, draden, botten en andere vreemde voorwerpen.** Weggeslingerde onderdelen kunnen verwondingen veroorzaken.

d) **Voordat u de grasmaaier gebruikt, moet u altijd controleren of het maaimes en het maaiwerk niet versleten of beschadigd zijn.** Versleten of beschadigde onderdelen verhogen het risico op letsel.

e) **Controleer vóór gebruik het netsnoer en eventuele verlengkabels op tekenen van beschadiging of veroudering. Gebruik de**

Перевод оригинального руководства по эксплуатации
0000010770_012_RUS

Напечатано на отбеленной бумаге не содержащей хлора.
Бумага подлежит вторичной переработке.

grasmaaier niet als het snoer beschadigd of versleten is. Als de kabel tijdens het gebruik beschadigd of versleten raakt, schakelt u de grasmaaier uit en raakt u de kabel pas aan nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken. Een beschadigd netsnoer of verlengkabel kan een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

f) **Controleer de grasopvangbox regelmatig op slijtage of scheuren.** Een versleten of beschadigde grasopvangbox verhoogt het risico op letsel.

g) **Laat de beschermkappen op hun plaats. Beschermkappen moeten klaar zijn voor gebruik en moeten correct zijn bevestigd.** Een losse, beschadigde of onjuist werkende beschermer kan tot letsel leiden.

h) **Houd luchttoevoeropeningen vrij van afzettingen.** Geblokkeerde luchtopeningen en afzettingen kunnen leiden tot oververhitting en brandgevaar.

i) **Draag altijd antislip veiligheidsschoenen wanneer u de grasmaaier bedient. Werk nooit op blote voeten of op open sandalen.** Dit vermindert het risico op voetletsel wanneer de voet in contact komt met het draaiende maaimes.

j) **Draag altijd een lange broek wanneer u de grasmaaier bedient.** Een onbedekte huid verhoogt de kans op verwondingen door uitgeworpen onderdelen.

k) **Gebruik de grasmaaier niet in nat gras. Doe het werk lopend, niet rennend.** Dit vermindert het risico op uitglijden en vallen, wat tot verwondingen kan leiden.

l) **Gebruik de grasmaaier niet op te steile hellingen.** Zo wordt het risico kleiner dat u de controle verliest, uitglijdt en valt, wat tot letsel zou kunnen leiden.

m) **Wanneer je op hellingen werkt, moet je ervoor zorgen dat je stevig staat; werk altijd dwars op de helling, nooit naar boven of naar beneden, en wees uiterst voorzichtig wanneer je van werkrichting verandert.** Zo wordt het risico kleiner dat u de controle verliest, uitglijdt en valt, wat tot letsel zou kunnen leiden.

n) **Wees bijzonder voorzichtig bij achterwaarts maaien of als u de grasmaaier naar u toe trekt. Let altijd op de omgeving.** Dit vermindert het risico van struikelen tijdens het werk.

o) **Houd het netsnoer uit de buurt van de maaimessen.** Een beschadigd netsnoer kan een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

p) **Schakel de maaier uit en trek de stekker uit het stopcontact als het netsnoer vastzit of beschadigd is.** Vastzittende of beschadigde kabels kunnen het risico op elektrische schokken verhogen.

q) **Raak geen messen of andere gevaarlijke onderdelen aan die nog in beweging zijn.** Dit vermindert het risico op verwondingen door bewegende delen.

r) **Zorg ervoor dat alle schakelaars zijn uitgeschakeld en dat de voedingskabel is losgekoppeld voordat u bekneld materiaal verwijdert of de grasmaaier schoonmaakt.** Onverwachte werking van de grasmaaier kan ernstig letsel veroorzaken.

s) **Controleer het werkgebied grondig en verwijder alle elektrische kabels.** Als een maaimes een elektrische kabel doorsnijdt, kan dit leiden tot een elektrische schok.

t) **Houd de grasmaaier alleen vast aan de geïsoleerde handgrepen, omdat de messen met de eigen aansluitkabel in aanraking kunnen komen.** Bij aanraking van de messen met een onder spanning staande kabel kunnen vrij liggende metalen onderdelen van de grasmaaier onder spanning komen te staan en een elektrische schok aan de bediener toebrengen.

Содержание

1 Информация к данному руководству по эксплуатации 276
2 Обзор 276
3 Указания по технике безопасности 277
4 Подготовка газонокосилки к работе 282
5 Сборка газонокосилки 282
6 Подключение газонокосилки к сети 285
7 Включение и выключение газонокосилки 285
8 Проверка газонокосилки 285
9 Работа с газонокосилкой 286
10 После работы 288
11 Транспортировка 288
12 Хранение 288
13 Очистка 288
14 Техническое обслуживание 289
15 Ремонт 290
16 Устранение неисправностей 290
17 Технические данные 291

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2 G26.

18 Запасные части и принадлежности 292
19 Утилизация..... 293
20 Соответствие.....293
21 Адреса.....293
22 Общие и характерные для конкретного изделия указания по технике безопасности..... 293

ВАЖНО! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧЕСТЬ, ПОНЯТЬ И СОХРАНИТЬ.

1 Информация к данному руководству по эксплуатации

1.1 Действующие документы

Настоящая инструкция по эксплуатации является переводом оригинальной инструкции по эксплуатации от изготовителя.

Действуют местные правила техники безопасности.

1.2 Маркировка предупредительных надписей в тексте

ОПАСНОСТЬ

- Указывает на возможные опасности, которые ведут к тяжелым травмам или смерти.
  - ► Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указывает на возможные опасности, которые могут привести к тяжелым травмам **или смерти**.
  - ► Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

УКАЗАНИЕ


- Указывает на возможные опасности, которые могут привести к возникновению материального ущерба.
  - ► Описанные меры помогут избежать возникновения материального ущерба.

1.3 Символы в тексте

Данный символ указывает на главу в данной инструкции по эксплуатации.

2 Обзор

2.1 Газонокосилка

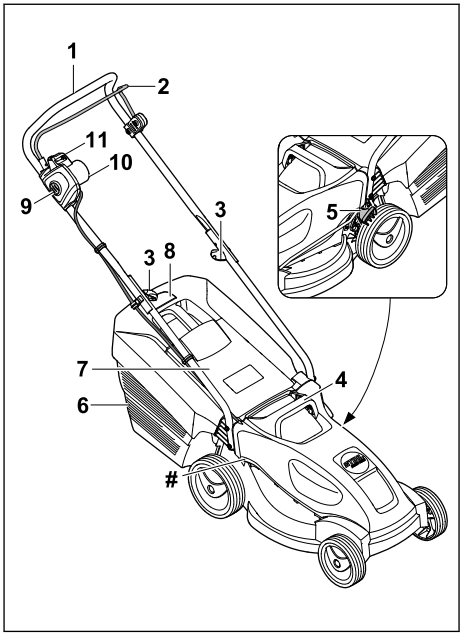

1 Руль
2 Фиксирующая кнопка
3 Поворотные ручки
4 Ручка для транспортировки
5 Рычаг высоты кошения
6 Травосборник
7 Заслонка для сброса
8 Индикатор уровня заполнения травосборника
9 Стопорная кнопка
10 Штепсельная вилка
11 Отверстие для разгрузки от натяжения
 # Заводская табличка с серийным номером

2.2 Символы

Символы на газонокосилке имеют следующее значение:

L_{WA} Гарантированный уровень шума

Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами.


Электроинструмент класса защиты II


Переменный ток

IPX4 Маркировка IP


Включение ножа

3 Указания по технике безопасности

3.1 Предупреждающие символы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На газонокосилку могут быть нанесены предупреждающие символы, они означают следующее:


Соблюдать меры предосторожности и правила техники безопасности.


Прочесть, усвоить и сохранить инструкцию по эксплуатации.


Остерегаться отбрасываемых предметов — держать дистанцию и не подпускать третьих лиц.


Руки и ноги держать на безопасном расстоянии от ножа.


Если кабель питания или удлинительный шнур поврежден: вынуть из розетки штепсельную вилку. Соблюдать предписания по технике безопасности при чистке, транспортировке, хранении, техническом обслуживании и ремонте.


Соединительный кабель должен находиться на безопасном расстоянии от режущего инструмента.


Не допускать попадания дождя и влаги на газонокосилку.

3.2 Использование по назначению

Газонокосилка STIHL RME 235.0 используется для кошения травы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использование газонокосилки не по назначению может привести к серьезным травмам, смерти или материальному ущербу.
  - ► Газонокосилка следует использовать с удлинительным кабелем.
  - ► Использовать газонокосилку только в соответствии с описанием, приведенным в данной инструкции по эксплуатации.

3.3 Требования к пользователю

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пользователи, не прошедшие инструктаж, могут не осознавать или неправильно оценивать опасности, связанные с газонокосилкой. Это связано с опасностью получения пользователем или другими лицами серьезных травм вплоть до летального исхода.



  - ► Обязательно следует прочитать, понять и сохранить инструкцию по эксплуатации.
  - ► При необходимости передать газонокосилку другому лицу передать также инструкцию по эксплуатации.
  - ► Убедиться, что пользователь выполняет следующие условия:
    - – Пользователь спокоен и бодр.
    - – Пользователь физически, психически и умственно в состоянии управлять газонокосилкой и работать с ней. Если пользователь обладает физическими, психическими или умственными недостатками, он может работать с устройством только под надзором ответственного лица или следуя его указаниям.
    - – Пользователь может осознавать и оценивать опасности, связанные с газонокосилкой.
    - – Пользователь осознает, что несет ответственность за несчастные случаи и материальный ущерб.

– Пользователь достиг совершеннолетия или обучен соответствующей профессии согласно национальным правилам.
– Пользователь прошел инструктаж специализированного центра STIHL или специалиста перед первым использованием газонокосилки.
– Пользователь не находится под воздействием алкоголя, лекарств или наркотиков.

► При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

3.4 Одежда и оснащение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время работы существует вероятность выброса предметов с высокой скоростью. Возможно травмирование пользователя.
  ► Носить длинные брюки из прочного материала.
- Во время работы возможно образование пыли. Пыль, попавшая в дыхательные пути, может причинить вред здоровью и вызвать аллергические реакции.
  ► В случае запыления: носить пылезащитную маску.
- Несоответствующая одежда может зацепиться за древесину, мелкий кустарник или попасть в газонокосилку. Пользователи без соответствующей одежды могут получить тяжелые травмы.
  ► Носить плотно прилегающую одежду.
  ► Снять шарфы и украшения.
- Во время очистки, технического обслуживания или транспортировки пользователь может коснуться ножа. Возможно травмирование пользователя.
  ► Носить защитные перчатки.
- Если на пользователе несоответствующая обувь, он может поскользнуться. Возможно травмирование пользователя.
  ► Носить прочную, закрытую обувь с рифленой подошвой.
- Во время заточки ножей могут вылетать частицы материала. Возможно травмирование пользователя.
  ► Надевать плотно прилегающие защитные очки. Подходят защитные очки, которые прошли испытания в соответствии со стандартами EN 166, EN ISO 16321 или национальными предписаниями и имеются в продаже с соответствующей маркировкой.
  ► Носить защитные перчатки.

3.5 Рабочая зона и окружающее пространство

3.5.1 Газонокосилка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Другие люди, дети и животные могут не осознавать и не оценивать опасности, связанные с газонокосилкой и отброшенными ею предметами. Это связано с опасностью получения другими людьми, детьми и животными серьезных травм, а также с опасностью материального ущерба.
  ► В рабочей зоне запрещено присутствие посторонних лиц, детей и животных.
  ► Соблюдать дистанцию до предметов.
  ► Не оставлять газонокосилку без присмотра.
  ► Убедиться, что дети не могут играть с газонокосилкой.
- При работе в дождь пользователь может поскользнуться. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
  ► При дожде не работать.
- Газонокосилка не защищена от воздействия влаги. При работе под дождем или во влажной среде можно получить удар током. Пользователь может получить травму, а газонокосилка может быть повреждена.
  ► Не работать во время дождя или во влажной среде.
  ► Не косить мокрую траву.
- Электрические компоненты газонокосилки могут создавать искры. Искры могут стать причиной возгорания или взрыва в легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде. Это может привести к серьезным травмам или летальному исходу и материальному ущербу.
  ► Не работать рядом с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами.
- Об удлинительный кабель можно споткнуться. При этом возможно травмирование человека и повреждение газонокосилки.
  ► Прокладывать удлинительный кабель ровно по земле и так, чтобы его было хорошо видно.

3.6 Безопасное состояние

3.6.1 Газонокосилка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасном состоянии узлы не могут работать надлежащим образом, а предох-

ранительные устройства могут выйти из строя. Это может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
- ► Работайте с неповрежденной газонокосилкой.
- ► Запрещается использовать поврежденный удлинительный кабель или штепсельную вилку.
- ► Очистите и высушите загрязненную или мокрую газонокосилку.
- ► Не вносить изменений в конструкцию газонокосилки.
- ► Если органы управления не работают или были модифицированы: не используйте газонокосилку.
- ► Устанавливайте ножи согласно описанию в инструкции по эксплуатации.
- ► Устанавливать оригинальные принадлежности STIHL для этой газонокосилки.
- ► Устанавливать принадлежности в соответствии с описанием в данной инструкции по эксплуатации или в инструкции по эксплуатации принадлежностей.
- ► Не вставлять никакие предметы в отверстия газонокосилки.
- ► Заменять изношенные или поврежденные таблички с указаниями.
- ► В случае возникновения вопросов обращаться к дилеру STIHL.

3.6.2 Ножи

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасном состоянии части ножа могут отделяться и отлетать в сторону. Это может привести к тяжелым травмам.
  - ► Запрещается использовать поврежденный нож или неисправный аккумулятор.
  - ► Работать с недеформированным ножом.
  - ► Правильно устанавливать ножи.
  - ► Правильно затачивайте ножи. Соблюдайте угол заточки, 🕮 17.2.
  - ► Работайте с ножом без зазубрин.
  - ► Работайте с ножом, минимальная толщина которого не выходит за нижний предел допустимого диапазона, 🕮 17.2. Если минимальная толщина не достигнута: замените нож.
  - ► Работайте с ножом, степень износа которого не превышает максимальную, 🕮 17.2. Если степень износа ножа превышена: замените нож.
  - ► Отбалансируйте ножи у дилера STIHL.
  - ► В случае возникновения вопросов обращаться к дилеру STIHL.

3.7 Подключение к электрической сети

Контакт с находящимися под напряжением деталями может возникнуть по следующим причинам:
– Поврежден удлинительный кабель.
– Повреждена сетевая вилка удлинительного кабеля.
– Неправильно установлена розетка.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Контакт с находящимися под напряжением деталями может привести к поражению электрическим током. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
  - ► Необходимо проверить удлинительный кабель или подключенный к электросети удлинитель и сетевую вилку на наличие повреждений.



Если удлинительный кабель или подключенный к электросети сетевой кабель повреждены:
- ► не прикасаться к поврежденному месту.
- ► Извлечь сетевую вилку из розетки.
- ► Обратиться в специализированный центр STIHL для замены подключаемого к электросети сетевого кабеля.

  - ► Браться за удлинительный кабель и сетевую вилку сухими руками.
  - ► Вставить сетевую вилку удлинительного кабеля в правильно установленную и безопасную розетку с защитным контактом.
  - ► Подключить газонокосилку через автоматический предохранительный выключатель (30 мА, 30 мс).
- Поврежденный или неподходящий удлинительный кабель может привести к удару электрическим током. В результате чего возможно получение серьезных травм вплоть до летального исхода.
  - ► Использовать удлинительный кабель надлежащего сечения, 🕮 17.
  - ► Использовать удлинительный кабель с водозащитой и допуском для уличного применения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неверное сетевое напряжение или неверная частота сети во время работы может стать причиной повышенного напряжения в газонокосилке. Газонокосилка может получить повреждения.

- ► Сетевое напряжение и частота электросети должны совпадать с данными, указанными на фирменной табличке газонокосилки.

- В случае подключения нескольких электрических устройств к одной многоместной розетке возможна перегрузка электрических деталей во время работы. В результате электрические детали могут сильно нагреться и привести к возгоранию. Это может привести к серьезным травмам или летальному исходу и материальному ущербу.
  - ► К одной розетке следует подключать одну газонокосилку.
  - ► Не подключать газонокосилку к многоместным розеткам.
- Неправильно проложенный удлинительный кабель может быть поврежден, и об него можно споткнуться. При этом возможно травмирование человека и повреждение удлинительного кабеля.
  - ► Прокладывать удлинительный кабель таким образом, чтобы газонокосилка не могла его коснуться.
  - ► Прокладывать и маркировать удлинительный кабель таким образом, чтобы об него нельзя было споткнуться.
  - ► Прокладывать удлинительный кабель таким образом, чтобы он не был натянут и не запутывался.
  - ► Прокладывать удлинительный кабель таким образом, чтобы исключить его повреждение, заламывание, защемление или истирание.
  - ► Предохранять удлинительный кабель от высокой температуры, контакта с маслом и химическими реагентами.
  - ► Прокладывать удлинительный кабель на сухом основании.
- Во время работы удлинительный кабель нагревается. Если отвод тепла не обеспечен, нагревание может привести к возгоранию.
  - ► В случае использования кабельного барабана: полностью смотать кабель с барабана.

3.8 Работа с устройством

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В некоторых ситуациях пользователь может потерять концентрацию. Он может споткнуться, упасть и получить серьезные травмы.
  - ► Работать спокойно и вдумчиво.
  - ► При плохих условиях освещения и видимости не работать с газонокосилкой.
  - ► Управлять газонокосилкой должен только один пользователь.
  - ► Следить за препятствиями.
  - ► Не переворачивать газонокосилку.
  - ► Работать, стоя на земле и сохраняя равновесие.
  - ► При появлении признаков усталости вовремя сделать перерыв.
  - ► При скашивании на склоне: косить в поперечном направлении к склону.
  - ► Не работать на склонах с уклоном более 25° (46,6 %).
- Вращающийся нож может поранить пользователя. Пользователь может получить серьезные травмы.



  - ► Не касаться вращающегося ножа.
  - ► Если нож заблокирован посторонним предметом: выключить газонокосилку и снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки. Только после этого убрать мешающий предмет.
- Если во время работы газонокосилка изменяет поведение или ведет себя необычно, возможно, она находится в технически небезопасном состоянии. Это связано с опасностью получения серьезных травм или материального ущерба.
  - ► Прекратить работу, выключить газонокосилку, снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки и обратиться в сервисный центр STIHL.
- Во время работы газонокосилки может возникнуть вибрация.
  - ► Необходимо работать в защитных перчатках.
  - ► Во время работы делать перерывы.
  - ► При появлении признаков нарушения кровообращения обратиться к врачу.
- Если во время работы нож столкнется с посторонним предметом, он может сломаться, в результате чего нож или его части могут быть отброшены из-под газонокосилки с большой скоростью. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
  - ► Необходимо удалить посторонние предметы из рабочей зоны.
- После того как пользователь отпускает рукоятку переключения, нож продолжает вращаться в течение некоторого времени. Это может привести к серьезным травмам.
  - ► Дождаться прекращения вращения ножа.

- При столкновении вращающегося ножа с твердым предметом могут возникнуть искры. Искры могут стать причиной возгорания в легковоспламеняющейся среде. Это может привести к серьезным травмам или летальному исходу и материальному ущербу.
  - ► Не работать в легковоспламеняющейся среде.
- Если газонокосилка оставлена без присмотра на наклонной поверхности, она может случайно откатиться. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
  - ► Оставлять газонокосилку без присмотра только тогда, когда она стоит на ровной поверхности и не может случайно откатиться.
- Если к ведущей ручке прикреплены какие-либо предметы, газонокосилка может опрокинуться из-за дополнительного веса. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
  - ► Не закреплять на ведущей ручке никакие предметы.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Если работы проводятся вблизи токоведущих кабелей, нож может соприкоснуться с токоведущими кабелями и повредить их. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
  - ► Не работать рядом с токоведущими кабелями.
- При работе в непогоду пользователя может ударить молния. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
  - ► При непогоде не работать.

3.9 Транспортировка

3.9.1 Транспортировка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортировке газонокосилка может опрокинуться или сдвинуться. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
  - ► Выключить газонокосилку и снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
  - ► Дождаться прекращения вращения ножа.
  - ► Закрепить газонокосилку стяжными ремнями или сеткой, чтобы она не опрокинулась и не могла двигаться.

3.10 Хранение

3.10.1 Хранение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети могут не осознавать и неправильно оценивать опасности, связанные с газонокосилкой. В результате чего они могут получить серьезные травмы.
  - ► Вытащить сетевую вилку удлинительного кабеля из розетки.
  - ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
  - ► Газонокосилка должна храниться в недоступном для детей месте.
- Электрические контакты газонокосилки и металлические компоненты могут подвергаться коррозии под воздействием влаги. Газонокосилка может получить повреждения.
  - ► Вытащить сетевую вилку удлинительного кабеля из розетки.
  - ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
  - ► Газонокосилку следует хранить в чистом и сухом месте.
- Если газонокосилка хранится на наклонной поверхности, она может случайно откатиться. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
  - ► Хранить газонокосилку только на ровной поверхности.

3.11 Очистка, техническое обслуживание и ремонт

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если во время очистки, технического обслуживания или ремонта сетевая вилка вставлена в розетку, газонокосилка может случайно включиться. Это связано с опасностью получения серьезных травм или материального ущерба.



  - ► Вытащить сетевую вилку удлинительного кабеля из розетки.
  - ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
  - ► Дождаться прекращения вращения ножа.
- Сильные чистящие средства, очистка струей высокого давления или острые предметы могут повредить газонокосилку или нож. В результате неправильной очистки газонокосилки и ножа компоненты могут не функционировать должным

образом, а защитные устройства могут выйти из строя. Это может привести к серьезным травмам.
- ► Производить очистку газонокосилки или ножа только в соответствии с описанием, приведенным в данной инструкции по эксплуатации.

- В результате неправильного технического обслуживания или ремонта газонокосилки или ножа компоненты могут не функционировать должным образом, а защитные устройства могут выйти из строя. В результате чего возможно получение серьезных травм вплоть до летального исхода.
  - ► Не осуществлять техническое обслуживание и ремонт газонокосилки своими силами.
  - ► При необходимости проведения технического обслуживания или ремонта газонокосилки обратиться в сервисный центр STIHL.
  - ► Производить техобслуживание ножа в соответствии с указаниями в этой инструкции по эксплуатации.
- Во время очистки, технического обслуживания или ремонта ножа пользователь может порезаться об острые режущие кромки. Пользователь может получить травмы.
  - ► Необходимо работать в защитных перчатках.
- Во время заточки нож может нагреться. Пользователь может получить ожог.
  - ► Дождаться, пока нож остынет.
  - ► Необходимо работать в защитных перчатках.
- Нож газонокосилки может двигаться даже при выключенном двигателе. Во время техобслуживания ножа пользователь может быть травмирован движущимся ножом.
  - ► Работать осторожно.
  - ► Необходимо работать в защитных перчатках.
- Нож газонокосилки двигается. Во время техобслуживания ножа у пользователя могут быть зажаты пальцы между движущимся ножом и неподвижными частями газонокосилки.
  - ► Работать осторожно.
  - ► Необходимо работать в защитных перчатках.

4 Подготовка газонокосилки к работе


4.1 Подготовка газонокосилки к работе

Перед началом работы необходимо выполнить следующие шаги:
- ► Снять упаковочный материал и транспортировочные фиксаторы.
- ► Убедиться, что следующие компоненты находятся в безопасном состоянии:
  - – Газонокосилка, 🕮 3.6.1.
  - – Нож, 🕮 3.6.2.
- ► Очистить газонокосилку, 🕮 13.2.
- ► Проверить нож, 🕮 8.2.
- ► Установить ведущую ручку, 🕮 5.1
- ► Откинуть ведущую ручку, 🕮 5.2.1.
- ► Подключить сетевую вилку газонокосилки к удлинительному кабелю, 🕮 6.1.
- ► Вставить сетевую вилку удлинительного кабеля в розетку, расположенную в хорошо доступном месте.
- ► Для обеспечения кошения и сбора скошенной травы в травосборник: установить травосборник, 🕮 5.3.2.
- ► Для обеспечения кошения и сброса скошенной травы сзади: снять травосборник, 🕮 5.3.3.
- ► Установить высоту скашивания, 🕮 9.2.
- ► Проверить элементы управления, 🕮 8.1.
- ► Если шаги не могут быть выполнены: не использовать газонокосилку и связаться со специализированным центром STIHL.


5 Сборка газонокосилки

5.1 Установка ведущей ручки

- ► Выключить газонокосилку.
- ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- ► Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

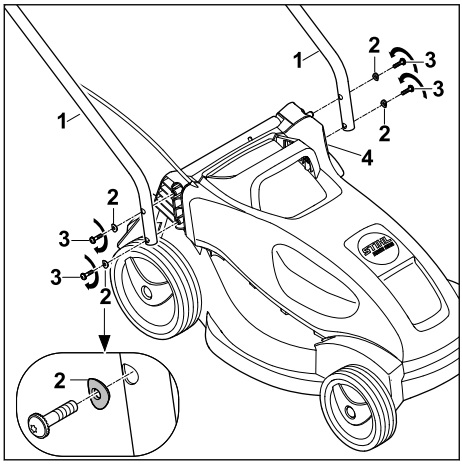

- Удерживать нижние части ведущей ручки (1) на газонокосилке таким образом, чтобы совпали отверстия.
- Протолкнуть винты (3) вместе с шайбами (2) снаружи внутрь через отверстия в нижней части ведущей ручки (1) и отверстия на газонокосилке (4), закрутить их и затянуть.
  Обе нижние части ведущей ручки (1) прочно соединены с газонокосилкой (4).
- Верхняя часть ведущей ручки может устанавливаться в двух положениях по высоте (a, b).

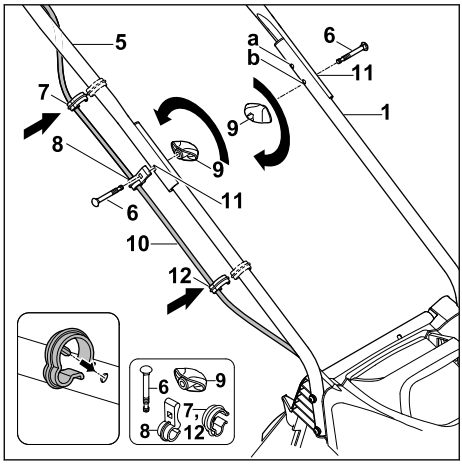


- Удерживать верхнюю часть ведущей ручки (5) на нижних частях ведущей ручки (1) таким образом, чтобы совпали отверстия.
- Вставить кабель (10) в кабельный зажим (8).
- На стороне, где расположен кабель, протолкнуть винт (6) снаружи внутрь через отверстия (11) в зажиме кабеля (8), в верхней части ведущей ручки (5) и нижней части ведущей ручки (1).
- С другой стороны, протолкнуть винт (6) снаружи внутрь через отверстия (11) в верхней части ведущей ручки (5) и в нижней части ведущей ручки (1).
- Установить поворотные ручки (9) на винты (6) с обеих сторон и закрутить их. Верхняя часть ведущей ручки (5) прочно соединена с нижними частями ведущей ручки (1).
- Вставить кабель (10) в кабельный зажим (7).
- Прижать зажим кабеля (7) к верхней части ведущей ручки (5) до щелчка.
- Вставить кабель (10) в кабельный зажим (12).
- Прижать зажим кабеля (12) к нижней части ведущей ручки (1) до щелчка.

Ведущую ручку запрещено повторно демонтировать.

5.2 Откидывание и складывание ведущей ручки

5.2.1 Откидывание ведущей ручки

- Выключить газонокосилку.
- Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

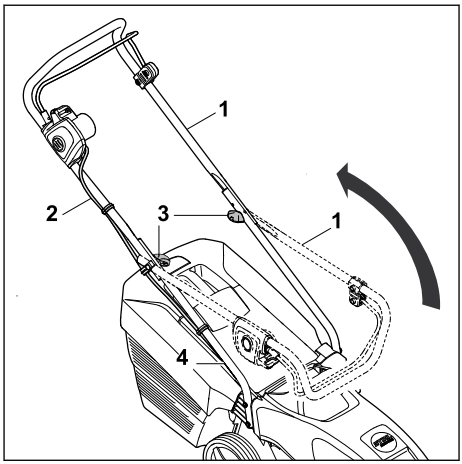


- Откинуть верхнюю часть ведущей ручки (1) назад и удерживать ее рукой. При этом следить за тем, чтобы не повредить кабель (2).
- Закрутить поворотные ручки (3) до отказа.

Верхняя часть ведущей ручки (1) прочно соединена с нижней частью ведущей ручки (4).

5.2.2 Складывание ведущей ручки

Ведущую ручку можно сложить для удобной транспортировки или компактного хранения.


- Выключить газонокосилку.
- Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

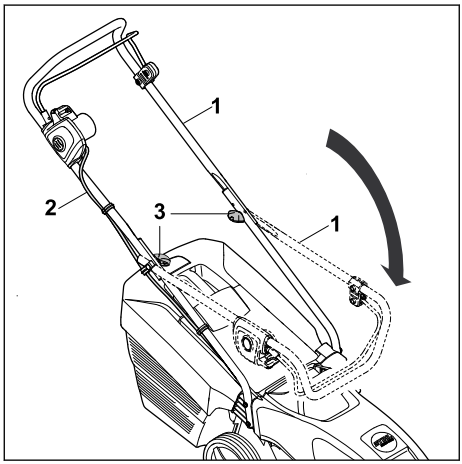

- Отвинтить поворотные ручки (3) настолько, чтобы они свободно вращались.
- Откинуть верхнюю часть ведущей ручки (1) вперед и следить за тем, чтобы кабель (2) не был поврежден.

5.3 Сборка, установка и снятие травосборника


5.3.1 Сборка травосборника

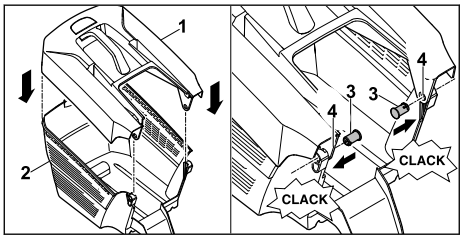

- Установить верхнюю часть травосборника (1) на нижнюю часть травосборника (2).
- Вдавить пальцы (3) изнутри в отверстия (4).
- Вставить верхнюю часть травосборника (1) нажатием вниз.
  Верхняя часть травосборника фиксируется со щелчком.

5.3.2 Установка травосборника

- Выключить газонокосилку.
- Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

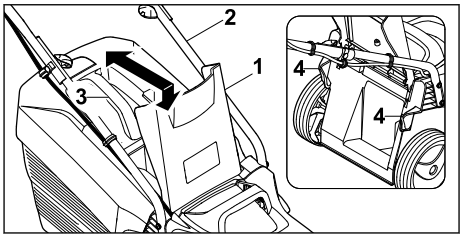


- Открыть откидную крышку (1) и удерживать ее.
- Взять травосборник (2) за рукоятку (3) и вставить крюки в крепежные элементы (4).
- Отвести откидную крышку (1) на травосборнике (2).

5.3.3 Снятие травосборника

- Выключить газонокосилку.
- Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- Открыть откидную крышку и удерживать ее.
- Снять верхнюю часть травосборника за рукоятку движением вверх.
- Закрыть откидную крышку.

6 Подключение газонокосилки к сети

6.1 Подключение газонокосилки к сети

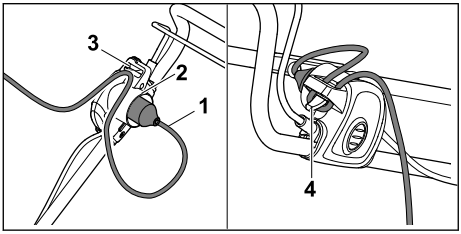


- Вставить муфту удлинительного кабеля (1) в сетевую вилку (2) газонокосилки.
- Продеть петлю кабеля через отверстие (3).
- Зацепить петлю кабеля за крючок (4).
  Кабельное соединение защищено от натяжения.
- Вставить сетевую вилку удлинительного кабеля в правильно установленную розетку.

7 Включение и выключение газонокосилки

7.1 Включение газонокосилки

- Убедиться, что удлинительный кабель проложен на открытом месте и находится все время позади газонокосилки.
- Не переворачивать газонокосилку.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

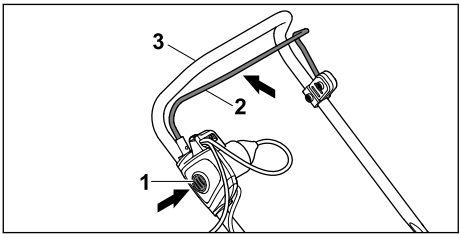

- Нажать кнопку блокировки (1) правой рукой и удерживать ее нажатой.
- Левой рукой потянуть рукоятку переключения (2) в направлении ведущей ручки (3) и удерживать ее в таком положении, обхватив большим пальцем ведущую ручку (3).
  Нож вращается.
- Отпустить кнопку блокировки (1).
- Удерживать ведущую ручку и рукоятку переключения (2) правой рукой, обхватив большим пальцем ведущую ручку (3).

7.2 Выключение газонокосилки

- Отпустить рукоятку переключения.
- Дождаться прекращения вращения ножа.
- Если нож больше не вращается: снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки и обратиться в сервисный центр STIHL.
  Газонокосилка неисправна.

8 Проверка газонокосилки

8.1 Проверка элементов управления

Кнопка блокировки и рукоятка переключения

- Выключить газонокосилку.
- Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- Нажать и снова отпустить кнопку блокировки.
- Полностью потянуть рукоятку переключения в направлении ведущей ручки и снова отпустить.
- Если кнопка блокировки или рукоятка переключения перемещаются с трудом или не возвращаются в исходное положение: не использовать газонокосилку и связаться со специализированным центром STIHL.
  Кнопка блокировки или рукоятка переключения неисправны.


Включение газонокосилки

- Подключить газонокосилку к розетке, используя удлинительный кабель.
- Нажать кнопку блокировки правой рукой и удерживать ее нажатой.
- Левой рукой потянуть рукоятку переключения в направлении ведущей ручки и удерживать ее в таком положении, обхватив большим пальцем ведущую ручку.
  Нож вращается.
- Если нож не вращается: выключить газонокосилку, снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки и обратиться в сервисный центр STIHL.
  Газонокосилка неисправна.
- Отпустить кнопку блокировки или рукоятку переключения.
  Через короткое время нож больше не вращается.

► Если нож больше не вращается: снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки и обратиться в сервисный центр STIHL.
Газонокосилка неисправна.

8.2 Проверка ножа


► Выключить газонокосилку.
► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
► Перевернуть и отложить газонокосилку на сторону, 🕮 13.1.

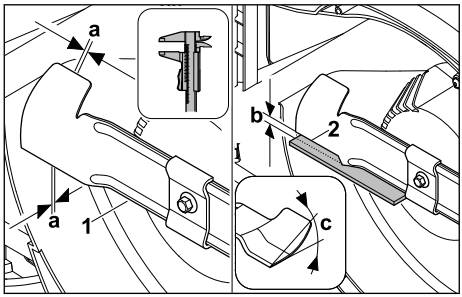

► Измерить следующие параметры:
– Толщину a
– Степень износа b
– Угол заточки c
► Проверить толщину (a) в нескольких местах на ноже (1) с помощью штангенциркуля.
Если минимальная толщина не соблюдена: заменить нож, 🕮 17.2.
► Приложить линейку (2) к передней кромке ножа и замерить размер стачивания (b).
Если превышена степень износа ножа: заменить нож, 🕮 17.2.
► Если угол заточки (c) не соблюден: заточить нож, 🕮 17.2.
► При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

9 Работа с газонокосилкой

9.1 Удерживание и перемещение газонокосилки

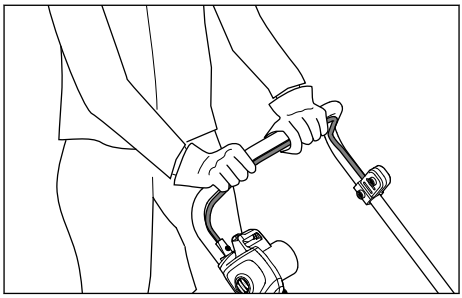

► Держать ведущую ручку обеими руками, обхватив ведущую ручку большими пальцами.


9.2 Установка высоты скашивания

Можно устанавливать 5 уровней высоты скашивания:
– 25 мм = положение 1
– 35 мм = положение 2
– 45 мм = положение 3
– 50 мм = положение 4
– 60 мм = положение 5

Положения указаны на газонокосилке.

Установка высоты скашивания

► Выключить газонокосилку.
Нож не должен вращаться.
► Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

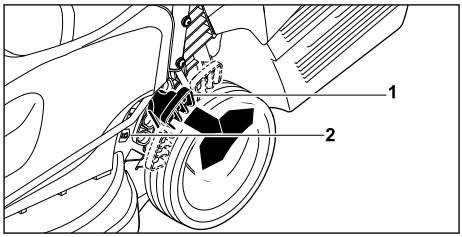

► Надежно удерживать газонокосилку за рукоятку.
► Отжать рычаг (1) наружу и удерживать его в этом положении.
► Приподнять газонокосилку и опустить в требуемое положение.
Текущий уровень высоты скашивания можно считать на индикаторе высоты срезания (2).


- Отпустить рычаг (1).
  Газонокосилка защелкивается.

9.3 Кошение



- Медленно и внимательно продвигать газонокосилку вперед.
- При задевании постороннего предмета и блокировке ножа:
  - выключить газонокосилку.
  - Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
  - Убедиться, что все движущиеся части полностью остановились.
  - Проверить газонокосилку.
  - Если необходим ремонт: обратиться в сервисный центр STIHL.
- В случае появления у газонокосилки ненормальных сильных вибраций:
  - выключить газонокосилку.
  - Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
  - Проверить газонокосилку.
  - Убедиться, что все гайки, болты и винты затянуты.
  - Если необходим ремонт: обратиться в сервисный центр STIHL.


9.4 Опустошение травосборника

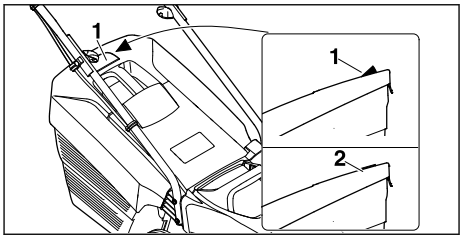

Поток воздуха, создаваемый ножом, поднимает индикатор заполнения травосборника (1). Если травосборник заполнен, поток воздуха останавливается. При недостаточном потоке воздуха индикатор заполнения травосборника (2) возвращается в исходное положение. Это является указанием на опустошение травосборника.

Неограниченная работа индикатора заполнения травосборника возможна только при оптимальном потоке воздуха. Внешние воздействия, такие как влажная, густая или высокая трава, низкие уровни среза, загрязнение или тому подобное, могут влиять на поток воздуха и работу индикатора заполнения травосборника.

- Если индикатор заполнения травосборника возвращается в состояние покоя: Опустошить травосборник.
- Выключить газонокосилку.
- Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- Снять травосборник.

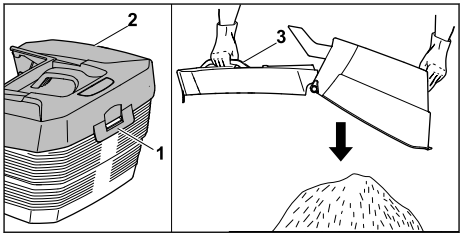

- Открыть фиксирующую планку (1).
- Раскрыть верхнюю часть травосборника (2) за рукоятку (3) и удерживать ее.
- Другой рукой придерживать за ручку внизу.
- Опустошить травосборник.
- Закрыть травосборник.
- Установить травосборник.

10 После работы

10.1 После работы

- ► Выключить газонокосилку.
- ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- ► Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ► Если газонокосилка намокла: высушить газонокосилку.
- ► Очистить газонокосилку.

11 Транспортировка

11.1 Транспортировка газонокосилки


- ► Если необходимо переместить газонокосилку к месту кошения и обратно:
  - ► выключить газонокосилку.
    Нож не должен вращаться.
  - ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки.
- ► Если газонокосилку необходимо транспортировать не по газону в опрокинутом состоянии:
  - ► выключить газонокосилку.
    Нож не должен вращаться.
  - ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки.

Перемещение газонокосилки

- ► Медленно и внимательно продвигать газонокосилку вперед.

Перенос газонокосилки

- ► Необходимо работать в защитных перчатках.

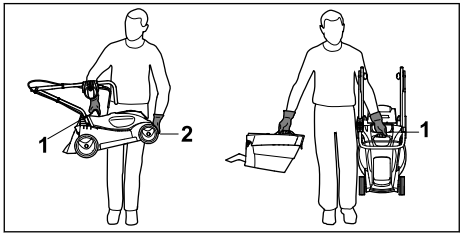

- ► Если переносится только газонокосилка:
  - ► сложить ведущую ручку.
  - ► Держать газонокосилку одной рукой за транспортировочную ручку (1), а другой рукой за корпус (2).
  - ► Поднять и перенести газонокосилку.
- ► Если одновременно переносятся газонокосилка и травосборник:
  - ► Держать газонокосилку одной рукой за транспортировочную ручку (1).
  - ► Поднять газонокосилку и переносить ее сбоку у бедра.

Перевозка газонокосилки в транспортном средстве

- ► Закрепить газонокосилку в положении стоя, чтобы она не опрокинулась и не могла двигаться.

12 Хранение


12.1 Хранение газонокосилки

- ► Выключить газонокосилку.
- ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- ► Дать газонокосилке остыть.
- ► Опорожнить травосборник.
- ► Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ► Установить в положение при транспортировке.
- ► Хранить газонокосилку с соблюдением следующих условий:
  - – Газонокосилка хранится в недоступном для детей месте.
  - – Газонокосилка чистая и сухая.

13 Очистка

13.1 Установка газонокосилки в положение для очистки

- ► Выключить газонокосилку.
  Нож не должен вращаться.
- ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- ► Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ► Снять травосборник.

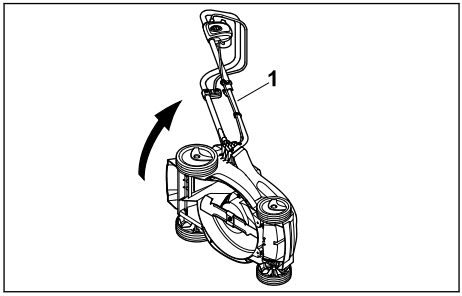

- ► Удерживая газонокосилку за ведущую ручку (1), перевернуть и отложить ее на сторону.

13.2 Очистка газонокосилки

- ► Выключить газонокосилку.
  Нож не должен вращаться.
- ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- ► Дать газонокосилке остыть.
- ► Протереть газонокосилку влажной тряпкой.
- ► Очистить желоб выброса мягкой щеткой или влажной тряпкой.
- ► Очистить электрические контакты на газонокосилке кистью или мягкой щеткой.
  Очистить область вокруг ножа и сам нож деревянной палочкой, мягкой щеткой или влажной тканью.

УКАЗАНИЕ

- ■ Очистка струями воды или с помощью аппарата для очистки струями высокого давления может повредить устройство.
  - ► Не очищать устройство струями воды или с помощью аппарата для очистки струями высокого давления.

14 Техническое обслуживание

14.1 Периодичность технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания зависит от условий окружающей среды и условий труда. STIHL рекомендует следующую периодичность технического обслуживания:


Раз в год

- ► Для проведения техобслуживания газонокосилки обратиться в специализированный центр STIHL.

14.2 Демонтаж и установка ножа

14.2.1 Демонтаж ножа


- ► Выключить газонокосилку.
- ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- ► Перевернуть и отложить газонокосилку на сторону.

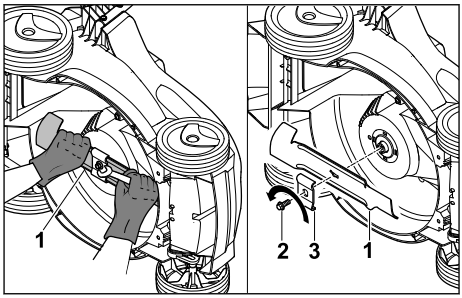

- ► Удерживать нож (1) одной рукой.
- ► Открутить винт (2) в направлении стрелки и снять его с поводком (3).
- ► Снять нож (1).
- ► Утилизировать винт (2) и поводок (3).
  Для установки ножа (1) использовать новые винт и новый поводок.

14.2.2 Установка ножа

- ► Выключить газонокосилку.
- ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- ► Перевернуть и отложить газонокосилку на сторону.

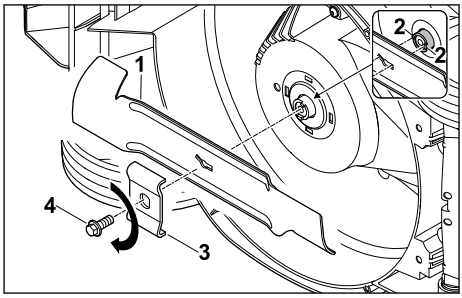

- ► Очистить поверхность контакта ножа и втулку ножа.
- ► Установить нож (1) на втулку ножа изогнутыми закрылками наверх.
- ► Расположить направляющие штифты (2) втулки ножа в углублениях ножа.
- ► Удерживая нож (1) одной рукой, установить новый поводок (3).
- ► Нанести фиксирующий состав для винтов Loctite 243 на резьбу нового винта (4).
- ► Вкрутить винт (4) и затянуть с моментом 15 - 20 Нм.

14.3 Заточка или балансировка ножа

Заточка и балансировка ножа требует значительной подготовки.

Компания STIHL рекомендует выполнять заточку и балансировку ножа в специализированном центре STIHL.

Актуальные адреса специализированных центров можно найти в соответствующем национальном представительстве STIHL на сайте www.stihl.com .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Режущие кромки ножа острые. Пользователь может порезаться.
  - ► Необходимо работать в защитных перчатках.

- ► Выключить газонокосилку.
- ► Снять муфту удлинительного кабеля с сетевой вилки газонокосилки.
- ► Установить газонокосилку.
- ► Демонтировать нож.
- ► Заточить нож. При этом соблюдать угол заточки, затем охладить нож, 📖 17.2.
  Нож не должен становиться синим во время заточки.
- ► Установить нож.
- ► При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

15 Ремонт

15.1 Ремонт газонокосилки

Пользователь не может осуществлять техническое обслуживание и ремонт газонокосилки или ножа своими силами.

- ► При повреждении газонокосилки или ножа: не использовать газонокосилку или нож и связаться со специализированным центром STIHL.
- ► Если таблички с предупредительными надписями неразборчивы или повреждены: для замены поврежденных табличек обратиться в специализированный центр STIHL.

16 Устранение неисправностей

16.1 Устранение неисправностей газонокосилки

Неисправность	Причина	Устранение
При включении газонокосилка не заводится.	Вилка или муфта удлинительного кабеля не подсоединены.	► Подсоедините штепсельную вилку или муфту удлинительного кабеля, 📖 6.
	Сработал автоматический выключатель (предохранитель) или защитный выключатель тока утечки. Цепь электропитания перегружена или неисправна.	► Найти и устранить причину срабатывания выключателя. Снова включить автоматический выключатель (предохранитель) или защитный выключатель тока утечки. ► Выключить другие потребители электроэнергии, подключенные к той же цепи электропитания.
	Розетка имеет слабый предохранитель.	► Вставьте штепсельную вилку удлинительного кабеля в розетку с надлежащим предохранителем, 📖 17.
	Неправильное сечение удлинительного кабеля.	► Используйте удлинительный кабель достаточного сечения, 📖 17.
	Слишком длинный удлинительный шнур.	► Используйте удлинительный кабель правильной длины, 📖 17.
	Двигатель перегрелся.	► Очистите газонокосилку, 📖 13. ► Дайте газонокосилке остыть.
	Сопротивление на ноже слишком велико.	► Установите более высокое значение высоты скашивания, 📖 9.2. ► Не включайте газонокосилку на более низкой траве.
	Область вокруг ножа засорена.	► Очистите газонокосилку, 📖 13.


Неисправность	Причина	Устранение
Газонокосилка выключается во время работы.	Исполнение для Великобритании: предохранитель в штепсельной вилке неисправен.	► Замените предохранитель в штепсельной вилке.
	Штепсельная вилка или муфта удлинительного кабеля отсоединились.	► Подсоедините штепсельную вилку или муфту удлинительного кабеля, 🕮 6.
	Сработал автоматический выключатель (предохранитель) или защитный выключатель тока утечки. Цепь электропитания перегружена или неисправна.	► Найти и устранить причину срабатывания выключателя. Снова включить автоматический выключатель (предохранитель) или защитный выключатель тока утечки. ► Выключить другие потребители электроэнергии, подключенные к той же цепи электропитания.
	Розетка имеет слабый предохранитель.	► Вставьте штепсельную вилку удлинительного кабеля в розетку с надлежащим предохранителем, 🕮 17.
	Сработала защита от перегрузки.	► Дайте газонокосилке остыть. Время охлаждения до 10 минут. ► Очистите газонокосилку, 🕮 13. ► Перемещайте газонокосилку медленнее. ► Установите более высокое значение высоты скашивания, 🕮 9.2. ► Производите скашивание на более низкой траве. ► Заточите нож, 🕮 14.3. ► Используйте удлинительный кабель правильной длины, 🕮 17. ► Использовать удлинительный кабель достаточного сечения, 🕮 17.
	Нож заблокирован.	► Устраните причину блокировки
Газонокосилка сильно вибрирует во время работы. Неаккуратное срезание травы или пожелтевший газон.	Винт на ноже ослаблен.	► Затяните винт, 🕮 14.2.2.
	Нож отбалансирован неверно.	► Заточите или отбалансируйте нож, 🕮 14.3.
	Нож затуплен или изношен.	► Заточите или отбалансируйте нож, 🕮 14.3.
	Сопротивление на ноже слишком велико.	► Установите более высокое значение высоты скашивания, 🕮 9.2. ► Производите скашивание на более низкой траве.

17 Технические данные

17.1 Газонокосилка STIHL RME 235.0

– Сетевое напряжение: см. на заводской табличке
– Частота: см. заводскую табличку
– Потребляемая мощность: 1200 Вт
– Масса с травосборником: 13 кг
– Вариант для Великобритании: Масса с соединительным кабелем и травосборником: 14 кг
– Максимальная емкость травосборника: 30 л
– Ширина захвата: 33 см
– Частота вращения (n): 3200 /мин
– Класс электрозащиты: II
– Вид электрозащиты: IPX4

17.2 Нож

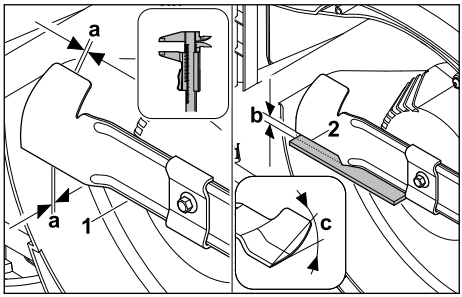

– Минимальная толщина a: 1,6 мм
– Максимальная степень износа ножа b: 5 мм
– Угол заточки c: 30°

17.3 Удлинительные шнуры

В зависимости от напряжения и длины используемого удлинительного шнура его жилы и защитный провод должны иметь сечения не менее:

если на заводской табличке указано номинальное напряжение от 220 В до 240 В:
– длина шнура до 20 м: AWG 15 / 1,5 мм²
– длина шнура от 20 до 50 м: AWG 13 / 2,5 мм²

если на заводской табличке указано номинальное напряжение от 100 В до 127 В:
– длина шнура до 10 м: AWG 14 / 2,0 мм²
– длина шнура от 10 до 30 м: AWG 12 / 3,5 мм²

17.4 Уровни шума и вибрации

– Уровень звукового давления L_{pA}, измеренный согласно EN IEC 62841-4-3: 80 дБ(A)
  Погрешность K_{pA}: 2 дБ(A)
– Гарантированный уровень звуковой мощности L_{WAd} согласно 2000/14/EC: 93 дБ(A)

Заданное значение характеристики вибрации руля согласно EN IEC 62841-4-3:
– Уровень вибрации a_{hv}: 1,4 м/с²
  Погрешность K_a: 0,7 м/с²
– Уровень вибрации p_F: 20 м/с²
  Погрешность K_p: 10 м/с²

Указанные значения уровня вибрации были получены в соответствии с нормированной процедурой проверки и могут использоваться для сравнения электрических устройств. Фактически возникающие значения вибраций могут отклоняться от указанных в зависимости от вида применения. Указанные значения вибраций могут использоваться для первой оценки вибрационной нагрузки. Следует оценить фактическую вибрационную нагрузку. При этом может также учитываться время, на которое электроприбор отключен, и время, на которое он был включен, но работает без нагрузки.

Информацию по выполнению требований Директивы для работодателей относительно уровня вибрации 2002/44/EC см. на сайте www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH – это регламент ЕС для регистрации, оценки и допуска химических веществ.

Сведения для выполнения регламента REACH указаны на странице www.stihl.com/reach .

17.6 Установленный срок службы

Полный установленный срок службы – до 30 лет.

Установленный срок службы предполагает регулярность технического обслуживания и ухода в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

18 Запасные части и принадлежности

18.1 Запасные части и принадлежности

STIHL Этими символами обозначены оригинальные запчасти и принадлежности STIHL.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные запчасти STIHL и оригинальные принадлежности STIHL.

Компания STIHL не может ручаться за надежность, безопасность и пригодность запасных частей и принадлежностей других производителей, вследствие чего ответственность компании STIHL за их эксплуатацию исключена.

Оригинальные запасные части STIHL и оригинальные принадлежности STIHL можно купить у дилера STIHL.

18.2 Важные запасные части

– Нож: 6311 702 0100
– Винт ножа: 9018 321 1800

– Поводок: 6311 702 0600

19 Утилизация

19.1 Утилизация газонокосилки

Информацию по утилизации можно получить в местных органах государственного управления или в специализированном центре STIHL.

Неправильная утилизация может нанести вред здоровью и привести к загрязнению окружающей среды.

- ► Продукты STIHL, включая упаковку, следует сдавать в подходящий пункт сбора для утилизации в соответствии с местными предписаниями.
- ► Не утилизировать вместе с бытовыми отходами.

20 Соответствие

20.1 Соответствие директивам ЕС

Декларация изготовителя о соответствии директивам ЕС доступна по адресу stihl.link/compliance.

Форма для сообщения об уязвимостях в системе безопасности и дополнительная информация доступны по адресу vdp.stihl.com .

20.2 Знаки соответствия нормам ЕС

Сведения о сертификатах EAC и декларациях соответствия, подтверждающих выполнение технических правил и требований Таможенного союза, представлены на сайтах www.stihl.ru/eac или могут быть затребованы по телефону в соответствующем местном представительстве STIHL, 🕮 21.1.

21 Адреса

21.1 Производитель

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Адреса

STIHL Головной офис

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Germany

Дочерние компании STIHL

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

Представительства STIHL

КАЗАХСТАН

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

Импортеры STIHL

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «БАЭРТ»
ул. Игнатенко, д. 2, пом. 102
220035, г. Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН и КЫРГЫЗСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

22 Общие и характерные для конкретного изделия указания по технике безопасности

22.1 Введение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Следует ознакомиться со всеми инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данной газонокосилке.** Несоблюдение приведен-

ных ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам. **Сохранить все инструкции и указания по технике безопасности для последующего пользования.**

22.2 Безопасность на рабочем месте

a) **Содержать рабочую зону в чистоте и хорошем освещении.** Беспорядок или отсутствие освещения в рабочей зоне могут привести к несчастным случаям.

b) **Не работать с газонокосилкой во взрывоопасной атмосфере, в которой присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** При работе газонокосилки образуются искры, которые могут воспламенить пыль или дым.

c) **Во время использования газонокосилки не допускать присутствия детей и посторонних лиц в рабочей зоне.** Если отвлечься, можно потерять контроль над газонокосилкой.

22.3 Электробезопасность

a) **Соединительный штекер газонокосилки должен входить в розетку. Запрещается изменять конструкцию штепсельной вилки. Не используйте переходные штекеры вместе с газонокосилками с защитным заземлением.** Использование вилок, которые не были модифицированы, и подходящих розеток снижает риск поражения электрическим током.

b) **Избегайте контакта частей тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, нагреватели, плиты и холодильники.** Существует повышенный риск поражения электрическим током, если тело пользователя заземлено.

c) **Не используйте газонокосилку во время дождя и избегайте использования на влажных или мокрых поверхностях.** Работа во время дождя или при повышенной влажности может увеличить риск поражения электрическим током.

d) **Не используйте кабель подключения не по назначению. Не используйте кабель подключения для переноски, вытягивания или отключения газонокосилки от сети. Защитите кабель подключения от воздействия высоких температур и масла, контакта с острыми кромками и подвижными частями.** Поврежденные или перекрученные кабели подключения повышают риск поражения электрическим током.

e) **При работе с газонокосилкой под открытым небом используйте только удлинительные кабели, которые также подходят для использования под открытым небом.** Использование удлинительного кабеля, предназначенного для работ под открытым небом, снижает риск поражения электрическим током.

f) **Если эксплуатация газонокосилки во влажной среде неизбежна, используйте автоматический предохранительный выключатель.** Использование автоматического предохранительного выключателя снижает риск поражения электрическим током.

22.4 Безопасность людей

a) **При работе с газонокосилкой проявлять внимательность, обращать внимание на свои действия и использовать здравый смысл. Не использовать газонокосилку в состоянии усталости или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.** Минутная неосторожность при использовании газонокосилки может привести к серьезной травме.

b) **Носить средства индивидуальной защиты и обязательно надевать защитные очки.** Ношение средств индивидуальной защиты, таких как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или защитные наушники, в зависимости от типа работ и цели использования газонокосилки, снижает риск получения травмы.

c) **Избегать непреднамеренного запуска устройства. Перед подключением к источнику питания и/или аккумулятору, поднятием или переноской газонокосилки необходимо убедиться, что она выключена.** Если при переноске газонокосилки положить палец на выключатель или подключить газонокосилку к электросети во включенном состоянии, это может привести к несчастным случаям.

d) **Перед включением газонокосилки убрать регулировочные инструменты или гаечные ключи.** Инструмент или гаечный ключ, застрявший во вращающейся части газонокосилки, может стать причиной травмы.

e) **Не принимать неудобную позу. Необходимо стоять в устойчивом положении, сохраняя равновесие.** Это позволит эффективнее контролировать газонокосилку в непредвиденных ситуациях.

f) **Носить подходящую одежду. Не носить очень свободную одежду и украшения. Не допускать попадания волос и одежды на движущиеся части.** Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся детали.

g) **При возможности установки оборудования для удаления и сбора пыли его необходимо подключить и использовать в соответствии с инструкциями.** Использование пылеудаляющего устройства может снизить опасность, возникающую из-за пыли.

h) **Не стоит успокаивать себя ложным чувством безопасности и игнорировать правила безопасности для газонокосилок, даже если вы хорошо освоили газонокосилку после многократного использования.** Неосторожность может в доли секунды привести к серьезным травмам.

22.5 Использование и уход за газонокосилкой

a) **Не подвергать газонокосилку чрезмерным нагрузкам. Использовать газонокосилку, предназначенную для конкретного вида работ.** Правильный выбор газонокосилки обеспечит более качественную и безопасную работу в указанном диапазоне производительности.

b) **Не использовать газонокосилку с неисправным выключателем.** Газонокосилка, которая не включается и не выключается, опасна и подлежит ремонту.

c) **Отсоединить штекер от розетки и/или извлечь съемный аккумулятор, прежде чем выполнять какие-либо регулировки устройства, менять части вставных инструментов или убирать газонокосилку на хранение.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренный запуск газонокосилки.

d) **Хранить неиспользуемые газонокосилки в недоступном для детей месте. Не допускать к эксплуатации газонокосилки лиц, не знакомым с правилами работы с газонокосилкой или не прочитавшим данную инструкцию.** Газонокосилки представляют опасность при их эксплуатации недостаточно опытными людьми.

e) **Тщательно ухаживать за газонокосилкой и рабочими инструментами. Следить за тем, чтобы движущиеся части исправно работали и не заедали, чтобы детали не были сломаны или не имели повреждений, вызывающих нарушение работы газонокосилки. Перед использованием газонокосилки отремонтировать поврежденные детали.** Много несчастных случаев происходит из-за плохого ухода за газонокосилками.

f) **Содержать режущие инструменты острыми и чистыми.** Тщательно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заедают и легче двигаются.

g) **Использовать газонокосилку, вставной инструмент, принадлежности и прочее в соответствии с указаниями данной инструкции. Учитывать рабочие условия и вид выполняемой работы.** Использование газонокосилок не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.

h) **Ручки и поверхности для захвата должны оставаться сухими и чистыми, без следов масла и жира.** Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасной работе и контролю над косилкой в непредвиденных ситуациях.

22.6 Сервис

a) **Поручать проведение ремонта газонокосилки только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запасных частей.** Это обеспечивает сохранение безопасности газонокосилки.

22.7 Указания по технике безопасности для газонокосилок, работающих от сети

a) **Не используйте газонокосилку в плохую погоду, особенно во время грозы.** Так можно снизить риск поражения человека молнией.

b) **Тщательно обследуйте рабочую зону на наличие в ней диких животных.** Работающая газонокосилка может нанести травмы диким животным.

c) **Тщательно обследуйте рабочую зону и уберите все камни, палки, проволоку, кости и прочие посторонние предметы.** Отбрасываемые детали могут стать причиной травм.

d) **Перед использованием газонокосилки всегда проверять ее на наличие износа или повреждений ножа и косилочного механизма.** Изношенные или поврежденные детали повышают риск получения травмы.

e) **Перед использованием проверьте сетевой кабель и все используемые удлинительные кабели на наличие признаков повреждения или старения. Не используйте газонокосилку, если кабель поврежден или имеет признаки износа. Если во время работы кабель поврежден или имеет признаки износа, выключите газонокосилку и не прикасайтесь к кабелю, пока штепсельная вилка не будет отсоединена.** Поврежденный сетевой или удлинительный кабель может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или серьезных травм.

f) **Регулярно проверяйте травосборник на предмет износа или повреждения.** Изношенный или поврежденный травосборник повышает риск получения травмы.

g) **Не снимать защитные крышки. Защитные крышки должны быть исправны и надлежащим образом закреплены.** Незакрепленный, поврежденный или неправильно функционирующий защитный кожу может привести к травмам.

h) **Своевременно очищайте воздухозаборные отверстия от отложений.** Заблокированный впуск воздуха и отложения могут привести к перегреву или возгоранию.

i) **При работе с газонокосилкой всегда надевать нескользящую защитную обувь. Запрещается работать босиком или в открытых сандалиях.** Выполнение этого требования снижает риск травмирования ног при контакте с вращающимся ножом косилки.

j) **При работе с газонокосилкой всегда надевать длинные брюки.** Открытые участки кожи могут быть травмированы отбрасываемыми деталями.

k) **Не использовать газонокосилку на мокрой траве. При работе с устройством ходить, не бегать.** Тем самым снижается риск поскользнуться и упасть, что может привести к травмированию.

l) **Не работать с газонокосилкой на слишком крутых склонах.** Это позволит уменьшить риск того, что вы потеряете контроль, поскользнетесь или упадете и в результате получите травмы.

m) **При работе на склонах сохраняйте устойчивое положение; всегда работайте поперек склона, а не вверх-вниз, и будьте очень осторожны при изменении направления работы.**Это позволит уменьшить риск того, что вы потеряете контроль, поскользнетесь или упадете и в результате получите травмы.

n) **Проявлять особую осторожность в условиях кошения при движении задним ходом или приближении газонокосилки к себе. Всегда следить за окружающей обстановкой.** Это снижает риск спотыкания во время работы.

o) **Держите сетевой кабель подальше от ножей косилки.** Поврежденный сетевой кабель может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или серьезной травмы.

p) **Выключите газонокосилку и отсоедините штепсельную вилку, если сетевой кабель запутался или поврежден.** Запутавшиеся или поврежденные соединительные кабели повышают риск поражения электрическим током.

q) **Не прикасайтесь к ножам или другим опасным деталям, которые продолжают двигаться.** Это снижает риск получения травм от движущихся частей.

r) **Перед удалением застрявшего материала или очисткой газонокосилки убедитесь, что все выключатели выключены и сетевой кабель отсоединен от розетки.** Неожиданное срабатывание газонокосилки может привести к серьезным травмам.

s) **Тщательно обследуйте рабочую зону и уберите все электрические провода.** Контакт косильного ножа с электрическим проводом может привести к поражению электрическим током.

t) **Держите газонокосилку только за изолированные поверхности рукояток, поскольку ножи могут коснуться кабеля подключения.** В случае контакта ножей с токоведущим кабелем металлические детали газонокосилки могут оказаться под

напряжением, что приведет к поражению пользователя электрическим током.

Saturs

1 Informācija par šo lietošanas instrukciju. 297
2 Pārskats..... 297
3 Drošības norādījumi..... 298
4 Zāles pļāvēja sagatavošana darbam..... 302
5 Zāles pļāvēja montāža..... 302
6 Zāles pļāvēja pieslēgšana pie elektrotīkla 304
7 Zāles pļāvēja ieslēgšana un izslēgšana..305
8 Zāles pļāvēja pārbaude.....305
9 Darbs ar zāles pļāvēju..... 306
10 Pēc darba.....307
11 Transportēšana.....307
12 Uzglabāšana.....307
13 Tīrīšana..... 308
14 Apkope.....308
15 Remonts.....309
16 Traucējumu novēršana..... 309
17 Tehniskie dati.....310
18 Rezerves daļas un piederumi..... 311
19 Utilizēšana..... 311
20 ES atbilstība.....311
21 Adreses.....311
22 Vispārīgi un konkrētam izstrādājumam specifiski drošības norādījumi.....312

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET, IZPROTIET UN SAGLABĀJIET.

1 Informācija par šo lietošanas instrukciju

1.1 Spēkā esošie dokumenti

Šī lietošanas instrukcija ir ražotāja oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums.

Ir piemērojami vietējie drošības tehnikas noteikumi.

1.2 Brīdinājuma norāžu apzīmēšana tekstā

BĪSTAMI

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas rada smagas traumas vai izraisa nāvi.
  - Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas **var** izraisīt smagas traumas vai nāvi.
  - Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.

NORĀDĪJUMS


- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt mantiskos bojājumus.
  - Minētās darbības var novērst mantiskos bojājumus.

1.3 Simboli tekstā

Šis simbols sniedz norādi uz nodaļu šajā lietošanas instrukcijā.

2 Pārskats

2.1 Zāles pļāvējs

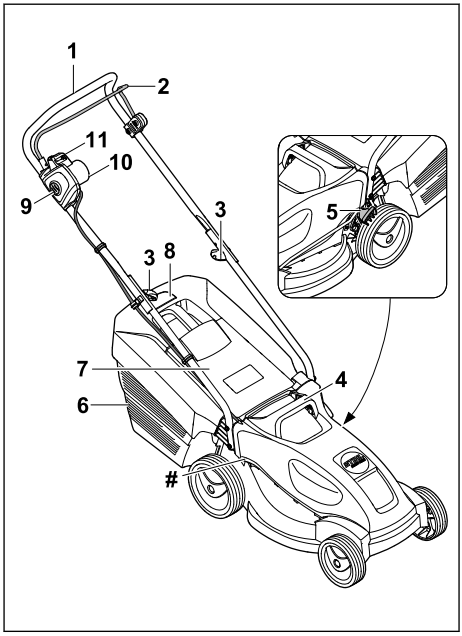

1 Vadības rokturis
2 Pārslēgšanas rokturis
3 Grozāmie rokturi
4 Transportēšanas rokturis
5 Pļaušanas augstuma svira
6 Zāles savācējgrozs
7 Izmešanas vāks

Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums
0000010262_011_LV
Iespiesta uz hloru nesaturoša, balināta papīra.
Papīru var pārstrādāt.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

8 Zāles savācējgroza līmeņa rādītājs

9 Bloķēšanas poga

10 Kontaktdakša

11 Stiepes atslodzes atvērums

 # Jaudas datu plāksnīte ar iekārtas numuru

2.2 Simboli

Simboliem uz zāles pļāvēja ir šāda nozīme:



Garantētais skaņas jaudas līmenis


Neizmetiet ražojumu sadzīves atkritumos.


II aizsardzības klases elektroinstruments


Maiņstrāva

IPX4 IP marķējums


Naža ieslēgšana

3 Drošības norādījumi

3.1 Brīdinājuma simboli

⚠ BRĪDINĀJUMS

Brīdinājuma simboliem uz zāles pļāvēja ir šāda nozīme:


Ievērojiet drošības norādījumus un veiciet tajos norādītos pasākumus.


Izlasiet, izprotiet un saglabājiet lietošanas instrukciju.


Sargieties no izsviestiem priekšmetiem – ieturiet atstatumu un nelaidiet tuvumā trešās personas.


Netuviniet naži em rokas un kājas.


Ja pieslēguma vads vai pagarinātājs ir bojāti: atvienojiet barošanas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Ievērojiet drošības norādījumus attiecībā uz tīrīšanu, transportēšanu, glabāšanu, apkopi un remontu.


Neļaujiet pieslēguma vadam atrasties griezējinstrumenta tuvumā.


Sargiet zāles pļāvēju no lietus un mitruma.

3.2 Paredzētais lietojums

Zāles pļāvējs STIHL RME 235.0 ir paredzēts zāles pļaušanai.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja zāles pļāvēju izmanto neatbilstoši paredzētajam lietojumam, var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
  - ► Izmantojiet zāles pļāvēju ar pagarinājuma vadu.
  - ► Izmantojiet zāles pļāvēju tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.

3.3 Prasības lietotājam

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lietotāji, kas nav apmācīti, nevar atpazīt un novērtēt zāles pļāvēja radīto apdraudējumu. Lietotājam vai citām personām var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.


  - ► Izlasiet, izprotiet un saglabājiet lietošanas pamācību.
  - ► Ja zāles pļāvējs tiek nodots citai personai: līdzi jādod arī lietošanas pamācība.
  - ► Gādājiet, lai lietotājs ievērotu tālāk norādītās prasības.
    - – Lietotājs ir atpūties.
    - – Lietotājam ir pietiekamas fiziskās, maņu un garīgās spējas lietot zāles pļāvēju un strādāt ar to. Ja lietotāja fiziskās, uztveres vai garīgās spējas ir ierobežotas, lietotājs drīkst strādāt tikai atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar tās norādījumiem.
    - – Lietotājs var atpazīt un novērtēt zāles pļāvēja radīto apdraudējumu.
    - – Lietotājs apzinās, ka atbild par negadījumiem un bojājumiem.

– Lietotājs ir pilngadīgs vai atbilstoši valsts noteikumiem tiek profesionāli apmācīts instruktora uzraudzībā.
– STIHL specializētais izplatītājs vai speciālists ir apmācījis lietotāju pirms zāles pļāvēja ekspluatācijas.
– Lietotāja rīcību neietekmē alkohols, medikamenti vai narkotiskas vielas.

► Neskaidrību gadījumā: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

3.4 Apģērbs un aprīkojums

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Darba laikā lielā ātrumā gaisā var tikt uzmesti priekšmeti. Lietotājs var gūt savainojumus.
  ► Nēsājiet garas izturīga materiāla bikses.
- Darba laikā var tikt sacelti putekļi. Ieelpotās putekļu daļiņas var būt kaitīgas veselībai un izraisīt alerģiskas reakcijas.
  ► Ja tiek sacelti putekļi: nēsājiet putekļu aizsargmasku.
- Nepiemērots apģērbs var aizķerties aiz kokiem, zariem un zāles pļāvējā. Lietotāji, kuriem nav piemērota apģērba, var gūt smagas traumas.
  ► Nēsājiet pieguļošu apģērbu.
  ► Noņemiet šalles un rotaslietas.
- Tīrīšanas, apkopes vai transportēšanas laikā lietotājs var saskarties ar nazi. Lietotājs var gūt traumas.
  ► Valkājiet aizsargcimdus.
- Ja lietotājam ir nepiemēroti apavi, viņš var paslīdēt. Lietotājs var gūt savainojumus.
  ► Valkājiet izturīgus, slēgtus apavus ar neslīdošām zolēm.
- Nažu asināšanas laikā var tikt izmestas materiāla daļiņas. Lietotājs var gūt savainojumus.
  ► Nēsājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles. Piemērotas aizsargbrilles, kas atbilst standartam EN 166, EN ISO 16321 vai valsts noteikumiem un ir atbilstoši marķētas, ir pieejamas tirdzniecībā.
  ► Valkājiet aizsargcimdus.

3.5 Darba zona un apkārtne

3.5.1 Zāles pļāvējs

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var nepazīt un nespēt pienācīgi novērtēt zāles pļāvēju un augšup izmesto priekšmetu radīto apdraudējumu. Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var smagi savainoties vai zaudēt dzīvību, kā arī var rasties materiāli zaudējumi.
  ► Neļaujiet nepiederošām personām, bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba zonā.
  ► Ievērojiet attālumu līdz priekšmetiem.
  ► Neatstājiet zāles pļāvēju bez uzraudzības.
  ► Gādājiet, lai bērni nevarētu rotaļāties ar zāles pļāvējiem.
- Strādājot lietus laikā, lietotājs var paslīdēt. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
  ► Lietus laikā: nestrādājiet.
- Zāles pļāvēji nav ūdensizturīgi. Strādājot lietū vai mitrā vidē, pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Lietotājs var savainoties, un zāles pļāvēji var sabojāties.
  ► Nestrādājiet lietū un mitrā vidē.
  ► Nepļaujiet slapju zāli.
- Zāles pļāvēju elektriskās detaļas var radīt dzirksteles. Viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē dzirksteles var izraisīt aizdegšanos un eksplozijas. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālie zaudējumi.
  ► Nestrādājiet viegli uzliesmojošā un sprādzienbīstamā vidē.
- Cilvēki varētu aizķerties aiz pagarinājuma vada. Cilvēki var savainoties, un zāles pļāvējs var tikt sabojāts.
  ► Novietojiet pagarinājuma vadu līdzeni uz zemes, lai tas būtu labi redzams.

3.6 Drošs stāvoklis

3.6.1 Zāles pļāvējs

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Tehniski nedrošā stāvoklī detaļas var darboties nepareizi un drošības ierīces var tikt atspējotas. Personas var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
  ► Strādājiet tikai tad, ja zāles pļāvējs nav bojāts.
  ► Strādājiet ar nebojātu pagarinātāju un barošanas kontaktdakšu.
  ► Ja zāles pļāvējs ir netīrs vai slapjš: notīriet un nožāvējiet zāles pļāvēju.
  ► Nepārveidojiet zāles pļāvēju.
  ► Ja vadības elementi nedarbojas vai ir izmainīti: nestrādājiet ar zāles pļāvēju.
  ► Uzstādiet nažus, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
  ► Uzstādiet oriģinālos, šim zāles pļāvējam paredzētos STIHL piederumus.
  ► Uzstādiet piederumus, kā aprakstīts šajā vai piederuma lietošanas instrukcijā.
  ► Neievietojiet zāles pļāvēja atverēs nekādus priekšmetus.

- ► Nomainiet nolietotas vai bojātas norādījuma plāksnītes.
- ► Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL tirgotāju.

3.6.2 Nazis

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja nav nodrošināts tehniski drošs stāvoklis, naža daļas var atvienoties un tikt aizsviestas. Personas var gūt smagas traumas.
  - ► Strādājiet tikai tad, ja nazis un tā sastāvdaļas nav bojātas.
  - ► Strādājiet ar nedeformētu nazi.
  - ► Pareizi uzstādiet nazi.
  - ► Pareizi uzasiniet nazi. Ievērojiet asināšanas leņķi, 🕮 17.2.
  - ► Strādājiet ar nazi bez atskarpēm.
  - ► Strādājiet ar nazi, kuram vēl ir nodrošināts naža minimālais biezums, 🕮 17.2. Ja nav sasniegts minimālais biezums: nomainiet nazi.
  - ► Strādājiet ar nazi, kuram nav pārsniegts nodilums, 🕮 17.2. Ja ir pārsniegts nodilums: nomainiet nazi.
  - ► Lieciet STIHL tirgotājam līdzsvarot nažus.
  - ► Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL tirgotāju.

3.7 Elektriskā pieslēguma izveidošana

Tālāk norādītie iemesli var izraisīt saskari ar strāvu vadošām daļām.

– Pagarinājuma vads ir bojāts.
– Pagarinājuma vada kontaktspraudnis ir bojāts.
– Kontaktligzda nav pareizi uzstādīta.

⚠ BĪSTAMI

- Saskare ar strāvu vadošām daļām var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Lietotājs var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.
  - ► Pārliecinieties, ka pagarinātājs vai pastāvīgi pieslēgtais tīkla pieslēguma kabelis un tā kontaktdakša nav bojāta.



Ja ir bojāts pagarinājuma vads vai pastāvīgi pieslēgtais strāvas pievienošanas vads:
- ► nepieskarieties bojātajai vietai.
- ► Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- ► Lieciet STIHL specializētajam izplatītājam nomainīt pastāvīgi pieslēgto strāvas pievienošanas vadu.

  - ► Pagarinājuma vadam un tā kontaktspraudnim pieskarieties tikai ar sausām rokām.
  - ► Iespraudiet pagarinājuma vada kontaktspraudni pareizi instalētā un izolētā kontaktligzdā ar aizsargkontaktu.
  - ► Pieslēdziet zāles pļāvēju, izmantojot noplūdes strāvas aizsargslēdzi (30 mA, 30 ms).
- Bojāts vai neatbilstošs pagarinājuma vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Personas var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.
  - ► Izmantojiet pagarinājuma vadu ar atbilstošu vada šķērsgriezumu, 🕮 17.
  - ► Izmantojiet pagarinājuma vadu, kas atļauts izmantošanai ārpus telpām un ir aizsargāts pret ūdens šļakatām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Darba laikā nepareizs tīkla spriegums vai nepareiza frekvence var radīt pārspriegumu zāles pļāvējā. Tā var sabojāt zāles pļāvēju.
  - ► Nodrošiniet, lai elektrotīkla spriegums un frekvence atbilst datiem, kas norādīti zāles pļāvēja datu plāksnītē.
- Ja vienai daudzvietīgajai kontaktligzdai ir pieslēgtas vairākas elektroierīces, darba laikā var rasties elektrisko daļu pārslodze. Elektriskās daļas var uzsilt un izraisīt ugunsgrēku. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi personām un materiālie zaudējumi.
  - ► Pieslēdziet zāles pļāvēju pie atsevišķas kontaktligzdas.
  - ► Nepieslēdziet zāles pļāvēju pie daudzvietīgām kontaktligzdām.
- Ja pagarinājuma vads ir izvietots nepareizi, tas var tikt sabojāts, un cilvēki var aiz tā paklupt. Cilvēki var savainoties, bet pagarinājuma vads var tikt sabojāts.
  - ► Izvietojiet pagarinājuma vadu tā, lai zāles pļāvējs nevar to aizskart.
  - ► Izvietojiet pagarinājuma vadu un iezīmējiet to tā, lai cilvēki aiz vada nevar paklupt.
  - ► Izvietojiet pagarinājuma vadu tā, lai tas nav nostiepts vai sapinies.
  - ► Izvietojiet pagarinājuma vadu tā, lai to nevarētu sabojāt, asi salocīt vai saspiest, lai tas nekur neberztos.
  - ► Sargājiet pagarinājuma vadu no karstuma, eļļas un ķīmiskām vielām.
  - ► Novietojiet pagarinājuma vadu uz sausas pamatnes.
- Darba laikā pagarinājuma vads sakarst. Ja karstumam nav kur noplūst, tas var izraisīt ugunsgrēku.
  - ► Gadījumā, ja tiek izmantota kabeļa spole: pilnībā iztiniet kabeļa spoli.

3.8 Strādāšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Noteiktās situācijās lietotājs vairs nevar koncentrēti strādāt. Lietotājs var paklupt, nokrist un gūt smagus savainojumus.
  - ► Strādājiet mierīgi un uzmanīgi.
  - ► Ja apgaismojums un redzamība ir slikta: nestrādājiet ar zāles pļāvēju.
  - ► Ar zāles pļāvēju drīkst strādāt tikai viena persona.
  - ► Uzmanieties no šķēršļiem.
  - ► Nesagāziet zāles pļāvēju.
  - ► Darba laikā stāviet uz zemes un saglabājiet līdzsvaru.
  - ► Ja rodas noguruma pazīmes: atpūtieties no darba.
  - ► Ja tiek pļauta nogāze: pļaujiet šķērsām.
  - ► Nestrādājiet nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 25° (46,6%).
- Rotējošais nazis var savainot lietotāju. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.



  - ► Neskarieties pie rotējoša naža.
  - ► Ja kāds priekšmets bloķē nazi: Izslēdziet zāles pļāvēju un izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa. Tikai pēc tam izņemiet priekšmetu.
- Ja darba laikā novērojat izmaiņas zāles pļāvēja darbībā vai neparastas darbības, iespējams, zāles pļāvējs nav ekspluatācijai drošā stāvoklī. Personas var gūt smagus savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
  - ► Pabeidziet darbu, izslēdziet zāles pļāvēju, izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
- Darba laikā zāles pļāvējs var radīt vibrāciju.
  - ► Izmantojiet aizsargcimdus.
  - ► Ievērojiet pārtraukumus.
  - ► Ja novērojat asinsrites traucējumu simptomus: vērsieties pie ārsta.
- Ja darba laikā nazis saskaras ar svešķermeni, to vai tā daļas var sabojāt vai ar lielu ātrumu izmest augšup. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
  - ► Notīriet svešķermeņus no darba zonas.
- Kad atlaižat pārslēgšanas sviru, nazis īsu brīdi turpina griezties. Personas var gūt smagus savainojumus.
  - ► Nogaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.
- Ja rotējošais nazis saskaras ar cietu priekšmetu, var rasties dzirksteles. Viegli uzliesmojošā vidē dzirksteles var izraisīt aizdegšanos. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālie zaudējumi.
  - ► Nestrādājiet viegli uzliesmojošā vidē.
- Ja zāles pļāvējs tiek novietots uz slīpām virsmām, tas var noripot lejā. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
  - ► Atlaidiet zāles pļāvēju tikai tad, kad tas stāv uz līdzenas virsmas un nevar pa to noripot.
- Ja pie vadības roktura ir piestiprināti priekšmeti, papildu svara dēļ zāles pļāvējs var apgāzties. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
  - ► Nekādā gadījumā nepiestipriniet priekšmetus pie vadības roktura.

⚠ BĪSTAMI

- Ja strādājat vidē, kurā ir strāvu vadoši vadi, nazis var ar tiem saskarties un radīt bojājumus. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
  - ► Nestrādājiet vidē, kurā ir strāvu vadoši vadi.
- Strādājot negaisa laikā, lietotājam var iespert zibens. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
  - ► Negaisa laikā: nestrādājiet.

3.9 Transportēšana

3.9.1 Transportēšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Transportēšanas laikā zāles pļāvējs var apgāzties vai izkustēties. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
  - ► Izslēdziet zāles pļāvēju un izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
  - ► Nogaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.
  - ► Nostipriniet zāles pļāvēju ar savilcējsiksnām, siksnām vai tīklu, lai tas nevarētu apgāzties un izkustēties.

3.10 Uzglabāšana

3.10.1 Uzglabāšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Bērni nevar pamanīt un novērtēt zāles pļāvēja radīto apdraudējumu. Bērni var gūt smagus savainojumus.
  - ► Izņemiet pagarinājuma vada kontaktspraudni no kontaktligzdas.
  - ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
  - ► Glabājiet zāles pļāvēju bērniem nepieejamā vietā.

- Mitruma iedarbībā uz zāles pļāvēja elektriskajiem kontaktiem un metāla detaļām var veidoties korozija. Tā var sabojāt zāles pļāvēju.
  - ► Izņemiet pagarinājuma vada kontaktspraudni no kontaktligzdas.
  - ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
  - ► Glabājiet zāles pļāvēju sausā un tīrā vietā.
- Ja zāles pļāvējs tiek novietots glabāšanai uz slīpām virsmām, tas var noripot lejā. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
  - ► Novietojiet zāles pļāvēju tikai uz līdzenām virsmām.

3.11 Tīrīšana, apkope un remonts

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja tīrīšanas, apkopes vai remonta darbu laikā tīkla kontaktspraudnis ir iesprausts kontaktligzdā, zāles pļāvēju var nejauši ieslēgt. Personas var gūt smagus savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.



  - ► Izņemiet pagarinājuma vada kontaktspraudni no kontaktligzdas.
  - ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
  - ► Nogaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.
- Tīrot ar kodīgiem tīrīšanas līdzekļiem, ūdens strūklu vai smailiem priekšmetiem, var tikt bojāts zāles pļāvējs vai nazis. Ja zāles pļāvējs un nazis netiek pareizi tīrīts, detaļas var nedarboties pareizi un drošības aprīkojums var nedarboties vispār. Personas var gūt smagus savainojumus.
  - ► Tīriet zāles pļāvēju un nazi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Ja zāles pļāvēja vai naža apkope vai remonts netiek veikts pareizi, detaļas var nedarboties pareizi un drošības aprīkojums var nedarboties vispār. Personas var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.
  - ► Neveiciet zāles pļāvēja apkopes vai remonta darbus pašrocīgi.
  - ► Ja zāles pļāvējam nepieciešama apkope vai remonts: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
  - ► Veiciet naža apkopi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Veicot naža tīrīšanu, apkopi vai remontu, lietotājs var sagriezties ar asajām griezējmalām. Lietotājs var gūt savainojumus.
  - ► Izmantojiet aizsargcimdus.
- Asinot nazi, tas nedrīkst sakarst. Lietotājs var apdedzināties.
  - ► Nogaidiet, līdz nazis ir atdzisis.
  - ► Izmantojiet aizsargcimdus.
- Zāles pļāvēja nazis var kustēties arī tad, ja motors ir izslēgts. Naža apkopes laikā kustīgais nazis lietotājam var radīt savainojumus.
  - ► Strādājiet uzmanīgi.
  - ► Izmantojiet aizsargcimdus.
- Zāles pļāvēja nazis ir kustīgs. Naža apkopes laikā lietotājs var iespiest pirkstus starp kustīgo nazi un nekustīgajām zāles pļāvēja daļām.
  - ► Strādājiet uzmanīgi.
  - ► Izmantojiet aizsargcimdus.

4 Zāles pļāvēja sagatavošana darbam

4.1 Zāles pļāvēja sagatavošana darbam

Pirms darba sākšanas jāveic tālāk minētās darbības.


- ► Noņemiet iesaiņojuma materiālu un transportēšanas drošības līdzekļus.
- ► Pārliecinieties, ka tālāk minētās detaļas ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.
  - – zāles pļāvējs, 🕮 3.6.1;
  - – nazis, 🕮 3.6.2;
- ► Notīriet zāles pļāvēju, 🕮 13.2.
- ► Pārbaudiet nazi, 🕮 8.2.
- ► Vadības roktura uzstādīšana, 🕮 5.1.
- ► Atlokiet vadības rokturi, 🕮 5.2.1.
- ► Savienojiet zāles pļāvēja kontaktspraudni ar pagarinājuma vadu, 🕮 6.1.
- ► Iespraudiet pagarinājuma vada kontaktdakšu labi pieejamā kontaktligzdā.
- ► Ja tiek veikta pļaušana un nopļautā zāle tiks savākta zāles savācējgrozā: piestipriniet zāles savācējgrozu, 🕮 5.3.2.
- ► Ja tiek veikta pļaušana un nopļautā zāle tiks izsviesta aizmugurē: noņemiet zāles savācējgrozu, 🕮 5.3.3.
- ► Iestatiet pļaušanas augstumu, 🕮 9.2.
- ► Pārbaudiet vadības elementus, 🕮 8.1.
- ► Ja darbības nevar veikt: nelietojiet zāles pļāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

5 Zāles pļāvēja montāža


5.1 Vadības roktura uzstādīšana

- ► Izslēdziet zāles pļāvēju.
- ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.

► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

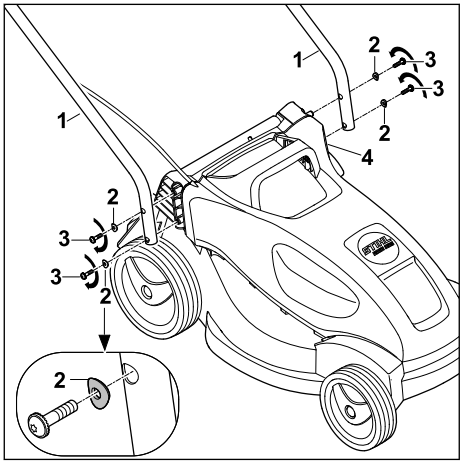

► Turiet zāles pļāvēja vadības roktura apakšējo daļu (1) tā, lai urbumi savietojas.
► Iebīdiet skrūves (3) kopā ar paplāksnēm (2) no ārpuses uz iekšpusi cauri vadības roktura apakšējās daļas (1) un zāles pļāvēja (4) urbumiem, ieskrūvējiet tās un pievelciet.
Abas vadības roktura apakšējās daļas (1) ir cieši savienotas ar zāles pļāvēju (4).
► Vadības roktura augšējo daļu var fiksēt divos augstumos (a,b).

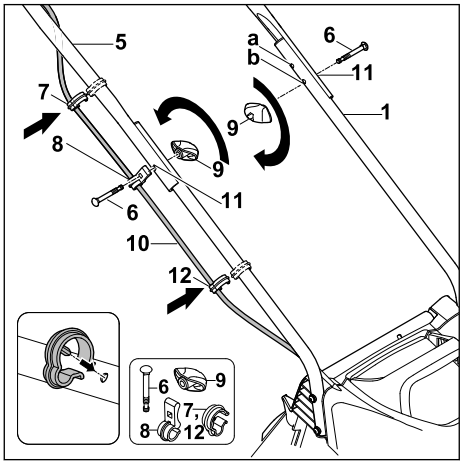


► Turiet vadības roktura augšējo daļu (5) aiz vadības roktura apakšējās daļas (1) tā, lai urbumi savietojas.
► Ievietojiet kabeli (10) kabeļa skavā (8).
► Pusē, kurā atrodas kabelis, iebīdiet skrūvi (6) no ārpuses uz iekšpusi cauri kabeļu skavas (8), vadības roktura augšējās daļas (5) un vadības roktura apakšējās daļas (1) urbumiem (11).
► Otrā pusē iebīdiet skrūvi (6) no ārpuses uz iekšpusi cauri vadības roktura augšējās daļas (5) un vadības roktura apakšējās daļas (1) urbumiem (11).
► Ievietojiet un ieskrūvējiet grozāmos rokturus (9) abās skrūves (6) pusēs.
Vadības roktura augšējai daļai (5) jābūt cieši savienotai ar vadības roktura apakšējo daļu (1).
► Ievietojiet kabeli (10) kabeļa skavā (7).
► Uzspiediet kabeļu skavu (7) uz vadības roktura augšējās daļas (5) un nofiksējiet to.
► Ievietojiet kabeli (10) kabeļa skavā (12).
► Uzspiediet kabeļu skavu (12) uz vadības roktura apakšējās daļas (1) un nofiksējiet to.

Vadības rokturi vairs nav nepieciešams noņemt.

5.2 Vadības roktura atliekšana un saliekšana

5.2.1 Vadības roktura atlocīšana

► Izslēdziet zāles pļāvēju.
► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa
► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

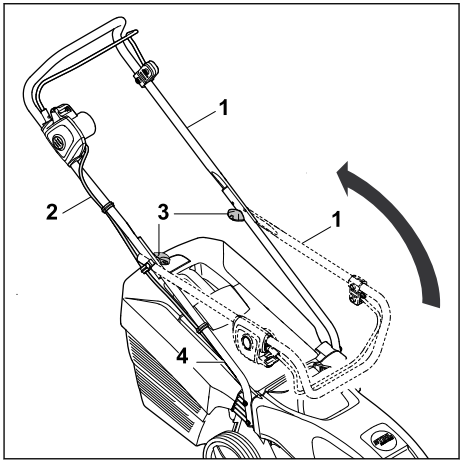


► Vadības roktura augšējo daļu (1) atlieciet uz aizmuguri un turiet ar vienu roku. Raugieties, lai nesabojātu kabeli (2).
► Pieskrūvējiet grozāmos rokturus (3).
Vadības roktura augšējai daļai (1) jābūt cieši savienotai ar vadības roktura apakšējo daļu (4).

5.2.2 Vadības roktura saliekšana

Vadības rokturi var saliekt, lai taupītu vietu ierīces transportēšanas un glabāšanas laikā.


- ► Izslēdziet zāles pļāvēju.
- ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- ► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

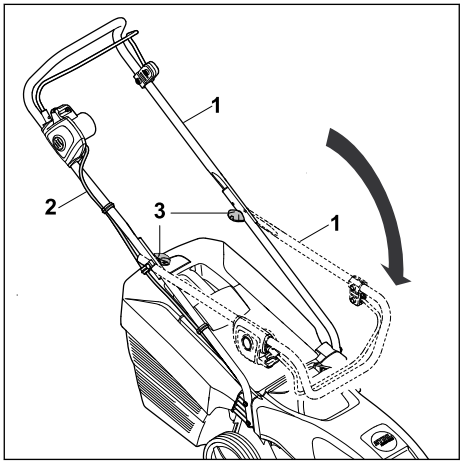

- ► Izskrūvējiet grozāmos rokturus (3) tā, lai tie brīvi griežas.
- ► Vadības roktura augšējo daļu (1) nolieciet uz priekšu un raugieties, lai nesabojātu kabeli (2).

5.3 Zāles savācējgroza montāža, piestiprināšana un noņemšana


5.3.1 Zāles savācējgroza montāža

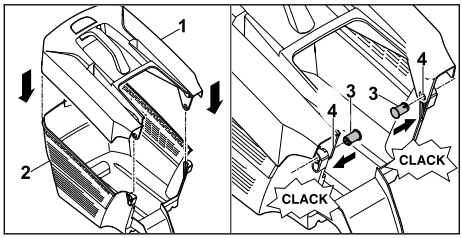

- ► Uzlieciet zāles savācējgroza augšējo daļu (1) uz zāles savācējgroza apakšējās daļas (2).
- ► Iespiediet tapas (3) no iekšpuses atverēs (4).
- ► Spiediet zāles savācējgroza augšējo daļu (1) virzienā uz leju.
  Savācējgroza augšējā daļa nofiksējas ar klikšķi.

5.3.2 Zāles savācējgroza piestiprināšana

- ► Izslēdziet zāles pļāvēju.
- ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- ► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

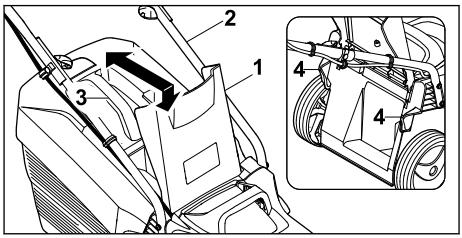


- ► Atveriet un pieturiet izmešanas vāku (1).
- ► Satveriet zāles savācējgroza (2) rokturi (3) un iekariet aiz āķiem stiprinājumos (4).
- ► Uzlieciet izmešanas vāku (1) uz zāles savācējgroza (2).

5.3.3 Zāles savācējgroza noņemšana

- ► Izslēdziet zāles pļāvēju.
- ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- ► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.
- ► Atveriet un pieturiet izmešanas vāku.
- ► Satveriet zāles savācējgroza rokturi un izceliet savācējgrozu.
- ► Aizveriet izmešanas vāku.

6 Zāles pļāvēja pieslēgšana pie elektrotīkla

6.1 Zāles pļāvēja pieslēgšana pie elektrotīkla

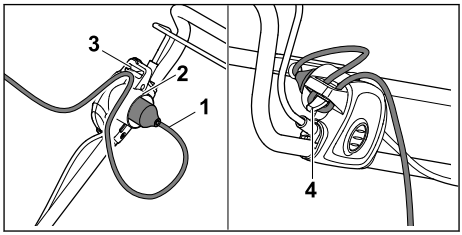


- ► Iespraudiet pagarinājuma vada savienojumu (1) zāles pļāvēja kontaktspraudnī (2).
- ► Izvelciet vada cilpu cauri atverei (3).
- ► Nostipriniet vada cilpu ar āķi (4).
  Vada savienojums ir nostiprināts pret nostiepšanu.
- ► Iespraudiet pagarinājuma vada kontaktdakšu pareizi instalētā kontaktligzdā.

7 Zāles pļāvēja ieslēgšana un izslēgšana

7.1 Zāles pļāvēja ieslēgšana

- Pārliecinieties, ka pagarinājuma vads ir izvietots tā, ka tas ir redzams, un ka tas vienmēr atrodas aiz zāles pļāvēja.
- Nesagāziet zāles pļāvēju.
- Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

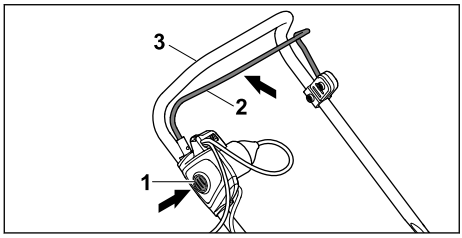

- Ar labo roku nospiediet un turiet nospiestu bloķēšanas pogu (1).
- Ar kreiso roku velciet pārslēgšanas sviru (2) līdz galam vadības roktura (3) virzienā un turiet tā, lai ar īkšķi aptvertu vadības rokturi (3).
  Nazis griežas.
- Atlaidiet bloķēšanas pogu (1).
- Ar labo roku turiet vadības rokturi un pārslēgšanas sviru (2) tā, lai ar īkšķi aptvertu vadības rokturi (3).

7.2 Zāles pļāvēja izslēgšana

- Atlaidiet pārslēgšanas sviru.
- Uzgaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.
- Ja nazis turpina griezties: izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
  Zāles pļāvējs ir bojāts.

8 Zāles pļāvēja pārbaude

8.1 Vadības elementu pārbaude

Bloķēšanas poga un pārslēgšanas svira


- Izslēdziet zāles pļāvēju.
- Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- Nospiediet un atlaidiet bloķēšanas pogu.
- Velciet pārslēgšanas sviru līdz galam vadības roktura virzienā un atkal atlaidiet to.
- Ja bloķēšanas poga vai pārslēgšanas svira darbojas ar grūtībām vai neatgriežas sākotnējā pozīcijā: nelietojiet zāles pļāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
  Bloķēšanas poga vai pārslēgšanas svira ir bojāta.

Zāles pļāvēja ieslēgšana

- Ar pagarinājuma vadu pieslēdziet zāles pļāvēju pie atsevišķas kontaktligzdas.
- Ar labo roku nospiediet un turiet bloķēšanas pogu.
- Ar kreiso roku velciet pārslēgšanas sviru līdz galam vadības roktura virzienā un turiet tā, lai ar īkšķi aptvertu vadības rokturi.
  Nazis griežas.
- Ja nazis negriežas: izslēdziet zāles pļāvēju, izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
  Zāles pļāvējs ir bojāts.
- Atlaidiet bloķēšanas pogu un pārslēgšanas sviru.
  Pēc īsa brīža nazis pārstāj griezties.
- Ja nazis turpina griezties: izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
  Zāles pļāvējs ir bojāts.

8.2 Naža pārbaude

- Izslēdziet zāles pļāvēju.
- Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- Sagāziet un novietojiet zāles pļāvēju uz sāna, 🕮 13.1.

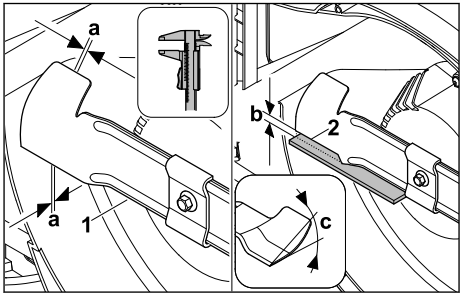


- Izmēriet:
  – biezumu a;
  – Nodilums b
  – asināšanas leņķi c.
- Pārbaudiet biezumu (a) vairākās naža (1) vietās, izmantojot bīdmēru.
  Ja biezums ir mazāks ir noteikto minimālo biezumu: nomainiet nazi, 🕮 17.2.
- Novietojiet lineālu (2) pie naža priekšējās malas un izmēriet nodilumu (b).
  Ja ir pārsniegts nodilums: nomainiet nazi, 🕮 17.2.

- Ja nav nodrošināts atbilstošs asināšanas leņķis (c): uzasiniet nazi, 🕮 17.2.
- Neskaidrību gadījumā: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

9 Darbs ar zāles pļāvēju

9.1 Zāles pļāvēja turēšana un vadīšana

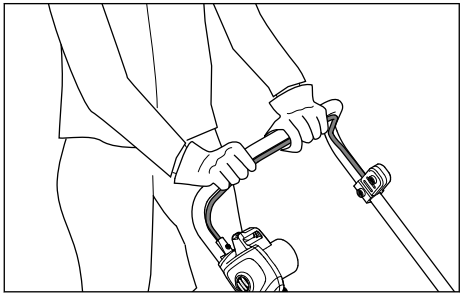


- Turiet vadības rokturi ar abām rokām, aptverot to ar īkšķiem.

9.2 Pļaušanas augstuma iestatīšana

Iespējams iestatīt 5 pļaušanas augstumus.
– 25 mm = 1. pozīcija
– 35 mm = 2. pozīcija
– 45 mm = 3. pozīcija
– 50 mm = 4. pozīcija
– 60 mm = 5. pozīcija

Pozīcijas ir norādītas uz zāles pļāvēja.

Pļaušanas augstuma iestatīšana
- Izslēdziet zāles pļāvēju.
  Nazis nedrīkst griezties.
- Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

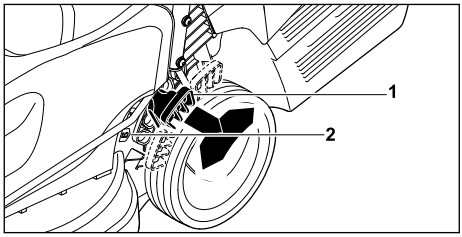


- Stingri turiet zāles pļāvēja rokturi.
- Nospiediet sviru (1) uz ārpusi un turiet.
- Paceļot un nolaižot zāles pļāvēju, novietojiet to vēlamajā pozīcijā.
  Faktisko pļaušanas augstumu var nolasīt pļaušanas augstuma rādītājā (2).
- Atlaidiet sviru (1).
  Zāles pļāvējs tiek nofiksēts.

9.3 Pļaušana



- Lēni un kontrolēti stumiet zāles pļāvēju uz priekšu.
- Ja pļaušanas laikā tiek aizķerts svešķermenis un nazis ir bloķēts:
  - Izslēdziet zāles pļāvēju.
  - Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
  - Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnībā apstājušās.
  - Pārbaudiet zāles pļāvēju.
  - Ja nepieciešams veikt remontu: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
- Ja zāles pļāvējs sāk spēcīgi vibrēt:
  - Izslēdziet zāles pļāvēju.
  - Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
  - Pārbaudiet zāles pļāvēju.
  - Pārbaudiet, vai visi uzgriežņi, tapas un skrūves ir stingri pieskrūvētas.
  - Ja nepieciešams veikt remontu: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.


9.4 Zāles savācējgroza iztukšošana

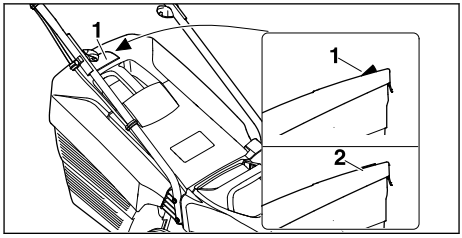

Naža izraisītā gaisa plūsma paceļ savāktās zāles daudzuma indikatoru (1). Ja zāles savācējgrozs ir piepildīts, gaisa plūsma tiek apturēta. Ja gaisa plūsma ir pārāk vāja, savāktās zāles daudzuma indikators (2) pārslēdzas miera režīmā. Tas ir norādījums, ka ir jāiztukšo zāles savācējgrozs.

Savāktās zāles daudzuma indikators darbojas bez ierobežojumiem tikai tad, ja ir pietiekama gaisa plūsma. Gaisa plūsmu un savāktās zāles daudzuma indikatora darbību var ietekmēt tādi ārējie faktori kā mitrums, blīva vai gara zāle, pārāk zems pļaušanas augstums, netīrumi u. tml.

- Ja savāktās zāles daudzuma indikators pārslēdzas miera režīmā: Iztukšojiet zāles savācējgrozu.
- Izslēdziet zāles pļāvēju.
- Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- Noņemiet zāles savācējgrozu.

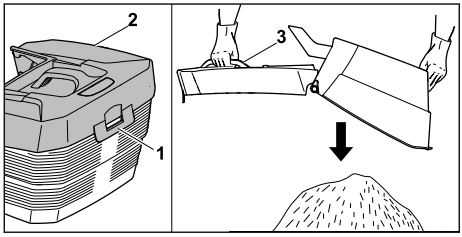

- Atveriet fiksēšanas mēlīti (1).
- Aiz roktura (3) paceliet uz augšu zāles savācējgroza augšējo daļu (2) un turiet to.
- Ar otru roku stingri turiet apakšējo balsta rokturi.
- Iztukšojiet zāles savācējgrozu.
- Aizveriet zāles savācējgrozu.
- Piestipriniet zāles savācējgrozu.

10 Pēc darba

10.1 Pēc darba

- Izslēdziet zāles pļāvēju.
- Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.
- Ja zāles pļāvējs ir slapjš: ļaujiet zāles pļāvējam nožūt.
- Notīriet zāles pļāvēju.

11 Transportēšana

11.1 Zāles pļāvēja transportēšana


- Ja zāles pļāvēju tiek pārvietots no un uz pļaujamo platību:
  - Izslēdziet zāles pļāvēju.
    Nazis nedrīkst griezties.
  - Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no kontaktspraudņa.
- Ja transportēšanai zāles pļāvēju jāsasver citās vietās, nevis zālē:
  - Izslēdziet zāles pļāvēju.
    Nazis nedrīkst griezties.
  - Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no kontaktspraudņa.

Zāles pļāvēja stumšana

- lēni un kontrolēti stumiet zāles pļāvēju uz priekšu.

Zāles pļāvēja nešana

- Izmantojiet aizsargcimdus.

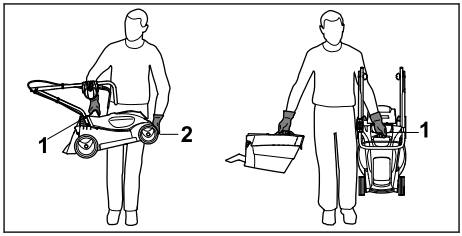

- Ja tiek nests tikai zāles pļāvējs, rīkojieties šādi.
  - Salociet vadības rokturi.
  - Ar vienu roku satveriet zāles pļāvēja transportēšanas rokturi (1), bet ar otru roku stingri turiet tā korpusu (2).
  - Paceliet un nesiet zāles pļāvēju.
- Ja zāles pļāvējs tiek nests kopā ar zāles savācējgrozu, rīkojieties šādi.
  - Stingri turiet zāles pļāvēju ar vienu roku aiz transportēšanas roktura (1).
  - Paceliet zāles pļāvēju un nesiet to sāniski vērstu prom no ķermeņa.

Zāles pļāvēja transportēšana transportlīdzeklī

- Nostipriniet zāles pļāvēju stāvus tā, lai tas nevarētu apgāzties un izkustēties.

12 Uzglabāšana

12.1 Zāles pļāvēja uzglabāšana


- Izslēdziet zāles pļāvēju.
- Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- Ļaujiet zāles pļāvējam atdzist.
- Iztukšojiet zāles savācējgrozu.
- Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.
- Iestatiet transportēšanas pozīciju.

- ► Uzglabājot zāles pļāvēju, izpildiet tālāk minētos nosacījumus.
  - – Zāles pļāvējs ir novietots bērniem nepieejamā vietā.
  - – Zāles pļāvējs ir tīrs un sauss.

13 Tīrīšana

13.1 Zāles pļāvēja novietošana tīrīšanas pozīcijā

- ► Izslēdziet zāles pļāvēju.
  Nazis nedrīkst griezties.
- ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- ► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.
- ► Noņemiet zāles savācējgrozu.

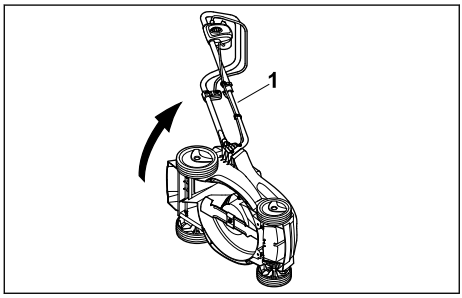

- ► Stingri turiet zāles pļāvēju aiz vadības roktura (1), sagāziet un novietojiet to uz sāna.

13.2 Zāles pļāvēja tīrīšana

- ► Izslēdziet zāles pļāvēju.
  Nazis nedrīkst griezties.
- ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- ► Ļaujiet zāles pļāvējam atdzist.
- ► Notīriet zāles pļāvēju ar mitru drānu.
- ► Ar mīkstu suku vai mitru drānu iztīriet izmešanas kanālu.
- ► Ar otu vai mīkstu suku notīriet zāles pļāvēja elektriskos kontaktus.
  Ar koka nūju, mīkstu suku vai mitru drānu notīriet nazi un zonu apkārt nazim.

NORĀDĪJUMS

- ■ Tīrīšana ar augstspiediena tīrītāju vai ūdens strūklu var sabojāt ierīci.
  - ► Netīriet ierīci ar augstspiediena tīrītāju vai ūdens strūklu.

14 Apkope

14.1 Apkopes intervāls

Apkopes intervāla garums ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem un darba apstākļiem. STIHL iesaka šādu apkopes intervālu:


Reizi gadā

- ► Lieciet STIHL specializētajam izplatītājam veikt zālāja pļāvēja apkopi.

14.2 Naža demontāža un montāža

14.2.1 Naža demontāža


- ► Izslēdziet zāles pļāvēju.
- ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- ► Sagāziet un novietojiet zāles pļāvēju uz sāna.

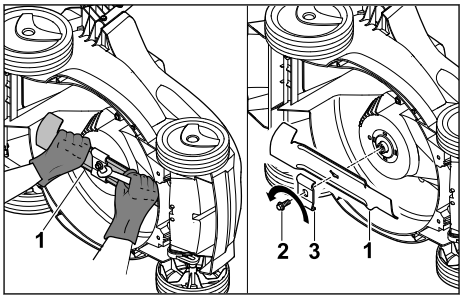

- ► Ar vienu roku turiet nazi (1).
- ► Izskrūvējiet skrūvi (2) bultiņas virzienā un noņemiet kopā ar līdzņēmēju (3).
- ► Noņemiet nazi (1).
- ► Likvidējiet skrūvi (2) un līdzņēmēju (3).
  Naža (1) uzstādīšanai izmantojiet jaunu skrūvi un līdzņēmēju.

14.2.2 Naža uzstādīšana

- ► Izslēdziet zāles pļāvēju.
- ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- ► Sagāziet un novietojiet zāles pļāvēju uz sāna.

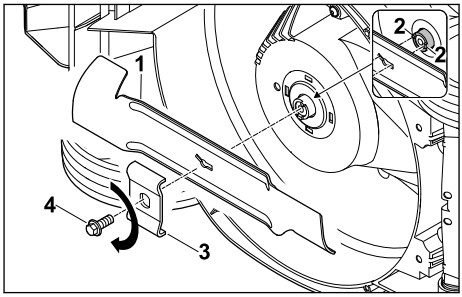

- ► Notīriet naža stiprinājuma virsmu un naža uzmavu.
- ► Nazi (1) uzlieciet uz naža uzmavas tā, lai tā augšupvērstās lāpstiņas būtu vērstas augšup.
- ► Naža uzmavas vadstieni (2) ievietojiet naža padziļinājumos.
- ► Ar vienu roku turiet nazi (1) un uzlieciet jaunu līdzņēmēju (3).
- ► Uz jaunās skrūves (4) vītnes uzklājiet fiksācijas līdzekli Loctite 243.
- ► Ieskrūvējiet skrūvi (4) un pievelciet ar 15 - 20 Nm.

14.3 Naža asināšana un līdzsvarošana

Lai pareizi uzasinātu un līdzsvarotu nazi, ir nepieciešams ilgi trenēties.

STIHL iesaka naža asināšanu un līdzsvarošanu uzticēt STIHL specializētajam tirgotājam.

Faktiskās specializēto tirgotāju adreses ir pieejamas attiecīgās valsts STIHL pārstāvja vietnē www.stihl.com .

BRĪDINĀJUMS

- ■ Naža griezējmalas ir asas. Lietotāji var sagriezties.
  - ► Izmantojiet aizsargcimdus.

- ► Izslēdziet zāles pļāvēju.
- ► Izņemiet pagarinājuma vada savienojumu no zāles pļāvēja kontaktspraudņa.
- ► Sagāziet zāles pļāvēju.
- ► Demontējiet nazi.
- ► Uzasiniet nazi. Ievērojiet asināšanas leņķi un dzesējiet nazi, 🕮 17.2.
  Asināšanas laikā nazim nedrīkst rasties zila nokrāsa.
- ► Uzstādiet nazi.
- ► Neskaidrību gadījumā: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

15 Remonts

15.1 Zāles pļāvēja remontēšana

Lietotājs nevar veikts zāles pļāvēja un naža remonta darbus pašrocīgi.

- ► Ja zāles pļāvējs vai nazis ir bojāts: neizmantojiet zāles pļāvēju vai nazi un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
- ► Ja norādījumu plāksnītes nav salasāmas vai ir bojātas: lieciet STIHL specializētajam izplatītājam nomainīt norādījumu plāksnītes.

16 Traucējumu novēršana

16.1 Zāles pļāvēja traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Ieslēdzot zāles pļāvēju, tas nesāk darboties.	Kontaktdakša vai pagarinātāja savienojums nav iesprausti.	► Iespraudiet kontaktdakšu vai pagarinātāja savienojumu, 🕮 6.
	Nostrādājis vada aizsargslēdzis (drošinātājs) vai bojājumstrāvas aizsargslēdzis. Strāvas ķēde ir elektriski pārslogota vai bojāta.	► Atrodiet un novērsiet nostrādāšanas cēloni. Ievietojiet vada aizsargslēdzi (drošinātāju) vai bojājumstrāvas aizsargslēdzi. ► Izslēdziet pārējos, šai strāvas ķēdei pieslēgtos strāvas patērētājus.
	Kontaktligzdas drošinātājs ir pārāk mazs.	► Iespraudiet pagarinātāja kontaktdakšu pareizi nodrošinātā kontaktligzdā, 🕮 17.
	Pagarinātāja šķērsgriezums ir nepareizs.	► Izmantojiet pagarinātāju ar pietiekamu šķērsgriezumu, 🕮 17.
	Pagarinātājs ir pārāk garš.	► Izmantojiet pareiza garuma pagarinātāju, 🕮 17.
	Motors ir pārkarsis.	► Notīriet zāles pļāvēju, 🕮 13. ► Ļaujiet zāles pļāvējam atdzist.
	Naža pretestība ir pārāk liela.	► Iestatiet lielāku pļaušanas augstumu, 🕮 9.2. ► Ieslēdziet zāles pļāvēju zemākā zālē.


Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Zāles pļāvējs darbības laikā izslēdzas.	Zona ap nazi ir nosprostojusies.	► Notīriet zāles pļāvēju, 🕮 13.
	Valsts variants GB: Bojāts kontaktdakšas drošinātājs.	► Nomainiet kontaktdakšas drošinātāju.
	Kontaktdakša vai pagarinātāja savienojums vairs nav iesprausti.	► Iespraudiet kontaktdakšu vai pagarinātāja savienojumu, 🕮 6.
	Nostrādājis vada aizsargslēdzis (drošinātājs) vai bojājumstrāvas aizsargslēdzis. Strāvas ķēde ir elektriski pārslogota vai bojāta.	► Atrodiet un novērsiet nostrādāšanas cēloni. Ievietojiet vada aizsargslēdzi (drošinātāju) vai bojājumstrāvas aizsargslēdzi. ► Izslēdziet pārējos, šai strāvas ķēdei pieslēgtos strāvas patērētājus.
	Kontaktligzdas drošinātājs ir pārāk mazs.	► Iespraudiet pagarinātāja kontaktdakšu pareizi nodrošinātā kontaktligzdā, 🕮 17.
	Nostrādājusi pārslodzes aizsardzības sistēma.	► Ļaujiet zāles pļāvējam atdzist. Atdzišanas laiks līdz 10 minūtēm. ► Notīriet zāles pļāvēju, 🕮 13. ► Virziet zāles pļāvēju lēnāk. ► Iestatiet lielāku pļaušanas augstumu, 🕮 9.2 ► Pļaujiet zemāku zāli. ► Uzasiniet nazi, 🕮 14.3. ► Izmantojiet pareiza garuma pagarinātāju, 🕮 17. ► Izmantojiet pagarinātāju ar pietiekamu šķērsgriezumu, 🕮 17.
	Nazis ir bloķēts.	► Novērsiet bloķēšanu
Zāles pļāvējs darbības laikā spēcīgi vibrē.	Naža stiprinājuma skrūve ir vaļīga.	► Cieši pievelciet skrūvi, 🕮 14.2.2.
	Nazis nav pareizi nobalansēts.	► Naža asināšana un līdzsvarošana, 🕮 14.3.
Zāles pļāvums ir nelīdzens vai mauriņš ir dzeltens.	Nazis ir neass vai nodilis.	► Naža asināšana un līdzsvarošana, 🕮 14.3.
	Naža pretestība ir pārāk liela.	► Iestatiet lielāku pļaušanas augstumu, 🕮 9.2. ► Pļaujiet zemāku zāli.

17 Tehniskie dati

17.1 Zāles pļāvējs STIHL RME 235.0

– Tīkla spriegums: skatiet jaudas datu plāksnīti
– Frekvence: skatiet jaudas datu plāksnīti
– Jaudas patēriņš: 1200 W
– Svars ar zāles savācējgrozu: 13 kg
– Valsts variants GB:
  Svars ar pieslēguma vadu un zāles savācējgrozu: 14 kg
– Zāles savācējgroza maksimālais tilpums: 30 l
– Darba platums: 33 cm
– Apgriezienu skaits (n): 3200 /min.
– Elektriskās izolācijas klase: II
– Elektriskās aizsardzības veids: IPX4

17.2 Nazis

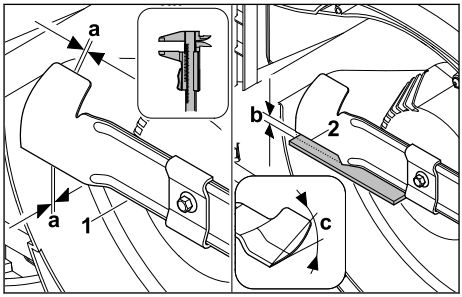

– Minimālais biezums a: 1,6 mm
– Maksimālais nodilums b: 5 mm
– Asināšanas leņķis c: 30°

17.3 Pagarinātāji

Izmantojot pagarinātāju, tam jābūt aizsardzības vadam un tā vadiem - atkarībā no sprieguma un pagarinātāja garuma - jābūt vismaz šādiem šķērsgriezumiem:

Ja nominālais spriegums datu plāksnītē ir no 220 V līdz 240 V:
– Vada garums līdz 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Vada garums no 20 m līdz 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Ja nominālais spriegums datu plāksnītē ir no 100 V līdz 127 V:
– Vada garums līdz 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Vada garums no 10 m līdz 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Trokšņa un vibrāciju vērtības

– Skaņas spiediena līmenis L_{pA} mērīts saskaņā ar EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Kļūda K_{pA}: 2 dB(A)
– Garantētais skaņas jaudas līmenis L_{WAd} saskaņā ar 2000/14/EK: 93 dB(A)

Norādītais vadības roktura vibrācijas raksturlielums saskaņā ar EN IEC 62841-4-3:
– Vibrācijas vērtība a_{hv}: 1,4 m/s²
  Kļūda K_a: 0,7 m/s²
– Vibrācijas vērtība p_F: 20 m/s²
  Kļūda K_p: 10 m/s²

Norādītās vibrācijas vērtības ir mērītas, izmantojot standarta testa procedūru, un tās var izmantot elektroierīču salīdzināšanai. Faktiskās vibrāciju vērtības var atšķirties no norādītajām vērtībām atkarībā no lietojuma veida. Norādītās vibrāciju vērtības var izmantot vibrāciju radītās slodzes sākotnējai izvērtēšanai. Ir jānosaka faktiskā vibrāciju slodze. Var ņemt vērā arī laiku, kad elektroierīce ir izslēgta, vai laiku, kad elektroierīce ir ieslēgta, taču netiek noslogota.

Informāciju par Direktīvas 2002/44/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret vibrācijām prasību izpildi skatiet www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par ķimikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma izpildi skatiet vietnē www.stihl.com/reach.

18 Rezerves daļas un piederumi

18.1 Rezerves daļas un piederumi

STIHL
GI® Šie simboli apzīmē oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piederumus.

STIHL iesaka izmantot oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piederumus.

Neskatoties uz nepārtrauktu sekošanu aktivitātēm tirgū, STIHL nespēj novērtēt citu ražotāju rezerves daļas un piederumus, vai tie ir uzticami, droši un piemēroti lietošanai, un STIHL nespēj galvot par to lietošanu.

Oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālie STIHL piederumi ir pieejamas pie STIHL tirgotāja.

18.2 Svarīgas rezerves daļas

– Nazis: 6311 702 0100
– Naža stiprinājuma skrūve: 9018 321 1800
– Līdzņēmējs: 6311 702 0600

19 Utilizēšana

19.1 Zāles pļāvēja likvidēšana

Informācija par likvidēšanu ir pieejama vietējā pārvaldes iestādē vai pie STIHL specializētā izplatītāja.

Noteikumiem neatbilstoša likvidēšana var radīt kaitējumu veselībai un piesārņojumu apkārtējā vidē.
► Nosūtiet STIHL produktus kopā ar to iepakojumu uz piemērotu savākšanas punktu otrreizējai pārstrādei, ievērojot vietējos noteikumus.
► Nelikvidējiet to sadzīves atkritumos.

20 ES atbilstība

ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē stihl.link/compliance.

Veidlapa ziņošanai par drošības nepilnībām un cita informācija ir pieejama vietnē vdp.stihl.com.

21 Adreses

21.1 Ražotājs

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adreses

www.stihl.com

22 Vispārīgi un konkrētam izstrādājumam specifiski drošības norādījumi

22.1 Ievads

BRĪDINĀJUMS

- **Izlasiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlus un tehniskos datus, kas sniegti šim zāles pļāvējam.** Kļūdas vai nolaidība šo instrukciju ievērošanā var kļūt par strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai smagu traumu cēloni. **Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai uzziņai.**

22.2 Drošība darba vietā

a) **Gādājiet, lai jūsu darba vieta būtu tīra un labi apgaismota.** Nekārtīgas vai slikti apgaismotas darba vietas var būt par cēloni negadījumiem.

b) **Neekspluatējiet zāles pļāvēju sprādzienbīstamās vidēs, kur ir viegli uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Zāles pļāvēji rada dzirksteles, kas var likt uzliesmot putekļiem vai tvaikiem.

c) **Zāles pļāvēja lietošanas laikā neļaujiet bērniem un citām personām tuvoties tam.** Zaudējot uzmanību, jūs varat arī zaudēt kontroli pār zāles pļāvēju.

22.3 Elektrodrošība

a) **Zāles pļāvēja kontaktdakšai ir jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nedrīkst nekādā veidā pārveidot. Nekādā gadījumā neizmantojiet kontaktdakšas adapteri kopā arī sazemētu zāles pļāvēju.** Kontaktdakšas un kontaktligzdas, kam nav veikti pārveidojumi, samazina strāvas trieciena risku.

b) **Novērsiet ķermeņa saskari ar sazemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.** Pastāv paaugstināts strāvas trieciena risks, ja jūsu ķermenis ir sazemēts.

c) **Nelietojiet zāles pļāvēju lietus laikā un izvairieties no lietošanas slapjos vai mitros apstākļos.** Lietošana lietus laikā vai slapjos apstākļos var palielināt strāvas trieciena risku.

d) **Neizmantojiet pieslēguma vadu nepareizi. Nekādā gadījumā neizmantojiet pieslēguma vadu, lai nestu vai vilktu zāles pļāvēju vai atvienotu tā kontaktdakšu. Sargiet pieslēguma vadu no karstuma avotiem, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām.** Bojāti vai savērpušies pieslēguma vadi palielina strāvas trieciena risku.

e) **Strādājot ar zāles pļāvēju ārā, izmantojiet tikai tādus pagarinātājus, kas ir paredzēti lietošanai ārpus telpām.** Izmantojot pagarinātājus, kas ir piemēroti darbam ārpus telpām, samazinās strāvas trieciena risks.

f) **Ja nav iespējams izvairīties no zāles pļāvēja izmantošanas mitrā vidē, izmantojiet noplūdes strāvas aizsargslēdzi.** Izmantojot noplūdes strāvas aizsargslēdzi, samazinās strāvas trieciena risks.

22.4 Personu drošība

a) **Kad strādājat ar zāles pļāvēju, esiet uzmanīgi, sekojiet līdzi savām darbībām un rīkojieties saprātīgi. Nekādā gadījumā neizmantojiet zāles pļāvēju, ja esat noguruši vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai zāļu ietekmē.** Viens neuzmanības brīdis zāles pļāvēja lietošanas laikā var radīt smagus savainojumus.

b) **Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr izmantojiet aizsargbrilles.** Tādu individuālo aizsardzības līdzekļu kā respiratoru, neslīdošu aizsargapavu, ķiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļu izmantošana atbilstoši zāles pļāvēja veidam un izmantošanas nolūkam samazina savainojumu risku.

c) **Izvairieties no nejaušas iedarbināšanas. Pirms zāles pļāvēja pievienošanas pie barošanas avota vai akumulatora, pacelšanas vai nešanas pārliecinieties, ka zāles pļāvējs ir izslēgts.** Ja zāles pļāvēja nešanas laikā jūs turat pirkstu uz slēdža vai pieslēdzat ieslēgtu zāles pļāvēju pie barošanas avota, var rasties negadījumi.

d) **Pirms zāles pļāvēja ieslēgšanas noņemiet regulēšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgas.** Instruments vai atslēga, kas atrodas zāles pļāvēja rotējošās daļas zonā, var radīt savainojumus.

e) **Izvairieties no neatbilstošas ķermeņa pozas. Turiet drošu ķermeņa pozu un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.** Šādi jūs nodrošināt labāku kontroli pār zāles pļāvēju neparedzētās situācijās.

f) **Valkājiet atbilstošu apģērbu. Nevalkājiet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Turiet matus un apģērbu projām no kustīgajām daļām.** Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.

g) **Ja iespējams uzstādīt putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, tās ir jāpievieno un pareizi jāizmanto.** Putekļu nosūkšanas ierīces izmantošana var samazināt putekļu radītos apdraudējumus.

h) **Nepaļaujieties uz maldīgu drošības sajūtu un neignorējiet zāles pļāvēja drošības noteikumus arī tad, ja pārzināt zāles pļāvēja darbību pēc vairākkārtējas lietošanas.** Neuzmanīga rīcība sekundes simtdaļu laikā var radīt smagus savainojumus.

22.5 Zāles pļāvēja lietošana un vadība

a) **Nekādā gadījumā nepārslogojiet zāles pļāvēju. Izmantojiet veicamajam darbam atbilstošu zāles pļāvēju.** Atbilstošs zāles pļāvējs ļauj strādāt labāk un drošāk norādītajā veiktspējas diapazonā.

b) **Nekādā gadījumā neizmantojiet zāles pļāvēju, ja tā slēdzis ir bojāts.** Zāles pļāvējs, kuru nav iespējams ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams, un tam ir jāveic remonts.

c) **Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un/vai izņemiet izņemamo akumulatoru pirms veicat ierīces iestatīšanu, nomainät pievienotā instrumenta daļas vai novietojat zāles pļāvēju glabāšanai.** Šis drošības pasākums novērš nejaušu zāles pļāvēja ieslēgšanu.

d) **Zāles pļāvējus, kas netiek izmantoti, glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet zāles pļāvēju izmantot nevienai personai, kas nepārzina tā darbību vai nav izlasījusi šo pamācību.** Zāles pļāvēji ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējušas personas.

e) **Zāles pļāvēju un pievienoto instrumentu kopiet rūpīgi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez problēmām un nav iestrēgušas, vai tās nav salauztas vai bojātas tā, ka tiek traucēta zāles pļāvēja darbība. Pirms zāles pļāvēja izmantošanas lieciet saremontēt bojātās daļas.** Daudzu negadījums cēlonis ir slikti uzturēti zāles pļāvēji.

f) **Griešanas darbarīkus uzturiet asus un tīrus.** Rūpīgi kopti griešanas darbarīki ar asām griešanas malām mazāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.

g) **Zāles pļāvēju, pievienojamos instrumentus, piederumus un citas daļas lietojiet atbilstīgi norādēm. Tāpat ņemiet vērā darba nosacījumus un veicamās darbības specifiku.** Ja zāles pļāvējs tiek izmantots citiem nolūkiem, kas atšķiras no norādītajiem, var rasties bīstamas situācijas.

h) **Gādājiet, lai rokturi un to virsmas būtu sausas, tīras un brīvas no eļļas un taukiem.** Slideni rokturi un to virsmas neļauj droši vadīt un kontrolēt zāles pļāvēju neparedzētas situācijās.

22.6 Apkope

a) **Zāles pļāvēja remontu uzticiet veikt tikai kvalificētiem tehniskajiem speciālistiem un tikai ar oriģinālajām rezerves daļām.** Tādējādi jūs nodrošināt, ka tiek saglabāta zāles pļāvēja drošība.

22.7 Drošības norādījumi no elektrotīkla darbināmiem zāles pļāvējiem

a) **Neizmantojiet zāles pļāvēju sliktos laikapstākļos, jo īpaši negaisa laikā.** Tādējādi samazinās zibens spēriena risks.

b) **Rūpīgi pārbaudiet, vai darba zonā nav savvaļas dzīvnieku.** Darbības laikā zāles pļāvējs var savainot savvaļas dzīvniekus.

c) **Rūpīgi pārbaudiet darba zonu un aizvāciet visus akmeņus, zarus, stieples, kaulus un citus svešķermeņus.** Izsviestas daļas var radīt traumas.

d) **Vienmēr pirms zāles pļāvēja lietošanas pārliecinieties, ka pļaušanas nazis un pļaušanas mehānisms nav nodilis vai bojāts.** Nodilušas vai bojātas daļas palielina savainojumu risku.

e) **Pirms lietošanas pārbaudiet, vai strāvas vadam un pagarinājuma vadiem nav bojājumu vai novecošanās pazīmju. Neizmantojiet zāles pļāvēju, ja vads ir bojāts vai nolietojies. Ja vads darba laikā tiek bojāts vai nolietojas, izslēdziet zāles pļāvēju un nepieskarieties vadam, līdz esat atvienojis kontaktdakšu.** Bojāts strāvas vai pagarinājuma vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.

f) **Regulāri pārbaudiet, vai zāles savācējmehānisms nav nolietots vai nodilis.** Nodilis vai bojāts zāles savācējmehānisms palielina savainojumu risku.

g) **Aizsargapvalkus atstājiet savā vietā. Aizsargapvalkiem jābūt darba kārtībā un pareizi nostiprinātiem.** Vaļīgs, bojāts vai darba kārtībā neesošs aizsargapvalks var radīt traumas.

h) **Nodrošiniet, lai uz gaisa pieplūdes atverēm nebūtu nosēdumu.** Bloķētas gaisa pieplūdes atveres un nosēdumi var radīt pārkaršanu vai ugunsgrēka risku.

i) **Zāles pļāvēja lietošanas laikā vienmēr valkājiet neslīdošus aizsargapavus. Nekad nestrādājiet basām kājām vai vaļējās sandalēs.** Tādējādi jūs samazināt risku savainot kājas, ja tās saskaras ar rotējošo pļaušanas nazi.

j) **Kad strādājat ar zāles pļāvēju, vienmēr valkājiet garas bikses.** Nenosegta āda palielina iespēju, ka izsviestas daļas radīs savainojumus.

k) **Izvairieties lietot zāles pļāvēju slapjā zālē. Darba laikā vienmēr ejiet, nekādā gadījumā neskrieniet.** Tādējādi jūs samazināt paslīdēšanas un kritiena risku, kā rezultātā var gūt savainojumus.

l) **Nelietojiet zāles pļāvēju pārāk stāvās nogāzēs.** Šādi tiek samazināts kontroles zaudēšanas, paslīdēšanas un kritiena risks, kas var izraisīt traumas.

m) **Strādājot nogāzēs, pārliecinieties, ka stāvat stabili; vienmēr strādājiet šķērsvirzienā attiecībā pret nogāzi, nevis uz augšu vai uz leju, un, mainot darba virzienu, esiet īpaši uzmanīgi.** Šādi tiek samazināts kontroles zaudēšanas, paslīdēšanas un kritiena risks, kas var izraisīt traumas.

n) **Rīkojieties īpaši uzmanīgi, pļaujot atpakaļgaitā vai velkot zāles pļāvēju uz savu pusi. Sekojiet līdzi apkārtējai videi.** Tas samazina iespēju darba laikā paklupt.

o) **Turiet strāvas vadu prom no pļaušanas ražiem.** Bojāts strāvas vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.

p) **Izslēdziet pļāvēju un atvienojiet kontaktdakšu, ja strāvas vads ir sapinies vai bojāts.** Sapinušies vai bojāti vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

q) **Nepieskarieties ražiem vai citām bīstamām daļām, kas vēl kustas.** Tādējādi jūs samazināt kustīgo daļu radīto savainojumu risku.

r) **Pirms iestrēguša materiāla izņemšanas vai zāles pļāvēja tīrīšanas pārliecinieties, ka visi slēdži ir izslēgti un strāvas vads ir atvienots.** Neparedzēta zāles pļāvēja darbība var radīt nopietnus savainojumus.

s) **Rūpīgi pārbaudiet darba zonu un aizvāciet visus elektrības vadus.** Ja pļaušanas nazis pārgriež elektrības vadu, var rasties strāvas trieciens.

t) **Turiet zāles pļāvēju tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām, jo naži var nonākt saskarē ar pašas ierīces pieslēguma vadu.** Ja rodas nažu saskare ar strāvas vadu, zāles pļāvēja neizolētās metāla daļas var pārvadīt strāvu un izraisīt elektriskās strāvas triecienu lietotājam.

Зміст

1 Інформація до інструкції з експлуатації..... 314
2 Огляд.....315
3 Вказівки щодо безпеки.....316
4 Підготовка газонокосарки до роботи... 321
5 Складання газонокосарки.....321
6 Підключення газонокосарки до електромережі..... 323
7 Увімкнення й вимкнення газонокосарки 323
8 Перевірка газонокосарки..... 324
9 Робота з газонокосаркою.....324
10 Після закінчення роботи..... 326
11 Транспортування.....326
12 Зберігання.....326
13 Чистка.....326
14 Технічне обслуговування.....327
15 Ремонт.....328
16 Усунення неполадок.....328
17 Технічні дані.....329
18 Комплектуючі та приладдя..... 330
19 Утилізація.....330
20 Відповідність нормам ЄС.....331
21 Адреси.....331
22 Загальні та специфічні інструкції з техніки безпеки.....331

ВАЖЛИВО! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАТИ, ЗРОЗУМІТИ ТА ЗБЕРЕГТИ.

1 Інформація до інструкції з експлуатації

1.1 Чинні документи

Ця інструкція з експлуатації є перекладом оригінальної інструкції з експлуатації виробника.

Діють місцеві правила техніки безпеки.

Перекпад оригінальної інструкції з експлуатації
0000010262_011_UA

Надруковано на вибіленому папері без вмісту хлору.
Папір підлягає переробці.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

1.2 Позначення попереджувальних індикацій у тексті

НЕБЕЗПЕКА

- Індикація вказує на небезпеку, яка може призвести до отримання тяжких травм або смерті.
  - ► Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Індикація вказує на небезпеку, яка може призвести до отримання тяжких травм або **смерті**.
  - ► Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.

ВКАЗІВКА


- Індикація вказує на небезпеку, яка може призвести до матеріальних збитків.
  - ► Перелічені заходи можуть усунути можливість матеріальних збитків.

1.3 Символи у тексті

Цей символ вказують на розділ у даній інструкції з експлуатації.

2 Огляд

2.1 Газонокосарка

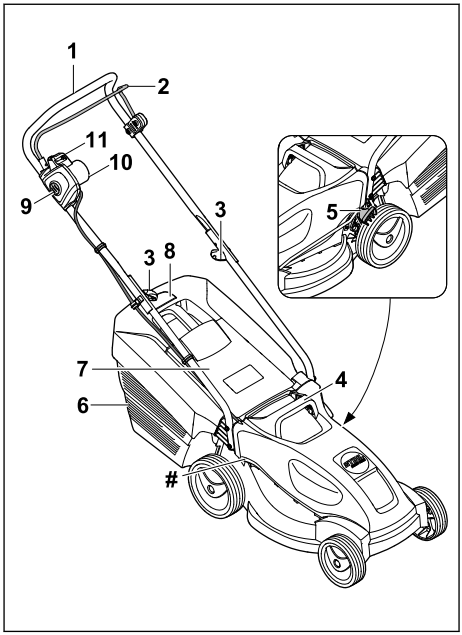

1 Кермо
2 Вилка перемикання
3 Барашкові гвинти
4 Ручка для транспортування
5 Важіль висоти скошування
6 Кошик для трави
7 Випускна заслінка
8 Індикатор рівня заповнення кошика для трави
9 Блокувальна кнопка
10 Штепсельна вилка
11 Отвір для зняття тягового навантаження
 # Заводська табличка із серійним номером

2.2 Символи

Символи на газонокосарці мають такі значення:

L_{WA} Гарантований рівень звукової потужності

Не утилізуйте виріб разом з домашнім сміттям.


Електричний інструмент класу захисту II


Змінний струм

IPX4 Маркування IP


Увімкнення ножа

3 Вказівки щодо безпеки

3.1 Попереджувальні символи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попереджувальні символи на газонокосарці мають такі значення:


Дотримуйтеся правил техніки безпеки та вживайте відповідних заходів.


Необхідно прочитати, розібратися та зберігати інструкцію з експлуатації.


Остерігайтеся предметів, які можуть викидатися з приладу, дотримуйтеся безпечної відстані та не допускайте присутності сторонніх осіб.


Не наближайте руки й ступні до ножа.


Якщо сполучний провід або подовжувальний провід пошкоджено: штепсельну вилку вийняти із штепсельної розетки.
Під час очищення, транспортування, зберігання, технічного обслуговування та ремонту дотримуйтеся правил техніки безпеки.


З'єднувальний кабель має перебувати на безпечній відстані від ріжучого інструмента.


Захищайте газонокосарку від дощу та вологи.

3.2 Використання за призначенням

Газонокосарка STIHL RME 235.0 використовується для косіння трави.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використання газонокосарки не за призначенням може призвести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
  - ► Використовуйте газонокосарку з подовжувачем.
  - ► Газонокосарку треба використовувати відповідно до того, як описано в цьому посібнику з експлуатації.

3.3 Вимоги до користувача

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Непідготовлені користувачі не можуть ідентифікувати та правильно оцінювати небезпеки, пов'язані з газонокосаркою. Це може призвести до тяжкого травмування чи загибелі користувача й інших осіб.



  - ► Уважно ознайомтеся з посібником з експлуатації та збережіть його.
  - ► Якщо газонокосарку потрібно передати іншій особі: надайте також посібник з експлуатації.
  - ► Переконайтеся, що користувач відповідає неведеним нижче вимогам.
    - – Користувач не втомлений.
    - – Користувач має необхідні фізичні, сенсорні й розумові здібності для керування та роботи з газонокосаркою. Якщо фізичні, сенсорні та розумові здібності користувача обмежені, він може працювати з приладом лише під наглядом або за вказівкою відповідальної особи.
    - – Користувач може ідентифікувати та оцінити небезпеки, пов'язані з газонокосаркою.
    - – Користувач усвідомлює, що він несе відповідальність за нещасні випадки та майнову шкоду.
    - – Користувач досяг повноліття чи здобув професійну освіту під наглядом відповідно до національних нормативних вимог.
    - – Перед першим використанням газонокосарки користувач отримав вка-

зівки від офіційного дилера STIHL або фахівця.
– Користувач не перебуває під впливом алкоголю, ліків або наркотичних речовин.
► У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до офіційного дилера STIHL.

3.4 Одяг, взуття та прикраси

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час роботи на високій швидкості можуть підкидатись предмети. Можливі травми користувача.
  ► Носити довгі штани зі стійкого матеріалу.
- Під час роботи може підійматися пил. Вдихання пилу може спричинити шкоду здоров'ю та алергічні реакції.
  ► У разі підіймання пилу: працювати в пилозахисній масці.
- Невідповідний одяг може зачепитися за дерева, кущі або газонокосарку. Можливі тяжкі травми користувача, який не працює у відповідному одязі.
  ► Носіть одяг, який щільно прилягає.
  ► Зніміть шарфи та прикраси.
- Під час очищення, технічного обслуговування або транспортування користувач може випадково торкнутися ножа. Можливі травми користувача.
  ► Надягайте захисні рукавиці.
- Користувач, який носить непридатне взуття, може посковзнутися. Можливі травми користувача.
  ► Носити міцне, закрите взуття з рифленою підошвою.
- Під час заточування ножів можуть розлітатися частинки матеріалу. Можливі травми користувача.
  ► Носіть захисні окуляри, які щільно прилягають. Відповідні захисні окуляри перевірені згідно стандарту EN 166, EN ISO 16321, а також згідно національним нормам та продаються з відповідною позначкою.
  ► Надягайте захисні рукавиці.

3.5 Робоча область та оточення

3.5.1 Газонокосарка

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Сторонні особи, діти та тварини можуть не ідентифікувати й не оцінити небезпеки від газонокосарки та предметів, що розлітаються під час роботи. Це може призвести до їхнього серйозного травмування та майнової шкоди.
  ► Не допускайте наближення сторонніх осіб, дітей і тварин до робочої зони.
  ► Дотримуйтеся дистанції до предметів.
  ► Не залишайте газонокосарку без нагляду.
  ► Не дозволяйте дітям бавитися з газонокосаркою.
- Під час роботи під дощем користувач може посковзнутися. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.
  ► Під час дощу: не працюйте.
- Газонокосарка не має захисту від вологи. Під час роботи під дощем або в умовах високої вологості може статися ураження електричним струмом. Це може призвести до травмування користувача та пошкодження газонокосарки.
  ► Заборонено працювати під дощем і в умовах високої вологості.
  ► Заборонено косити мокру траву.
- Електричні компоненти газонокосарки можуть бути джерелом іскор. У легкозаймистому чи вибухонебезпечному середовищі іскріння може спричинити пожежу та вибух. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі людей, а також до майнової шкоди.
  ► Заборонено працювати в легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищах.
- Люди можуть зачепитися за подовжувач. Це може призвести до їх травмування та пошкодження газонокосарки.
  ► Подовжувач має бути добре видимим і лежати на рівній поверхні.

3.6 Безпечний стан

3.6.1 Газонокосарка

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо пристрій перебуває в небезпечному стані, компоненти не функціонуватимуть належним чином, а захисні пристрої не спрацьовуватимуть. Можливі тяжкі травми або смерть людей.
  ► Працюйте з непошкодженою газонокосаркою.
  ► Використовуйте для роботи лише подовжувач і штепсельну вилку без пошкоджень.
  ► Якщо газонокосарка забруднена або волога: почистьте та просушіть газонокосарку.

- ► Не змінюйте конструкцію газонокосарки.
- ► Якщо органи керування не працюють або змінені: не працюйте з газонокосаркою.
- ► Установіть ніж, як описано в цій інструкції з експлуатації.
- ► Для цієї газонокосарки використовуйте оригінальне приладдя STIHL.
- ► Установлюйте приладдя так, як описано в цій інструкції або в інструкції з експлуатації приладдя.
- ► Не встромляйте сторонні предмети в отвори газонокосарки.
- ► Замініть зношені та непридатні для читання таблички з вказівками.
- ► У разі будь-яких запитань звертайтеся до спеціалізованого дилера STIHL.

3.6.2 Ніж

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо ніж не перебуває в технічно безпечному стані, його окремі деталі можуть від'єднатися й відлетіти. Існує ризик травмування.
  - ► Використовуйте для роботи лише ніж і насадки, які не мають пошкоджень.
  - ► Використовуйте для роботи лише недеформований ніж.
  - ► Правильно встановіть ніж.
  - ► Правильно заточіть ніж. Дотримуйтеся кута заточування, 🕮 17.2.
  - ► Використовуйте для роботи добре нагострений ніж.
  - ► Товщина ножа не повинна бути меншою за відповідне мінімальне значення, 🕮 17.2. Якщо товщина менша за мінімальну: замініть ніж.
  - ► Сточування ножа не повинне бути більшим за відповідне максимальне значення, 🕮 17.2. Якщо величину сточування перевищено: замініть ніж.
  - ► Зверніться до спеціалізованого дилера STIHL для балансування ножа.
  - ► У разі будь-яких запитань звертайтеся до спеціалізованого дилера STIHL.

3.7 Підключення до електромережі

Контакт зі струмопровідними деталями приладу може виникати із зазначених нижче причин.

– Подовжувач пошкоджено.
– Мережевий штекер подовжувача пошкоджено.
– Розетку встановлено неналежним чином.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Контакт зі струмопровідними деталями приладу може призвести до ураження електричним струмом. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.
  - ► Переконайтеся, що подовжувальний кабель або постійно підключений кабель живлення та їхні мережеві штекери не пошкоджено.



Якщо подовжувач або постійно підключений з'єднувальний мережевий кабель пошкоджено:
- ► Не торкайтеся пошкоджених місць.
- ► Витягніть мережевий штекер із розетки.
- ► Зверніться до офіційного дилера STIHL, щоб замінити постійно підключений з'єднувальний мережевий кабель.

  - ► Беріться за подовжувач і його мережевий штекер сухими руками.
  - ► Вставте мережевий штекер подовжувача в правильно встановлену та захищену запобіжником розетку із захисним контактом.
  - ► Підключіть газонокосарку через електричний вимикач (30 мА, 30 мс).
- Використання пошкодженого чи непридатного подовжувального кабелю може призвести до ураження електричним струмом. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі.
  - ► Використовуйте подовжувач із правильним поперечним перерізом кабелю, 🕮 17.
  - ► Використовуйте подовжувач із захистом від розприскування води, допустимий для експлуатації на відкритому повітрі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Невідповідна напруга чи частота під час роботи може призвести до перевантаження газонокосарки. Газонокосарка може пошкодитися.
  - ► Переконайтеся, що напруга та частота електромережі збігаються з даними на заводській табличці, розміщеній на газонокосарці.
- Під час роботи кількох електроприладів, підключених до розетки з кількома пристроями, може виникати перевантаження електричних вузлів. Вони можуть перегрітися та спалахнути. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі людей, а також до майнової шкоди.

- ► Підключайте одну газонокосарку до розетки.
- ► Не підключайте газонокосарку до розетки з кількома приладами.

- У разі неправильного прокладання подовжувача його може бути пошкоджено, а люди можуть перечіплюватися через нього. Це може призвести до їхнього травмування та пошкодження подовжувача.
  - ► Прокладіть подовжувач так, щоб газонокосарка до нього не торкалася.
  - ► Прокладіть і позначте подовжувач так, щоб через нього не перечіплюватися.
  - ► Прокладіть подовжувач так, щоб він не натягувався та не заплутався.
  - ► Прокладіть подовжувач так, щоб він не пошкодився, не перекрутився, не роздавився й не перетерся.
  - ► Забезпечте захист подовжувача від впливу високих температур, мастила та хімічних речовин.
  - ► Подовжувач необхідно прокладати на сухій поверхні.
- Під час роботи подовжувальний кабель нагрівається. Якщо тепло не буде виходити, це може призвести до виникнення пожежі.
  - ► Якщо використовується кабельний барабан: розмотайте його повністю.

3.8 Робота

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У певних ситуаціях користувач може втратити концентрацію під час роботи. Користувач може перечепитися, впасти й отримати серйозну травму.
  - ► Працюйте спокійно та зосереджено.
  - ► У разі поганих умов освітлення та видимості: не працюйте з газонокосаркою.
  - ► Керувати газонокосаркою має одна людина.
  - ► Зважайте на перешкоди.
  - ► Не допускайте перевертання газонокосарки.
  - ► Працюйте, стоячи на ґрунті та зберігаючи рівновагу.
  - ► У разі появи ознак втоми: зробіть перерву в роботі.
  - ► У разі косіння на схилі: Косіть впоперек схилу.
  - ► Робота на схилах із кутом нахилу більше 25° (46,6 %) заборонена.
- Ніж, що обертається, може порізати користувача. Це може призвести до серйозного травмування користувача.



- ► Не торкайтеся ножа, що обертається.
- ► Якщо ніж заблоковано стороннім предметом: Вимкніть газонокосарку та від'єднайте муфту подовжувача від мережевого штекера газонокосарки. Тільки після цього можна прибрати предмет.

- Зміни чи аномалії в роботі газонокосарки можуть вказувати на те, що її стан не є технічно безпечним. Це може призвести до тяжкого травмування та майнової шкоди.
  - ► Закінчіть роботу, вимкніть газонокосарку, від'єднайте муфту подовжувача від мережевого штекера газонокосарки та зверніться до офіційного дилера STIHL.
- Під час роботи можуть виникати вібрації, спричинені газонокосаркою.
  - ► Надягайте захисні рукавиці.
  - ► Робіть перерви в роботі.
  - ► У разі ознак порушення кровообігу: зверніться до лікаря.
- Якщо під час роботи ніж зіткнеться зі стороннім предметом, він або інша деталь може пошкодитися чи відлетіти з великою швидкістю. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
  - ► Необхідно прибрати сторонні предмети з робочої ділянки.
- Якщо ручку перемикання відпустити, обертання ножа ще деякий час продовжуватиметься. Це може призвести до тяжкого травмування.
  - ► Зачекайте доти, доки ніж не перестане обертатися.
- Якщо ніж, що обертається, натрапляє на твердий предмет, можуть утворюватися іскри. У легкозаймистому середовищі іскри можуть спричинити пожежу. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі людей, а також до майнової шкоди.
  - ► Не працюйте в легкозаймистому середовищі.
- Якщо газонокосарку залишили на похилій ділянці, вона може ненавмисно відкотитися. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
  - ► Залишайте газонокосарку лише тоді, коли вона стоїть на рівній поверхні та не може ненавмисно відкотитися.
- Якщо на ручку керування навішено предмети, газонокосарка може перекинутися через зайву вагу. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
  - ► Не навішуйте жодних предметів на ручку керування.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Якщо в місці проведення робіт є кабелі, що перебувають під напругою, їх може бути пошкоджено внаслідок контакту з ножем. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.
  - ► Не працюйте поблизу дротів, що перебувають під напругою.
- У разі роботи під час грози, користувача може бути уражено ударом блискавки. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.
  - ► Під час грози: не працюйте.

3.9 Транспортування

3.9.1 Транспортування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час транспортування газонокосарка може перекинутися чи почати рухатися. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
  - ► Вимкніть газонокосарку та від'єднайте муфту подовжувача від мережевого штекера газонокосарки.
  - ► Зачекайте доти, доки ніж не перестане обертатися.
  - ► Закріпіть газонокосарку стрічками для кріплення, ременями чи сіткою так, щоб вона не перекинулася та не могла рухатися.

3.10 Зберігання

3.10.1 Зберігання

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Діти можуть не ідентифікувати та не оцінити небезпеки від газонокосарки. Вони можуть отримати серйозні травми.
  - ► Витягніть мережевий штекер подовжувача з розетки.
  - ► Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
  - ► Зберігайте газонокосарку в недоступному для дітей місці.
- Під дією вологи електричні контакти газонокосарки та металеві компоненти можуть зазнавати корозії. Газонокосарка може пошкодитися.
  - ► Витягніть мережевий штекер подовжувача з розетки.
  - ► Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
  - ► Зберігайте газонокосарку в сухому та чистому стані.
- Якщо газонокосарку залишили на похилій ділянці, вона може ненавмисно відкотитися. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
  - ► Залишайте газонокосарку лише на рівній поверхні.

3.11 Очищення, технічне обслуговування та ремонт

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо виконувати роботи з очищення, технічного обслуговування чи ремонту зі вставленим у розетку мережевим штекером, можливе випадкове ввімкнення газонокосарки. Це може призвести до тяжкого травмування та майнової шкоди.



  - ► Витягніть мережевий штекер подовжувача з розетки.
  - ► Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
  - ► Зачекайте доти, доки ніж не перестане обертатися.
- Використання їдких мийних засобів, струменя води чи гострих предметів для чищення може призвести до пошкодження газонокосарки чи ножа. Якщо газонокосарку та ніж не чистити відповідним чином, компоненти більше не зможуть працювати належним чином, а запобіжні пристрої можуть вийти з ладу. Це може призвести до тяжкого травмування.
  - ► Очищення газонокосарки та ножів необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.
- Якщо технічне обслуговування або ремонт газонокосарки чи ножа не виконати відповідним чином, компоненти більше не зможуть працювати належним чином, а запобіжні пристрої можуть вийти з ладу. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі.
  - ► Не виконуйте технічне обслуговування чи ремонт газонокосарки самостійно.
  - ► У разі потреби технічного обслуговування чи ремонту газонокосарки: зверніться до офіційного дилера STIHL.
  - ► Технічне обслуговування ножів необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.
- Під час очищення, технічного обслуговування чи ремонту ножа користувач може

порізатися гострими ріжучими краями. Це може призвести до травмування користувача.
► Надягайте захисні рукавиці.
- Під час заточування ніж може нагрітися. Користувач може отримати опіки.
► Зачекайте доти, доки ніж охолоне.
► Надягайте захисні рукавиці.
- Ніж газонокосарки може рухатися навіть у разі вимкненого двигуна. Під час технічного обслуговування ножа користувач може поранитися ножем, що обертається.
► Працюйте обережно.
► Надягайте захисні рукавиці.
- Ніж у газонокосарки може рухатися. Під час технічного обслуговування ножа користувач може затиснути пальці між ножем, що рухається, і нерухомими частинами газонокосарки.
► Працюйте обережно.
► Надягайте захисні рукавиці.

4 Підготовка газонокосарки до роботи


4.1 Підготовка газонокосарки до роботи

Перед кожним використанням необхідно виконати такі кроки:
► Зняти пакувальний матеріал та транспортні запобіжники.
► Перевірити технічно безпечний стан наступних компонентів:
– Газонокосарка, 🕮 3.6.1.
– Ніж, 🕮 3.6.2.
► Очистьте газонокосарку, 🕮 13.2.
► Перевірте ніж, 🕮 8.2.
► Установіть ручку керування, 🕮 5.1.
► Розкладіть ручку керування, 🕮 5.2.1.
► Підключіть мережевий штекер газонокосарки до подовжувача, 🕮 6.1.
► Вставте мережевий штекер подовжувача у добре доступну розетку.
► Якщо під час косіння потрібно збирати скошену траву в кошик для трави: навісьте кошик для трави, 🕮 5.3.2.
► Якщо під час косіння потрібно викидати скошену траву ззаду: зніміть кошик для трави, 🕮 5.3.3.
► Відрегулюйте висоту скошування, 🕮 9.2.
► Перевірте елементи керування, 🕮 8.1.
► Якщо ці кроки неможливо виконати: не використовуйте газонокосарку та зверніться до офіційного дилера STIHL.


5 Складання газонокосарки

5.1 Установлення ручки керування

► Вимкніть газонокосарку.
► Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

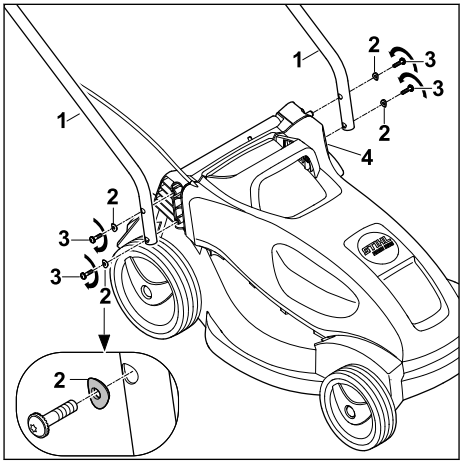

► Утримуйте нижню частину ручки керування (1) на газонокосарці так, щоб отвори були на одній лінії.
► Просуньте гвинти (3) із шайбами (2) ззовні всередину крізь отвори на нижній частині ручки керування (1) й отвори на газонокосарці (4), вкрутіть їх і затягніть.
Обидві нижні частини ручки керування (1) надійно з'єднані з газонокосаркою (4).
► Верхню частину ручки керування можна зафіксувати у 2 положеннях висоти (a, b).

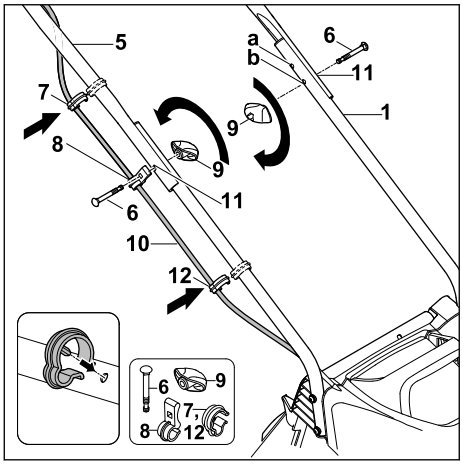


- Утримуйте верхню частину ручки керування (5) на нижній (1) так, щоб отвори були на одній лінії.
- Вставте кабель (10) у затискач кабелю (8).
- На боці, де знаходиться кабель, просуньте гвинт (6) ззовні всередину через отвори (11) в затискачі кабелю (8), у верхній частині ручки керування (5) і в нижній частині (1).
- З іншого боку просуньте гвинт (6) ззовні всередину через отвори (11) у верхній частині ручки керування (5) і в нижній частині (1).
- Установіть барашкові гвинти (9) на гвинти (6) з обох боків і закрутіть їх. З'єднайте верхню частину ручки керування (5) з її нижніми частинами (1).
- Вставте кабель (10) у затискач кабелю (7).
- Притисніть затискач кабелю (7) на верхній частині ручки керування (5), доки не почуєте клацання.
- Вставте кабель (10) у затискач кабелю (12).
- Притисніть затискач кабелю (12) на нижній частині ручки керування (1), доки не почуєте клацання.

Ручку керування більше не потрібно знімати.

5.2 Розкладання та складання ручки керування

5.2.1 Розкладання ручки керування

- Вимкніть газонокосарку.
- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

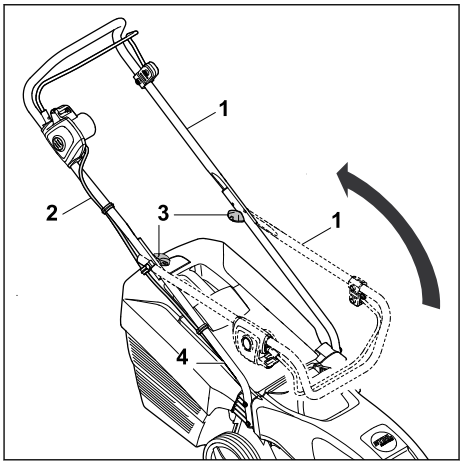


- Верхню частину ручки керування (1) відкиньте назад і притримуйте рукою. Водночас слідкуйте, щоб не пошкодити кабель (2).
- Закрутіть барашкові гвинти (3).

З'єднайте верхню частину ручки керування (1) з нижньою (4).

5.2.2 Складання ручки керування

Для економії місця під час транспортування чи зберігання ручку керування можна скласти.

- Вимкніть газонокосарку.
- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

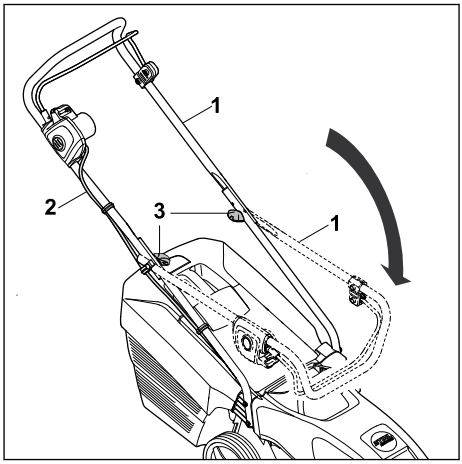


- Закрутіть барашкові гвинти (3) так, щоб вони могли вільно обертатися.

► Складіть верхню частину ручки керування (1) уперед і водночас слідкуйте, щоб не пошкодити кабель (2).

5.3 Складання, навішування та зняття кошика для трави


5.3.1 Установлення кошика для трави

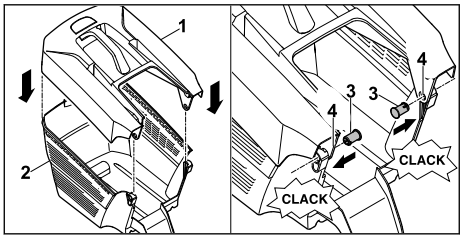

► Установіть верхню частину кошика для трави (1) на нижню (2).
► Вставте болти (3) зсередини крізь отвори (4).
► Притисніть донизу верхню частину кошика для трави (1).
Верхня частина кошика для трави має зафіксуватися з чутним клацанням.

5.3.2 Навішування кошика для трави

► Вимкніть газонокосарку.
► Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

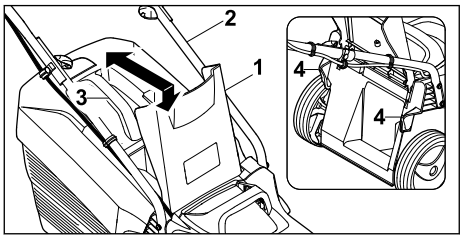


► Відкрийте й утримуйте клапан викидача (1).
► Тримаючи кошик для трави (2) за ручку (3), вставте гачки в заглиблення (4).
► Опустіть клапан викидача (1) на кошик для трави (2).

5.3.3 Зняття кошика для трави

► Вимкніть газонокосарку.
► Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
► Відкрийте й утримуйте клапан викидача.
► Зніміть кошик для трави за ручку нагорі.
► Закрийте клапан викидача.

6 Підключення газонокосарки до електромережі

6.1 Підключення газонокосарки до електромережі

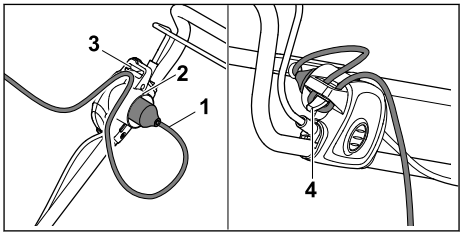


► Вставте муфту подовжувача (1) в мережевий штекер газонокосарки (2).
► Протягніть петлю кабелю крізь отвір (3).
► Закріпіть петлю кабелю на гачку (4).
Забезпечте захист кабельного з'єднання від натягу.
► Вставте мережевий штекер подовжувача у правильно встановлену розетку.

7 Увімкнення й вимкнення газонокосарки

7.1 Увімкнення газонокосарки

► Переконайтесь, що подовжувач прокладений у видимому місці й завжди знаходиться позаду газонокосарки.
► Не допускайте перевертання газонокосарки.
► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

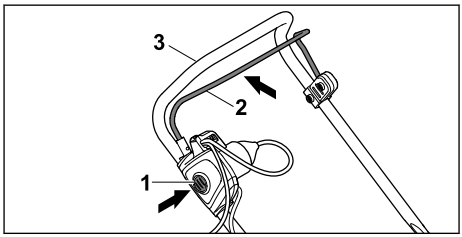

► Правою рукою натисніть й утримуйте кнопку вимкнення (1).
► Лівою рукою повністю потягніть ручку перемикання (2) в напрямку ручки керування (3) й утримуйте так, щоб великий палець охоплював ручку керування (3).
Ніж обертається.
► Відпустіть кнопку вимкнення (1).

- Правою рукою утримуйте ручку керування та ручку перемикання (2) так, щоб великий палець охоплював ручку керування (3).

7.2 Вимкніть газонокосарку

- Відпустіть ручку перемикання.
- Зачекайте, поки ніж перестане обертатися.
- Якщо ніж буде й далі обертатися: Від'єднайте муфту подовжувача від мережевого штекера газонокосарки та зверніться до офіційного дилера STIHL. Газонокосарка вийшла з ладу.

8 Перевірка газонокосарки

8.1 Перевірка елементів керування

Кнопка вимкнення та ручка перемикання


- Вимкніть газонокосарку.
- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Натисніть і відпустіть кнопку вимкнення.
- Повністю потягніть ручку перемикання в напрямку ручки керування, а потім відпустіть її.
- Якщо кнопка вимкнення чи ручка перемикання важко рухаються чи не повертаються в початкове положення: не використовуйте газонокосарку та зверніться до офіційного дилера STIHL. Кнопка вимкнення чи ручка перемикання вийшла з ладу.

Увімкнення газонокосарки

- Підключіть газонокосарку до розетки за допомогою подовжувача.
- Правою рукою натисніть й утримуйте кнопку вимкнення.
- Лівою рукою повністю потягніть ручку перемикання в напрямку ручки керування й утримуйте так, щоб великий палець охоплював ручку керування. Ніж обертається.
- Якщо ніж не обертається: Вимкніть газонокосарку, від'єднайте муфту подовжувача від мережевого штекера газонокосарки та зверніться до офіційного дилера STIHL. Газонокосарка вийшла з ладу.
- Відпустіть кнопку вимкнення й ручку перемикання. Невдовзі ніж перестане обертатися.
- Якщо ніж буде й далі обертатися: Від'єднайте муфту подовжувача від мережевого штекера газонокосарки та зверніться до офіційного дилера STIHL. Газонокосарка вийшла з ладу.

8.2 Перевірка ножа


- Вимкніть газонокосарку.
- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Нахиліть газонокосарку на бік, 🕮 13.1.

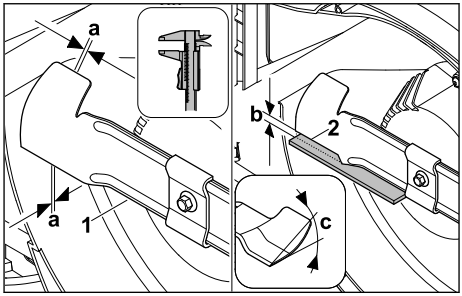

- Виміряйте наступні величини:
  - Товщина a
  - Сточування b
  - Кут заточування c
- Перевірте товщину (a) ножа (1) в кількох місцях за допомогою штангенциркуля. Якщо товщина менша за відповідні мінімальні значення: замініть ніж, 🕮 17.2.
- Прикладіть лінійку (2) до переднього краю ножа та виміряйте сточування леза (b). Якщо сточування перевищено: замініть ніж, 🕮 17.2.
- Якщо кут заточування (c) відрізняється від заданого: заточіть ніж, 🕮 17.2.
- У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до офіційного дилера STIHL.

9 Робота з газонокосаркою

9.1 Утримання та керування газонокосаркою

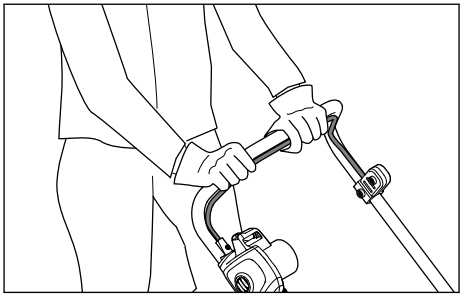


- Тримайте ручку керування обома руками так, щоб великі пальці охоплювали її.

9.2 Налаштування висоти скошування

Можна встановити 5 рівнів висоти скошування:
– 25 мм = положення 1
– 35 мм = положення 2
– 45 мм = положення 3
– 50 мм = положення 4
– 60 мм = положення 5

Ці положення вказано на газонокосарці.

Налаштування висоти скошування
- ► Вимкніть газонокосарку.
  Ніж не має обертатися.
- ► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

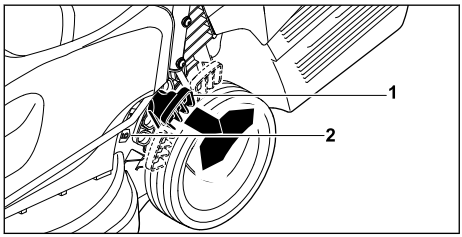


- ► Міцно тримайте газонокосарку за ручку.
- ► Потягніть назовні й утримуйте важіль (1).
- ► Установіть газонокосарку в потрібне положення, піднімаючи її або опускаючи.
  Індикатор висоти скошування (2) показує фактичний рівень.
- ► Відпустіть важіль (1).
  Газонокосарка фіксується.

9.3 Косіння



- ► Повільно й обережно переміщайте газонокосарку вперед.
- ► Якщо під час косіння сторонній предмет потрапив і ніж заблоковано:
  - ► Вимкніть газонокосарку.
  - ► Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
  - ► Переконайтеся, що всі рухомі компоненти повністю зупинилися.
  - ► Перевірте газонокосарку.
  - ► Якщо потрібен ремонт: зверніться до офіційного дилера STIHL.
- ► Якщо газонокосарка почала сильно вібрувати:
  - ► Вимкніть газонокосарку.
  - ► Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
  - ► Перевірте газонокосарку.
  - ► Перевірте, чи всі гайки, болти та гвинти затягнуті.
  - ► Якщо потрібен ремонт: зверніться до офіційного дилера STIHL.


9.4 Спорожнення кошика для трави

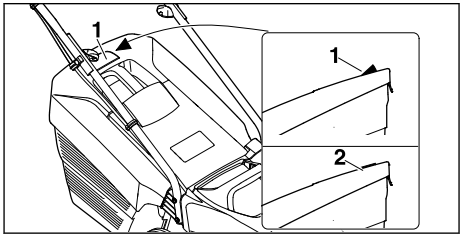

Потік повітря, створюваний ножем, піднімає індикатор рівня заповнення (1). Якщо кошик для трави заповнено, потік повітря припиняється. Якщо потік повітря замалий, індикатор рівня заповнення (2) повертається у стан спокою. Це вказує на необхідність спорожнити кошик для трави.

Функціонування індикатора рівня заповнення без обмежень можливе лише у випадку оптимального потоку повітря. Зовнішні фактори, такі як волога, густа чи висока трава, низькі рівні висоти скошування, забруднення тощо, можуть вплинути на потік повітря та функціонування індикатора рівня заповнення.
- ► Якщо індикатор рівня заповнення повертається у стан спокою: Спорожніть кошик для трави.
- ► Вимкніть газонокосарку.

- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Зніміть кошик для трави.

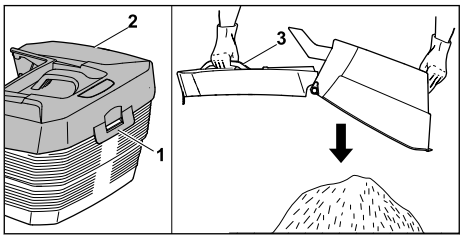

- Відкрийте кошик для трави за допомогою язичка (1).
- Відкрийте й утримуйте кришку кошика для трави (2) за ручку (3).
- Іншою рукою візьміться за нижню ручку.
- Спорожніть кошик для трави.
- Закрийте кошик для трави.
- Навісьте кошик для трави.

10 Після закінчення роботи

10.1 Після закінчення роботи

- Вимкніть газонокосарку.
- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- Якщо газонокосарка мокра: зачекайте, доки газонокосарка висохне.
- Очистьте газонокосарку.

11 Транспортування

11.1 Транспортування газонокосарки


- Якщо газонокосарку треба перемістити до та з ділянки, яку потрібно косити:
  - Вимкніть газонокосарку.
    Ніж не має обертатися.
  - Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера.
- Якщо газонокосарку необхідно нахилити для транспортування над поверхнями, відмінними від трави:
  - Вимкніть газонокосарку.
    Ніж не має обертатися.
  - Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера.

Переміщення газонокосарки

- Повільно й обережно переміщайте газонокосарку вперед.

Перенесення газонокосарки

- Надягайте захисні рукавиці.

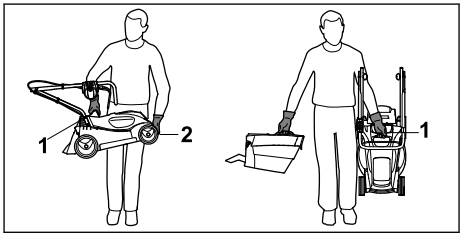

- Якщо необхідно перенести лише газонокосарку:
  - Складіть ручку керування.
  - Переносьте газонокосарку, тримаючи її однією рукою за ручку для транспортування (1), а другою – за корпус (2).
  - Підніміть і перенесіть газонокосарку.
- Якщо одночасно необхідно перенести газонокосарку та кошик для трави:
  - Тримайте газонокосарку однією рукою за ручку для транспортування (1).
  - Підніміть і перенесіть газонокосарку збоку.

Транспортування газонокосарки транспортним засобом

- Закріпіть газонокосарку вертикально так, щоб вона не могла вільно рухатися.

12 Зберігання

12.1 Зберігання газонокосарки


- Вимкніть газонокосарку.
- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Зачекайте, доки газонокосарка охолоне.
- Спорожніть кошик для трави.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- Установіть аератор у положення для транспортування.
- Зберігати газонокосарку необхідно з дотриманням таких умов:
  – Газонокосарка перебуває в недоступному для дітей місці.
  – Газонокосарка перебуває в сухому та чистому стані.

13 Чистка

13.1 Установлення газонокосарки в положення для чистки

- Вимкніть газонокосарку.
  Ніж не має обертатися.

- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- Зніміть кошик для трави.

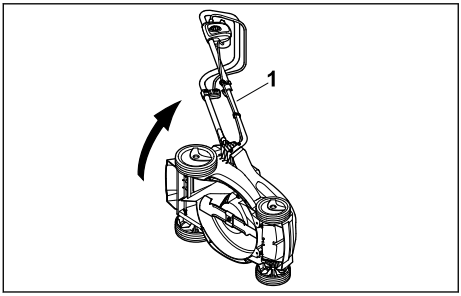

- Утримуючи газонокосарку за ручку керування (1), нахиліть її на бік.

13.2 Очищення газонокосарки

- Вимкніть газонокосарку.
  Ніж не має обертатися.
- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Зачекайте, доки газонокосарка охолоне.
- Для чистки газонокосарки використовуйте вологу ганчірку.
- Для чистки викидного отвору використовуйте м'яку щітку чи вологу ганчірку.
- Для чищення електричних контактів газонокосарки використовуйте пензель або м'яку щітку.
  Виконайте чистку зони навколо ножа та самого ножа за допомогою дерев'яної палички, м'якої щітки чи вологої ганчірки.

ВКАЗІВКА

- Очищення під високим тиском або струменем води може пошкодити прилад.
  - Не очищайте прилад під високим тиском або струменем води.

14 Технічне обслуговування

14.1 Періодичність технічного обслуговування

Періодичність технічного обслуговування залежить від умов навколишнього середовища та робочих умов. Компанія STIHL рекомендує дотримуватися такої періодичності технічного обслуговування:


Щорічно

- Зверніться до офіційного дилера STIHL для техобслуговування газонокосарок.

14.2 Зняття й установлення ножа

14.2.1 Зняття ножа


- Вимкніть газонокосарку.
- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Нахиліть газонокосарку на бік.

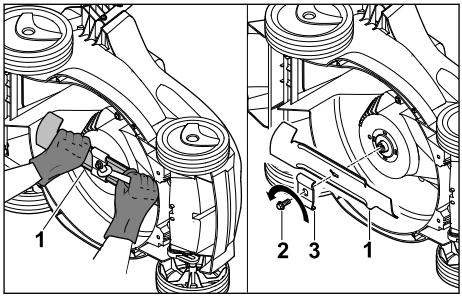

- Тримайте ніж (1) однією рукою.
- Викрутіть гвинт (2) у напрямі стрілки та зніміть його разом із поводком (3).
- Зніміть ніж (1).
- Утилізуйте гвинт (2) і поводок (3).
  Для установлення ножа (1) використовуйте нові гвинт і поводок.

14.2.2 Установлення ножа

- Вимкніть газонокосарку.
- Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- Нахиліть газонокосарку на бік.

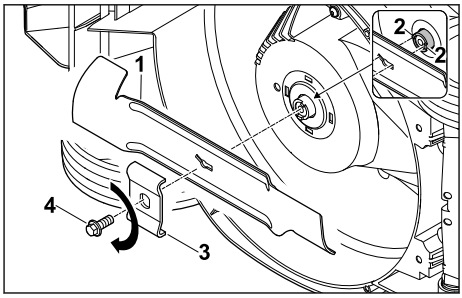

- Почистьте поверхню прилягання ножа та його втулку.
- Монтуйте ніж (1) на втулку ножа, спрямувавши відігнуті крильця вгору.
- Вставте напрямні штифти (2) втулки ножа в заглиблення ножа.
- Тримайте ніж (1) однією рукою та встановіть новий поводок (3).

- ► Нанесіть на різьбу нового гвинта (4) фіксатор різьби Loctite 243.
- ► Вкрутіть гвинт (4) і затягніть із моментом 15 - 20 Н·м.

14.3 Заточування та балансування ножа

Щоб навчитися правильно заточувати й балансувати ніж, потрібна велика практика.

Для заточування й балансування ножа компанія STIHL рекомендує звертатися до офіційного дилера STIHL.

Актуальні адреси офіційних дилерів можна знайти у відповідному державному представництві STIHL www.stihl.com .

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ■ Ніж має гострі ріжучі краї. Користувач може порізатися.
  - ► Надягайте захисні рукавиці.

- ► Вимкніть газонокосарку.
- ► Витягніть муфту подовжувача з мережевого штекера газонокосарки.
- ► Установіть газонокосарку.
- ► Зніміть ніж.
- ► Заточіть ніж. Водночас звертайте увагу на кут заточування й охолоджуйте ніж, 🕮 17.2. Не можна допускати, щоб під час заточування поверхня ножа набула синюватого кольору.
- ► Установіть ніж.
- ► У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до офіційного дилера STIHL.

15 Ремонт

15.1 Ремонт косарки

Користувач не повинен самостійно ремонтувати газонокосарку та ніж.

- ► У разі пошкодження газонокосарки або ножа: не використовуйте це обладнання і зверніться до офіційного дилера STIHL.
- ► Якщо вказівні таблички буде пошкоджено або вони стануть нерозбірливими: зверніться до офіційного дилера STIHL для заміни пошкодженої вказівної таблички.

16 Усунення неполадок

16.1 Усунення несправностей газонокосарки

Несправність	Причина	Усунення
Газонокосарка не запускається під час увімкнення.	Штекер або муфту подовжувача не вставлено.	► Вставте штекер або муфту подовжувача, 🕮 6.
	Спрацював лінійний захисний автомат (запобіжник) або автомат захисного вимикання. Електричний ланцюг перевантажено або пошкоджено.	► Встановіть причину спрацювання та усуньте її. Увімкнути лінійний захисний автомат або автомат захисного вимикання. ► Вимкніть інші споживачі енергії, приєднані до цього електричного ланцюга.
	Заслабкий запобіжник розетки.	► Вставте штекер подовжувача у розетку з правильним запобіжником, 🕮 17.
	Недостатній перетин подовжувача.	► Використовуйте подовжувач з достатнім поперечним перетином, 🕮 17.
	Надто довгий подовжувальний провід.	► Використовуйте подовжувач відповідної довжини, 🕮 17.
	Двигун перегрівся.	► Очистіть газонокосарку, 🕮 13. ► Зачекайте, доки газонокосарка охолоне.
	Завеликий опір на ножі.	► Налаштуйте більшу висоту скошування, 🕮 9.2. ► Увімкніть газонокосарку на нижчій траві.
	Засмітилася ділянка навколо ножа.	► Очистіть газонокосарку, 🕮 13.


Несправність	Причина	Усунення
Газонокосарка вимикається під час експлуатації.	Виконання для Великобританії: запобіжник у штекері несправний.	► Замініть запобіжник у штекері.
	Штекер або муфту подовжувача вже не вставлено.	► Вставте штекер або муфту подовжувача, 📖 6.
	Спрацював лінійний захисний автомат (запобіжник) або автомат захисного вимикання. Електричний ланцюг перевантажено або пошкоджено.	► Встановіть причину спрацювання та усуньте її. Увімкнути лінійний захисний автомат або автомат захисного вимикання. ► Вимкніть інші споживачі енергії, приєднані до цього електричного ланцюга.
	Заслабкий запобіжник розетки.	► Вставте штекер подовжувача у розетку з правильним запобіжником, 📖 17.
	Спрацював захист від перевантаження.	► Зачекайте, доки газонокосарка охолоне. Час охолодження до 10 хвилин. ► Очистіть газонокосарку, 📖 13. ► Керуйте газонокосаркою повільніше. ► Налаштуйте більшу висоту скошування, 📖 9.2. ► Косіть нижчу траву. ► Заточіть ніж, 📖 14.3. ► Використовуйте подовжувач відповідної довжини, 📖 17. ► Використовуйте подовжувач із достатнім поперечним перерізом кабелю, 📖 17.
	Ніж заблоковано.	► Усуньте причину блокування
Газонокосарка під час експлуатації сильно вібрує.	Гвинт кріплення ножа ослаб.	► Щільно затягніть гвинт, 📖 14.2.2.
	Ніж неправильно збалансовано.	► Заточування та балансування ножа, 📖 14.3.
Траву зрізано неохайно, або газон жовкне.	Ніж тупий або зношений.	► Заточування та балансування ножа, 📖 14.3.
	Завеликий опір на ножі.	► Налаштуйте більшу висоту скошування, 📖 9.2. ► Косіть нижчу траву.

17 Технічні дані

17.1 Газонокосарка STIHL RME 235.0

– Напруга мережі: див. заводську табличку
– Частота: див. заводську табличку
– Споживана потужність: 1200 Вт
– Вага з кошиком для трави: 13 кг
– Варіант для Великобританії:
Вага зі з'єднувальним кабелем і кошиком для трави: 14 кг
– Максимальна місткість кошика для трави: 30 л
– Робоча ширина: 33 см
– Частота обертання (n): 3200 /хв
– Клас електричного захисту: II
– Ступінь електричного захисту: IPX4

17.2 Ніж

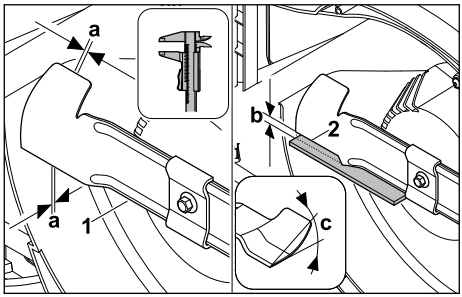

– Мінімальна товщина a: 1,6 мм
– Максимальне сточування b: 5 мм
– Кут заточування c: 30°

17.3 Подовжуючі проводи

Якщо використовується подовжувальний провід, то він повинен мати захисний провід, а його жили залежно від напруги та довжини подовжувального проводу повинні мати мінімум такий поперечний перетин:

Якщо номінальна напруга, зазначена на фірмовій табличці, становить 220 В - 240 В:
– Довжина проводу до 20 м: AWG 15 / 1,5 мм²
– Довжина проводу від 20 м до 50 м: AWG 13 / 2,5 мм²

Якщо номінальна напруга, зазначена на фірмовій табличці, становить 100 В - 127 В:
– Довжина проводу до 10 м: AWG 14 / 2,0 мм²
– Довжина проводу від 10 до 30 м: AWG 12 / 3,5 мм²

17.4 Рівень звуку та вібрації

– Рівень звукового тиску L_{pA}, виміряний згідно з EN IEC 62841-4-3: 80 дБ(A)
  Похибка K_{pA}: 2 дБ(A)
– Гарантований рівень звукової потужності L_{WAd} відповідно до 2000/14/ЄС: 93 дБ(A)

Параметри вібрації на кермі вказано відповідно до стандарту EN IEC 62841-4-3:
– Величина вібрації a_{hv}: 1,4 м/с²
  Похибка K_a: 0,7 м/с²
– Величина вібрації p_F: 20 м/с²
  Похибка K_p: 10 м/с²

Зазначені показники вібрації вимірюють стандартним методом і їх можна використовувати для порівняння електричних пристроїв. Фактичні значення вібрації можуть відрізнятись від зазначених величин залежно від виду використання. Зазначені величині вібрації можна використовувати для першої оцінки вібраційного навантаження. Фактичне вібраційне навантаження необхідно оцінити. Водночас може враховуватися тривалість вимкненого стану електричного пристрою, а також тривалість увімкненого стану, коли пристрій працює без навантаження.

Дані стосовно виконання директиви роботодавців відносно рівня вібрацій 2002/44/EG див. на www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH означає розпорядження ЄС для реєстрації, оцінки та допуску хімікалій.

Інформація щодо виконання розпорядження REACH подана за посиланням www.stihl.com/reach.

18 Комплектуючі та приладдя

18.1 Запасні частини та приладдя

Дані символи позначають оригінальні комплектуючі STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Незважаючи на постійне спостереження ринку, компанія STIHL не може оцінити надійність, безпеку та придатність запасних частин та приладдя інших виробників та не несе відповідальності за їх використання.

Оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL можна придбати у спеціалізованих дилерів STIHL.

18.2 Основні запчастини

– Ніж: 6311 702 0100
– Гвинт кріплення ножа: 9018 321 1800
– Поводок: 6311 702 0600

19 Утилізація

19.1 Утилізація газонокосарки

Інформацію щодо утилізації можна отримати в місцевій адміністрації чи в офіційного дилера STIHL.

Неправильна утилізація може зашкодити здоров'ю та забруднити навколишнє середовище.

- Відправляйте продукцію STIHL, включно з упаковкою, у відповідний пункт збору для переробки відповідно до місцевих норм.
- Не утилізуйте з побутовим сміттям.

20 Відповідність нормам ЄС

Декларація відповідності нормам ЄС доступна за адресою stihl.link/compliance.

Форма для повідомлення про вразливості безпеки та інші відомості доступні за адресою vdp.stihl.com .

21 Адреси

21.1 Виробник

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Адреси

STIHL головний офіс

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Німеччина

Дочірні компанії STIHL

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

Імпортери STIHL

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

Знак відповідності

Технічні Директиви та вимоги України виконуються.

22 Загальні та специфічні інструкції з техніки безпеки

22.1 Введення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Ознайомтеся з усіма правилами техніки безпеки, інструкціями, ілюстраціями та технічними даними, наведеними в супровідній документації до цієї газонокосарки.** Нехтування вказівками, наведеними нижче, може стати причиною ураженням електричним струмом, пожежі та/або отримання важких травм. **Зберігайте всю документацію, яка містить вказівки з техніки безпеки й рекомендації, для подальшого використання.**

22.2 Безпека роботи

a) **Тримайте своє робоче місце чистим і добре освітленим.** Безлад або неосвітлені робочі місця можуть призвести до нещасних випадків.

b) **Не працюйте з газонокосаркою в потенційно вибухонебезпечних середовищах, що містять легкозаймисті рідини, газ або пил.** Газонокосарки виробляють іскри, які можуть запалити пил або пари.

c) **Тримайте дітей та інших людей подалі під час використання газонокосарки.** Якщо ви відволікаєтеся, ви можете втратити контроль над газонокосаркою.

22.3 Електробезпека

a) **Штепсельна вилка газонокосарки має відповідати розетці. Забороняється в будь-який спосіб вносити зміни у штепсельну вилку. Не використовуйте штепсель-перехідник з газонокосарками із захисним заземленням.** Використання штепсельних вилок без змін та відповідних розеток зменшує ризик ураження електричним струмом.

b) **Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, як-от труби, радіатори, плити та холодильники.** Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.

c) **Не використовуйте газонокосарку під час дощу або на вологій чи мокрій поверхні.** Використання під час дощу або в умовах

підвищеної вологості може збільшити ризик ураження електричним струмом.

d) **Не використовуйте з'єднувальний провід не за призначенням. Ніколи не використовуйте з'єднувальний провід, щоб переносити, тягнути чи відключати вилку газонокосарки. Тримайте з'єднувальний провід подалі від джерел нагрівання, оливи, гострих країв або рухомих частин.** Пошкоджені або заплутані з'єднувальні проводи збільшують ризик ураження електричним струмом.

e) **Працюючи з газонокосаркою на відкритому повітрі, використовуйте лише подовжувачі, також придатні для використання на вулиці.** Використання подовжувача, придатного для експлуатації на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.

f) **Якщо експлуатація газонокосарки у вологому середовищі неминуча, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання захисного перемикача аварійного струму знижує ризик удару електричним струмом.

22.4 Безпеки людей

a) **Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з газонокосаркою. Не використовуйте газонокосарку, коли ви втомлені чи перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків.** Хвилина неуважності під час роботи з газонокосаркою може призвести до серйозних травм.

b) **Надягайте засоби індивідуального захисту та завжди носіть захисні окуляри.** Носіння засобів індивідуального захисту, як-от протипилова маска, нековзне захисне взуття, каска чи засоби захисту органів слуху, залежно від типу газонокосарки та використання, знижує ризик отримання травм.

c) **Уникайте ненавмисного вводу в експлуатацію. Переконайтеся, що газонокосарку вимкнено, перш ніж підключати її до джерела живлення та/або акумулятора, брати або носити.** Перенесення газонокосарки з пальцем на вимикачі чи підключення газонокосарки до електромережі, коли вона ввімкнена, може призвести до нещасних випадків.

d) **Зніміть регулювальні інструменти чи гайкові ключі перед початком роботи з газонокосаркою.** Інструмент або гайковий ключ, що потрапив в обертову частину газонокосарки, може спричинити травми.

e) **Уникайте неправильного положення тіла. Забезпечте стійке положення та постійно зберігайте рівновагу.** Це дає вам кращий контроль над газонокосаркою в неочікуваних ситуаціях.

f) **Носіть відповідний одяг. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся та одяг подалі від рухомих частин.** Вільний одяг, прикраси чи довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.

g) **Якщо можна встановити пристрої для видалення та збору пилу, їх треба правильно підключити та використовувати.** Використання пристрою для видалення пилу може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом.

h) **Не обманюйте себе, нехтуючи правилами техніки безпеки для газонокосарки, навіть якщо ви знайомі з газонокосаркою після багаторазового її використання.** Необережні дії можуть призвести до серйозних травм за частки секунди.

22.5 Використання газонокосарки та поводження з нею

a) **Не перевантажуйте газонокосарку. Використовуйте певну газонокосарку для своєї роботи.** Із правильно підібраною газонокосаркою ви можете працювати краще та безпечніше у вказаному діапазоні навантажень.

b) **Не використовуйте газонокосарку з несправним вимикачем.** Газонокосарка, яка не вмикається та не вимикається, небезпечна та потребує ремонту.

c) **Від'єднайте кабель живлення та/або вийміть знімний акумулятор, перш ніж робити будь-які налаштування, змінювати навісні частини чи зберігати газонокосарку.** Цей захід запобігає випадковому запуску газонокосарки.

d) **Зберігайте газонокосарку в недоступному для дітей місці, коли вона не використовується. Не дозволяйте нікому, хто не знайомий із газонокосаркою чи не прочитав ці інструкції, користуватися газонокосаркою.** Газонокосарки небезпечні, якщо ними користуються недосвідчені люди.

e) **Доглядайте за газонокосаркою та навісним інструментом. Переконайтеся, що рухомі частини працюють правильно і не заїдають, що деталі не зламані чи пошкоджені так, що робота газонокосарки порушена. Перед використанням газонокосарки відремонтуйте пошкоджені частини.** Причиною багатьох нещасних випадків є поганий догляд за газонокосарками.

f) **Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими.** Ріжучі інструменти, що ретельно обслуговуються, з гострими ріжучими краями менше заїдають і легше спрямовуються.

g) **Використовуйте газонокосарку, навісний інструмент, приладдя тощо відповідно до цих інструкцій. Враховуйте умови праці та роботу, яку необхідно виконати.** Використання газонокосарки не за призначенням може призвести до небезпечних ситуацій.

h) **Тримайте ручки та поверхні для захоплення сухими, чистими та вільними від масла та жиру.** Слизькі ручки та поверхні для захоплення не дають змоги безпечно працювати та контролювати газонокосарку в непередбачених ситуаціях.

22.6 Обслуговування

a) **Віддавайте газонокосарку в ремонт тільки кваліфікованим фахівцям і тільки з оригінальними запчастинами.** Це гарантує безпеку газонокосарки.

22.7 Указівки техніки безпеки для газонокосарки з живленням від мережі

a) **Не використовуйте газонокосарку за поганої погоди, особливо під час грози.** Це зменшує ризик ураження блискавкою.

b) **Ретельно огляньте робочу зону щодо наявності дикої природи.** Дикі тварини можуть постраждати від працюючої газонокосарки.

c) **Ретельно огляньте робочу зону та приберіть усі камені, палиці, дроти, кістки та інші сторонні предмети.** Частини, що викидаються, можуть спричинити травми.

d) **Перед використанням газонокосарки завжди перевіряйте, чи не зношено та не пошкоджено ніж газонокосарки чи косильний механізм.** Зношені чи пошкоджені деталі підвищують ризик отримання травм.

e) **Перед використанням перевірте мережевий кабель і будь-які подовжувачі на наявність ознак пошкодження чи старіння. Не використовуйте газонокосарку, якщо кабель пошкоджений або зношений. Якщо кабель пошкоджений або зношений під час роботи, вимкніть газонокосарку та не торкайтеся кабелю, перш ніж від'єднати штепсельну вилку.** Пошкоджений мережевий кабель або подовжувач може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/чи серйозну травму.

f) **Регулярно перевіряйте пристрій для збору трави на предмет зношення та пошкодження.** Зношений або пошкоджений пристрій для збору трави збільшує ризик отримання травм.

g) **Залишайте захисні покриття на своїх місцях. Захисні покриття мають бути справними та належним чином закріпленими.** Незакріплена, пошкоджена або несправна захисна кришка може спричинити травму.

h) **Слідкуйте, щоб повітрозабірні отвори не засмічувалися.** Заблоковані повітрозабірники та сміття можуть спричинити перегрів або пожежу.

i) **Під час роботи з газонокосаркою завжди надягайте захисне взуття, яке не ковзає. Ніколи не працюйте босоніж або у відкритих сандалях.** Це зменшить ризик травми стопи від контакту з ножем газонокосарки, що обертається.

j) **Під час роботи з газонокосаркою завжди надягайте довгі штани.** Відкрита шкіра збільшує ймовірність травмування від частин, що викидаються.

k) **Не використовуйте газонокосарку на мокрій траві. Ходіть, ніколи не бігайте під час роботи.** Це зменшить ризик посковзнутись і впасти, що може призвести до травм.

l) **Не використовуйте газонокосарку на надто крутих схилах.** Це зменшить ризик втратити контроль, посковзнутись і впасти, що може, зі свого боку, призвести до травм.

m) **Під час роботи на схилах переконайтеся, що у вас є надійна опора; завжди працюйте поперек схилу, не вгору й не вниз, і будьте вкрай обережні під час зміни напрямку роботи.** Це зменшить ризик

втратити контроль, посковзнутись і впасти, що може, зі свого боку, призвести до травм.

n) **Будьте особливо обережні під час косіння заднім ходом або підтягування газонокосарки до себе. Завжди звертайте увагу на оточення.** Це зменшує ризик спотикання під час роботи.

o) **Тримайте мережевий кабель подалі від ножів газонокосарки.** Пошкоджений мережевий кабель може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або серйозну травму.

p) **Якщо мережевий кабель заплутався або пошкоджений, вимкніть газонокосарку та витягніть штепсельну вилку з розетки.** Заплутані чи пошкоджені кабелі можуть збільшити ризик ураження електричним струмом.

q) **Не торкайтеся ножів або інших небезпечних частин, які все ще рухаються.** Це зменшує ризик отримання травм частинами, що рухаються.

r) **Перш ніж видаляти застряглий матеріал або чистити газонокосарку, переконайтеся, що всі вимикачі вимкнуто, а мережевий кабель від'єднано від розетки.** Неочікуване ввімкнення газонокосарки може призвести до серйозних травм.

s) **Ретельно огляньте робочу зону та приберіть усі електричні кабелі.** Перерізання електричного кабелю косильним лезом може призвести до удару електричним струмом.

t) **Тримайте газонокосарку тільки за ізольовані поверхні рукояток, тому що ніж може торкатися з'єднувального проводу.** У разі контакту ножа з електропровідним проводом металеві частини газонокосарки можуть опинитися під напругою, що може спричинити ураження користувача електричним струмом.

Мазмұны

1 Осы Пайдалану нұсқаулығы туралы ақпарат....334
2 Шолу....335
3 Қауіпсіздік техникасы ережелері....335
4 Көгалшапқышты пайдалануға дайындау....341
5 Көгалшапқышты құрастыру....341
6 Көгалшапқышты электр желісіне жалғау....343
7 Көгалшапқышты қосу және өшіру....343
8 Көгалшапқышты тексеру....344
9 Көгалшапқышпен жұмыс істеу....345
10 Жұмыс аяқталғаннан кейін....346
11 Тасымалдау....346
12 Сақтау шарттары....347
13 Тазарту....347
14 Қызмет көрсету....347
15 Жөндеу....348
16 Ақаулықтарды кетіру....348
17 Техникалық сипаттамалар....350
18 Қосалқы бөлшек (жинақтаушы) және құрал-жабдықтар....351
19 Кәдеге жарату....351
20 Сәйкестік....351
21 Мекенжайлар....351
22 Жалпы және өнімге қатысты қауіпсіздік нұсқаулары....352

МАҢЫЗДЫ! ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОҚЫҢЫЗ, ТҮСІНІҢІЗ ЖӘНЕ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

1 Осы Пайдалану нұсқаулығы туралы ақпарат

1.1 Қолданылатын құжаттар

Бұл қолдану нұсқаулығы өндірушінің түпнұсқалық қолдану нұсқаулығының аудармасы болып табылады.

Жергілікті қауіпсіздік нұсқаулары әрекет етеді.

1.2 Мәтіндегі ескертулердің таңбаламасы

Қауіп

- Ескерту, ауыр жарақат келтіруі немесе өлімге себеп болуы мүмкін қауіптілікті білдіреді.
  - ► Аталған шаралар, күрделі жарақаттан немесе өлімнен құтылуға көмектеседі.

Сақтандыру

- Ескерту, ауыр жарақат келтіруі немесе өлімге себеп болуы мүмкін қауіптілікті көрсетеді.
  - ► Аталған шаралар, күрделі жарақаттан немесе өлімнен құтылуға көмектеседі.

Нұсқау

- Ескерту, мүліктік нұқсан келтіруі мүмкін қауіптілікті көрсетеді.

Түпнұсқалы нұсқаулықтың аудармасы
0000010770_012_KZ
Хлормен ағартылған қағазда басылып шығарылған
Қағаз қайта өңдеуге жарамды.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B.VA2.G26.


► Аталған шаралар, мүлікке нұқсан келтіруден құтылуға көмектеседі.

1.3 Мәтіндегі нышандар

Бұл нышан осы Пайдалану нұсқаулығындағы бір тарауға қатысты болып келеді.

2 Шолу

2.1 Көгал шапқыш

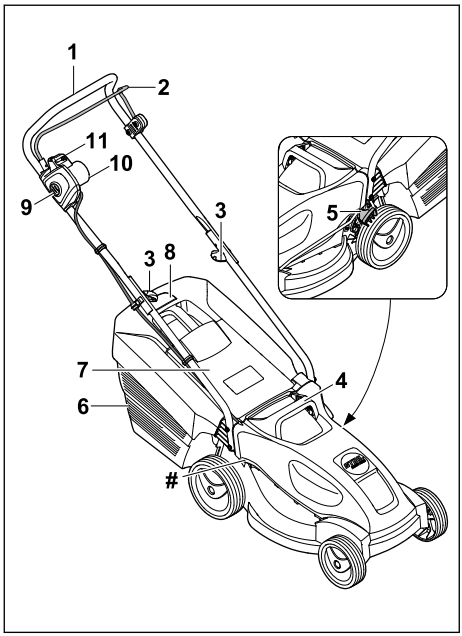

1 Меңгерік
2 Қосқыш қамытша
3 Айналмалы тұтқалар
4 Тасымалдау иінтірегі
5 Кесу биіктігіне арналған тұтқа
6 Шөп жинағыш
7 Шығарынды жапқыш
8 Шөп жинағыштың деңгей индикаторы
9 Тоқтатқыш түймешік
10 Қуат ашасы
11 Сымның созылуын жеңілдетуге арналған айлақұралдың саңылауы
 # Машина нөмірі жазылған зауыттық тақтайша

2.2 Таңбалар

Көгал шапқыштағы белгілер келесіні білдіреді:



Кепілді дыбыстық қуат деңгейі


Өнімді тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.


II қорғаныс класындағы электр құралы


Айнымалы ток

IPX4 IP таңбаламасы


Пышақты қосу

3 Қауіпсіздік техникасы ережелері

3.1 Ескерту таңбалары

⚠ САҚТАНДЫРУ

Көгалшапқыштағы ескерту белгілері төмендегіні білдіреді:


Қауіпсіздік техникасы ережелері мен тиісті шараларды сақтаңыз.


Қолдану нұсқаулығын оқып шығыңыз, түсініңіз және сақтап қойыңыз.


Лақтырылып ұшқан заттардан сақ болыңыз – арақашықтық сақтаңыз және үшінші тараптарды жақындатпаңыз.


Қолыңыз бен аяғыңызды пышақтан алшақ ұстаңыз.


Егер байланыстырушы сым немесе ұзартқыш кабель бұзылған болса: қуат ашасын розеткадан суырыңыз. Тазалау, тасымалдау, сақтау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескеріңіз.



Жалғағыш кабельді кескіш құралдан алшақ ұстаңыз.



Көгалшапқышты жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз.

3.2 Мақсаты бойынша пайдалану

STIHL көгалшапқышы RME 235.0 шөп шабу үшін қолданылады.

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Көгалшапқыш мақсатына сәйкес пайдаланылмаған жағдайда, адамдар ауыр немесе қазалы жарақат алуы және материалдық зиян келтірілуі мүмкін.
  - ► Көгалшапқышты ұзартқыш сыммен бірге пайдаланыңыз.
  - ► Көгалшапқышты осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз.

3.3 Пайдаланушыға қойылатын талаптар

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Біліксіз пайдаланушылар көгалшапқыш тәуекелдерін анықтай алмауы және бағалай алмауы мүмкін. Пайдаланушы немесе басқа адамдар ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.



  - ► Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз, түсініп алыңыз және сақтап қойыңыз.
  - ► Көгалшапқышты басқа адамға табыстаған жағдайда: пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бірге беріңіз.
  - ► Пайдаланушының мына талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз:
    - – Пайдаланушы тыныққан күйде болуы тиіс.
    - – Пайдаланушының дене, сезім және ақыл-ой қалпы көгалшапқышты басқаруға және жұмыс істеуге жеткілікті. Егер пайдаланушы дене, сезім немесе ақыл-ой тұрғысынан шектеулі болса, оған тек жауапты тұлғаның қарауында немесе оның нұсқауы бойынша жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
    - – Пайдаланушы көгалшапқыш тәуекелдерін анықтай алады және бағалай алады.
    - – Пайдаланушы жазатайым оқиғалар мен залал үшін жауапты екендігін біледі.
    - – Пайдаланушы кәмелетке толған немесе ұлттық ережелерге сәйкес арнайы орындарда кәсіби білім алған.
    - – Пайдаланушы көгалшапқышты алғаш рет пайдаланбас бұрын STIHL делдалынан немесе білікті тұлғадан нұсқау алған.
    - – Пайдаланушы алкогольді ішімдіктердің, дәрі-дәрмектердің немесе есірткілердің әсеріне ұшырамаған.
  - ► Түсініксіз мәселелер туындаған жағдайда: STIHL делдалына хабарласыңыз.

3.4 Киім мен жабдық

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Жұмыс істеген кезде заттар жоғары жылдамдықпен лақтырылуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Тозуға төзімді материалдан жасалған ұзын шалбар киіңіз.
- Жұмыс істеген кезде шаң көтерілуі мүмкін. Дем жұтылатын шаң денсаулыққа зиян келтіруге және аллергиялық реакцияларды тудыру мүмкін.
  - ► Егер шаң көтерілсе: шаңға қарсы маска тағыңыз.
- Жарамсыз киім ағашта, шағын қопада және көгал шапқышта тұрып қалуы мүмкін. Тиісті киім кимеген пайдаланушылар ауыр жарақат алуы мүмкін.
  - ► Тығыз тиіп тұратын киім кию.
  - ► Мойынорағыштар мен әшекейлерді алып тастаңыз.
- Тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе тасымалдау барысында пайдаланушы пышаққа тиіп кетуі мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Қорғаныш қолғап киіңіз.
- Егер пайдаланушы сай келемейтін аяқ киімді кисе, ол тайғанап кетуі мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Тайғанамайтын табаны бар берік жабық аяқ киімді киіңіз.
- Пышақтарды қайрау кезінде материалдың бөлшектері лақтырылуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.

- ► Нық жабысатын қорғаныш көзілдірігін киіңіз. Қорғаныш көзілдірігінің сәйкестігі EN 166, EN ISO 16321 стандартына немесе ұлттық нормаларға сәйкес сыналған және тиісті белгілермен сатуға рұқсат етіледі.
- ► Қорғаныш қолғап киіңіз.

3.5 Жұмыс кеңістігі және қоршаған орта

3.5.1 Көгалшапқыш

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Өкілетсіз тұлғалар, балалар мен жануарлар көгалшапқыш пен лақтырылған заттардың туындайтын қауіп-қатерді анықтай және бағалай алмауы мүмкін. Өкілетсіз тұлғалар, балалар мен жануарлар ауыр жарақат алуы және материалдық зиян келтірілуі мүмкін.
  - ► Өкілетсіз тұлғалар, балалар мен жануарларды жұмыс аймағынан алшақ ұстаңыз.
  - ► Бөгде заттардан арақашықтықты сақтаңыз.
  - ► Көгалшапқышты қараусыз қалдырмаңыз.
  - ► Балалардың көгалшапқышпен ойнамауын қадағалаңыз.
- Жаңбыр кезінде жұмыс істегенде, пайдаланушы тайып құлауы мүмкін. Пайдаланушы ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Жаңбыр жауғанда: жұмыс істемеңіз.
- Көгалшапқыш судан қорғалмаған. Жаңбыр жауған кезде немесе ылғалды ортада жұмыс істеген жағдайда, ток соғу қаупі туындауы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы және көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
  - ► Жаңбыр астында және ылғалды ортада жұмыс істеуге болмайды.
  - ► Ылғал шөпті шабуға болмайды.
- Көгалшапқыштың электрлік құрамдас бөлшектерінен ұшқын шығуы мүмкін. Ұшқыннан жеңіл тұтанғыш немесе жарылғыш ортада өрт және жарылыс қаупі туындауы мүмкін. Адамдар ауыр немесе ажалды жарақат алуы, сондай-ақ мүлікке залал келтірілуі мүмкін.
  - ► Жеңіл тұтанатын немесе жарылыс қаупі бар ортада жұмыс істемеңіз.
- Адамдар ұзартқыш сымға сүрінуі мүмкін. Адамдар жарақат алуы және көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
  - ► Ұзартқыш сымды жақсы көрінетін және тегіс бетте орналастырыңыз.

3.6 Қауіпсіз күй

3.6.1 Көгал шапқыш

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Қауіпсіздігі бұзылған күйде құрамдас бөлшектер әрі қарай дұрыс жұмыс істей алмауы және сақтандырғыш құрылғылар істен шығуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы немесе өлуі мүмкін.
  - ► Зақымдалмаған көгал шапқышпен жұмыс жасаңыз.
  - ► Зақымдалмаған ұзартқыш сыммен және оның зақымдалмаған желілік ашасымен жұмыс істеңіз.
  - ► Егер көгал шапқыш кір немесе дымқыл болса: көгал шапқышты тазалап, кептіріңіз.
  - ► Көгалшапқышты модификацияламаңыз.
  - ► Егер басқару элементтері жұмыс істемесе немесе өзгертілген болса: көгал шапқышпен жұмыс істемеңіз.
  - ► Пышақты осы қолдану нұсқаулығында сипатталғандай орнатыңыз.
  - ► Осы көгал шапқышқа арналған түпнұсқалы STIHL керек-жарақтарын орнатыңыз.
  - ► Керек-жарақтарды сипаттамаға сәйкес орнату қажет, ол осы қолдану нұсқаулығында немесе осындай керек-жарақтарға арналған қолдану нұсқаулығында бар.
  - ► Көгал шапқыштың саңылауларына ешқандай заттар салмаңыз.
  - ► Тозған немесе зақымдалған нұсқау тақтайшаларын ауыстырыңыз.
  - ► Кез келген күмән туындаған жағдайда: STIHL мамандандырылған дилеріне жүгініңіз.

3.6.2 Пышақ

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Пышақ қауіпсіз күйде болмаған жағдайда, оның бөлшектері босап қалуы және лақтырылуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.
  - ► Зақымдалмаған пышақпен және зақымдалмаған құрамдас бөлшектермен жұмыс істеңіз.
  - ► Деформацияланбаған пышақты қолданыңыз.
  - ► Пышақты тиісінше орнатыңыз.
  - ► Пышақты тиісінше қайраңыз. Қайрау бұрышын сақтаңыз, 🕮 17.2.
  - ► Қылауларсыз пышақты қолданыңыз.

- ► Ең аз қалыңдығы кесілмеген пышақты пайдаланыңыз, 🕮 17.2. Минималды қалыңдықтан кем болса: пышақты ауыстырыңыз.
- ► Артқы жағын қайрау кезіндегі шегінен асырмаған пышақты пайдаланыңыз, 🕮 17.2. Кері қайрау деңгейінен асып кетсе: пышақты ауыстырыңыз.
- ► Пышақты STIHL мамандандырылған дилеріне теңгеруге беріңіз.
- ► Кез келген күмән туындаған жағдайда: STIHL мамандандырылған дилеріне жүгініңіз.

3.7 Электр желісіне жалғау

Ток өткізгіш құрамдас бөлшектермен жанасу келесі себептерге байланысты орын алуы мүмкін:
– Ұзартқыш сым зақымдалған.
– Ұзартқыш сымның желілік штекері зақымдалған.
– Розетка дұрыс орнатылмаған.

⚠ ҚАУІП

- Электр өткізгіш құрамдас бөлшектерге жанасу ток соғуына әкелуі мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуы немесе өлім жағдайы орын алуы мүмкін.
  - ► Ұзартқыш желі немесе тұрақты түрде қосылған қуат желісі мен оның қуат ашасының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
  -  Ұзартқыш желі немесе тұрақты түрде қосылған желіге қосылуға арналған сым зақымдалған жағдайда:
    - ► Зақымдалған жерлерден ұстамаңыз.
    - ► Желілік штекерді розеткадан суырыңыз.
    - ► Тұрақты түрде қосылған желіге қосылуға арналған сымды ауыстыру бойынша STIHL тауарлар қоры бар дилеріне жүгініңіз.
  - ► Ұзартқыш сым мен оның желілік штекерін құрғақ қолмен ұстаңыз.
  - ► Ұзартқыш сымның желілік штекерін қорғаныш түйіспесі бар, тиісінше орнатылған және қорғалған розеткаға жалғаңыз.
  - ► Көгалшапқышты дифференциалды ток ажыратқышы (30 мА, 30 мс) арқылы жалғаңыз.
- Зақымдалған немесе жарамсыз ұзартқыш сым ток соғуға әкелуі мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы немесе өлім жағдайы орын алуы мүмкін.
  - ► Көлденең қимасы дұрыс ұзартқыш сымды пайдаланыңыз, 🕮 17.
  - ► Шашырандыдан қорғалған және сыртта пайдалануға мақұлданған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Жұмыс істеу кезінде дұрыс емес желілік кернеу немесе желі жиілігі көгалшапқышқа шамадан тыс жүктеменің түсуіне әкелуі мүмкін. Көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
  - ► Желілік кернеу мен жиілік көгалшапқыштың фирмалық тақтайшасындағы мәліметтерге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер бірнеше электрлік құрылғы бір көп ұяшықты розеткаға жалғанған болса, жұмыс барысында электрлік құрамдас бөлшектерге шамадан артық жүктеме түсуі мүмкін. Электрлік құрамдас бөлшектер қызып, өрт шығуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы немесе өлім жағдайы орын алуы, сондай-ақ мүлікке залал келтірілуі мүмкін.
  - ► Көгалшапқышты бөлек розеткаға жалғаңыз.
  - ► Көгалшапқышты көп ұяшықты розеткаларға жалғамаңыз.
- Дұрыс орналастырылмаған ұзартқыш сым зақымдалуы және адамдардың сүрініп қалуына әкелуі мүмкін. Адамдар жарақат алуы және ұзартқыш сым зақымдалуы мүмкін.
  - ► Ұзартқыш сымды көгалшапқышқа тимейтіндей етіп орналастырыңыз.
  - ► Ұзартқыш сымды адамдар сүрінбейтіндей етіп орналастырыңыз және белгілеңіз.
  - ► Ұзартқыш сымды керілмейтіндей немесе оралып қалмайтындай етіп орналастырыңыз.
  - ► Ұзартқыш сымды зақымдалмайтындай, майыспайтындай, қысылмайтындай немесе тозбайтындай етіп орналастырыңыз.
  - ► Ұзартқыш сымды қызудан, майдан және химиялық заттардан қорғаңыз.
  - ► Ұзартқыш сымды құрғақ бетке қойыңыз.
- Жұмыс барысында ұзартқыш сым қызады. Жылу сыртқа берілмей, жиналатын болса, өрт шығуына себеп болуы мүмкін.
  - ► Кабель барабаны пайдаланылса: кабель барабанын толықтай тарқатып алыңыз.

3.8 Жұмыс істеу

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Пайдаланушы белгілі бір жағдайларда зейін қойып жұмыс істей алмауы мүмкін. Пайдаланушы сүрінуі, құлап қалуы және ауыр жарақат алуы мүмкін.
  - ► Сабырлы қалыппен, ойыңызды жинақтап жұмыс істеңіз.
  - ► Жарық пен көру мүмкіндіктері нашарлаған кезде: көгалшапқышпен жұмыс жүргізбеңіз.
  - ► Көгалшапқышты бір адам ғана басқаруы керек.
  - ► Кедергілерден абай болыңыз.
  - ► Көгалшапқышты аудармаңыз.
  - ► Жерде тік тұрып жұмыс істеңіз және тепе-теңдікті сақтаңыз.
  - ► Егер шаршау белгілері пайда болса: жұмысты тоқтатып, үзіліс жасаңыз.
  - ► Беткейде шөп шабу кезінде: беткейдің көлденең бойымен шабыңыз.
  - ► 25°-тан (46,6 %) асатын беткейлерде жұмыс істеуге болмайды.
- Айналмалы пышақ пайдаланушыны кесіп алуы мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуы мүмкін.



  - ► Айналып тұрған пышаққа дене мүшелеріңізді тигізбеңіз.
  - ► Егер пышақ бөгде затпен бұғатталып қалса: көгалшапқышты өшіріп, ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз. Содан кейін ғана бөгде затты алып тастаңыз.
- Егер жұмыс барысында көгалшапқыштың сипаты өзгерсе немесе жұмысы әдеттегіден өзгеше болса, көгалшапқыш қауіп төндіруі мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы және мүлікке зиян келтірілуі мүмкін.
  - ► Жұмысты аяқтаңыз, көгалшапқышты өшіріңіз, ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерін суырып алыңыз және STIHL делдалына жолығыңыз.
- Жұмыс барысында көгалшапқыштан діріл туындауы мүмкін.
  - ► Қорғаныш қолғап киіңіз.
  - ► Жұмыс арасында үзіліс жасап отырыңыз.
  - ► Егер қансырау белгілері пайда болса: дәрігерге жүгініңіз.
- Егер жұмыс кезінде пышақ бөгде затқа тисе, пышақ немесе оның бөліктері зақымдалуы немесе жоғары жылдамдықпен ұшып шығуы мүмкін. Адамдар жарақат алуы және мүлікке зиян келтірілуі мүмкін.
  - ► Жұмыс аймағынан бөгде заттарды алып тастаңыз.
- Берілістерді ауыстыру айыры жіберілген кезде, пышақ қысқа уақыт ішінде айналып тұрады. Адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.
  - ► Пышақтың айналуы тоқтағанша күтіңіз.
- Егер айналып тұрған пышақ қатты затқа соғылса, ұшқын пайда болуы мүмкін. Ұшқыннан жеңіл тұтанатын ортада өрт туындауы мүмкін. Адамдар ауыр немесе ажалды жарақат алуы, сондай-ақ мүлікке залал келтірілуі мүмкін.
  - ► Жеңіл тұтанатын ортада жұмыс істемеңіз.
- Егер көгалшапқыш көлбеу жерге қойылса, абайсызда орнынан жылжып кетуі мүмкін. Адамдар жарақат алуы және мүлікке зиян келтірілуі мүмкін.
  - ► Көгалшапқыштың тұтқасын тегіс және өздігінен жылжып кетпейтін жерде ғана босатыңыз.
- Егер бас тұтқаға қандай да бір заттар бекітілетін болса, көгалшапқыш қосымша салмақтың әсерінен аударылуы мүмкін. Адамдар жарақат алуы және мүлікке зиян келтірілуі мүмкін.
  - ► Бас тұтқаға ешқандай заттарды бекітпеңіз.

⚠ ҚАУІП

- Егер жұмыс ток өтіп тұрған кабельдердің жанында жүргізілсе, пышақ ток өткізгіш кабельдерге тиіп, оларды зақымдауы мүмкін. Пайдаланушы ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Ток өтіп тұрған кабельдердің жанында жұмыс істемеңіз.
- Егер жұмыс күн күркіреуі кезінде жүргізіліп жатса, пайдаланушыға найзағай түсуі мүмкін. Пайдаланушы ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Күн күркіреген кезде: жұмыс істемеңіз.

3.9 Тасымалдау

3.9.1 Тасымалдау

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Көгалшапқыш тасымалдау кезінде аударылып немесе жылжып кетуі мүмкін. Адамдар жарақат алуы және мүлікке зиян келтірілуі мүмкін.

- ► Көгалшапқышты өшіріп, ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- ► Пышақтың айналуы тоқтағанша күтіңіз.
- ► Көгалшапқышты төңкерілмейтіндей және қозғалмайтындай етіп кергіш таспалармен, белдіктермен немесе тормен бекітіңіз.

3.10 Сақтау шарттары

3.10.1 Сақтау

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Балалар көгалшапқыштың қауіптілігін тани және бағалай алмауы мүмкін. Балалар ауыр жарақат алуы мүмкін.
  - ► Ұзартқыш сымның желілік штекерін розеткадан суырып алыңыз.
  - ► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
  - ► Көгалшапқышты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Көгалшапқыштағы электр түйіспелері мен металл бөлшектері ылғалдан коррозияға ұшырауы мүмкін. Көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
  - ► Ұзартқыш сымның желілік штекерін розеткадан суырып алыңыз.
  - ► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
  - ► Көгалшапқышты таза және құрғақ күйде сақтаңыз.
- Көгалшапқыш көлбеу жерге қойылса, абайсызда орнынан жылжып кетуі мүмкін. Адамдар жарақат алуы және мүлікке зиян келтірілуі мүмкін.
  - ► Көгалшапқышты тек тегіс беттерге қойып сақтаңыз.

3.11 Тазалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

⚠ САҚТАНДЫРУ

- Тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу барысында желілік штекер розеткаға жалғанған болса, көгалшапқыш кенет қосылуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы және мүлікке зиян келтірілуі мүмкін.



- ► Ұзартқыш сымның желілік штекерін розеткадан суырып алыңыз.
- ► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- ► Пышақтың айналуы тоқтағанша күтіңіз.

- Өткір тазалағыш құралдар, су ағынымен тазалау немесе үшкір заттар көгалшапқышқа немесе пышаққа зақым келтіруі мүмкін. Көгалшапқыш және пышақ тиісінше тазаланбаған жағдайда, құрамдас бөлшектер тиісінше жұмыс істемеуі және сақтандырғыш құрылғылар бұзылуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.
  - ► Көгалшапқышты және пышақтарды аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай тазалаңыз.
- Көгалшапқыш немесе пышақ тиісінше күтілмеген немесе жөнделмеген жағдайда, құрамдас бөлшектер тиісінше жұмыс істемеуі және сақтандырғыш құрылғылар бұзылуы мүмкін. Адамдар ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Көгалшапқышқа өз бетінше техникалық қызмет көрсетуге және оны жөндеуге болмайды.
  - ► Көгалшапқышқа техникалық қызмет көрсету немесе оны жөндеу қажет болса: STIHL делдалына хабарласыңыз.
  - ► Пышаққа аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай техникалық қызмет көрсетіңіз.
- Пышақты тазалаған, жөндеген немесе оған техникалық қызмет көрсеткен жағдайда, пайдаланушы өткір жиектерге дене мүшелерін кесіп алуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Қорғаныш қолғап киіңіз.
- Қайрау кезінде пышақ қызып кетуі мүмкін. Пайдаланушы дене мүшелерін күйдіріп алуы мүмкін.
  - ► Пышақ суығанша күтіңіз.
  - ► Қорғаныш қолғап киіңіз.
- Көгалшапқыштың пышағы қозғалтқышы өшірулі тұрғанда да қозғалады. Пышаққа техникалық қызмет көрсету кезінде пайдаланушы қозғалып тұрған пышақтан жарақат алуы мүмкін.
  - ► Жұмыс жүргізгенде абай болыңыз.
  - ► Қорғаныш қолғап киіңіз.
- Көгалшапқыштың пышағы қозғалып тұрады. Пышаққа техникалық қызмет көрсету кезінде пайдаланушының саусақтары

қозғалмалы пышақ пен көгалшапқыштың бекітілген бөлшектерінің арасында қысылып қалуы мүмкін.
- ► Жұмыс жүргізгенде абай болыңыз.
- ► Қорғаныш қолғап киіңіз.

4 Көгалшапқышты пайдалануға дайындау


4.1 Көгалшапқышты пайдалануға дайындау

Жұмысты әр бастамас бұрын төмендегі әрекеттерді орындау қажет:
- ► Орауыш материал мен тасымалдау сақтандырғыштарын шешіп алыңыз.
- ► Төмендегі құрамдас бөлшектердің қауіпсіз күйде болуына көз жеткізіңіз:
  - – Көгалшапқыш, 🕮 3.6.1.
  - – Пышақ, 🕮 3.6.2.
- ► Көгалшапқышты тазалаңыз, 🕮 13.2.
- ► Пышақты тексеріңіз, 🕮 8.2.
- ► Бас тұтқаны орнатыңыз, 🕮 5.1
- ► Бас тұтқаны жайыңыз, 🕮 5.2.1.
- ► Көгалшапқыштың желілік штекерін ұзартқыш сымға жалғаңыз, 🕮 6.1.
- ► Ұзартқыш сымның желілік штекерін оңай қолжетімді розеткаға жалғаңыз.
- ► Шөп шабу және шабылған шөпті шөп жинағышқа жинау қажет болса: шөп жинағышты іліңіз, 🕮 5.3.2.
- ► Шөп шабу қажет және шабылған шөпті артынан түсіру қажет болса: шөп жинағышты ажыратыңыз, 🕮 5.3.3.
- ► Кесік биіктігін реттеңіз, 🕮 9.2.
- ► Басқару элементтерін тексеріңіз, 🕮 8.1.
- ► Аталған әрекеттерді орындау мүмкін болмаса: көгалшапқышты пайдаланбаңыз және STIHL делдалына хабарласыңыз.


5 Көгалшапқышты құрастыру

5.1 Бас тұтқаны орнату

- ► Көгалшапқышты өшіріңіз.
- ► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- ► Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

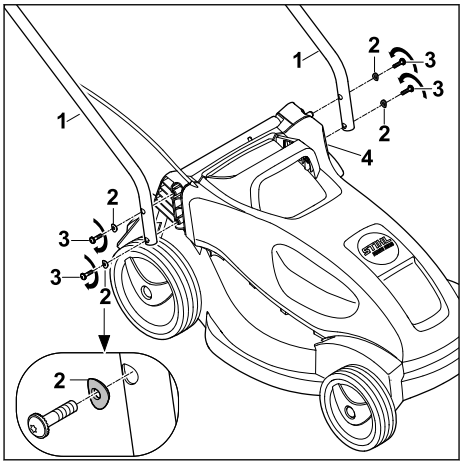

- ► Бас тұтқаның төменгі бөлігін (1) саңылаулар сәйкес келетіндей көгалшапқышта ұстап тұрыңыз.
- ► Бұрандаларды (3) шайбалармен (2) бірге бас тұтқаның төменгі бөлігіндегі (1) және көгалшапқыштағы (4) саңылаулар арқылы сырттан ішке қарай өткізіңіз, бұрап кіргізіңіз және тартыңыз.
  Бас тұтқаның екі төменгі бөлігі (1) көгалшапқышпен (4) берік байланыстырылған.
- ► Бас тұтқаның жоғарғы бөлігі биіктігі бойынша 2 күйге (a,b) орнатылады.

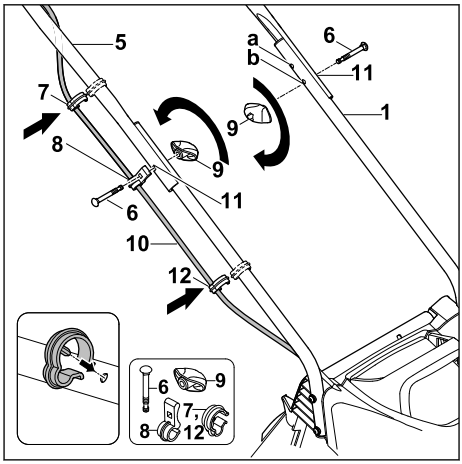

- ► Бас тұтқаның жоғарғы бөлігін (5) саңылаулар сәйкес келетіндей бас тұтқаның төменгі бөлігінде (1) ұстап тұрыңыз.


- Кабельдерді (10) кабель қысқышына (8) салыңыз.
- Кабель орналасқан жақта бұранданы (6) кабель қысқышының (8), бас тұтқаның жоғарғы бөлігінің (5) және бас тұтқаның төменгі бөлігінің (1) саңылаулары (11) арқылы сырттан ішке қарай өткізіңіз.
- Басқа жақтағы бұранданы (6) бас тұтқаның жоғарғы бөлігінің (5) және бас тұтқаның төменгі бөлігінің (1) саңылаулары (11) арқылы сырттан ішке қарай өткізіңіз.
- Екі жақтағы айналмалы тұтқаларды (9) бұрандаларға (6) салып, бұрап кіргізіңіз. Бас тұтқаның жоғарғы бөлігі (5) бас тұтқаның төменгі бөлігімен (1) берік байланыстырылған.
- Кабельді (10) кабель қысқышына (7) салыңыз.
- Кабель қысқышын (7) бас тұтқаның жоғарғы бөлігіне (5) кіргізіп бекітіңіз.
- Кабельді (10) кабель қысқышына (12) салыңыз.
- Кабель қысқышын (12) бас тұтқаның төменгі бөлігіне (1) кіргізіп бекітіңіз.

Бас тұтқаны қайтадан шешіп қою қажет емес.

5.2 Бас тұтқаны жаю және жинау

5.2.1 Бас тұтқаны жаю

- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

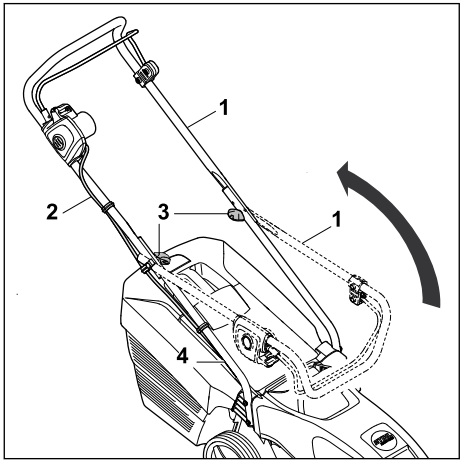


- Бас тұтқаның жоғарғы бөлігін (1) ашып, бір қолмен ұстап тұрыңыз. Бұл ретте кабельдің (2) зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Айналмалы тұтқаларды (3) бұрап бекітіңіз. Бас тұтқаның жоғарғы бөлігі (1) бас тұтқаның төменгі бөлігіне (4) берік жалғанған.

5.2.2 Бас тұтқаны жинау

Бас тұтқаны орын үнемдеп тасымалдау немесе сақтау үшін жинауға болады.


- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

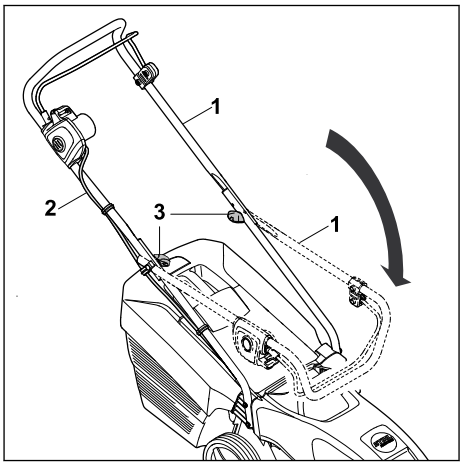

- Айналмалы тұтқаларды (3) еркін айналғанша бұрап босатыңыз.
- Бас тұтқаның жоғарғы бөлігін (1) алға қарай қайырыңыз, бұл ретте кабельдің (2) зақымдалмауын қадағалаңыз.

5.3 Шөп жинағышты монтаждау, ілу және босату

5.3.1 Шөп жинағышты монтаждау

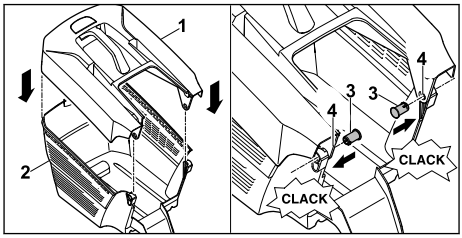


- Шөп жинағыштың жоғарғы жағын (1) шөп жинағыштың астыңғы жағына (2) орнатыңыз.

- Болттарды (3) іштен саңылаулар (4) арқылы кіргізіңіз.
- Шөп жинағыштың жоғарғы жағын (1) төмен қарай басыңыз.
  Шөп жинағыштың жоғарғы жағы шерту дыбысымен бекітіледі.

5.3.2 Шөп жинағышты ілу

- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

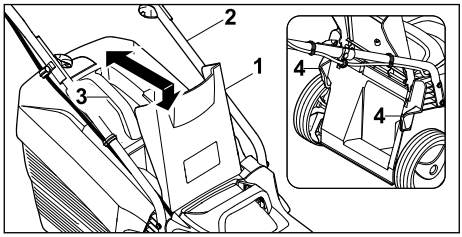


- Лақтырманың қақпағын (1) ашып, ұстап тұрыңыз.
- Шөп жинағышты (2) тұтқасынан (3) ұстап алып, ілмектерімен бекіткіштерге (4) іліңіз.
- Лақтырманың қақпағын (1) шөп жинағышқа (2) қойыңыз.

5.3.3 Шөп жинағышты ажырату

- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- Лақтырманың қақпағын ашып, ұстап тұрыңыз.
- Шөп жинағышты тұтқасынан ұстап жоғары қарай шығарыңыз.
- Лақтырманың қақпағын жабыңыз.

6 Көгалшапқышты электр желісіне жалғау

6.1 Көгалшапқышты электр желісіне жалғау

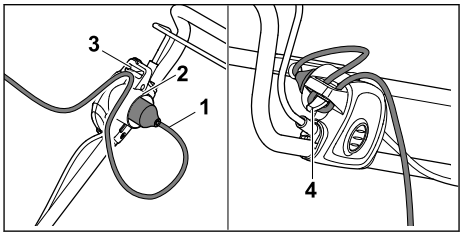


- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын (1) көгалшапқыштың желілік штекеріне (2) енгізіңіз.
- Кабель ілмегін саңылау (3) арқылы тартыңыз.
- Кабель ілмегін ілгішке (4) бекітіңіз.
  Кабель қосылымы тартылысқа қарсы босатылады.
- Ұзартқыш сымның желілік штекерін тиісінше орнатылған розеткаға жалғаңыз.

7 Көгалшапқышты қосу және өшіру

7.1 Көгалшапқышты қосу

- Ұзартқыш сым көрінетін жерге орналастырылғанына және әрдайым көгалшапқыштың артында орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Көгалшапқышты аудармаңыз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

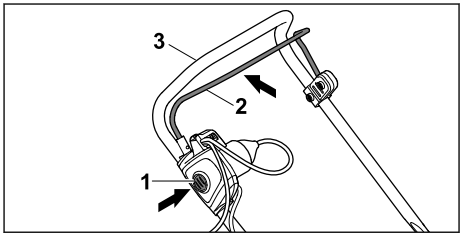

- Құлыптау түймесін (1) оң қолмен басып тұрыңыз.
- Берілістерді ауыстыру айырын (2) сол қолмен бас тұтқаға (3) қарай толықтай тартып, бас бармақ бас тұтқада (3) жататындай етіп ұстаңыз.
  Пышақ айналып тұрады.
- Құлыптау түймесін (1) жіберіңіз.

- Бас тұтқаны және берілістерді ауыстыру айырын (2) оң қолмен бас бармақ бас тұтқада (3) жататындай етіп ұстаңыз.

7.2 Көгалшапқышты өшіру

- Берілістерді ауыстыру айырын жіберіңіз.
- Пышақтың айналуы тоқтағанша күтіңіз.
- Пышақ айналуын жалғастырса: ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып, STIHL делдалына жолығыңыз.
  Көгалшапқыш ақаулы.

8 Көгалшапқышты тексеру

8.1 Басқару элементтерін тексеру

Құлыптау түймесі және берілістерді ауыстыру айыры


- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- Құлыптау түймесін басып, қайта жіберіңіз.
- Берілістерді ауыстыру айырын бас тұтқаға қарай тартып, қайта жіберіңіз.
- Құлыптау түймесінің немесе берілістерді ауыстыру айырының жүрісі ауыр болса немесе бастапқы күйге қайтып оралмаса: көгалшапқышты пайдаланбаңыз және STIHL делдалына хабарласыңыз.
  Құлыптау түймесі немесе берілістерді ауыстыру айыры ақаулы.

Көгалшапқышты қосу

- Көгалшапқышты ұзартқыш сыммен бірге розеткаға жалғаңыз.
- Құлыптау түймесін оң қолмен басып тұрыңыз.
- Берілістерді ауыстыру айырын сол қолмен бас тұтқаға қарай толықтай тартып, бас бармақ бас тұтқада жататындай етіп ұстаңыз.
  Пышақ айналып тұрады.
- Пышақ айналмаса: көгалшапқышты өшіріңіз, ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз және STIHL делдалына жолығыңыз.
  Көгалшапқыш ақаулы.
- Құлыптау түймесін және берілістерді ауыстыру айырын жіберіңіз.
  Пышақ аз уақыттан кейін айналмай қалады.
- Пышақ айналуын жалғастырса: ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып, STIHL делдалына жолығыңыз.
  Көгалшапқыш ақаулы.

8.2 Пышақты тексеру


- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- Көгалшапқышты бүйіріне жатқызып қойыңыз, 🕮 13.1.

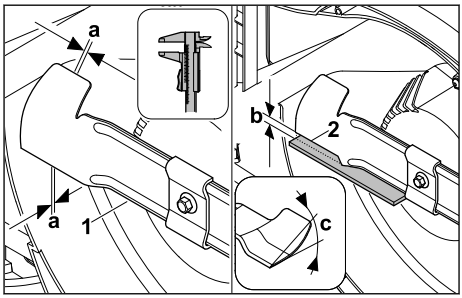

- Келесілерді өлшеңіз:
  – Қалыңдығы a
  – Кері қайрау деңгейі b
  – Жүзінің бұрышы c
- Қалыңдығын (a) пышақтың (1) бірнеше жерінен жылжымалы калибрдің көмегімен тексеріңіз.
  Минималды қалыңдықтан кем болса: пышақты ауыстырыңыз, 🕮 17.2.
- Сызғышты (2) пышақтың алдыңғы жиегіне қойып, кері қайрау деңгейін (b) өлшеңіз.
  Кері қайрау деңгейінен асып кетсе: пышақты ауыстырыңыз, 🕮 17.2.
- Жүзінің бұрышы (c) сақталмаған жағдайда: пышақты қайраңыз, 🕮 17.2.
- Түсініксіз мәселелер туындаған жағдайда: STIHL делдалына хабарласыңыз.

9 Көгалшапқышпен жұмыс істеу

9.1 Көгалшапқышты ұстау және жүргізу

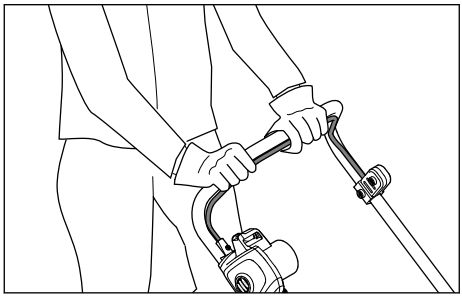

► Бас тұтқаны екі қолмен бас бармақтарыңыз бас тұтқаны орап тұратындай етіп ұстаңыз.


9.2 Кесік биіктігін реттеу

5 кесік биіктігін реттеуге болады:
– 25 мм = 1-позиция
– 35 мм = 2-позиция
– 45 мм = 3-позиция
– 50 мм = 4-позиция
– 60 мм = 5-позиция

Позициялар көгалшапқышта көрсетілген.

Кесік биіктігін реттеу

► Көгалшапқышты өшіріңіз.
Пышақ айналмауы керек.
► Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

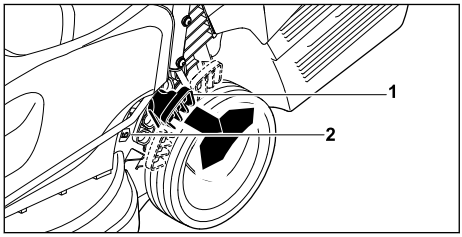


► Көгалшапқышты тұтқасынан ұстаңыз.
► Иінтіректі (1) сыртқа қарай басып тұрыңыз.
► Көгалшапқышты көтеріп түсіру арқылы қажетті позицияға қойыңыз.
Ағымдағы кесік биіктігін кесік биіктігінің индикаторынан (2) оқуға болады.
► Иінтіректі (1) жіберіңіз.
Көгалшапқыш бекітіледі.

9.3 Шабу



► Көгалшапқышты баяу және бақылай отырып алға қарай жылжытыңыз.
► Шабу кезінде бөгде затқа соғылып, пышақ кептеліп қалса:
► Көгалшапқышты өшіріңіз.
► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
► Барлық қозғалатын бөлшектердің толық тоқтағанына көз жеткізіңіз.
► Көгалшапқышты тексеріңіз.
► Егер жөндеу қажет болса: STIHL делдалына хабарласыңыз.
► Егер көгалшапқыш қатты дірілдей бастаса:
► Көгалшапқышты өшіріңіз.
► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
► Көгалшапқышты тексеріңіз.
► Барлық сомындардың, болттардың және бұрандалардың берік тартылғанын тексеріңіз.
► Егер жөндеу қажет болса: STIHL делдалына хабарласыңыз.


9.4 Шөп жинағышты босату

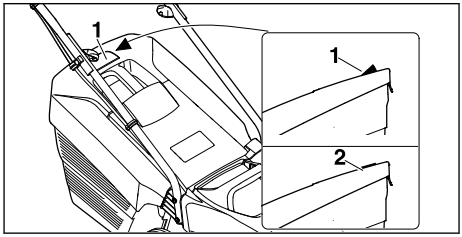

Пышақтың айналуынан пайда болған ауа ағыны шөп жинағышты толтыру индикаторын (1) көтереді. Шөп жинағыш толған кезде, ауа ағыны тоқтайды. Ауа ағыны тым аз болса, шөпжинағышты толтыру индикаторы (2) қозғалыссыз күйге қайтып оралады. Бұл шөп жинағышты босатуға нұсқау болып табылады.

Шөп жинағышты толтыру индикаторының ақаусыз жұмысы тек оңтайлы ауа ағынында қамтамасыз етіледі. Ылғалды, тығыз немесе биік шөп, төмен кесік деңгейлері, ластану немесе т.с.с. әсерлер ауа ағынына және шөп жинағышты толтыру индикаторының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.

- Шөп жинағышты толтыру индикаторы қозғалыссыз күйге қайтып оралса: шөп жинағышты босатыңыз.
- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- Шөп жинағышты ажыратыңыз.

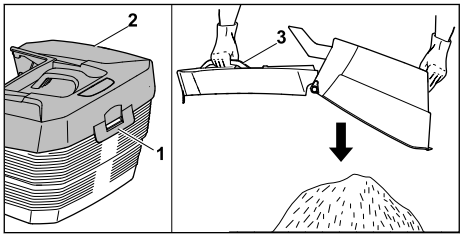

- Құлыптау ысырмасын (1) ашыңыз.
- Шөп жинағыштың жоғарғы жағын (2) тұтқасынан (3) ашып, ұстап тұрыңыз.
- Екінші қолмен астыңғы тұтқаны ұстап алыңыз.
- Шөп жинағышты босатыңыз.
- Шөп жинағышты жинаңыз.
- Шөп жинағышты іліңіз.

10 Жұмыс аяқталғаннан кейін

10.1 Жұмыс істегеннен кейін

- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- Көгалшапқыш су болса: көгалшапқышты кептіріңіз.
- Көгалшапқышты тазалаңыз.

11 Тасымалдау

11.1 Көгалшапқышты тасымалдау


- Егер көгалшапқышты шөп шабылатын аймаққа дейін және одан қайтқанда тасымалдау керек болса:
  - Көгалшапқышты өшіріңіз. Пышақ айналмауы керек.
  - Ұзартқыш сымның жалғастырғышын желілік штекерден суырып алыңыз.
- Шөптен басқа беттердің үстінен тасымалдау үшін көгалшапқышты еңкейту қажет болса:
  - Көгалшапқышты өшіріңіз. Пышақ айналмауы керек.
  - Ұзартқыш сымның жалғастырғышын желілік штекерден суырып алыңыз.

Көгалшапқышты жылжыту

- Көгалшапқышты баяу және бақылай отырып алға қарай жылжытыңыз.

Көгалшапқышты көтеріп алып жүру

- Қорғаныш қолғап киіңіз.

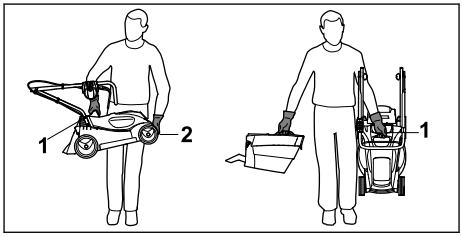

- Көгалшапқышты ғана көтеріп жүру қажет болса:
  - Бас тұтқаны жинаңыз.
  - Көгалшапқышты бір қолыңызбен тасымалдауға арналған тұтқасынан (1), ал екінші қолыңызбен корпусынан (2) ұстап тұрыңыз.
  - Көгалшапқышты көтеріп тасымалдаңыз.
- Көгалшапқыш пен шөп жинағышты бір уақытта тасымалдаған жағдайда:
  - Көгалшапқышты бір қолыңызбен тасымалдау тұтқасынан (1) ұстаңыз.
  - Көгалшапқышты көтеріп, денеңіздің жанында ұстап тасыңыз.

Көгалшапқышты автомобильге салып тасымалдау

- Көгалшапқышты аударылмайтындай және қозғалмайтындай етіп тік күйінде бекітіңіз.

12 Сақтау шарттары


12.1 Көгалшапқышты сақтау

- ► Көгалшапқышты өшіріңіз.
- ► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- ► Көгалшапқышты суытыңыз.
- ► Шөп жинағыштың ішін босатыңыз.
- ► Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- ► Тасымалдау күйін орнатыңыз.
- ► Көгалшапқышты төмендегі шарттарға сәйкес сақтаңыз:
  - – Көгалшапқыш балалардың қолы жетпейтін жерде орналасқан.
  - – Көгалшапқыш таза және құрғақ.

13 Тазарту

13.1 Көгалшапқышты тазалау күйіне орнату

- ► Көгалшапқышты өшіріңіз.
  Пышақ айналмауы керек.
- ► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- ► Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- ► Шөп жинағышты ажыратыңыз.

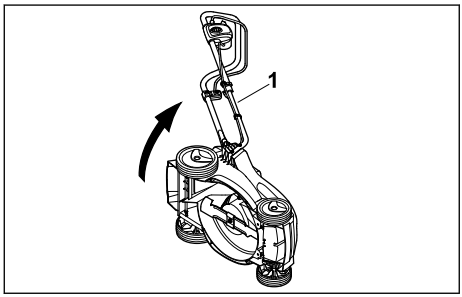

- ► Көгалшапқышты бас тұтқасынан (1) ұстап, бүйіріне жатқызып қойыңыз.

13.2 Көгалшапқышты тазалау

- ► Көгалшапқышты өшіріңіз.
  Пышақ айналмауы керек.
- ► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- ► Көгалшапқышты суытыңыз.
- ► Көгалшапқышты дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- ► Лақтырма науасын жұмсақ щеткамен немесе дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- ► Көгалшапқыштағы электрлік түйіспелерді жаққышпен немесе жұмсақ щеткамен тазалаңыз.
  Пышақ айналасындағы аймақты және пышақты ағаш таяқшамен, жұмсақ щеткамен немесе дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Нұсқау

- ■ Құрылғы жоғары қысымды тазалағышпен немесе ағынды сумен тазаланса, оған зақым келуі мүмкін.
  - ► Құрылғыны жоғары қысымды тазалағышпен немесе ағынды сумен тазаламаңыз.

14 Қызмет көрсету

14.1 Техникалық қызмет көрсету аралығы

Техникалық қызмет көрсету аралығы қоршаған орта жағдайларына және жұмыс жүргізу шарттарына байланысты. STIHL төмендегі техникалық қызмет көрсету аралығын ұсынады:


Жыл сайын

- ► Көгалшапқышты STIHL делдалына техникалық қызмет көрсетуге беріңіз.

14.2 Пышақты бөлшектеу және монтаждау

14.2.1 Пышақты бөлшектеу

- ► Көгалшапқышты өшіріңіз.
- ► Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- ► Көгалшапқышты бүйіріне жатқызып қойыңыз.

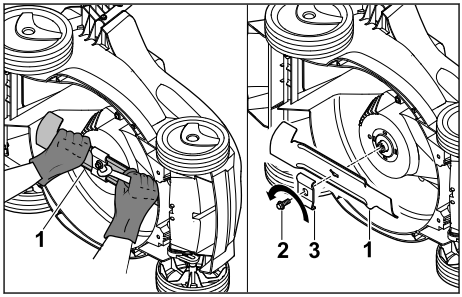


- ► Пышақты (1) бір қолмен ұстап тұрыңыз.

- Бұранданы (2) көрсеткі бағытымен бұрап шығарыңыз да, қармаумен (3) бірге алып тастаңыз.
- Пышақты (1) шығарып алыңыз.
- Бұранданы (2) және қармауды (3) кәдеге жаратыңыз.
  Пышақты (1) орнату үшін жаңа бұранда мен жаңа қармауды қолданыңыз.

14.2.2 Пышақты орнату

- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- Көгалшапқышты бүйіріне жатқызып қойыңыз.

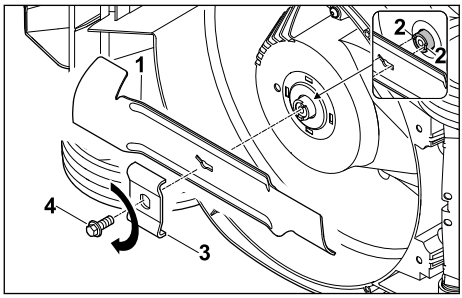

- Пышаққа тиіп тұратын бетті және пышақтың жалғастырғышын тазалаңыз.
- Пышақты (1) пышақ ұясына қалақтарын жоғары көтеріп салыңыз.
- Пышақ ұясының бағыттаушы штифттерін (2) пышақтың ойықтарына орналастырыңыз.
- Пышақты (1) бір қолмен ұстап тұрып, жаңа қармауды (3) кигізіңіз.
- Loctite 243 фиксаторын жаңа бұранданың (4) ирек оймасына жағыңыз.
- Бұранданы (4) бұрап кіргізіңіз және 15 - 20 Нм тарту моментімен тартыңыз.

14.3 Пышақты қайрау және теңгеру

Пышақты тиісінше қайрау және теңгеру үшін көп жаттығу қажет.

STIHL компаниясы пышақты қайрау және теңгеру жұмыстарын STIHL делдалына тапсыруға кеңес береді.

Делдалдардың нақты мекенжайларын www.stihl.com мекенжайы бойынша жергілікті STIHL өкілдігінен алуға болады.

Сақтандыру

- Пышақтың кескіш жиектері өткір.
  Пайдаланушы кесіліп қалуы мүмкін.
  - Қорғаныш қолғап киіңіз.

- Көгалшапқышты өшіріңіз.
- Ұзартқыш сымның жалғастырғышын көгалшапқыштың желілік штекерінен суырып алыңыз.
- Көгалшапқышты тігінен қойыңыз.
- Пышақты бөлшектеңіз.
- Пышақты қайраңыз. Бұл ретте қайрау бұрышына назар аударыңыз және пышақты суытыңыз, 🕮 17.2.
  Пышақты қайраған кезде ол көгілдір түске айналғанша қайрауға болмайды.
- Пышақты орнатыңыз.
- Түсініксіз мәселелер туындаған жағдайда: STIHL делдалына хабарласыңыз.

15 Жөндеу

15.1 Көгалшапқышты жөндеу

Пайдаланушы көгалшапқышты және пышақты өз бетімен жөндей алмайды.

- Көгалшапқыш немесе пышақ зақымдалған жағдайда: көгалшапқышты немесе пышақты пайдаланбаңыз және STIHL делдалына жолығыңыз.
- Нұсқау тақтайшалары анық емес немесе зақымдалған болса: нұсқау тақтайшаларын STIHL делдалына алмастыруға беріңіз.

16 Ақаулықтарды кетіру

16.1 Көгал шапқыштың ақауларын жою

Ақаулық	Себебі	Жою тәсілдері
Көгалшапқыш қосылғаннан кейін жұмыс істемей тұр.	Ұзартқыш сымның штекері немесе жалғастырғышы енгізілмеген.	► Ұзартқыш сымның штекерін немесе жалғастырғышын енгізіңіз, 🕮 6.

Ақаулық	Себебі	Жою тәсілдері
Көгалшапқыш жұмыс барысында өшіп қалады.	Желілік автоматты ажыратқыш (сақтандырғыш) немесе FI сақтандырғыш ажыратқышы іске қосылды. Желі артық жүктелген немесе істен шыққан.	► Іске қосылу себептерін іздеп, жою. Қорғағыш автоматты (сақтандырғыш) немесе сақтандырғыш ажыратқышты қосыңыз. ► Дәл сол тізбекке қосылған электр энергиясының басқа тұтынушыларын сөндіріңіз.
	Розетканың қорғанысы тым әлсіз.	► Ұзартқыш сымның штекерін тиісінше қорғалған розеткаға жалғаңыз, 🕮 17.
	Ұзартқыш сымның қимасы дұрыс емес.	► Қимасы дұрыс болып табылатын ұзартқыш сымды қолданыңыз, 🕮 17.
	Ұзартқыш сым тым ұзын.	► Дұрыс ұзындықты ұзартқыш сымды пайдаланыңыз, 🕮 17.
	Қозғалтқыш қызып кеткен.	► Көгал шапқышты тазалаңыз, 🕮 13. ► Көгал шапқышты суытыңыз.
	Пышақтың қарсы кедергі жүктемесі тым жоғары.	► Кесік биіктігін арттырыңыз, 🕮 9.2. ► Көгалшапқышты қысқалау шөпке қойып қосыңыз.
	Пышақтың айналасындағы аймақ бітелген.	► Көгал шапқышты тазалаңыз, 🕮 13.
	Біріккен Корольдікке арналған нұсқа: штекердегі сақтандырғыш ақаулы.	► Штекердегі сақтандырғышты ауыстырыңыз.
	Ұзартқыш сымның штекері немесе жалғастырғышы бұдан былай енгізілмеген.	► Ұзартқыш сымның штекерін немесе жалғастырғышын енгізіңіз, 🕮 6.
	Желілік автоматты ажыратқыш (сақтандырғыш) немесе FI сақтандырғыш ажыратқышы іске қосылды. Желі артық жүктелген немесе істен шыққан.	► Іске қосылу себептерін іздеп, жою. Қорғағыш автоматты (сақтандырғыш) немесе сақтандырғыш ажыратқышты қосыңыз. ► Дәл сол тізбекке қосылған электр энергиясының басқа тұтынушыларын сөндіріңіз.
	Розетканың қорғанысы тым әлсіз.	► Ұзартқыш сымның штекерін тиісінше қорғалған розеткаға жалғаңыз, 🕮 17.
	Шамадан тыс жүктеуден қорғаныс іске қосылды.	► Көгал шапқышты суытыңыз. 10 минутқа дейін суыту керек. ► Көгал шапқышты тазалаңыз, 🕮 13. ► Көгалшапқышты баяу бағыттаңыз. ► Кесік биіктігін арттырыңыз, .🕮 9.2 ► Қысқалау шөпті шабыңыз. ► пышақтарды қайраңыз, 🕮 14.3. ► Дұрыс ұзындықты ұзартқыш сымды пайдаланыңыз, 🕮 17. ► Көлденең қимасы жеткілікті ұзартқыш сымды пайдаланыңыз, . 🕮 17
	Пышақ бұғатталып қалған.	► Бұғатты алып тастаңыз
Көгалшапқыш жұмыс кезінде қатты дірілдейді.	Пышақтағы бұранда босаған.	► Бұранданы мықтап тартыңыз, 🕮 14.2.2.


Ақаулық	Себебі	Жою тәсілдері
Шөп шала кесілген немесе кесілген көгал сары түсті.	Пышақ дұрыс теңгерілмеген.	► Пышақты қайраңыз және теңгеріңіз, 🕮 14.3.
	Пышақ өтпей қалған немесе тозған.	► Пышақты қайраңыз және теңгеріңіз, 🕮 14.3.
	Пышақтың қарсы кедергі жүктемесі тым жоғары.	► Кесік биіктігін арттырыңыз, 🕮 9.2. ► Қысқалау шөпті шабыңыз.

17 Техникалық сипаттамалар

17.1 STIHL RME 235.0 көгал шапқышы

– Желі кернеуі: зауыттық тақтайшаны қараңыз
– Жиілігі: зауыттық тақтайшаны қараңыз
– Тұтынатын қуаты: 1200 Вт
– Шөп жинағышпен бірге салмағы: 13 кг
– GB экспорттық нұсқасы:
Жалғағыш кабельмен және шөп жинағышпен бірге салмағы: 14 кг
– Шөп жинағыштың ең көп көлемі: 30 л
– Жұмыс ені: 33 см
– Жылдамдығы (n): 3200/мин
– Электрлік қорғаныс класы: II
– Электрлік қорғаныс дәрежесі: IPX4

17.2 Пышақ

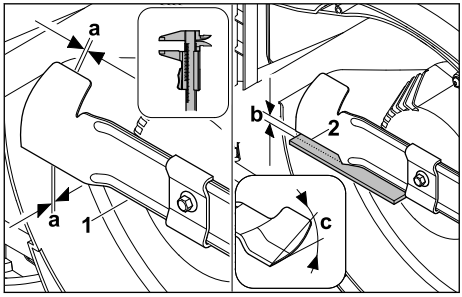

– Минималды қалыңдығы a: 1,6 мм
– Максималды кері қайрау деңгейі b: 5 мм
– Жүзінің бұрышы c: 30°

17.3 Ұзартқыш сымдар

Ұзартқыш сым пайдаланылған жағдайда, оның қорғаныш сымы болуы тиіс және оның тарамдары кернеуге және ұзартқыш сымның ұзындығына қарай кемінде мынадай көлденең қимаға ие болуы тиіс:

Фирмалық тақтайшадағы көсімді кернеу 220 В және 240 В аралығында болса:
– Сым ұзындығы 20 м-ге дейін: AWG 15 / 1,5 мм²
– Сым ұзындығы 20 м және 50 м аралығында: AWG 13 / 2,5 мм²

Фирмалық тақтайшадағы көсімді кернеу 100 В және 127 В аралығында болса:
– Сым ұзындығы 10 м-ге дейін: AWG 14 / 2,0 мм²
– Сым ұзындығы 10 м және 30 м аралығында: AWG 12 / 3,5 мм²

17.4 Шуыл мәндері және діріл көрсеткіштері

– EN IEC 62841-4-3 талаптарына сәйкес өлшенген L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі: 80 дБ(A)
Ықтимал дәлсіздік K_{pA}: 2 дБ(A)
– Кепілді дыбыстық қуат деңгейі L_{WAd} 2000/14/EG стандартына сай анықталған: 93 дБ(A)

EN IEC 62841-4-3 стандартына сәйкес рульдің белгіленген діріл коэффициенті:
– Діріл көрсеткіші a_{hv}: 1,4 м/с²
Ықтимал дәлсіздігі K_a: 0,7 м/с²
– Діріл көрсеткіші p_F: 20 м/с²
Ықтимал дәлсіздігі K_p: 10 м/с²

Көрсетілген діріл көрсеткіштері стандартталған сынақ процедурасы бойынша есептелген және электрлік құрылғыларды салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Дірілдің іс жүзінде туындайтын мәндері, қолдану түріне байланысты, көрсетілген мәндерден өзгеше бола алады. Дірілдің көрсетілген мәндері, діріл жүктемесіне бірінші баға беру үшін қолданыла алады. Іс жүзіндегі діріл жүктемесіне баға берген жөн. Бұл ретте электр құрылғысы өшірулі тұрған уақыт және құрылғы қосулы күйде, алайда жүктемесіз жұмыс істеп тұрған уақыт ескерілуі мүмкін.

Жұмыс берушінің 2002/44/ЕҚ діріл туралы директиваны орындауы жөніндегі ақпарат www.stihl.com/vib мекенжайында көрсетілген.

17.5 REACH

REACH дегеніміз химикаттарды тіркеуге, бағалауға және жіберуге арналған ЕҚ қаулысы дегенді білдіреді.

REACH қаулысын орындауға арналған ақпарат төменде келтірілген www.stihl.com/reach көрсетілген.

17.6 Белгіленген қызмет ету мерзімі

Толықтай белгіленген қызмет ету мерзімі 30 жылға дейін құрайды.

Белгіленген қызмет ету мерзімінде қолдану нұсқаулығының талаптарына сәйкес жүйелі түрде техникалық қызмет және күтім көрсету өткізіледі.

18 Қосалқы бөлшек (жинақтаушы) және құрал-жабдықтар

18.1 Қосалқы бөлшектер және құрал-жабдықтар

Бұл нышандар STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері мен STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтарын білдіреді.

STIHL компаниясы STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері мен STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтарын қолдануды ұсынады.

Нарықты ағымдағы зерттеуге қарамастан, STIHL компаниясы басқа өндірушілердің қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын, олардың сенімділігін, қауіпсіздігі мен жарамдылығын бағалай алмайды, осыған байланысты STIHL компаниясы оларды пайдалану үшін жауапкершілікті көтермейді.

STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері және STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтары STIHL мамандандырылған дилері тарапынан жеткізіледі.

18.2 Маңызды қосалқы бөлшектер

– Пышақ: 6311 702 0100
– Пышақ бұрандасы: 9018 321 1800
– Қармау: 6311 702 0600

19 Кәдеге жарату

19.1 Көгалшапқышты кәдеге жарату

Кәдеге жарату туралы ақпаратты жергілікті әкімшіліктен немесе STIHL дилерінен алуға болады.

Кәдеге жарату талаптарын сақтамау денсаулыққа зиян келтіруі және қоршаған ортаны ластауы мүмкін.

- STIHL өнімдерін қаптамаларымен бірге жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңдеуге арналған жинау орнына өткізіңіз.
- Тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.

20 Сәйкестік

20.1 ЕО талаптарына сәйкестік

ЕО сәйкестік декларациясы stihl.link/compliance мекенжайында қолжетімді.

Қауіпсіздік осалдықтары туралы хабарлау нысаны және қосымша ақпарат vdp.stihl.com веб-бетінде қолжетімді.

20.2 Сәйкестік белгісі

Кеден одағының техникалық нормалары мен талаптарының сақталуын растайтын EAC сертификаттары және сәйкестік туралы өтініштер жөніндегі ақпарат, төменде келтірілген, www.stihl.ru/eac сондай-ақ STIHL компаниясының кез келген елдегі өкілдігінде қол жетімді, 📖 21.1.

21 Мекенжайлар

21.1 Өндіруші

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 мекенжайлар

STIHL штаб-пәтері

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Германия

STIHL еншілес кәсіпорындары

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

STIHL өкілдіктері

ҚАЗАҚСТАН

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

STIHL импорттаушылары

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «БАЭРТ»
ул. Игнатенко, д. 2, пом. 102
220035, г. Минск, Беларусь

ҚАЗАҚСТАН и ҚЫРҒЫЗСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

22 Жалпы және өнімге қатысты қауіпсіздік нұсқаулары

22.1 Кіріспе

Сақтандыру

- **Аталмыш көгалшапқышпен бірге берілген барлық қауіпсіздік техникасының нұсқауларын, нұсқауларды, суреттер мен техникалық деректерді оқып шығыңыз.** Келесі нұсқаулықтарды сақтамау электр тогымен зақымдануға, тұтануға және/немесе күрделі жарақатқа әкеп соғуы мүмкін. **Қауіпсіздік техникасы бойынша ережелер мен нұсқаулықтардың барлығын келесіде қолдану үшін сақтап қойыңыз.**

22.2 Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

a) **Жұмыс орнын таза және жақсы жарықтандырылған күйде ұстаңыз.** Қоқыстардың болуы немесе жарықтандырылмаған жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

b) **Тұтанғыш сұйықтықтар, газдар немесе тозаңдары бар жарылу қаупі бар ортада көгалшапқышпен жұмыс істемеңіз.** Көгалшапқыш тозаңды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқын шығарады.

c) **Көгалшапқышты пайдалану кезінде балалар мен басқа адамдарды алыс ұстаңыз.** Егер көңіліңізді басқаға бұрсаңыз, көгалшапқышты бақылаудан айырылып қалуыңыз мүмкін.

22.3 Электр қауіпсіздігі

a) **Көгалшапқыштың жалғағыш штекері розеткаға сай болуы керек. Штекерді өшбір жолмен өзгертуге болмайды. Адаптер штекерін жерге қауіпсіз тұйықталған көгалшапқыштармен қолданбаңыз.** Өзгертілмеген штекерлер және сәйкесінше розеткалар, электр тоғының соғу қаупін төмендетеді.

b) **Құбырлар, радиаторлар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз.** Денені жайсыздандырған кезде, электр тоғының соғу қаупі жоғарылайды.

c) **Көгал шапқышты жаңбырда пайдаланбаңыз және оны дымқыл немесе ылғалды жағдайларда пайдаланбаңыз.** Құрылғыны жаңбырда немесе ылғалды жағдайларда пайдалану электр тогының соғу қаупін арттыруы мүмкін.

d) **Жалғағыш сымды мақсатынан тыс пайдаланбаңыз. Ешқашан жалғағыш сымды көгалшапқышты тасымалдау, тарту немесе розеткадан ажырату үшін пайдаланбаңыз. Жалғағыш сымды қызудан, майдан, өткір жиектерден немесе қозғалатын бөлшектерден алшақ ұстаңыз.** Зақымдалған немесе оралған сымдар ток соғу қаупін арттырады.

e) **Ашық ауада көгалшапқышпен жұмыс істесеңіз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш сымдарды пайдаланыңыз.**Далада жұмыс істеуге жарайтын ұзартқыш сымды қолданғанда, электр тоғының соғу қаупі төмендейді.

f) **Егер көгалшапқышты дымқыл ортада пайдаланбау мүмкін емес болса, дифференциалды ток ажыратқышын пайдаланыңыз.**Дифференциалдық қорғаныштың автоматтық сөндіргішін қолданған кезде, электр тоғының соғу қаупі төмендейді.

22.4 Адамдардың қауіпсіздігі

a) **Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және көгалшапқышты пайдаланған кезде ақылмен жұмыс істеңіз. Шаршап тұрсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінде болсаңыз, көгалшапқышты пайдаланбаңыз.** Көгалшапқышты пайдалану кезіндегі бір сәтке алаңдау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

b) **Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін тағыңыз.** Шаңға қарсы маска, сырғанақ емес қауіпсіз аяқ киім, шлем немесе құлаққап кию көгалшапқыштың түрі мен қолданылуына байланысты жарақат алу қаупін азайтады.

c) **Кездейсоқ іске қосудан аулақ болыңыз. Қуат көзіне және/немесе аккумуляторға қосу, оны алу немесе тасымалдау алдында көгалшапқыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.** Көгалшапқышты саусағыңызбен қосқышта ұстап алып жүру немесе көгалшапқышты қосулы кезде қуат көзіне қосу жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

d) **Көгалшапқышты іске қоспас бұрын реттеу құралдарын немесе бұранда кілттерін алыңыз.** Көгалшапқыштың айналмалы бөлігіне ілінген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

e) **Әдеттен тыс дене қалпыңызбен жұмыс істеуден аулақ болыңыз. Қауіпсіздікті қамтамасыз етіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз.** Бұл күтпеген жағдайларда көгалшапқышты жақсырақ бақылауда ұстауға мүмкіндік береді.

f) **Сәйкес киім киіңіз. Кең киім киметіз немесе әшекей бұйымдар тақпаңыз. Шашыңыз бен киіміңізді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.** Кең киім, әшекей бұйымдар немесе ұзын шаш қозғалатын бөліктерге оралып қалуы мүмкін.

g) **Шаңды сору және жинау құрылғыларын орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет.** Шаңсорғышты пайдалану шаң-тозаңның зиянды әсерін азайтады.

h) **Көгалшапқышты көп пайдаланғаннан кейін таныс болсаңыз да, оның қауіпсіздік ережелерін елемеуге алданып қалмаңыз.** Абайсыз әрекет қас қағым сәтте ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

22.5 Көгалшапқышты пайдалану және онымен жұмыс істеу

a) **Көгалшапқышты шамадан тыс жүктемеңіз. Жұмысыңызға арналған көгалшапқышты пайдаланыңыз.** Дұрыс көгалшапқышпен көрсетілген жұмыс өнімділігі ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істей аласыз.

b) **Ақаулы қосқышы бар көгалшапқышты пайдаланбаңыз.** Қосылмайтын немесе өшірілмейтін көгалшапқыш қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

c) **Көз келген реттеулерді жасамас бұрын, қондырма бөліктерін ауыстырмас бұрын немесе көгалшапқышты сақтамас бұрын қуат сымын ажыратыңыз және/немесе алынбалы аккумуляторды алыңыз.** Бұл сақтық шарасы көгалшапқыштың кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.

d) **Көгалшапқыштарды пайдаланбаған кезде балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Көгалшапқышпен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған көз келген адамға көгалшапқышты пайдалануға рұқсат бермеңіз.** Тәжірибесіз адамдар пайдаланған жағдайда көгалшапқыштар қауіпті.

e) **Көгалшапқыш пен бекіту құралына күтім жасаңыз. Қозғалыс бөліктерінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептелмегенін, бөлшектердің сынбағанын немесе көгалшапқыштың жұмысына нұқсан келтіретіндей зақымдалмағанын тексеріңіз. Көгалшапқышты пайдаланбас бұрын зақымдалған бөлшектерді жөндеңіз.** Көптеген апаттар көгалшапқыштардың сапасыз күтімінен болады.

f) **Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Өткір кескіш жиектері бар дұрыс күтілген кескіш құралдардың кептеліп қалу

ықтималдығы төмен және оларды жүргізу жеңіл.

g) **Көгалшапқышты, бекіту құралдарын, көрек-жарақтарды және т.б. осы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Жұмыс жағдайларын және орындалатын жұмыс түрін ескеріңіз.** Көгалшапқыштарды олар тағайындалған мақсаттардан басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) **Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және сұйық және қатты майлардан таза ұстаңыз.** Тайғақ тұтқалар мен ұстағыш беттер күтпеген жағдайларда көгалшапқышты қауіпсіз басқаруға және бақылауда ұстауға мүмкіндік бермейді.

22.6 Қызмет көрсету

a) **Көгалшапқышыңызды тек білікті мамандарға және тек түпнұсқа қосалқы бөлшектермен жөндетіңіз.** Бұл көгалшапқыштың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

22.7 Желіден жұмыс істейтін көгалшапқыштарға арналған қауіпсіздік техникасының нұсқаулары

a) **Көгалшапқышты қолайсыз ауа райында, әсіресе найзағай кезінде қолданбаңыз.** Бұл найзағай түсу қаупін азайтады.

b) **Жұмыс аймағында жабайы жануарлар жоқтығын мұқият тексеріңіз.** Жабайы жануарлар жұмыс істеп тұрған көгалшапқыштан жарақат алуы мүмкін.

c) **Жұмыс аймағын мұқият тексеріп, барлық тастарды, таяқтарды, сымдарды, сүйектерді және басқа бөгде заттарды алып тастаңыз.** Лақтырылып ұшқан заттар жарақат келтіруі мүмкін.

d) **Көгалшапқышты пайдаланбас бұрын әрдайым пышақ пен шөп шабу механизмінің тозбағанын немесе зақымдалмағанын тексеріңіз.** Тозған немесе зақымдалған бөлшектер жарақат алу қаупін арттырады.

e) **Пайдалану алдында желілік сымда және ықтимал ұзартқыш сымдарда зақым немесе ескіру белгілерінің бар-жоғын тексеріңіз. Сымы зақымдалған немесе тозған көгалшапқышты пайдаланбаңыз. Жұмыс кезінде сым зақымдалған немесе тозған болса, көгалшапқышты өшіріп, желілік штекерді розеткадан суырмас бұрын сымды ұстамаңыз.** Зақымдалған желілік немесе ұзартқыш сым ток соғуға, өртке және/немесе ауыр жарақат алуға әкелуі мүмкін.

f) **Шөп жинау механизмінің тозуын немесе желінуін жүйелі түрде тексеріңіз.** Тозған немесе зақымдалған шөп жинау механизмі жарақат алу қаупін арттырады.

g) **Қорғайтын жабындарды орнында қалдырыңыз. Қорғайтын жабындар жарамды болуы және дұрыс бекітілуі тиіс.**Бос, зақымдалған немесе ақаулы қорғаныс қақпағы жарақатқа әкелуі мүмкін.

h) **Ауа тартқыштарда қоқыс болмауын қадағалаңыз.**Бітелген ауа тартқыштар мен қоқыстар қызып кетуге немесе өртке әкелуі мүмкін.

i) **Көгалшапқышты пайдаланған кезде әрқашан сырғанамайтын қауіпсіз аяқ киім киіңіз. Ешқашан жалаң аяқ немесе ашық сандалмен жұмыс істемеңіз.** Бұл айналмалы шапшық пышаққа тиген кезде аяқтың жарақат алу қаупін азайтады.

j) **Көгалшапқышты пайдаланған кезде әрқашан ұзын шалбар киіңіз.** Жалаңаш тері ұшып шыққан бөлшектерден жарақат алу ықтималдығын арттырады.

k) **Көгал шапқышты дымқыл шөпте пайдаланбаңыз. Жайымен жүріңіз, ешқашан жүгірмеңіз.** Бұл жарақатқа әкелуі мүмкін тайып кету және құлау қаупін азайтады.

l) **Көгалшапқышты тым тік беткейлерде пайдаланбаңыз.** Бұл бақылау мүмкіндігінен айырылу, сырғанап кету және құлау нәтижесінде жарақат алу қаупін азайтады.

m) **Беткейлерде жұмыс істеген кезде сенімді тірек бар екеніне көз жеткізіңіз; әрқашан көлбеу бойымен жұмыс жасаңыз, ешқашан көтерілмеңіз және төмен түспеңіз және жұмыс бағытын өзгерткен кезде өте сақ болыңыз.**Бұл бақылау мүмкіндігінен айырылу, сырғанап кету және құлау нәтижесінде жарақат алу қаупін азайтады.

n) **Шөпті артқа қарай шапқанда немесе көгалшапқышты өзіңізге қарай тартқанда әсіресе сақ болыңыз. Айналаңызға әрқашан назар аударыңыз.** Бұл жұмыс кезінде сүрініп құлау қаупін азайтады.

o) **Желілік сымды шапқыш пышақтардан алшақ ұстаңыз.** Зақымдалған желілік сым ток соғуға, өртке және/немесе ауыр жарақат алуға әкелуі мүмкін.

p) **Қуат ашасы шатасып немесе зақымдалған болса, көгал шапқышты өшіріп, оны розеткадан суырыңыз.** Қармалып қалған немесе зақымдалған сымдар ток соғу қаупін арттыруы мүмкін.

q) **Өлі қозғалып тұрған пышақтардан немесе басқа қауіпті бөлшектерден ұстамаңыз.**Бұл қозғалатын бөлшектерден жарақат алу қаупін азайтады.

r) **Тұрып қалған материалдарды алып тастамай тұрып немесе көгал шапқыш машинаны тазаламай тұрып барлық ажыратқыштардың өшірілгеніне және қуат сымының розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.** Көгалшапқыштың күтпеген жерден қосылып кетуі ауыр жарақат алуға әкелуі мүмкін.

s) **Жұмыс орнын мұқият тексеріп, барлық электр сымдарын алып тастаңыз.** Егер көгал шапқыштың жүзі электр сымынан өтсе, электр тогы соғуы мүмкін.

t) **Көгал шапқыштың пышақтары қуат сымына тиіп кетуі мүмкін болғандықтан, оны тек оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз.** Егер пышақ сымға тиіп кетсе, көгал шапқыштың ашық металл бөліктерінде кернеу қосылып, операторды электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Πίνακας περιεχομένων

1 Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών....355
2 Περιεχόμενα....356
3 Προφυλάξεις ασφαλείας....356
4 Προετοιμασία χλοοκοπτικού μηχανήματος για χρήση....361
5 Συναρμολόγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος....362
6 Ηλεκτρική σύνδεση χλοοκοπτικού μηχανήματος....364
7 Θέση του χλοοκοπτικού μηχανήματος εντός κι εκτός λειτουργίας....364
8 Έλεγχος Χλοοκοπτικού μηχανήματος....365
9 Εργασία με το χλοοκοπτικό μηχάνημα....365
10 Μετά την εργασία....367
11 Μεταφορά....367
12 Φύλαξη....368
13 Καθάρισμα....368
14 Συντήρηση....368
15 Επισκευή....369
16 Αντιμετώπιση βλαβών....370
17 Τεχνικά χαρακτηριστικά....371
18 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα....372
19 Απόρριψη....372
20 Συμμόρφωση ΕΕ....372
21 Διευθύνσεις....372
22 Γενικές και ειδικές για το προϊόν υποδείξεις ασφαλείας....373

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ.

1 Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

1.1 Ισχύοντα έγγραφα

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αποτελούν μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή.

Ισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας.

1.2 Χρήση προειδοποιητικών συμβόλων στο κείμενο

! ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
  - Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που **μπορεί** να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
  - Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν υλικές ζημιές.
  - Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν υλικές ζημιές.

1.3 Παραπομπή σε κείμενο

Το σύμβολο αυτό παραπέμπει σε ένα κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.


Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών 0000010262_011_GR

Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026 0478-121-9905-B. VA2. G26.

2 Περιεχόμενα

2.1 Μηχανή κοπής γκαζόν

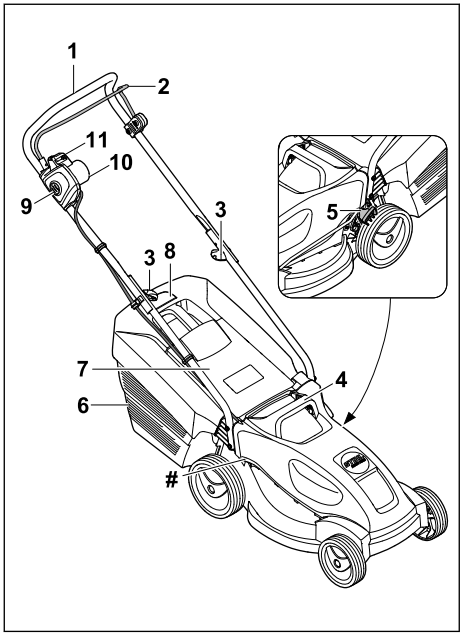

1 Τιμόνι
2 Διακόπτης on/off
3 Περιστρεφόμενες λαβές
4 Λαβή μεταφοράς
5 Μοχλός για το ύψος κοπής
6 Χορτοσυλλέκτης
7 Στόμιο εξαγωγής
8 Δείκτης στάθμης για τον χορτοσυλλέκτη
9 Κουμπί κλειδώματος
10 Φις
11 Άνοιγμα της ασφάλειας καλωδίου
Πινακίδα ισχύος με αριθμό μηχανήματος

2.2 Σύμβολα

Τα σύμβολα στη μηχανή κοπής γκαζόν έχουν την ακόλουθη επεξήγηση:

L_{WA} Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος

Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας προστασίας II

Εναλλασσόμενο ρεύμα

IPX4 Σήμανση IP

Ενεργοποίηση μαχαιριού

3 Προφυλάξεις ασφαλείας

3.1 Προειδοποιητικά σύμβολα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα προειδοποιητικά σύμβολα στη μηχανή κοπής γκαζόν έχουν την εξής σημασία:

Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τα σχετικά μέτρα.

Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.

Δώστε προσοχή σε εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα – τηρείτε αποστάσεις και κρατήστε μακριά τα τρίτα άτομα.

Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τα μαχαίρια.

Αν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο καλώδιο προέκτασης, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας για τον καθαρισμό, τη μεταφορά, τη φύλαξη, τη συντήρηση και την επισκευή.

Κρατάτε το καλώδιο σύνδεσης μακριά από το κοπτικό εξάρτημα.

Προστατεύετε τη μηχανή κοπής γκαζόν από βροχή και υγρασία.

3.2 Προβλεπόμενη χρήση

Το χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RME 235.0 χρησιμεύει στην κοπή χόρτου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν χρησιμοποιηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Χρησιμοποιήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ένα καλώδιο προέκτασης.
  - ► Χρησιμοποιήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

3.3 Απαιτήσεις από τον χρήστη

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι χρήστες που δεν έχουν ενημερωθεί για τη χρήση δεν μπορούν να αντιληφθούν ή να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα. Ο χρήστης και άλλα άτομα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή θανάσιμα.



  - ► Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.
- ► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα παραδοθεί σε άλλο άτομο: Παραδώστε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.
- ► Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
  - Ο χρήστης είναι ξεκούραστος.
  - Ο χρήστης έχει τις σωματικές, πνευματικές και αισθητηριακές ικανότητες να χρησιμοποιήσει το χλοοκοπτικό μηχάνημα και να εργαστεί με αυτό. Εάν ο χρήστης έχει περιορισμένες σωματικές, πνευματικές ή αισθητηριακές ικανότητες, τότε επιτρέπεται να εργαστεί μόνο υπό την επίβλεψη ενός αρμόδιου ατόμου.
  - Ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί και να αξιολογήσει τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - Ο χρήστης συνειδητοποιεί ότι είναι υπεύθυνος για ατυχήματα και ζημιές.
  - Ο χρήστης είναι ενήλικας ή ο χρήστης εκπαιδεύεται επαγγελματικά υπό επίβλεψη, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
  - Ο χρήστης έχει λάβει ενημέρωση από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, προτού εργαστεί για πρώτη φορά με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - Ο χρήστης δεν βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.
- ► Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

3.4 Ενδυμασία και εξοπλισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να εκσφενδονιστούν αντικείμενα με μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.
  - ► Να φοράτε μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό υλικό.
- Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να σηκωθεί σκόνη από το έδαφος. Η εισπνοή της σκόνης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία και να προξενήσει αλλεργικές αντιδράσεις.
  - ► Αν σηκώνεται σκόνη, φορέστε μάσκα προστασίας από τη σκόνη.
- Ο ακατάλληλος ρουχισμός μπορεί να παγιδευτεί σε ξύλα, κλαδιά ή στη μηχανή κοπής γκαζόν. Χρήστες που δεν φορούν κατάλληλο ρουχισμό διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
  - ► Να φοράτε εφαρμοστά ρούχα.
  - ► Μαντήλια και κοσμήματα θα πρέπει να αφαιρούνται.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της μεταφοράς, ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.
  - ► Φοράτε γάντια προστασίας.
- Αν ο χρήστης φορά ακατάλληλα υποδήματα, ενδέχεται να γλιστρήσει. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.
  - ► Φοράτε γερά, κλειστά υποδήματα με αντιολισθητική σόλα.
- Κατά το τρόχισμα των μαχαιριών μπορεί να εκσφενδονιστούν μικρά κομμάτια υλικού. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.
  - ► Να φοράτε εφαρμοστά γυαλιά προστασίας. Κατάλληλα θεωρούνται τα γυαλιά προστασίας που είναι δοκιμασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 166, EN ISO 16321 ή τους εθνικούς κανονισμούς και διατίθενται στο εμπόριο με σχετική σήμανση.
  - ► Φοράτε γάντια προστασίας.

3.5 Περιοχή εργασίας και περιβάλλον

3.5.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα δεν μπορούν να αντιλη-

φθούν και να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα και τα εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. Τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά και να προκληθούν υλικές ζημιές.
  - ► Κρατήστε μακριά από την επικίνδυνη περιοχή τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα.
  - ► Κρατάτε απόσταση από αντικείμενα.
  - ► Μην αφήνετε χωρίς επιτήρηση το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Βεβαιωθείτε, ότι τα παιδιά δεν θα παίζουν με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Εάν ο χρήστης εργαστεί στη βροχή, μπορεί να γλιστρήσει. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
  - ► Όταν βρέχει: Μην εργάζεστε.
- Το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν είναι αδιάβροχο. Εάν χρησιμοποιηθεί σε βροχή ή σε υγρό περιβάλλον, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί και το χλοοκοπτικό μηχάνημα να υποστεί ζημιά.
  - ► Μην εργάζεστε στη βροχή και σε υγρό περιβάλλον.
  - ► Μην κόβετε βρεγμένο χόρτο.
- Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του χλοοκοπτικού μηχανήματος μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές και εκρήξεις σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Μην εργάζεστε σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης.
- Στο καλώδιο προέκτασης μπορεί να σκοντάψουν άτομα. Μπορεί να τραυματιστούν άτομα και να προκληθούν ζημιές στο χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Τοποθετείτε το καλώδιο προέκτασης χαμηλά στο έδαφος και σε ορατό σημείο.

3.6 Ασφαλής κατάσταση

3.6.1 Μηχανή κοπής γκαζόν

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν ο εξοπλισμός δεν βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση, ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να μην επιτελούν τις λειτουργίες τους με τον σωστό τρόπο και οι διατάξεις ασφαλείας μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.
  - ► Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοπής γκαζόν, αν παρουσιάζει ζημιά.
  - ► Εργάζεστε μόνον όταν το καλώδιο προέκτασης και το φις δεν φέρουν ζημιές.
  - ► Αν η μηχανή κοπής γκαζόν έχει λερωθεί ή βραχεί, καθαρίστε την και αφήστε τη να στεγνώσει.
  - ► Μην τροποποιείτε τη μηχανή κοπής γκαζόν.
  - ► Εάν τα χειριστήρια δεν λειτουργούν ή έχουν τροποποιηθεί, μην εργάζεστε με τη μηχανή κοπής γκαζόν.
  - ► Τοποθετήστε το μαχαίρι με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
  - ► Τοποθετείτε γνήσια παρελκόμενα STIHL για αυτήν τη μηχανή κοπής γκαζόν.
  - ► Προσαρμόζετε τα παρελκόμενα όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή στις οδηγίες χρήσης των παρελκόμενων.
  - ► Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της μηχανής κοπής γκαζόν.
  - ► Αντικαθιστάτε τα αυτοκόλλητα υποδείξεων, εάν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί.
  - ► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

3.6.2 Μαχαίρι

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σε μη ασφαλή κατάσταση ενδέχεται να λυθούν και να εκσφενδονιστούν μέρη του μαχαιριού. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
  - ► Εργάζεστε μόνον με ένα μαχαίρι και εξαρτήματα τοποθέτησης που δεν φέρουν ζημιές.
  - ► Μην χρησιμοποιείτε παραμορφωμένο μαχαίρι.
  - ► Τοποθετείτε το μαχαίρι σωστά.
  - ► Τροχίζετε το μαχαίρι σωστά. Τηρείτε τη γωνία τροχίσματος, 🕮 17.2.
  - ► Μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι με γρέζια.
  - ► Μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι στο οποίο το πάχος είναι μικρότερο από το ελάχιστο πάχος, 🕮 17.2. Σε περίπτωση υπέρβασης του ελάχιστου πάχους: Αντικαταστήστε το μαχαίρι.
  - ► Μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι στο οποίο έχει ξεπεραστεί το όριο τροχίσματος, 🕮 17.2. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου τροχίσματος: Αντικαταστήστε το μαχαίρι.
  - ► Αναθέστε τη ζυγοστάθμιση του μαχαιριού σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.
  - ► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

3.7 Ηλεκτρική σύνδεση

Η επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα μπορεί να προκληθεί από τις παρακάτω αιτίες:
– Το καλώδιο προέκτασης παρουσιάζει ζημιές.
– Το φις του καλωδίου προέκτασης παρουσιάζει ζημιές.
– Η πρίζα δεν είναι σωστά εγκατεστημένη.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Η επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
  - ► Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο προέκτασης ή το σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο σύνδεσης και τα φις τους δεν παρουσιάζουν ζημιές.



Εάν το καλώδιο προέκτασης ή το σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά:
  - ► Μην αγγίζετε το φθαρμένο σημείο.
  - ► Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
  - ► Ζητήστε από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL να αντικαταστήσει το σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
  - ► Πιάνετε το καλώδιο προέκτασης και το φις μόνο με στεγνά χέρια.
  - ► Συνδέστε το φις του καλωδίου προέκτασης σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα σούκο που προστατεύεται από κατάλληλη ασφάλεια.
  - ► Συνδέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα μέσω ενός διακόπτη διαφυγής ρεύματος (30 mA, 30 ms).
- Ένα φθαρμένο ή ακατάλληλο καλώδιο προέκτασης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.
  - ► Χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο προέκτασης με τη σωστή διατομή καλωδίου, 🕮 17.
  - ► Χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο προέκτασης που προστατεύεται από σταγόνες νερού και είναι εγκεκριμένο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η λανθασμένη τάση ή συχνότητα δικτύου κατά τη διάρκεια εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική τάση στο χλοοκοπτικό μηχάνημα. Το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να υποστεί ζημιές.
  - ► Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα ισχύος του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Εάν συνδεθούν περισσότερα ηλεκτρικά εργαλεία σε ένα πολύπριζο ενδέχεται να προκληθεί υπερφόρτωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων κατά την εργασία. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να ζεσταθούν και να προκαλέσουν ανάφλεξη. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Συνδέετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε ξεχωριστή πρίζα.
  - ► Μη συνδέετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε πολύπριζα.
- Ένα λάθος τοποθετημένο καλώδιο προέκτασης μπορεί να υποστεί ζημιές ενώ μπορούν να σκοντάψουν άτομα σε αυτό. Μπορεί να τραυματιστούν άτομα και να προκληθούν ζημιές στο καλώδιο προέκτασης.
  - ► Τοποθετήστε το καλώδιο προέκτασης με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να το αγγίξει το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Τοποθετήστε το καλώδιο προέκτασης και σημαδέψτε το με τέτοιον τρόπο και ώστε να μην μπορούν να σκοντάψουν άτομα σε αυτό.
  - ► Τοποθετήστε το καλώδιο προέκτασης με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να τανυθεί ή να μπερδευτεί.
  - ► Τοποθετήστε το καλώδιο προέκτασης με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί υποστεί ζημιά, να τσακιστεί, να συνθλιβεί ή να τριφτεί κάπου.
  - ► Προστατέψτε το καλώδιο προέκτασης από τη θερμότητα, τα λάδια και τα χημικά.
  - ► Τοποθετείτε το καλώδιο προέκτασης επάνω σε στεγνή επιφάνεια.
- Κατά τη διάρκεια εργασίας, το καλώδιο προέκτασης θερμαίνεται. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να απομακρυνθεί, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
  - ► Εάν χρησιμοποιείτε μπομπίνα καλωδίου: Ξετυλίξτε τελείως την μπομπίνα καλωδίου.

3.8 Εργασία

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης δεν μπορεί να εργαστεί συγκεντρωμένος. Ο χρήστης μπορεί να σκοντάψει, να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά.
  - ► Εργάζεστε ήρεμα και προσεκτικά.
  - ► Εάν οι συνθήκες φωτισμού και ορατότητας είναι κακές: Μην εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Χειρίζεστε μόνοι σας το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Προσέχετε για εμπόδια.
  - ► Μην ανατρέπετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Εργάζεστε σε όρθια στάση στο έδαφος και διατηρήστε την ισορροπία σας.

- ► Εάν εμφανιστούν σημάδια κόπωσης: Κάντε ένα διάλειμμα.
- ► Εάν εργάζεστε σε πλαγιά: Κόβετε το χόρτο κάθετα προς την πλαγιά.
- ► Μην εργάζεστε σε πλαγιές με κλίση πάνω από 25° (46,6 %).

- Ο χρήστης μπορεί να κοπεί από το περιστρεφόμενο μαχαίρι. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.



- ► Μην αγγίζετε το περιστρεφόμενο μαχαίρι.
- ► Εάν το μαχαίρι μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο: Απενεργοποιήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος. Μετά απομακρύνετε το αντικείμενο.

- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια εργασίας, ενδέχεται να βρίσκεται σε μη ασφαλή κατάσταση. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Τερματίστε την εργασία, απενεργοποιήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα, τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος και αναζητήστε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
- Κατά τη διάρκεια εργασίας μπορεί να παρατηρηθούν κραδασμοί από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Φοράτε γάντια προστασίας.
  - ► Κάντε διαλείμματα.
  - ► Εάν παρουσιαστούν διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος: Απευθυνθείτε σε γιατρό.
- Εάν κατά τη διάρκεια εργασίας το μαχαίρι έρθει σε επαφή με ξένο αντικείμενο, μπορεί αυτό ή μέρη αυτού να υποστούν ζημιά ή να εκσφενδονιστούν με μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Απομακρύνετε τα ξένα αντικείμενα από την περιοχή εργασίας.
- Εάν απελευθερωθεί η μπάρα ενεργοποίησης, το μαχαίρι συνεχίζει να περιστρέφεται για λίγη ώρα. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
  - ► Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.
- Εάν το περιστρεφόμενο μαχαίρι έρθει σε επαφή με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθήρες. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Μην εργάζεστε σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Εάν σταθμεύσετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε κεκλιμένη επιφάνεια, μπορεί να κυλήσει ανεξέλεγκτα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Αφήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα μόνο όταν βρίσκεται σε μία επίπεδη επιφάνεια και δεν υπάρχει κίνδυνος να κυλήσει από μόνο του.
- Εάν στερεωθούν αντικείμενα στο τιμόνι, ενδέχεται το χλοοκοπτικό μηχάνημα να ανατραπεί λόγω του πρόσθετου βάρους. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Μην στερεώνετε αντικείμενα στο τιμόνι.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Εάν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια στην περιοχή εργασίας, το μαχαίρι μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτά και να προκαλέσει ζημιές. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
  - ► Μην εργάζεστε σε περιβάλλον με ηλεκτροφόρα καλώδια.
- Εάν η εργασία εκτελείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας, ο χρήστης ενδέχεται να χτυπηθεί από κεραυνό. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
  - ► Σε περίπτωση καταιγίδας: Μην εργάζεστε.

3.9 Μεταφορά

3.9.1 Μεταφορά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη μεταφορά, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί ή να μετακινηθεί. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Απενεργοποιήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
  - ► Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.
  - ► Ασφαλίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ιμάντες πρόσδεσης, λουριά ή δίχτυ, έτσι ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί και να μετακινηθεί.

3.10 Φύλαξη

3.10.1 Φύλαξη

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους που απορρέουν

από το χλοοκοπτικό μηχάνημα. Τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.
- ► Τραβήξτε το φις του καλωδίου προέκτασης από την πρίζα.
- ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- ► Φυλάξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα μακριά από παιδιά.

- Οι ηλεκτρικές επαφές του χλοοκοπτικού μηχανήματος και τα μεταλλικά μέρη μπορεί να οξειδωθούν από την υγρασία. Το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να υποστεί ζημιές.
  - ► Τραβήξτε το φις του καλωδίου προέκτασης από την πρίζα.
  - ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
  - ► Φυλάξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε καθαρό και στεγνό μέρος.
- Εάν φυλάξετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε κεκλιμένη επιφάνεια, μπορεί να κυλήσει ανεξέλεγκτα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Φυλάσσετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα μόνο σε επίπεδες επιφάνειες.

3.11 Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή είναι τοποθετημένο το φις σε μία πρίζα, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να ενεργοποιηθεί ακούσια. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  -  ► Τραβήξτε το φις του καλωδίου προέκτασης από την πρίζα.
  - ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
  - ► Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.
- Τα ισχυρά καθαριστικά και ο καθαρισμός με δέσμη νερού ή με αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι. Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα και το μαχαίρι δεν καθαριστούν σωστά, μπορεί ορισμένα εξαρτήματα να μην λειτουργούν πλέον σωστά και να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
  - ► Καθαρίζετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και το μαχαίρι με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι δεν συντηρηθούν ή επισκευαστούν σωστά, μπορεί ορισμένα εξαρτήματα να μην λειτουργούν πλέον σωστά και να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.
  - ► Μην συντηρείτε και μην επισκευάζετε μόνοι σας το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα πρέπει να συντηρηθεί ή να επισκευαστεί: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
  - ► Συντηρήστε το μαχαίρι με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της επισκευής του μαχαιριού, ο χρήστης μπορεί να κοπεί από τις αιχμηρές ακμές κοπής. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
  - ► Φοράτε γάντια προστασίας.
- Κατά το τρόχισμα το μαχαίρι μπορεί να ζεσταθεί. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα.
  - ► Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το μαχαίρι.
  - ► Φοράτε γάντια προστασίας.
- Το μαχαίρι του χλοοκοπτικού μηχανήματος μπορεί να κινηθεί ακόμη και όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος. Κατά τη συντήρηση του μαχαιριού ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί από την κινούμενο μαχαίρι.
  - ► Εργαστείτε με προσοχή.
  - ► Φοράτε γάντια προστασίας.
- Το μαχαίρι του χλοοκοπτικού μηχανήματος μπορεί να περιστραφεί. Κατά τη συντήρηση του μαχαιριού, ο χρήστης μπορεί να παγιδεύσει τα δάχτυλά του ανάμεσα στο κινούμενο μαχαίρι και τα σταθερά μέρη του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
  - ► Εργαστείτε με προσοχή.
  - ► Φοράτε γάντια προστασίας.

4 Προετοιμασία χλοοκοπτικού μηχανήματος για χρήση

4.1 Προετοιμασία χλοοκοπτικού μηχανήματος για χρήση


Πριν από κάθε έναρξη εργασίας θα πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα:
- ► Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας και τις ασφάλειες μεταφοράς.

- Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση:
  – Χλοοκοπτικό μηχάνημα, 🕮 3.6.1.
  – Μαχαίρι, 🕮 3.6.2.
- Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα, 🕮 13.2.
- Ελέγξτε το μαχαίρι, 🕮 8.2.
- Τοποθετήστε το τιμόνι, 🕮 5.1
- Ανοίξτε το τιμόνι, 🕮 5.2.1.
- Συνδέστε το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος σε ένα καλώδιο προέκτασης, 🕮 6.1.
- Συνδέστε το φις του καλωδίου προέκτασης σε μία εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη: Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη, 🕮 5.3.2.
- Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα εξαχθεί από το πίσω μέρος: Ξεκρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη, 🕮 5.3.3.
- Ρυθμίστε το ύψος κοπής, 🕮 9.2.
- Ελέγξτε τα χειριστήρια, 🕮 8.1.
- Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των βημάτων: Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.


5 Συναρμολόγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος

5.1 Τοποθέτηση τιμονιού

- Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

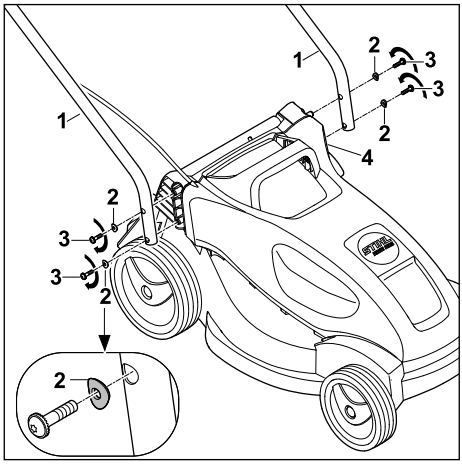

- Κρατήστε τα κάτω τμήματα τιμονιού (1) με τέτοιον τρόπο στο χλοοκοπτικό μηχάνημα, ώστε να συμπίπτουν οι οπές.
- Περάστε τις βίδες (3) μαζί με τις ροδέλες (2) μέσα από τις οπές στο κάτω τμήμα του τιμονιού (1) και στο χλοοκοπτικό μηχάνημα (4), από έξω προς τα μέσα, βιδώστε και σφίξτε. Και τα δύο κάτω τμήματα τιμονιού (1) είναι σταθερά συνδεδεμένα με το χλοοκοπτικό μηχάνημα (4).
- Το επάνω τμήμα του τιμονιού μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 ύψη (a, b).

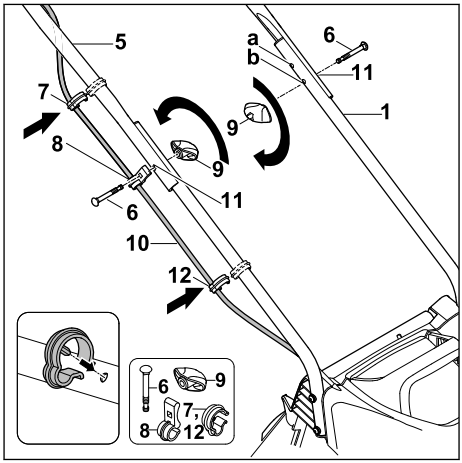

- Κρατήστε το επάνω τμήμα τιμονιού (5) με τέτοιον τρόπο επάνω στα κάτω τμήματα τιμονιού (1), ώστε να συμπίπτουν οι οπές.
- Τοποθετήστε το καλώδιο (10) στο κλιπ καλωδίου (8).
- Στην πλευρά που βρίσκεται το καλώδιο, περάστε τη βίδα (6) μέσα από τις οπές (11) στο κλιπ καλωδίου (8), στο επάνω τμήμα του τιμονιού (5) και το κάτω τμήμα τιμονιού (1), από έξω προς τα μέσα.
- Στην άλλη πλευρά, περάστε τη βίδα (6) μέσα από τις οπές (11) στο επάνω τμήμα του τιμονιού (5) και το κάτω τμήμα τιμονιού (1), από έξω προς τα μέσα.
- Περάστε τις περιστρεφόμενες χειρολαβές (9) στις δύο πλευρές επάνω στις βίδες (6) και βιδώστε τον.
  Το επάνω τμήμα του τιμονιού (5) είναι σταθερά συνδεδεμένο με τα κάτω τμήματα του τιμονιού (1).
- Τοποθετήστε το καλώδιο (10) στο κλιπ καλωδίου (7).
- Πιέστε το κλιπ καλωδίου (7) στο επάνω τμήμα του τιμονιού (5) και κουμπώστε το.


- Τοποθετήστε το καλώδιο (10) στο κλιπ καλωδίου (12).
- Πιέστε το κλιπ καλωδίου (12) στο κάτω τμήμα του τιμονιού (1) και κουμπώστε το.

Το τιμόνι δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί ξανά.

5.2 Αναδίπλωση και σύμπτυξη τιμονιού

5.2.1 Άνοιγμα τιμονιού

- Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

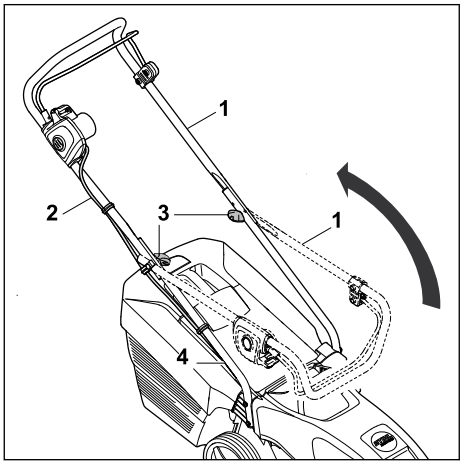


- Διπλώστε το επάνω τμήμα του τιμονιού (1) και κρατήστε το με το ένα χέρι. Προσέξτε ώστε να μην προκληθούν φθορές στο καλώδιο (2).
- Βιδώστε τις περιστρεφόμενες χειρολαβές (3).

Το επάνω τμήμα του τιμονιού (1) είναι σταθερά συνδεδεμένο με το κάτω τμήμα του τιμονιού (4).

5.2.2 Σύμπτυξη τιμονιού

Για να μειώσετε τον απαιτούμενο χώρο κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση μπορείτε να αναδιπλώσετε το τιμόνι.


- Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

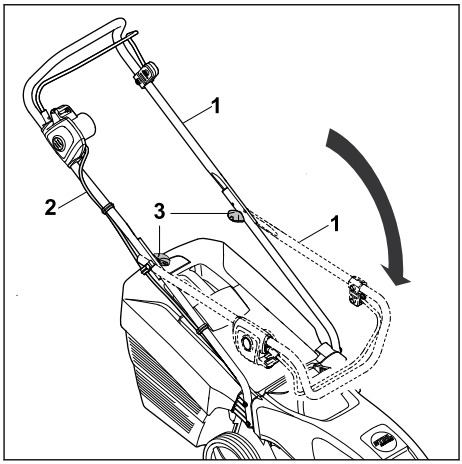

- Ξεβιδώστε τις περιστρεφόμενες χειρολαβές (3) μέχρι να περιστρέφονται ελεύθερα.
- Διπλώστε το επάνω τμήμα τιμονιού (1) προς τα μπροστά και προσέξτε ώστε να μην προκληθούν ζημιές στο καλώδιο (2).

5.3 Συναρμολόγηση, κρέμασμα και ξεκρέμασμα χορτοσυλλέκτη


5.3.1 Συναρμολόγηση χορτοσυλλέκτη

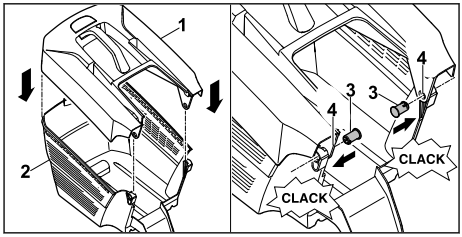

- Τοποθετήστε το επάνω μέρος χορτοσυλλέκτη (1) στο κάτω μέρος χορτοσυλλέκτη (2).
- Πιέστε τον πείρο (3) από την εσωτερική πλευρά και μέσα από τα ανοίγματα (4).
- Πιέστε το επάνω μέρος του χορτοσυλλέκτη (1) προς τα κάτω.
  Το επάνω μέρος του χορτοσυλλέκτη κουμπώνει με το χαρακτηριστικό κλικ.

5.3.2 Τοποθέτηση του χορτοσυλλέκτη

- Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

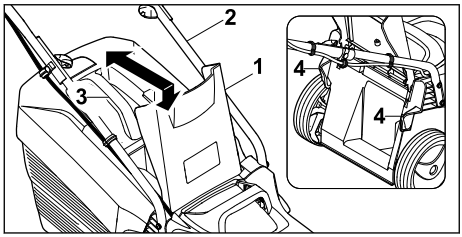


- Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής (1).
- Πιάστε τον χορτοσυλλέκτη (2) από τη λαβή (3) και κρεμάστε τον με τα άγκιστρα στις υποδοχές (4).
- Αποθέστε το στόμιο εξαγωγής (1) επάνω στον χορτοσυλλέκτη (2).

5.3.3 Αφαίρεση χορτοσυλλέκτη

- Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής.
- Αφαιρέστε προς τα επάνω τον χορτοσυλλέκτη τραβώντας από τη λαβή.
- Κλείστε το στόμιο εξαγωγής.

6 Ηλεκτρική σύνδεση χλοοκοπτικού μηχανήματος

6.1 Ηλεκτρική σύνδεση χλοοκοπτικού μηχανήματος

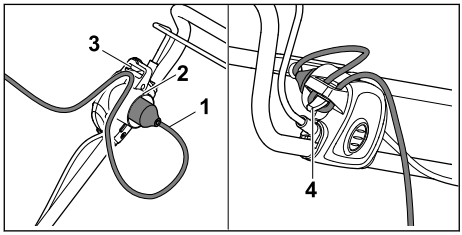


- Συνδέστε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης (1) στο φις (2) του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Περάστε τη θηλιά του καλωδίου από το άνοιγμα (3).
- Στερεώστε τη θηλιά καλωδίου στο άγκιστρο (4).
  Η σύνδεση του καλωδίου είναι ασφαλισμένη από πιθανή έλξη.
- Συνδέστε το φις του καλωδίου προέκτασης σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

7 Θέση του χλοοκοπτικού μηχανήματος εντός κι εκτός λειτουργίας

7.1 Θέση του χλοοκοπτικού μηχανήματος σε λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο προέκτασης είναι τοποθετημένο σε ορατό σημείο και ότι βρίσκεται πάντα πίσω από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Μην ανατρέπετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

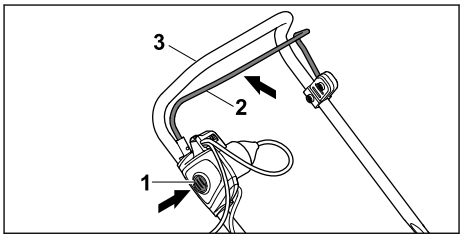

- Με το δεξί χέρι πιέστε το κουμπί ασφάλισης (1) και κρατήστε το πιεσμένο.
- Με το αριστερό χέρι τραβήξτε την μπάρα ενεργοποίησης (2) τελείως προς το τιμόνι (3) και κρατήστε την, έτσι ώστε ο αντίχειρας να περικλείει το τιμόνι (3).
  Το μαχαίρι περιστρέφεται.
- Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης (1).
- Με το δεξί χέρι κρατήστε το τιμόνι και την μπάρα ενεργοποίησης (2) με τέτοιον τρόπο, ώστε ο αντίχειρας να περικλείει το τιμόνι (3).

7.2 Θέση του χλοοκοπτικού μηχανήματος εκτός λειτουργίας

- Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης.
- Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.
- Εάν το μαχαίρι συνεχίσει να περιστρέφεται: Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος και αναζητήστε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
  Το χλοοκοπτικό μηχάνημα παρουσιάζει βλάβη.

8 Έλεγχος Χλοοκοπτικού μηχανήματος

8.1 Έλεγχος χειριστηρίων

Κουμπί ασφάλισης και μπάρα ενεργοποίησης


- Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Πιέστε το κουμπί ασφάλισης και αφήστε το ξανά.
- Τραβήξτε την μπάρα ενεργοποίησης τελείως προς το τιμόνι και αφήστε την ξανά.
- Εάν το κουμπί ασφάλισης ή η μπάρα ενεργοποίησης λειτουργεί με δυσκολία ή επιστρέφει στην αρχική θέση: Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
  Το κουμπί ασφάλισης ή η μπάρα ενεργοποίησης παρουσιάζουν βλάβη.

Θέση του χλοοκοπτικού μηχανήματος σε λειτουργία

- Συνδέετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ένα καλώδιο προέκτασης σε μία πρίζα.
- Με το δεξί χέρι πιέστε το κουμπί ασφάλισης και κρατήστε το πιεσμένο.
- Με το αριστερό χέρι τραβήξτε την μπάρα ενεργοποίησης τελείως προς το τιμόνι και κρατήστε την, έτσι ώστε ο αντίχειρας να περικλείει το τιμόνι.
  Το μαχαίρι περιστρέφεται.
- Εάν το μαχαίρι δεν περιστρέφεται: Απενεργοποιήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα, τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος και αναζητήστε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
  Το χλοοκοπτικό μηχάνημα παρουσιάζει βλάβη.
- Αφήστε το κουμπί ασφάλισης και την μπάρα ενεργοποίησης.
  Το μαχαίρι σταματά να περιστρέφεται μετά από λίγη ώρα.
- Εάν το μαχαίρι συνεχίσει να περιστρέφεται: Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος και αναζητήστε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
  Το χλοοκοπτικό μηχάνημα παρουσιάζει βλάβη.

8.2 Έλεγχος μαχαιριού


- Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Γυρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα στο πλάι και αποθέστε το, 🕮 13.1.

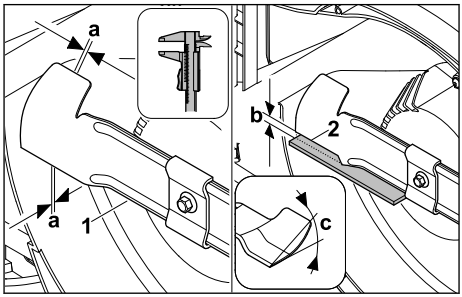

- Μετρήστε τα εξής:
  – Πάχος a
  – Τροχισμένη επιφάνεια b:
  – Γωνία τροχίσματος c
- Μετρήστε το πάχος μαχαιριού (a) σε περισσότερα σημεία του μαχαιριού (1) με ένα παχύμετρο.
  Εάν έχει ξεπεραστεί το κατώτατο όριο για το ελάχιστο πάχος: Αντικαταστήστε το μαχαίρι, 🕮 17.2.
- Τοποθετήστε τον χάρακα (2) στην μπροστινή ακμή του μαχαιριού και μετρήστε την τροχισμένη επιφάνεια (b).
  Εάν έχει ξεπεραστεί το όριο τροχίσματος: Αντικαταστήστε το μαχαίρι, 🕮 17.2.
- Εάν δεν έχει τηρηθεί η γωνία τροχίσματος (c): Τροχίστε το μαχαίρι, 🕮 17.2.
- Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

9 Εργασία με το χλοοκοπτικό μηχάνημα

9.1 Κράτημα και οδήγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος

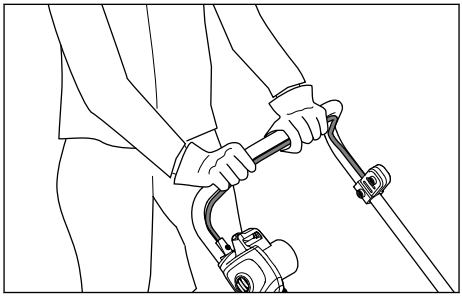

► Κρατήστε το τιμόνι με τα δύο χέρια, έτσι ώστε οι αντίχειρες να περικλείουν το τιμόνι.


9.2 Ρύθμιση ύψους κοπής

Μπορούν να ρυθμιστούν 5 ύψη κοπής:
– 25 mm = θέση 1
– 35 mm = θέση 2
– 45 mm = θέση 3
– 50 mm = θέση 4
– 60 mm = θέση 5

Οι θέσεις αναγράφονται επάνω στο χλοοκοπτικό μηχάνημα.

Ρύθμιση ύψους κοπής

► Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
Το μαχαίρι δεν πρέπει να περιστρέφεται.
► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

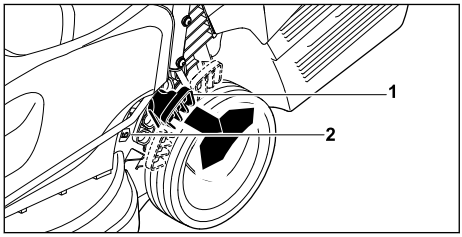


► Κρατήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα από τη λαβή.
► Πιέστε τον μοχλό (1) προς τα έξω και κρατήστε τον σε αυτή τη θέση.
► Φέρτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα στην επιθυμητή θέση ανασηκώνοντας και κατεβάζοντάς το.
Το τρέχον ύψος κοπής φαίνεται στην ένδειξη ύψους κοπής (2).
► Αφήστε τον μοχλό (1).
Το χλοοκοπτικό μηχάνημα κουμπώνει.

9.3 Κοπή χόρτου



► Ωθήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα αργά και ελεγχόμενα προς τα μπροστά.
► Όταν κατά τη διάρκεια κοπής του χόρτου χτυπηθεί ένα ξένο σώμα και το μαχαίρι μπλοκάρει:
  ► Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
  ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
  ► Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινητά μέρη έχουν σταματήσει εντελώς.
  ► Ελέγξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  ► Εάν απαιτούνται επισκευές: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
► Σε περίπτωση που το χλοοκοπτικό μηχάνημα αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα:
  ► Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
  ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
  ► Ελέγξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  ► Ελέγξτε εάν όλα τα παξιμάδια, οι πείροι και οι βίδες είναι καλά σφιγμένα.
  ► Εάν απαιτούνται επισκευές: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.


9.4 Εκκένωση χορτοσυλλέκτη

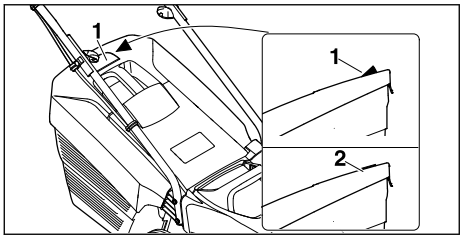

Η ροή αέρα που δημιουργείται από το μαχαίρι ανασηκώνει την ένδειξη στάθμης πλήρωσης (1). Όταν ο χορτοσυλλέκτης γεμίσει, διακόπτεται η ροή αέρα. Όταν μειώνεται η ροή αέρα, η ένδειξη της στάθμης πλήρωσης (2) επιστρέφει στην αρχική της θέση. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να εκκενωθεί ο χορτοσυλλέκτης.

Η απρόσκοπτη λειτουργία της ένδειξης στάθμης πλήρωσης είναι δεδομένη μόνο όταν υπάρχει σωστή ροή αέρα. Οι εξωτερικές επιδράσεις, όπως βρεγμένο, πυκνό ή ψηλό χόρτο, οι χαμηλές σκάλες κοπής χόρτου, οι ρύποι κ.ά. μπορεί να περιορίσουν τη ροή αέρα και τη λειτουργία της ένδειξης στάθμης πλήρωσης.

- Εάν η ένδειξη της στάθμης πλήρωσης επιστρέψει στην αρχική της θέση: Εκκενώστε το χορτοσυλλέκτη.
- Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Αφαιρέστε τον χορτοσυλλέκτη.

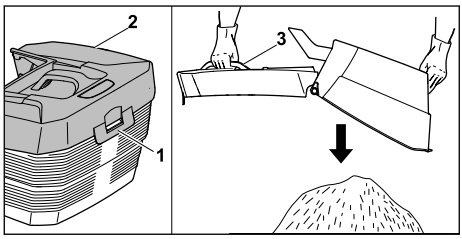

- Ανοίξτε την ασφάλεια (1).
- Αναδιπλώστε το επάνω μέρος χορτοσυλλέκτη (2) από τη λαβή (3) και κρατήστε το.
- Κρατήστε με το άλλο χέρι την κάτω χειρολαβή.
- Εκκενώστε το χορτοσυλλέκτη.
- Κλείστε τον χορτοσυλλέκτη.
- Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη.

10 Μετά την εργασία

10.1 Μετά την εργασία

- Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι βρεγμένο: Αφήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα να στεγνώσει.
- Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

11 Μεταφορά

11.1 Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος


- Όταν το χλοοκοπτικό μηχάνημα μετακινηθεί από και προς την επιφάνεια κοπής:
  - Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
    Το μαχαίρι δεν πρέπει να περιστρέφεται.
  - Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις.
- Όταν το χλοοκοπτικό μηχάνημα πρέπει κατά τη μεταφορά να ανατραπεί επάνω από άλλες επιφάνειες εκτός του χόρτου:
  - Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
    Το μαχαίρι δεν πρέπει να περιστρέφεται.
  - Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις.

Ώθηση χλοοκοπτικού μηχανήματος

- Ωθήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα αργά και ελεγχόμενα προς τα μπροστά.

Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος με τα χέρια

- Φοράτε γάντια προστασίας.

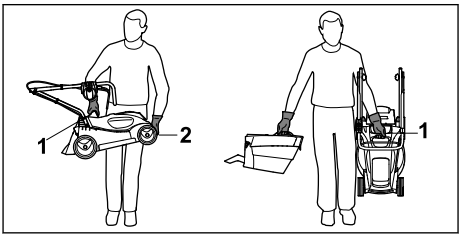

- ► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα μεταφερθεί μόνο ανασηκωμένο:
  - ► Συμπτύξτε το τιμόνι.
  - ► Κρατήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με το ένα χέρι στη λαβή μεταφοράς (1) και με το άλλο χέρι στο περίβλημα (2).
  - ► Ανασηκώστε και μεταφέρετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- ► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα και ο χορτοσυλλέκτης μεταφέρονται ταυτόχρονα:
  - ► Κρατήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με το ένα χέρι στη λαβή μεταφοράς (1).
  - ► Ανασηκώστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και μεταφέρετέ το στο πλάι του σώματος.

Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος σε όχημα

- ► Ασφαλίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί και να μετακινηθεί.

12 Φύλαξη


12.1 Φύλαξη χλοοκοπτικού μηχανήματος

- ► Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- ► Αφήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα να κρυώσει.
- ► Αδειάστε τον χορτοσυλλέκτη.
- ► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ► Ρυθμίστε τη θέση μεταφοράς.
- ► Φυλάξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με τέτοιον τρόπο, ώστε να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
  - – Το χλοοκοπτικό μηχάνημα βρίσκεται μακριά από παιδιά.
  - – Το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι καθαρό και στεγνό.

13 Καθάρισμα

13.1 Θέση του χλοοκοπτικού μηχανήματος στη θέση καθαρισμού

- ► Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
  Το μαχαίρι δεν πρέπει να περιστρέφεται.
- ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- ► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ► Αφαιρέστε τον χορτοσυλλέκτη.

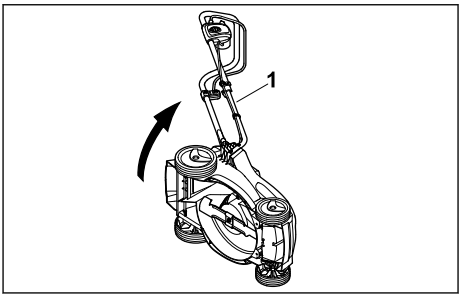

- ► Κρατήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα από το τιμόνι (1), γυρίστε το στο πλάι και αποθέστε το.

13.2 Καθαρισμός χλοοκοπτικού μηχανήματος

- ► Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
  Το μαχαίρι δεν πρέπει να περιστρέφεται.
- ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- ► Αφήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα να κρυώσει.
- ► Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ένα βρεγμένο πανί.
- ► Καθαρίστε τον αγωγό εξαγωγής με μία μαλακή βούρτσα ή ένα βρεγμένο πανί.
- ► Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές του χλοοκοπτικού μηχανήματος με ένα πινέλο ή μία μαλακή βούρτσα.
  Καθαρίστε το μαχαίρι και την περιοχή γύρω από το μαχαίρι με μία ξύλινη βέργα, μία μαλακή βούρτσα ή ένα βρεγμένο πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ■ Ο καθαρισμός με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ή με δέσμη νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο.
  - ► Μην καθαρίζετε το εργαλείο με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ή με δέσμη νερού.

14 Συντήρηση

14.1 Χρονικό διάστημα συντήρησης

Το χρονικό διάστημα συντήρησης εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας. Η STIHL προτείνει το εξής χρονικό διάστημα συντήρησης:


Ετησίως

- ► Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να συντηρήσει το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

14.2 Αφαίρεση και τοποθέτηση μαχαιριού

14.2.1 Αφαίρεση μαχαιριού


- ► Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- ► Γυρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα στο πλάι και αποθέστε το.

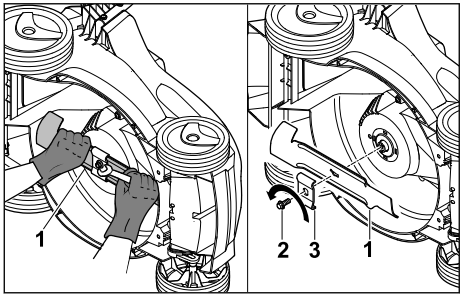

- ► Κρατήστε το μαχαίρι (1) με το ένα χέρι.
- ► Ξεβιδώστε τη βίδα (2) προς τη φορά του βέλους και αφαιρέστε την μαζί με τον σταυρό (3).
- ► Αφαιρέστε το μαχαίρι (1).
- ► Απορρίψτε τη βίδα (2) και τον σταυρό (3). Για την τοποθέτηση του μαχαιριού (1) χρησιμοποιήστε μία νέα βίδα και έναν νέο σταυρό.

14.2.2 Τοποθέτηση μαχαιριού

- ► Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- ► Γυρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα στο πλάι και αποθέστε το.

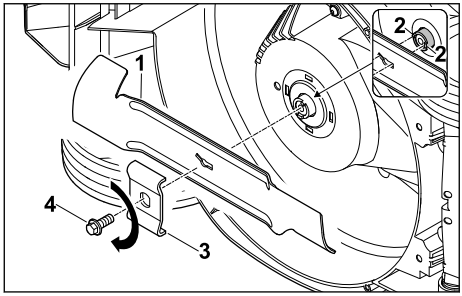

- ► Καθαρίστε την επιφάνεια στήριξης του μαχαιριού και του χιτωνίου του μαχαιριού.
- ► Τοποθετήστε το μαχαίρι (1) επάνω στο χιτώνιο του μαχαιριού με τα κυρτά πτερύγια να δείχνουν προς τα επάνω.
- ► Φέρτε τους πείρους οδήγησης (2) του χιτωνίου του μαχαιριού στα ανοίγματα του μαχαιριού.
- ► Κρατήστε το μαχαίρι (1) με το ένα χέρι και περάστε τον νέο σταυρό (3).
- ► Απλώστε μέσο ασφάλισης κοχλιών Loctite 243 στο σπείρωμα της νέας βίδας (4).
- ► Βιδώστε τη βίδα (4) και σφίξτε με 15 - 20 Nm.

14.3 Τρόχισμα μαχαιριού και ζυγοστάθμιση

Απαιτεί αρκετή εξάσκηση για το σωστό τρόχισμα και ζυγοστάθμιση του μαχαιριού.

Η STIHL προτείνει να αναθέσετε το τρόχισμα και τη ζυγοστάθμιση του μαχαιριού σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

Τις τρέχουσες διευθύνσεις των εμπορικών αντιπροσώπων μπορείτε να τις βρείτε από την αντίστοιχη γενική αντιπροσωπία STIHL της χώρας σας στη διεύθυνση www.stihl.com .

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ■ Οι ακμές κοπής του μαχαιριού είναι αιχμηρές. Ο χρήστης μπορεί να κοπεί.
  - ► Φοράτε γάντια προστασίας.

- ► Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
- ► Τραβήξτε την υποδοχή του καλωδίου προέκτασης από το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- ► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση.
- ► Αφαιρέστε το μαχαίρι.
- ► Τρόχισμα μαχαιριού. Προσέξτε τη γωνία τροχίσματος και ψύξτε το μαχαίρι, 🕮 17.2. Το μαχαίρι δεν πρέπει να αποκτήσει μπλε απόχρωση κατά το τρόχισμα.
- ► Τοποθετήστε τα μαχαίρια.
- ► Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

15 Επισκευή

15.1 Επισκευή χλοοκοπτικού μηχανήματος

Ο χρήστης δεν μπορεί να επισκευάσει μόνος του το χλοοκοπτικό μηχάνημα και το μαχαίρι.

- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι έχουν υποστεί ζημιά: Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
- Εάν οι πινακίδες υποδείξεων έχουν φθαρεί και είναι δυσανάγνωστες: Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να αντικαταστήσει τις πινακίδες υποδείξεων.

16 Αντιμετώπιση βλαβών

16.1 Αποκατάσταση βλαβών της μηχανής κοπής γκαζόν

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η μηχανή κοπής γκαζόν δεν τίθεται σε λειτουργία κατά την ενεργοποίηση.	Δεν έχει συνδεθεί το φις ή ο σύνδεσμος του καλωδίου προέκτασης.	► Συνδέστε το φις ή τον σύνδεσμο του καλωδίου προέκτασης, 🕮 6.
	Έπεσε ο ασφαλειοδιακόπτης (ασφάλεια) ή ο διακόπτης διαρροής. Υπερφόρτωση ή βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα.	► Εντοπίστε και εξαλείψτε την αιτία ενεργοποίησης της ασφάλειας. Επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη (ασφάλεια) ή τον διακόπτη διαρροής. ► Κλείστε τους άλλους καταναλωτές που είναι συνδεμένοι στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
	Η πρίζα δεν προστατεύεται με επαρκή ασφάλεια.	► Συνδέστε το φις του καλωδίου προέκτασης σε μια πρίζα με κατάλληλη ασφάλεια, 🕮 17.
	Το καλώδιο προέκτασης έχει λανθασμένη διατομή.	► Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο προέκτασης με επαρκή διατομή, 🕮 17.
	Το καλώδιο προέκτασης είναι πολύ μακρύ.	► Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο προέκτασης σωστού μήκους, 🕮 17.
	Ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί.	► Καθαρίστε τη μηχανή κοπής γκαζόν, 🕮 13. ► Αφήστε τη μηχανή κοπής γκαζόν να κρυώσει.
	Η αντίσταση στο μαχαίρι είναι υπερβολικά μεγάλη.	► Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής, 🕮 9.2. ► Θέστε τη μηχανή κοπής γκαζόν σε λειτουργία όταν βρίσκεται σε περιοχή με κοντό χόρτο.
	Η περιοχή γύρω από το μαχαίρι έχει φρακάρει.	► Καθαρίστε τη μηχανή κοπής γκαζόν, 🕮 13.
	Έκδοση χώρας HB: Η ασφάλεια στο φις παρουσιάζει βλάβη.	► Αντικαταστήστε την ασφάλεια στο φις.
Η μηχανή κοπής γκαζόν απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία.	Το φις ή ο σύνδεσμος του καλωδίου προέκτασης δεν είναι πλέον συνδεδεμένα.	► Συνδέστε το φις ή τον σύνδεσμο του καλωδίου προέκτασης, 🕮 6.
	Έπεσε ο ασφαλειοδιακόπτης (ασφάλεια) ή ο διακόπτης διαρροής. Υπερφόρτωση ή βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα.	► Εντοπίστε και εξαλείψτε την αιτία ενεργοποίησης της ασφάλειας. Επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη (ασφάλεια) ή τον διακόπτη διαρροής. ► Κλείστε τους άλλους καταναλωτές που είναι συνδεμένοι στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
	Η πρίζα δεν προστατεύεται με επαρκή ασφάλεια.	► Συνδέστε το φις του καλωδίου προέκτασης σε μια πρίζα με κατάλληλη ασφάλεια, 🕮 17.


Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
	Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια υπερφόρτωσης.	► Αφήστε τη μηχανή κοπής γκαζόν να κρυώσει. Χρόνος ψύξης έως 10 λεπτά. ► Καθαρίστε τη μηχανή κοπής γκαζόν, 🕮 13. ► Οδηγήστε τη μηχανή κοπής γκαζόν πιο αργά. ► Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής, . 🕮 9.2 ► Κόψτε χαμηλότερο χόρτο. ► Τροχίστε το μαχαίρι, 🕮 14.3. ► Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο προέκτασης σωστού μήκους, 🕮 17. ► Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο προέκτασης με επαρκή διατομή, .🕮 17
	Το μαχαίρι είναι μπλοκαρισμένο.	► Απομακρύνετε το εμπόδιο
Η μηχανή κοπής γκαζόν παρουσιάζει έντονες δονήσεις κατά τη λειτουργία.	Η βίδα του μαχαιριού έχει χαλαρώσει.	► Σφίξτε τη βίδα, 🕮 14.2.2.
	Το μαχαίρι δεν είναι σωστά ζυγοσταθμισμένο.	► Τροχίστε και ζυγοσταθμίστε το μαχαίρι, 🕮 14.3.
Το χόρτο δεν έχει κοπεί σωστά ή το χόρτο είναι κιτρινισμένο.	Το μαχαίρι είναι φθαρμένο ή στομωμένο.	► Τροχίστε και ζυγοσταθμίστε το μαχαίρι, 🕮 14.3.
	Η αντίσταση στο μαχαίρι είναι πολύ μεγάλη.	► Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής, 🕮 9.2. ► Κόψτε χαμηλότερο χόρτο.

17 Τεχνικά χαρακτηριστικά

17.1 Μηχανή κοπής γκαζόν STIHL RME 235.0

– Τάση δικτύου: βλέπε πινακίδα ισχύος
– Συχνότητα: βλέπε πινακίδα ισχύος
– Κατανάλωση ενέργειας: 1200 W
– Βάρος με χορτοσυλλέκτη: 13 kg
– Έκδοση χώρας HB:
  Βάρος με καλώδιο σύνδεσης και χορτοσυλλέκτη: 14 kg
– Μέγιστη χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη: 30 l
– Πλάτος εργασίας: 33 cm
– Αριθμός στροφών (n): 3200 σ.α.λ.
– Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας: II
– Τύπος ηλεκτρικής προστασίας: IPX4

17.2 Μαχαίρι

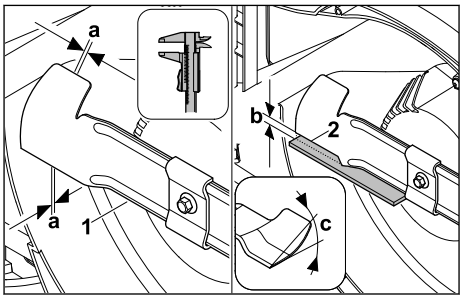

– Ελάχιστο πάχος a: 1,6 mm
– Μέγιστη τροχισμένη επιφάνεια (b): 5 mm
– Γωνία τροχίσματος c: 30°

17.3 Καλώδια επέκτασης

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα), το καλώδιο αυτό πρέπει να έχει σύρμα γείωσης και οι αγωγοί πρέπει να έχουν την εξής ελάχιστη διατομή, ανάλογα με την τάση και το μήκος του καλωδίου επέκτασης:

Αν η ονομαστική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ισχύος είναι 220 V έως 240 V:
– Μήκος καλωδίου έως 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Μήκος καλωδίου 20 m έως 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Αν η ονομαστική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ισχύος είναι 100 V έως 127 V:
– Μήκος καλωδίου έως 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Μήκος καλωδίου 10 m έως 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Τιμές θορύβου και δονήσεων

– Στάθμη ηχοπίεσης L_{pA} μετρούμενη κατά EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Αβεβαιότητα K_{pA}: 2 dB(A)
– Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WAd} κατά 2000/14/ΕΚ: 93 dB(A)

Δηλωμένη ονομαστική τιμή ταλαντώσεων τιμονιού κατά EN IEC 62841-4-3:
– Δονήσεις a_{hv}: 1,4 m/s²
  Αβεβαιότητα K_a: 0,7 m/s²
– Δονήσεις p_F: 20 m/s²
  Αβεβαιότητα K_p: 10 m/s²

Οι αναφερόμενες τιμές δονήσεων έχουν μετρηθεί με τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά για σύγκριση με άλλα ηλεκτρικά μηχανήματα. Οι πραγματικά παραγόμενες τιμές δονήσεων ενδέχεται να διαφέρουν από τις αναφερόμενες τιμές, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του μηχανήματος. Οι αναφερόμενες τιμές δονήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια πρώτη εκτίμηση της καταπόνησης από δονήσεις. Η πραγματική καταπόνηση από δονήσεις πρέπει να προσδιοριστεί με εκτίμηση. Στην εκτίμηση αυτή μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία το ηλεκτρικό μηχάνημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, καθώς και τα διαστήματα κατά τα οποία βρίσκεται μεν σε λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο.

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/44/ΕΚ για την έκθεση των εργαζομένων σε κραδασμούς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH είναι το διακριτικό όνομα ενός κανονισμού των ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων.

Για πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του συστήματος REACH, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα www.stihl.com/reach .

18 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

18.1 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

STIHL Τα σύμβολα αυτά χαρακτηρίζουν τα γνήσια ανταλλακτικά και τα γνήσια παρελκόμενα της STIHL.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα της STIHL.

Παρά τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, η STIHL δεν είναι σε θέση να κρίνει την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την καταλληλότητα ανταλλακτικών και παρελκομένων από άλλους κατασκευαστές και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη χρήση τους.

Τα γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα STIHL είναι διαθέσιμα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

18.2 Σημαντικά ανταλλακτικά

– Μαχαίρι: 6311 702 0100
– Βίδα μαχαιριού: 9018 321 1800
– Σταυρός: 6311 702 0600

19 Απόρριψη

19.1 Απόρριψη χλοοκοπτικού μηχανήματος

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη διατίθενται από τους τοπικούς φορείς διαχείρισης από τον εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία και να μολύνει το περιβάλλον.
► Παραδώστε τα προϊόντα STIHL συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
► Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.

20 Συμμόρφωση ΕΕ

Για τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, ανατρέξτε στη διεύθυνση stihl.link/compliance.

Για το έντυπο αναφοράς προβλημάτων ασφαλείας και για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση vdp.stihl.com .

21 Διευθύνσεις

21.1 Κατασκευαστής

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5

6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Διευθύνσεις

www.stihl.com

22 Γενικές και ειδικές για το προϊόν υποδείξεις ασφαλείας

22.1 Εισαγωγή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν αυτό το χλοοκοπτικό μηχάνημα.** Αν δεν τηρήσετε τις υποδείξεις που ακολουθούν, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαροί τραυματισμοί. **Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.**

22.2 Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

a) **Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Οι ακατάστατοι ή οι μη φωτισμένοι χώροι εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

b) **Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε περιβάλλοντα με κίνδυνο έκρηξης, στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.** Τα χλοοκοπτικά μηχανήματα δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.

c) **Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά κατά τη χρήση του χλοοκοπτικού μηχανήματος.** Αν αποσπάσετε την προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

22.3 Ηλεκτρική ασφάλεια

a) **Το φις σύνδεσης του χλοοκοπτικού μηχανήματος πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Το φις δεν πρέπει να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε ακροδέκτες προσαρμογέα μαζί με γειωμένα χλοοκοπτικά μηχανήματα.** Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι μειωμένος όταν διατηρείτε το φις στην αρχική του κατάσταση και χρησιμοποιείτε κατάλληλη πρίζα.

b) **Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμάστρες, κουζίνες και ψυγεία.** Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.

c) **Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοπής γκαζόν υπό βροχή και αποφεύγετε τη λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας.** Κατά τη λειτουργία υπό βροχή ή συνθήκες υγρασίας, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

d) **Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για σκοπούς πέραν των προβλεπόμενων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το φις του χλοοκοπτικού μηχανήματος. Κρατήστε το καλώδιο σύνδεσης μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη.** Τα κατεστραμμένα ή τυλιγμένα καλώδια σύνδεσης αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

e) **Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους με το χλοοκοπτικό μηχάνημα χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.** Η χρήση καλωδίου επέκτασης που είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

f) **Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία του χλοοκοπτικού μηχανήματος σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε διακόπτη διαφυγής ρεύματος.** Η χρήση ρελέ διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

22.4 Ασφάλεια ατόμων

a) **Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να είστε συνετοί όταν εργάζεστε με ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα. Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.** Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του χλοοκοπτικού μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

b) **Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και πάντα προστατευτικά γυαλιά.** Η χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή προστασία ακοής, ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση του χλοοκοπτικού μηχανήματος, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

c) **Αποτρέψτε την ακούσια θέση σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι το χλοοκοπτικό μηχάνημα**

είναι απενεργοποιημένο προτού το συνδέσετε με την παροχή ρεύματος ή/και την μπαταρία, το ανασηκώσετε ή το μεταφέρετε. Εάν έχετε το δάχτυλό σας στον διακόπτη όταν μεταφέρετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή εάν συνδέσετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα στην παροχή ρεύματος όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

d) **Αφαιρέστε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά προτού θέσετε σε λειτουργία το χλοοκοπτικό μηχάνημα.** Ένα εργαλείο ή ένα κλειδί που έχει σφηνωθεί σε ένα περιστρεφόμενο μέρος του χλοοκοπτικού μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

e) **Αποφύγετε την ασυνήθιστη στάση του σώματος. Φροντίστε για μια ασφαλή στάση και διατηρείτε κάθε στιγμή την ισορροπία σας.** Έτσι θα μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

f) **Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από τα κινούμενα μέρη.** Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.

g) **Εάν μπορούν να τοποθετηθούν διατάξεις απορρόφησης και συλλογής σκόνης, αυτές πρέπει να συνδεθούν και να χρησιμοποιηθούν με τον σωστό τρόπο.** Η χρήση διάταξης απορρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους από τη σκόνη.

h) **Μην παρασύρεστε σε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας και μην αγνοείτε τους κανόνες ασφαλείας για τα χλοοκοπτικά μηχανήματα, ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με το χλοοκοπτικό μηχάνημα μετά από πολλές χρήσεις.** Οι απρόσεκτες ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

22.5 Χρήση και μεταχείριση του χλοοκοπτικού μηχανήματος

a) **Μην καταπονείτε υπερβολικά το χλοοκοπτικό μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα που προβλέπετε για την εργασία σας.** Με το κατάλληλο χλοοκοπτικό μηχάνημα εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο καθορισμένο εύρος ισχύος.

b) **Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα εάν διακόπτης του είναι ελαττωματικός.** Ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα που δεν μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

c) **Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την αφαιρούμενη μπαταρία προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση στο εργαλείο, προτού αλλάξετε εξαρτήματα ή προτού αποθηκεύσετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.** Αυτό το μέτρο προφύλαξης αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

d) **Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά τα χλοοκοπτικά μηχανήματα που δεν χρησιμοποιείτε. Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιούν το χλοοκοπτικό μηχάνημα τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες.** Τα χλοοκοπτικά μηχανήματα είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρους ανθρώπους.

e) **Συντηρείτε με προσοχή το χλοοκοπτικό μηχάνημα και τα εργαλεία. Ελέγξτε εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν σωστά και δεν έχουν μπλοκάρει, εάν δεν έχουν σπάσει ή καταστραφεί μέρη με τέτοιον τρόπο που να επηρεάζει τη λειτουργία του χλοοκοπτικού μηχανήματος. Επισκευάστε τα ελαττωματικά μέρη προτού χρησιμοποιήσετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.** Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από κακοσυντηρημένα χλοοκοπτικά μηχανήματα.

f) **Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία τροχισμένα και καθαρά.** Τα καλοσυντηρημένα κοπτικά εργαλεία με τροχισμένες ακμές κοπής μπλοκάρουν λιγότερο και ελέγχονται πιο εύκολα.

g) **Χρησιμοποιήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα, τα εργαλεία, τον πρόσθετο εξοπλισμό κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Λάβετε υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκτελεστεί.** Η χρήση των χλοοκοπτικών μηχανημάτων για εφαρμογές διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

h) **Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες των λαβών στεγνές και καθαρές από λάδια και γράσα.** Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες λαβών δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του χλοοκοπτικού μηχανήματος σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

22.6 Σέρβις

a) **Επισκευάζετε το χλοοκοπτικό σας μηχάνημα μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι διασφαλίζεται η

διατήρηση της ασφάλειας του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

22.7 Οδηγίες ασφαλείας για ηλεκτρικές μηχανές κοπής γκαζόν

a) **Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοπής γκαζόν υπό κακές καιρικές συνθήκες, ιδίως κατά τη διάρκεια καταιγίδων.** Αυτό μειώνει τον κίνδυνο να χτυπηθείτε από κεραυνό.

b) **Επιθεωρήστε σχολαστικά την περιοχή εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άγρια ζώα.** Τα άγρια ζώα μπορεί να τραυματιστούν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

c) **Εξετάστε σχολαστικά την περιοχή εργασίας και απομακρύνετε όλες τις πέτρες, τα ραβδιά, τα σύρματα, τα οστά και άλλα ξένα σώματα.** Τυχόν αντικείμενα που εκτινάσσονται μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.

d) **Πριν από τη χρήση του χλοοκοπτικού μηχανήματος, ελέγχετε πάντα ότι το μαχαίρι και το σύστημα κοπής δεν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά.** Τα φθαρμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών.

e) **Πριν από τη χρήση, ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και τυχόν καλώδια προέκτασης για ίχνη φθοράς ή γήρανσης. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοπής γκαζόν εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά ή φθορά κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη μηχανή κοπής γκαζόν και μην αγγίζετε το καλώδιο, μέχρι να αποσυνδέσετε το φις.** Ένα φθαρμένο ηλεκτρικό καλώδιο ή καλώδιο προέκτασης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

f) **Ελέγχετε τον χορτοσυλλέκτη τακτικά για φθορές ή ζημιές.** Ένας φθαρμένος ή κατεστραμμένος χορτοσυλλέκτης αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

g) **Αφήστε τα προστατευτικά καλύμματα στη θέση τους. Τα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να είναι λειτουργικά και σωστά στερεωμένα.** Ένα χαλαρό, κατεστραμμένο ή δυσλειτουργικό προστατευτικό κάλυμμα μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

h) **Διατηρείτε τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα καθαρά, χωρίς εναποθέσεις.** Οι φραγμένες είσοδοι αέρα και οι εναποθέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση ή κίνδυνο πυρκαγιάς.

i) **Φοράτε πάντα αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας όταν χειρίζεστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα. Μην εργάζεστε ποτέ χωρίς υποδήματα ή όταν φοράτε πέδιλα.** Έτσι θα μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού των ποδιών όταν έρχονται σε επαφή με το περιστρεφόμενο μαχαίρι κοπής.

j) **Φοράτε πάντα μακρύ παντελόνι όταν χειρίζεστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.** Το γυμνό δέρμα αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμών από εκτινασσόμενα μέρη.

k) **Αποφύγετε τη λειτουργία του χλοοκοπτικού μηχανήματος σε βρεγμένο χόρτο. Βαδίζετε και μην τρέχετε ποτέ.** Έτσι θα μειώσετε τον κίνδυνο γλιστρήματος και πτώσης, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

l) **Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε πλαγιές με απότομη κλίση.** Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, γλιστρήματος και πτώσης, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

m) **Όταν εργάζεστε σε πλαγιές, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλές πάτημα. Να εργάζεστε πάντα κατά μήκος της πλαγιάς, ποτέ ανοδικά ή καθοδικά, και να επιδεικνύετε εξαιρετική προσοχή, όταν αλλάζετε την κατεύθυνση εργασίας.** Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, γλιστρήματος και πτώσης, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

n) **Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινείστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα προς τα πίσω ή όταν το τραβάτε προς το μέρος σας. Προσέχετε πάντα το περιβάλλον.** Έτσι, μειώνεται ο κίνδυνος να σκοντάψετε κατά την εργασία.

o) **Διατηρείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από τα μαχαίρια κοπής.** Ένα φθαρμένο ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

p) **Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει μπερδευτεί ή υποστεί ζημιά, απενεργοποιήστε τη μηχανή κοπής γκαζόν και αποσυνδέστε το φις.** Τα καλώδια που έχουν μπερδευτεί ή υποστεί ζημιά αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

q) **Μην αγγίζετε τα μαχαίρια ή άλλα επικίνδυνα εξαρτήματα που βρίσκονται ακόμη σε κίνηση.** Έτσι, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα εξαρτήματα.

r) **Πριν από την απομάκρυνση παγιδευμένου υλικού ή τον καθαρισμού της μηχανής κοπής γκαζόν, διασφαλίζετε ότι όλοι οι διακόπτες είναι απενεργοποιημένοι και ότι έχει αποσυνδεθεί το ηλεκτρικό καλώδιο.** Η μη αναμενόμενη λειτουργία της μηχανής κοπής γκαζόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

s) **Εξετάστε σχολαστικά την περιοχή εργασίας και απομακρύνετε όλα τα ηλεκτρικά καλώδια.** Εάν ένα μαχαίρι χόρτου κόψει ένα ηλεκτρικό καλώδιο, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

t) **Συγκρατείτε τη μηχανή κοπής γκαζόν μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες των λαβών, καθώς τα μαχαίρια μπορεί να έρθουν σε επαφή με το καλώδιο τροφοδοσίας της μηχανής.** Σε περίπτωση επαφής των μαχαιριών με ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο, μπορεί να τεθούν υπό τάση τα μεταλλικά μέρη της μηχανής κοπής γκαζόν και να προκληθεί ηλεκτροπληξία στον χειριστή.

Içindekiler

1 Bu Kullanma Talimatı hakkında bilgiler... 376
2 Genel... 377
3 Emniyet kuralları... 377
4 Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi... 382
5 Çim biçme makinesinin montajı... 382
6 Çim biçme makinesinin elektriğe bağlanması... 384
7 Çim biçme makinesinin çalıştırılması ve kapatılması... 384
8 Çim biçme makinesini kontrol etme... 384
9 Çim biçme makinesi ile çalışma... 385
10 Çalışma sonrasında... 387
11 Nakliyat... 387
12 Saklama... 387
13 Temizleme... 387
14 Bakım... 388
15 Onarım... 389
16 Arızaların tamiri... 389
17 Teknik bilgiler... 390
18 Yedek parçalar ve aksesuar... 391
19 Bertaraf etme... 391
20 AB Uygunluk Beyanı... 391
21 Adresler... 391
22 Genel ve ürüne özgü güvenlik talimatları 391

ÖNEMLİ! KULLANIMDAN ÖNCE KILAVUZU OKUYUN, ANLAYIN VE SAKLAYIN.

1 Bu Kullanma Talimatı hakkında bilgiler

1.1 Geçerli dokümanlar

Bu kullanım kılavuzu, üreticinin orijinal kullanım kılavuzunun bir çevirisidir.

Yerel iş güvenliği talimatları geçerlidir.

1.2 Tekst içinde yer alan ikaz bilgilerinin işaretlenmesi

⚠ TEHLİKE

- Ağır yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek tehlikelere işaret eden bilgiler.
  - ► Açıklanan ve alınması gereken önlemler ağır yaralanma veya ölümlü iş kazalarını engelleyebilir.

⚠ İKAZ

- Bu uyarı ağır yaralanmaya veya ölüme yol **açabilecek** tehlikelere işaret eder.
  - ► Açıklanan ve alınması gereken önlemler ağır yaralanma veya ölümlü iş kazalarını engelleyebilir.

ÖNERİ

- Bu uyarı maddi hasara yol açabilecek tehlikelere işaret eder.
  - ► Açıklanan ve alınması gereken önlemler maddi hasarları engelleyebilir.


1.3 Tekst içindeki semboller

Bu sembol bu kullanma talimatındaki bir bölüme atıfta bulunur.

Orijinal kullanma talimatının tercümesi
0000010262_011_TR
Klorsuz beyazlatılmış kâğıda basılmıştır
Kağıt geri dönüştürülebilir.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

2 Genel

2.1 Çim biçme makinesi

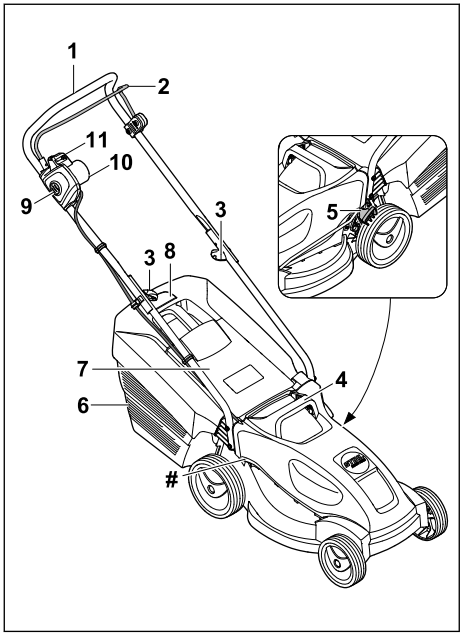

1 Dümen
2 Sabitleme çemberi
3 Döner tutamaklar
4 Taşıma kolu
5 Kesim yüksekliği kolu
6 Çim toplama sepeti
7 Dışarı atma kapağı
8 Çim toplama sepeti dolum seviye göstergesi
9 Bloke düğmesi
10 Fiş
11 Çekme yükünün azaltılması deliği
Makine numarasının yazılı olduğu güç plakası

2.2 Semboller

Çim biçme makinesi üzerindeki sembollerin anlamları şu şekildedir:

L_{WA} Garanti edilen ses gücü seviyesi

Ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.

Koruma sınıfı II elektrikli alet

Alternatif akım

IPX4 IP işareti



Bıçağın çalıştırılması

3 Emniyet kuralları

3.1 Uyarı sembolleri

⚠ İKAZ

Çim biçme makinesindeki uyarı sembollerinin anlamları şu şekildedir:



Güvenlik talimatlarına ve bunlar kapsamındaki önlemlere uyun.



Kullanım kılavuzunu okuyun, anlayın ve saklayın.



Fırlayan nesnelere dikkat edin – mesafenizi koruyun ve üçüncü kişileri uzak tutun.



Ellerinizi ve ayaklarınızı bıçaklardan uzak tutun.



Bağlantı kablosu veya uzatma kablosu hasarlı olduğunda: Fişi prizden çekin. Temizlik, taşıma, depolama, bakım ve onarımlar için güvenlik talimatlarına uyun.



Bağlantı hattını kesme takımından uzak tutun.



Çim biçme makinesini yağmur ve nemden koruyun.

3.2 Usulüne uygun kullanım

Çim biçme makinesi STIHL RME 235.0 çim biçmek için kullanılır.

⚠ İKAZ

- Çim biçme makinesi usulüne uygun kullanılmıyorsa kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasarlar oluşabilir.
  - ► Uzatma kablosu olan bir çim biçme makinesi kullanın.
  - ► Çim biçme makinesini bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanın.

3.3 Kullanıcıdan beklentiler

⚠ İKAZ

- Eğitimsiz kullanıcılar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edemez veya tahmin edemez. Kullanıcılar veya diğer kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir.



  - ► Kullanım kılavuzunu okuyun, anlayın ve gelecekte kullanmak üzere saklayın.
  - ► Çim biçme makinesi başka kişilere verilmeli ise: Kullanım kılavuzunu da birlikte verin.
  - ► Kullanıcının aşağıdaki talepleri yerine getirmesini sağlayın:
    - – Kullanıcı dinlenmiştir.
    - – Kullanıcının çim biçme makinesini kullanmak ve bununla çalışmak için fiziksel, duyusal ve zihinsel yetkin olmasını sağlayın. Kullanıcı fiziksel, duyusal veya zihinsel açıdan kısıtlı ise kullanıcı sadece sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatlarına göre çalışabilir.
    - – Kullanıcılar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edemez ve tahmin edemez.
    - – Kullanıcı, kaza ve maddi hasarlardan sorumlu olduğunun bilincindedir.
    - – Kullanıcı reşit veya kullanıcı ilgili yerel kurala göre gözetim altında meslek eğitimi almış olmalıdır.
    - – Kullanıcı çim biçme makinesi ile ilk kez çalışmadan önce STIHL yetkili bayisinden veya uzman kişilerden eğitim alır.
    - – Kullanıcı alkol, ilaç veya uyuşturucu etkisi altında değildir.
  - ► Belirsizlikler oluşması durumunda: STIHL yetkili bayisine başvurun.

3.4 Kıyafet ve donanım

⚠ İKAZ

- Çalışma esnasında cisimler yüksek bir hız ile etrafa savrulabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
  - ► Dayanıklı malzemeden üretilmiş uzun bir pantolon giyin.
- Çalışma esnasında havaya toz kalkabilir. Teneffüs edilen toz sağlığınızı bozabilir ve alerjik reaksiyona sebep olabilir.
  - ► Çalışma sırasında toz oluştuğunda: Bir toz maskesi takın.
- Uygun olmayan kıyafet; tahta, çalılık ve çim biçme makinelerine takılabilir. Uygun kıyafeti olmayan kullanıcılar ağır derecede yaralanabilir.
  - ► Dar giysiler giyin.
  - ► Şal ve takılarınızı çıkarın.
- Temizlik, bakım veya taşıma sırasında kullanıcı bıçakla temas edebilir. Kullanıcı yaralanabilir.
  - ► Güvenlik eldivenleri giyin.
- Kullanıcı uygun olmayan ayakkabı kullanıyorsa kayabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
  - ► Kaymaz tabanlı sağlam, kapalı ayakkabı giyin.
- Bıçak bilenirken malzeme parçacıkları savrulabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
  - ► Sıkı oturan koruyucu gözlük kullanın. Uygun koruyucu gözlükler EN 166, EN ISO 16321 standardına veya ulusal yönetmeliklere göre test edilmiş ve ilgili işaretleme ile piyasada satılmaktadır.
  - ► Güvenlik eldivenleri giyin.

3.5 Çalışma alanı ve ortam

3.5.1 Çim biçme makinesi

⚠ İKAZ

- İlgili olmayan kişiler, çocuklar ve hayvanlar çim biçme makinesinin ve fırlatılan nesnelerin tehlikelerini algılayamaz veya değerlendiremez. İlgili olmayan kişiler, çocuklar ve hayvanlar ciddi şekilde yaralanabilir ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
  - ► İlgili olmayan kişiler, çocuklar ve hayvanları çalışma alanından uzak tutun.
  - ► Nesnelerle aranızda belirli bir mesafeyi koruyun.
  - ► Çim biçme makinesini gözetimsiz durumda bırakmayın.
  - ► Çocukların çim biçme makinesi ile oynamayacağını güvence altına alın.
- Yağmurlu havada çalışılması halinde, kullanıcı kayabilir. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir.
  - ► Yağmur yağıyorsa: Çalışmayı sürdürmeyin.
- Çim biçme makinesi suya karşı korumalı değildir. Yağmurda veya nemli bir ortamda çalışılması halinde elektrik çarpması yaşanabilir. Kullanıcı ağır bir şekilde yaralanabilir ve çim biçme makinesi hasar görebilir.

- ► Yağmurlu havada ve nemli ortamlarda çalışmayın.
- ► Islak durumdaki çimleri biçmeyin.

■ Çim biçme makinesinin elektrikli bileşenleri kıvılcım üretebilir. Kıvılcımlar kolay tutuşabilen veya muhtemel patlayıcı ortamlarda yangınlara ve patlamalara neden olabilir. İnsanlar ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir ve maddi hasar oluşabilir.
- ► Kolay tutuşabilen veya muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışmayın.

■ İnsanlar uzatma kablosuna takılıp düşebilir. İnsanlar yaralanabilir ve çim biçme makinesi hasar görebilir.
- ► Uzatma kablosunu açıkça görülebilecek ve zeminde düz olacak şekilde döşeyin.

3.6 İşletme güvenliğine uygun durum

3.6.1 Çim biçme makinesi

⚠ İKAZ

■ Emniyetli bir durumda olmadığında makasın parçaları artık doğru şekilde çalışmaz ve emniyet tertibatları devre dışı kalır. Kişiler ağır şekilde yaralanabilir veya ölebilir.
- ► Hasarsız durumdaki bir çim biçme makinesi ile çalışın.
- ► Hasarsız bir uzatma kablosu ve hasarsız bir fiş ile çalışın.
- ► Eğer çim biçme makinesi kirlenmişse veya ıslanmışsa: Çim biçme makinesini temizleyin ve kurumasını bekleyin.
- ► Çim biçme makinesinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
- ► Eğer kumanda elemanları çalışmıyorsa veya üzerlerinde değişiklik yapılmışsa: Çim biçme makinesi ile çalışmayın.
- ► Bıçağı, bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde monte edin.
- ► Bu çim biçme makinesi için orijinal STIHL aksesuarı takın.
- ► Aksesuarı bu kullanım kılavuzunda veya ilgili aksesuarın kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi takın.
- ► Çim biçme makinesinin deliklerine herhangi bir cisim sokmayın.
- ► Yıpranmış veya hasarlı uyarı işaretlerini değiştirin.
- ► Tereddüt durumlarında: Bir STIHL bayisine başvurun.

3.6.2 Bıçak

⚠ İKAZ

■ Güvenli olmayan bir durumdayken, bıçağın parçaları yerlerinden çıkabilir ve etrafa savrulabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir.
- ► Bıçak ve bağlantı parçaları hasarsız durumdayken çalışın.
- ► Deforme olmamış bir bıçakla çalışın.
- ► Bıçağı doğru şekilde takın.
- ► Bıçağı doğru bileyin. Bileme açısına uyun, 🕮 17.2.
- ► Çapaksız bir bıçak ile çalışın.
- ► Asgari kalınlığı sınırın altına düşmemiş bir bıçak ile çalışın, 🕮 17.2. Eğer asgari kalınlığın altına düşülmüşse: Bıçağı değiştirin.
- ► Sırt bilemesi aşılmamış bir bıçak ile çalışın, 🕮 17.2. Sırt bilemesi aşılmışsa: Bıçağı değiştirin.
- ► Bıçağın bir STIHL bayisi tarafından dengelenmesini sağlayın.
- ► Tereddüt durumlarında: Bir STIHL bayisine başvurun.

3.7 Elektriğe bağlanması

Aşağıdaki nedenlerden dolayı elektrik ileten bileşenlerle temas edilebilir:
– Uzatma kablosu hasarlı.
– Uzatma kablosunun elektrik fişi hasarlı.
– Priz doğru takılmamış.

⚠ TEHLİKE

■ Elektrik ileten bileşenlerle temas etmek elektrik çarpmasına neden olabilir. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir.
- ► Uzatma kablosunun veya çıkarılamayan kablonun ve bunların elektrik fişlerinin hasar görmediğinden emin olun.



Uzatma kablosu veya çıkarılamayan elektrik kablosu hasar görmüşse:
- ► Hasarlı bölgeye dokunmayın.
- ► Elektrik fişini prizden çekin.
- ► Çıkarılamayan elektrik kablosunun STIHL yetkili satıcısı tarafından değiştirilmesini sağlayın.

- ► Uzatma kablosunu ve fişini kuru ellerle tutun.
- ► Uzatma kablosunun elektrik fişini doğru şekilde kurulmuş ve emniyete alınmış, koruyucu kontaklı bir prize takın.
- ► Çim biçme makinesini kaçak akım devre kesicisi (30 mA, 30 ms) üzerinden bağlayın.

■ Hasarlı olan veya uygun olmayan uzatma kabloları elektrik çarpmasına neden olabilir. Kişiler ağır şekilde yaralanabilir veya ölebilir.

- ► Doğru kablo kesitine sahip bir uzatma kablosu kullanın, 🕮 17.
- ► Dış mekan kullanımı için onaylanmış ve sıçrayan suya karşı koruma altına alınmış bir uzatma kablosu kullanın.

⚠ İKAZ

- Çalışma sırasında şebeke gerilimi veya şebeke frekansının yanlış olması çim biçme makinesinde fazla gerilime neden olabilir. Çim biçme makinesinde hasar oluşabilir.
  - ► Şebeke geriliminin ve şebeke frekansının, çim biçme makinesinin üzerinde bulunan güç plakasındaki bilgiler ile aynı olduğundan emin olun.
- Çoklu bir prize birkaç elektrikli cihaz bağlanırsa çalışma sırasında elektrikli bileşenler aşırı yüklenebilir. Elektrikli bileşenler ısınabilir ve yangın çıkabilir. İnsanlar ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir ve maddi hasar oluşabilir.
  - ► Çim biçme makinesini bir prize tek olarak takın.
  - ► Çim biçme makinesini çoklu prize takmayın.
- Yanlış döşenmiş uzatma kabloları zarar görebilir ve insanlar bunlara takılıp düşebilir. İnsanlar yaralanabilir ve uzatma kablosu hasar görebilir.
  - ► Uzatma kablosunu çim biçme makinesine temas etmeyecek şekilde döşeyin.
  - ► Uzatma kablosunu insanların takılıp düşmeyeceği şekilde döşeyin ve etiketleyin.
  - ► Uzatma kablosunu esnemeyecek veya dolaşmayacak şekilde döşeyin.
  - ► Uzatma kablosunu hasar görmeyecek, bükülmeyecek, ezilmeyecek veya sürtmeyecek şekilde döşeyin.
  - ► Uzatma kablosunu ısı, yağ ve kimyasallardan koruyun.
  - ► Uzatma kablosunu kuru bir zemine döşeyin.
- Çalışma sırasında uzatma kablosu ısınır. Isı başka yere iletilemezse ısı nedeniyle yangın çıkabilir.
  - ► Kablo tamburu kullanılıyorsa: Kablo tamburunu tamamen açın.

3.8 Makinenin çalıştırılması

⚠ İKAZ

- Kullanıcı belirli durumlarda artık odaklanmış bir şekilde çalışamayabilir. Kullanıcı takılabilir, düşebilir ve ciddi şekilde yaralanabilir.
  - ► Sakin ve bilinçli bir şekilde çalışın.
  - ► Aydınlatma koşulları ve görüş zayıfsa: Çim biçme makinesi ile çalışmayı bırakın.
  - ► Çim biçme makinesini tek başınıza kullanın.
  - ► Etraftaki engellere dikkat edin.
  - ► Çim biçme makinesini devirmeyin.
  - ► Zemin üzerinde ayakta çalışın ve dengenizi koruyun.
  - ► Yorgunluk belirtileri ortaya çıkarsa: Çalışmaya ara verin.
  - ► Eğimli bir yerde çim biçiyorsanız: Çimleri eğime göre enlemesine biçin.
  - ► 25°'den (%46,6) daha dik eğimlerde çalışmayın.
- Dönen bıçak kullanıcıyı kesebilir. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir.



  - ► Dönmekte olan bıçağa dokunmayın.
  - ► Bıçak bir nesne tarafından engellenirse: Çim biçme makinesini kapatın ve uzatma kablosunu çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın. Bunun ardından nesneyi uzaklaştırın.
- Çalışma sırasında çim biçme makinesi değişirse veya istemsiz olarak durursa makine emniyetli durumda olmayabilir. Kişiler ciddi şekilde yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.
  - ► Çalışmayı sonlandırın, çim biçme makinesini kapatın, uzatma kablosunun kavramasını çim biçme makinesinden çıkarın ve bir STIHL bayisini ziyaret edin.
- Çalışma sırasında çim biçme makinesi titreşimler oluşturulabilir.
  - ► Güvenlik eldivenleri giyin.
  - ► Çalışma molaları verin.
  - ► Dolaşım bozukluğu belirtileri varsa: Bir doktora danışın.
- Çalışma sırasında bıçak yabancı bir nesneye çarparsa, bu nesne ve ona ait parçalar hasar görebilir veya yüksek hızda etrafa fırlayabilir. Kişiler yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.
  - ► Çalışma alanındaki yabancı nesneleri uzaklaştırın.
- Kontrol çubuğu serbest bırakıldığında, bıçak kısa bir süre daha dönmeye devam eder. Kişiler ciddi şekilde yaralanabilir.
  - ► Bıçağın dönmesi durana kadar bekleyin.
- Dönen bıçak sert bir cisme çarparsa kıvılcımlar oluşabilir. Kıvılcımlar kolay tutuşabilen ortamlarda yangınlara neden olabilir. İnsanlar ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir ve maddi hasar oluşabilir.
  - ► Kolay tutuşabilen ortamlarda çalışmayın.
- Çim biçme makinesi eğimli yüzeylere park edilirse, kazara yuvarlanabilir. Kişiler yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.

- ► Çim biçme makinesini yalnızca düz bir zemine ve kendi kendine yuvarlanamayacak durumda bırakın.

- Gidona nesneler bağlanırsa, çim biçme makinesi ek ağırlık sebebiyle devrilebilir. Kişiler yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.
  - ► Gidona hiçbir nesne bağlamayın.

⚠ TEHLİKE

- Gerilim taşıyan hatların yakınında çalışıldığında, bıçak gerilim taşıyan hatlara temas edebilir ve onlara zarar verebilir. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir.
  - ► Gerilim taşıyan hatların bulunduğu ortamlarda çalışmayın.
- Yıldırımlı bir fırtına sırasında çalışılması halinde, kullanıcıya yıldırım çarpabilir. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir.
  - ► Fırtına durumunda: Çalışmayı sürdürmeyin.

3.9 Nakliyat

3.9.1 Taşıma

⚠ İKAZ

- Taşıma sırasında çim biçme makinesi devrilebilir veya hareket edebilir. Kişiler yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.
  - ► Çim biçme makinesini kapatın ve uzatma kablosunu çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
  - ► Bıçağın dönmesi durana kadar bekleyin.
  - ► Çim biçme makinesini devrilmeyecek ve hareket edemeyecek biçimde gergi kayışları, bantlar veya bir ağ ile sabitleyin.

3.10 Saklama

3.10.1 Depolama

⚠ İKAZ

- Çocuklar çim biçme makinesinin oluşturduğu tehlikeleri algılayamaz ve değerlendiremez. Çocuklar ağır şekilde yaralanabilir.
  - ► Uzatma kablosunun elektrik fişini prizden çekin.
  - ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
  - ► Çim biçme makinesini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Çim biçme makinesindeki elektrik kontakları ve metalik bileşenler nem sebebiyle korozyona uğrayabilir. Çim biçme makinesinde hasar oluşabilir.
  - ► Uzatma kablosunun elektrik fişini prizden çekin.
  - ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
  - ► Çim biçme makinesini temiz ve kuru bir şekilde saklayın.
- Çim biçme makinesi dik yüzeylere muhafaza edilecekse, bu istemsiz olarak yuvarlanabilir. Kişiler yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.
  - ► Çim biçme makinesini sadece düz bir yüzeyde muhafaza edin.

3.11 Temizleme, bakım ve onarım

⚠ İKAZ

- Temizlik, bakım veya onarım çalışmaları sırasında elektrik fişi prize takılırsa çim biçme makinesi istenmeden açılabilir. Kişiler ciddi şekilde yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.



  - ► Uzatma kablosunun elektrik fişini prizden çekin.
  - ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
  - ► Bıçağın dönmesi durana kadar bekleyin.
- Aşındırıcı temizleme araçları, suyla temizleme veya sivri cisimler çim biçme makinesine veya bıçağa zarar verebilir. Çim biçme makinesi ve bıçak doğru temizlenemezse bileşenler artık doğru çalışamaz ve güvenlik düzenekleri devre dışı bırakılamaz. Kişiler ciddi şekilde yaralanabilir.
  - ► Çim biçme makinesi ve bıçağı bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde temizleyin.
- Çim biçme makinesinin veya bıçağın bakımı ve tamiri doğru yapılmazsa, bileşenler artık doğru çalışamaz ve güvenlik düzenekleri devre dışı bırakılamaz. Kişiler ağır şekilde yaralanabilir veya ölebilir.
  - ► Çim biçme makinesinin bakımını kendiniz yapmayın veya onarmayın.
  - ► Çim biçme makinesinin bakımı yapılmalı veya onarılmalı ise: STIHL yetkili bayisine başvurun.
  - ► Bıçağa bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi bakım yapın.
- Bıçağın temizliği, bakımı veya onarımı sırasında, kullanıcı keskin kesici kenarlar nedeniyle kendini kesebilir. Kullanıcı yaralanabilir.
  - ► Güvenlik eldivenleri giyin.
- Bıçak bileme sırasında ısınmamalıdır. Kullanıcı kazayla yanabilir.
  - ► Bıçak soğuyana kadar bekleyin.

- ► Güvenlik eldivenleri giyin.

■ Çim biçme makinesindeki bıçak, motor kapalıyken de hareket edebilir. Bıçağın bakımı sırasında, kullanıcı hareketli bıçak nedeniyle yaralanabilir.
- ► Dikkatli bir şekilde çalışın.
- ► Güvenlik eldivenleri giyin.

■ Çim biçme makinesindeki bıçak hareketlidir. Bıçağın bakımı sırasında, kullanıcının parmakları hareketli bıçak ile çim biçme makinesinin sabit parçaları arasına sıkışabilir.
- ► Dikkatli bir şekilde çalışın.
- ► Güvenlik eldivenleri giyin.

4 Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi


4.1 Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi

Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:
- ► Ambalaj malzemesini ve taşıma kilitlerini çıkarın.
- ► Aşağıdaki bileşenlerin güvenli durumda bulunmasını sağlayın:
  - – Çim biçme makinesi, 🕮 3.6.1.
  - – Bıçak, 🕮 3.6.2.
- ► Çim biçme makinesini temizleyin, 🕮 13.2.
- ► Bıçağı kontrol edin, 🕮 8.2.
- ► Gidonu takın, 🕮 5.1
- ► Gidonu açılması, 🕮 5.2.1.
- ► Çim biçme makinesinin elektrik fişini bir uzatma kablosuna bağlayın, 🕮 6.1.
- ► Uzatma kablosunun elektrik fişini kolay erişilebilir bir prize takın.
- ► Çim biçilmeli ve biçilen çim, çim toplama sepetinde toplanmalı ise: Çim toplama sepetini takın, 🕮 5.3.2.
- ► Çim biçilmeli ve biçilen çim, arkadan atılmalı ise: Çim toplama sepetini çıkarın, 🕮 5.3.3.
- ► Kesim yüksekliğini ayarlayın, 🕮 9.2.
- ► Sabitleme elemanlarını kontrol edin, 🕮 8.1.
- ► Adımlar uygulanamıyorsa: Çim biçme makinesini kullanmayın ve bir STIHL bayisine başvurun.


5 Çim biçme makinesinin montajı

5.1 Gidonun takılması

- ► Çim biçme makinesini kapatın.
- ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- ► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

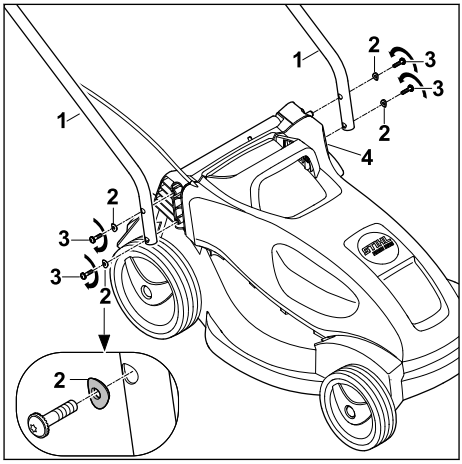

- ► Gidon alt parçasını (1) delikler ile aynı hizada olacak şekilde çim biçme makinesinde tutun.
- ► Vidaları (3) pullarla (2) birlikte dıştan içe doğru gidon alt parçasındaki (1) deliklerden ve çim biçme makinesinden (4) itin, döndürün ve sıkın.
  Her iki gidon alt parçası (1) çim biçme makinesine (4) sabitlenmiştir.
- ► Gidon üst parçası 2 yükseklik kademesinde (a,b) monte edilebilir.

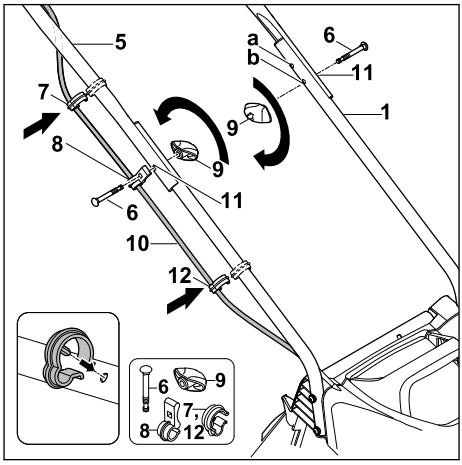

- ► Gidon üst parçasını (5) delikler ile aynı hizada olacak şekilde gidon alt parçasında (1) tutun.
- ► Kabloyu (10) kablo klipsine (8) koyun.
- ► Kablonun bulunduğu tarafta vidayı (6) dıştan içe doğru kablo klipsinin (8), gidon üst parçasının (5) ve gidon alt parçasının (1) deliklerinden (11) itin.


- ► Diğer tarafta vidayı (6) dıştan içe doğru gidon üst parçasının (5) ve gidon alt parçasının (1) deliklerinden (11) itin.
- ► Döner tutamakları (9) her iki taraftan vidalara (6) takın ve döndürün.
  Gidon üst parçası (5) gidon alt parçalarıyla (1) sabitlenmiştir.
- ► Kabloyu (10) kablo klipsine (7) koyun.
- ► Kablo klipsini (7) gidon üst parçasına (5) bastırın ve yerine geçmesini sağlayın.
- ► Kabloyu (10) kablo klipsine (12) koyun.
- ► Kablo klipsini (12) gidon alt parçasına (1) bastırın ve yerine geçmesini sağlayın.

Gidonun tekrar sökülmesi gerekmez.

5.2 Gidonu açılması ve katlanması

5.2.1 Gidonun açılması

- ► Çim biçme makinesini kapatın.
- ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın
- ► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

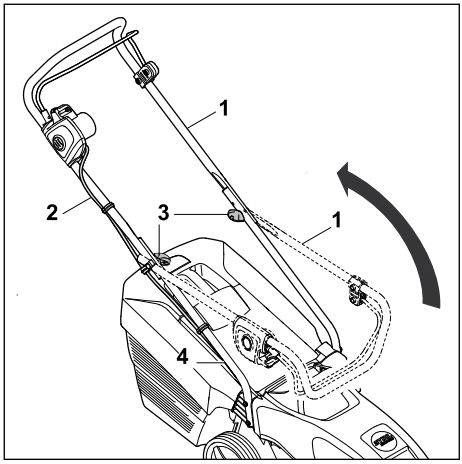


- ► Gidon üst parçasını (1) arkaya doğru katlayarak açın ve bir eliniz ile tutun. Kablonun (2) hasar görmemiş olmasına dikkat edin.
- ► Döner tutamakları (3) sıkıca vidalayın.

Gidon üst parçası (1) gidon alt parçasıyla (4) sabitlenmiştir.

5.2.2 Gidonun katlanması

Fazla yer kaplamayacak şekilde taşımak veya muhafaza etmek için gidon katlanabilir.


- ► Çim biçme makinesini kapatın.
- ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- ► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

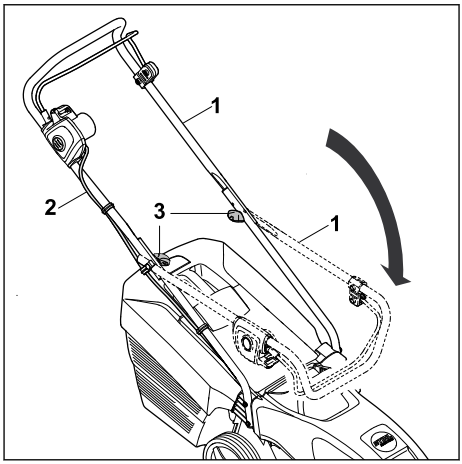

- ► Döner tutamakları (3) serbestçe dönebilecekleri kadar çevirin.
- ► Gidon üst parçasını (1) öne doğu katlayın ve elektrikli kablonun (2) hasar görmemesine dikkat edin.

5.3 Çim toplama sepetinin toplanması, takılması


5.3.1 Çim toplama sepetinin montajı

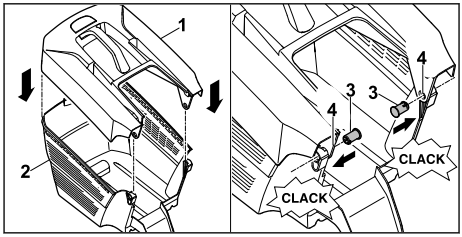

- ► Çim toplama sepeti üst parçasını (1) çim toplama sepeti alt parçasına (2) takın.
- ► Pimleri (3) içten doğru öngörülen deliklere (4) bastırın.
- ► Çim toplama sepeti üst parçasını (1) aşağıya doğru bastırın.
  Çim toplama sepeti üst parçası sesli bir şekilde yerine oturur.

5.3.2 Çim toplama sepetinin takılması

- ► Çim biçme makinesini kapatın.
- ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- ► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

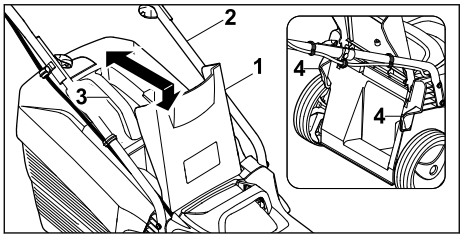


- Boşaltma kapağını (1) açın ve açık tutun.
- Çim toplama sepetini (2) saplardan (3) tutun ve kancayı yuvalara (4) asın.
- Boşaltma kapağını (1) çim toplama sepetine (2) koyun.

5.3.3 Çim toplama sepetini çıkarın

- Çim biçme makinesini kapatın.
- Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
- Boşaltma kapağını açın ve açık tutun.
- Çim toplama sepetini saplarından tutarak yukarı kaldırın.
- Boşaltma kapağını kapatın.

6 Çim biçme makinesinin elektriğe bağlanması

6.1 Çim biçme makinesinin elektrik bağlantısı

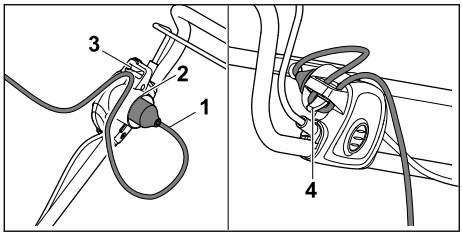


- Uzatma kablosu (1) kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişine (2) takın.
- Kablo halkasını açıklıktan (3) çekin.
- Kablo halkasını kancaya (4) sabitleyin.
  Kablo bağlantısı gerilime karşı rahatlatılmıştır.
- Uzatma kablosunun elektrik fişini doğru monte edilmiş bir prize takın.

7 Çim biçme makinesinin çalıştırılması ve kapatılması

7.1 Çim biçme makinesinin çalıştırılması

- Uzatma kablosunun düz bir şekilde yönlendirildiğinden ve her zaman çim biçme makinesinin arkasında olduğundan emin olun.
- Çim biçme makinesini devirmeyin.
- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

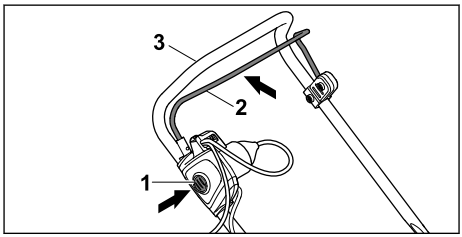

- Kilit düğmesini (1) sağ elinizle bastırın ve basılı tutun.
- Kumanda çubuğunu (2) sol elinizle tamamen gidon (3) yönünde çekin ve başparmağınız gidonu (3) çevreleyecek şekilde tutun.
  Bıçak döner.
- Kilit düğmesini (1) bırakın.
- Gidonu ve kumanda çubuğunu (2) sağ elinizle tutun, böylece başparmağınız gidonun (3) etrafını sarar.

7.2 Çim biçme makinesinin kapatılması

- Anahtar çubuğunu serbest bırakın.
- Bıçak artık dönmeyene kadar bekleyin.
- Bıçak dönmeye devam ederse: Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın ve bir STIHL bayisini ziyaret edin.
  Çim biçme makinesi arızalıdır.

8 Çim biçme makinesini kontrol etme

8.1 İşletim elemanlarının kontrol edilmesi

Kilitleme düğmesi ve kontrol çubuğu

- Çim biçme makinesini kapatın.
- Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- Kilitleme düğmesine basın ve bırakın.


- Kontrol çubuğunu tamamen gidona doğru çekin ve bırakın.
- Eğer kilitleme düğmesi veya kontrol çubuğu yavaş işliyor veya orijinal konumuna geri dönmüyorsa: Çim biçme makinesini kullanmayın ve bir STIHL bayisine başvurun.
  Kilitleme düğmesi veya kontrol çubuğu arızalıdır.

Çim biçme makinesinin çalıştırılması

- Bir uzatma kablosu kullanarak çim biçme makinesini prize takın.
- Sağ elinizle kilitleme düğmesine basılı tutun.
- Biçme işlemine yönelik kontrol çubuğunu sol elinizle tamamen gidon yönünde çekin ve başparmağınız gidonu çevreleyecek şekilde tutun.
  Bıçak döner.
- Bıçak dönmezse: Çim biçme makinesini kapatın, uzatma kablosunun kavramasını çim biçme makinesinden çıkarın ve bir STIHL bayisini ziyaret edin.
  Çim biçme makinesi arızalıdır.
- Kilitleme düğmesi ve kontrol çubuğunu bırakın.
  Bıçağın dönüşü kısa bir süre sonra durur.
- Bıçak dönmeye devam ederse: Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın ve bir STIHL bayisini ziyaret edin.
  Çim biçme makinesi arızalıdır.

8.2 Bıçağın kontrol edilmesi


- Çim biçme makinesini kapatın.
- Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- Çim biçme makinesini yana devirin ve koyun, 📖 13.1.

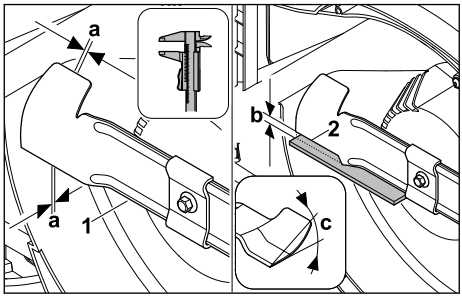

- Aşağıdakileri ölçün:
  – Kalınlık a
  – Geri taşlama b
  – Bileme açısı c
- Kalınlığı (a) bıçağın (1) birçok noktasında ölçüm sürgüsü ile kontrol edin.
  Eğer minimum kalınlığın altına düşülmüşse: Bıçağı değiştirin, 📖 17.2.
- Cetveli (2) bıçağın ön kenarına yerleştirin ve arka taşlamayı (b) ölçün.
  Arka taşlama aşılırsa: Bıçağı değiştirin, 📖 17.2.
- Bileme açısının (c) korunmaması durumunda: Bıçağı bileyin, 📖 17.2.
- Belirsizlikler oluşması durumunda: STIHL yetkili bayisine başvurun.

9 Çim biçme makinesi ile çalışma

9.1 Çim biçme makinesinin tutulması ve yönlendirilmesi

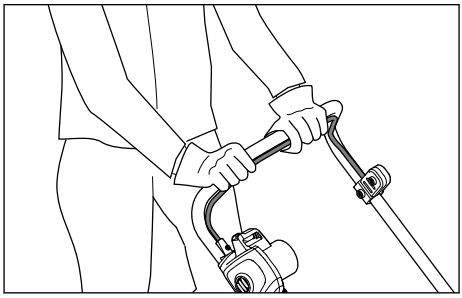

- Gidonu her iki elinizle baş parmağınız gidonu saracak şekilde sıkıca tutun.


9.2 Kesim yüksekliğinin ayarlanması

5 kesim yüksekliği ayarlanabilir:
– 25 mm = Konum 1
– 35 mm = Konum 2
– 45 mm = Konum 3
– 50 mm = Konum 4
– 60 mm = Konum 5

Konumlar çim biçme makinesi üzerinde belirtilmiştir.

Kesim yüksekliğinin ayarlanması

- Çim biçme makinesini kapatın.
  Bıçak dönmemelidir.
- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

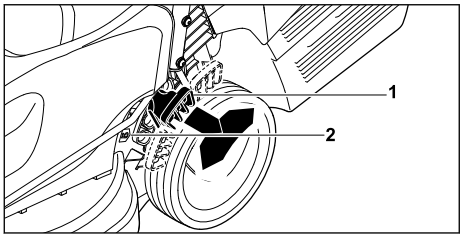


- Çim biçme makinesini sapından tutun.
- Kolu (1) dışarı doğru bastırın ve tutun.
- Çim biçme makinesini indirerek ve kaldırarak istediğiniz konuma getirin.
  Güncel kesim yüksekliği, kesim yüksekliği göstergesinden (2) okunabilir.
- Kolu (1) bırakın.
  Çim biçme makinesi yerine oturur.

9.3 Çim biçme



- Çim biçme makinesini yavaş ve kontrollü olarak ileri itin.
- Biçme sırasında yabancı bir nesneye çarpılırsa ve bıçak bloke olursa:
  - Çim biçme makinesini kapatın.
  - Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
  - Tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun.
  - Çim biçme makinesini kontrol edin.
  - Onarım gerekliyse: STIHL yetkili bayisine başvurun.
- Çim biçme makinesi alışılandan daha fazla titriyorsa:
  - Çim biçme makinesini kapatın.
  - Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
  - Çim biçme makinesini kontrol edin.
  - Tüm somunların, cıvataların ve vidaların sıkı olduğunu kontrol edin.
  - Onarım gerekliyse: STIHL yetkili bayisine başvurun.


9.4 Çim toplama sepetinin boşaltılması

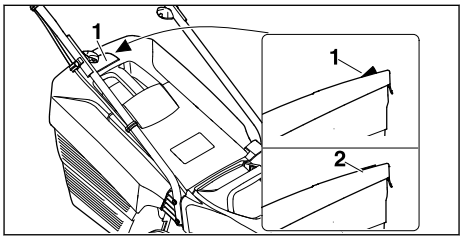

Bıçakla üretilen hava akımı, doluluk seviyesi göstergesinin (1) kalkmasına neden olur. Çim toplama sepeti dolduğunda hava akımı durur. Hava akımı çok azsa doluluk seviyesi göstergesi (2) bekleme durumuna geçer. Bu, çim toplama sepetini boşaltmanız için bir uyarıdır.

Mutlak doluluk seviyesi göstergesi sadece optimum hava akımında sağlanır. Islaklık, yoğunluk veya yüksek çim gibi dış etkiler, düşük kesim kademeleri, kirlilik veya benzerleri hava akımını ve doluluk seviyesi göstergesinin fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilir.

- Doluluk seviyesi göstergesi bekleme durumunda ise: Çim toplama sepetini boşaltın.
- Çim biçme makinesini kapatın.
- Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- Çim toplama sepetini çıkarın.

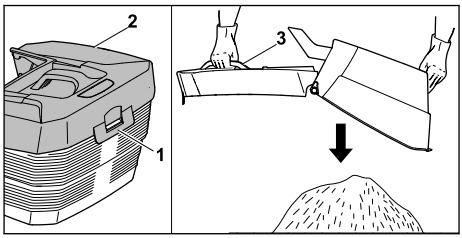

- Kilit bileziğini (1) açın.
- Çim toplama sepeti üst parçasını (2) sapından (3) açın ve tutun.
- Diğer elinizle alt sapını sabit tutun.
- Çim toplama sepetini boşaltın.
- Çim toplama sepetini katlayın.
- Çim toplama sepetini takın.

10 Çalışma sonrasında

10.1 Çalışma sonrasında

- Çim biçme makinesini kapatın.
- Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
- Eğer çim biçme makinesi ıslak ise: Çim biçme makinesinin kurumasını bekleyin.
- Çim biçme makinesini temizleyin.

11 Nakliyat

11.1 Çim biçme makinesinin taşınması


- Çim biçme makinesi, biçilecek alandan hareket ettirilirse:
  - Çim biçme makinesini kapatın.
    Bıçak dönmemelidir.
  - Uzatma kablosu kavramasını elektrik fişinden çekin.
- Çim dışındaki yüzeylerde nakliye için çim biçme makinesinin eğilmesi gerekiyorsa:
  - Çim biçme makinesini kapatın.
    Bıçak dönmemelidir.
  - Uzatma kablosu kavramasını elektrik fişinden çekin.

Çim biçme makinesinin itilmesi

- Çim biçme makinesini yavaş ve kontrollü olarak ileri itin.

Çim biçme makinesinin taşınması

- Güvenlik eldivenleri giyin.

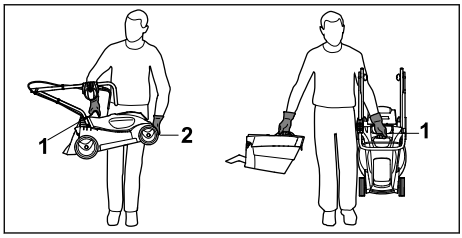

- Sadece çim biçme makinesi taşınacaksa:
  - Gidonu katlayın.
  - Çim biçme makinesini, bir eliniz taşıma sapı (1) diğeri ise gövdede (2) olacak şekilde sabit tutun.
  - Çim biçme makinesini kaldırın ve taşıyın.
- Çim biçme makinesi ve çim toplama sepeti aynı zamanda taşınacaksa:
  - Çim biçme makinesini taşıma sapından (1) sıkıca tutun.
  - Çim biçme makinesini kaldırın ve gövdenin yan tarafında taşıyın.

Çim biçme makinesinin bir araçta taşınması

- Çim biçme makinesini devrilmeyecek ve hareket edemeyecek biçimde dik olarak sabitleyin.

12 Saklama


12.1 Çim biçme makinesinin saklanması

- Çim biçme makinesini kapatın.
- Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- Çim biçme makinesinin soğumasını bekleyin.
- Çim toplama sepetini boşaltın.
- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
- Taşıma konumunu ayarlayın.
- Çim biçme makinesini aşağıdaki koşullar karşılanacak şekilde saklayın:
  – Çim biçme makinesi çocukların erişemeyeceği bir yerde olmalıdır.
  – Çim biçme makinesi temiz ve kuru olmalıdır.

13 Temizleme

13.1 Çim biçme makinesinin temizleme pozisyonuna getirilmesi

- Çim biçme makinesini kapatın.
  Bıçak dönmemelidir.
- Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
- Çim toplama sepetini çıkarın.

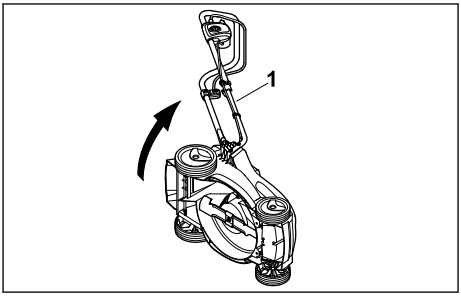

- Çim biçme makinesini gidonda (1) sabit tutun, yana devirin ve koyun.

13.2 Çim biçme makinesinin temizlenmesi

- Çim biçme makinesini kapatın.
  Bıçak dönmemelidir.
- Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- Çim biçme makinesinin soğumasını bekleyin.
- Çim biçme makinesini nemli bir bez ile temizleyin.

- ► Boşaltma kanalını yumuşak bir fırça veya nemli bir bez ile temizleyin.
- ► Çim biçme makinesindeki elektrik kontaklarını bir boya fırçası veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.
  Bıçağı ve bıçağın etrafındaki alanı ahşap bir çubuk, yumuşak bir fırça veya nemli bir bezle temizleyin.

ÖNERİ

- ■ Yüksek basınçlı temizleyici kullanarak veya su püskürterek temizlik yapmak cihaza zarar verebilir.
  - ► Cihazı yüksek basınçlı temizleyici kullanarak veya su püskürterek temizlemeyin.

14 Bakım

14.1 Bakım aralığı

Bakım aralığı çevre koşullarına ve çalışma koşullarına bağlıdır. STIHL aşağıdaki bakım aralığını önerir:


Yılda bir kez

- ► Çim biçme makinesine, STIHL yetkili bayisi tarafından bakım uygulanmalıdır.

14.2 Bıçağın takılması ve sökülmesi

14.2.1 Bıçağın sökülmesi


- ► Çim biçme makinesini kapatın.
- ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- ► Çim biçme makinesini yana devirin ve koyun.

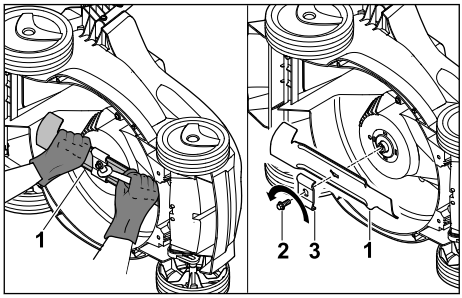

- ► Bir eliniz ile bıçağı (1) tutun.
- ► Cıvatayı (2) ok yönünde döndürerek dışarı çıkarın ve itici subap (3) ile alın.
- ► Bıçağı (1) çıkarın.
- ► Cıvatayı (2) ve itici subabı (3) imha edin.
  Bıçağı (1) takmak için yeni bir vida ve yeni itici subap kullanın.

14.2.2 Bıçağın takılması

- ► Çim biçme makinesini kapatın.
- ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- ► Çim biçme makinesini yana devirin ve koyun.

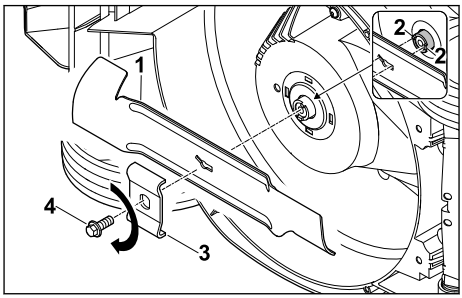

- ► Bıçağın dayanma yüzeyini ve bıçak kovanını temizleyin.
- ► Bıçağı (1), yukarıya doğru bükülmüş olan kanatları üste gelecek şekilde bıçak kovanına yerleştirin.
- ► Bıçak kovanının kılavuz pimlerini (2) bıçağın girintilerine konumlandırın.
- ► Bir elinizle bıçağı (1) tutun ve yeni itici supabı (3) takın.
- ► Yeni cıvatanın (4) dişine Loctite 243 diş kilitleyici uygulayın.
- ► Vidayı (4) vidalayın ve 15 - 20 Nm ile sıkın.

14.3 Bıçağın bilenmesi ve dengelenmesi

Bıçağın doğru bir şekilde bilenmesi ve dengelenmesi çok fazla alıştırma gerektirir.

STIHL tarafından sunulan tavsiye, bıçağın bir STIHL bayisi tarafından bilenmesi ve dengelenmesi yönündedir.

Mevcut bayilerin güncel adresleri, ilgili STIHL ülke temsilcisi aracılığıyla www.stihl.com adresinden edinilebilir.

⚠ İKAZ

- ■ Bıçağın kesici kenarları keskindir. Kullanıcı kazayla kendini kesebilir.
  - ► Güvenlik eldivenleri giyin.

- ► Çim biçme makinesini kapatın.
- ► Uzatma kablosu kavramasını çim biçme makinesinin elektrik fişinden çıkarın.
- ► Çim biçme makinesini yerleştirin.
- ► Bıçağı sökün.
- ► Bıçağı bileyin. Bu sırada bileme açısına dikkat edin ve bıçağı soğutun, 🕮 17.2.
  Bıçağın rengi bileme sırasında maviye dönmemelidir.
- ► Bıçağı takın.

- Belirsizlikler oluşması durumunda: STIHL yetkili bayisine başvurun.

15 Onarım

15.1 Çim biçme makinesinin onarımı

Kullanıcı çim biçme makinesini ve bıçağı kendileri tamir edemez.

- Çim biçme makinesi veya bıçak hasarlanmışsa: Çim biçme makinesi veya bıçağı kullanmayın ve STIHL yetkili bayisine başvurun.
- Uyarı levhaları okunaklı değilse veya hasarlanmışsa: Uyarı levhalarının STIHL yetkili bayisi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

16 Arızaların tamiri

16.1 Çim biçme makinesindeki arızaların giderilmesi

Arıza	Nedeni	Çözüm
Çim biçme makinesi açıldığında çalışmaya başlamıyor.	Uzatma kablosunun fişi veya bağlantısı takılı değil.	► Uzatma kablosunun fişini veya kavramasını takın, 🕮 6.
	Devre kesici (sigorta) veya kaçak akım rölesi atmıştır. Devre elektriksel olarak aşırı yüklenmiş veya arızalı.	► Tetiklemenin nedenini bulun ve ortadan kaldırın. Devre kesici (sigorta) veya kaçak akım rölesini sıfırlayın. ► Aynı devreye bağlı diğer tüketicileri kapatın.
	Prizin sigortasının amper değeri düşük.	► Uzatma kablosunu sigortası doğru amper değerine sahip bir prize takın, 🕮 17.
	Uzatma kablosunun kesiti yanlış.	► Yeterli kesite sahip bir uzatma kablosu kullanın, 🕮 17.
	Uzatma kablosu çok uzun.	► Doğru uzunlukta bir uzatma kablosu kullanın, 🕮 17.
	Motor aşırı ısınmış.	► Çim biçme makinesini temizleyin, 🕮 13. ► Çim biçme makinesinin soğumasını bekleyin.
	Bıçak üzerindeki direnç çok yüksek.	► Daha yüksek bir kesim yüksekliği ayarlayın, 🕮 9.2. ► Çim biçme makinesini daha kısa çimlerin üzerinde çalıştırın.
	Bıçağın etrafındaki alanda tıkanıklık var.	► Çim biçme makinesini temizleyin, 🕮 13.
	GB ülke versiyonu: Fişteki sigorta arızalıdır.	► Fişteki sigortayı değiştirin.
Çim biçme makinesi işletim sırasında kapanıyor.	Uzatma kablosunun fişi veya kavraması artık takılı değil.	► Uzatma kablosunun fişini veya kavramasını takın, 🕮 6.
	Devre kesici (sigorta) veya kaçak akım rölesi atmıştır. Devre elektriksel olarak aşırı yüklenmiş veya arızalı.	► Tetiklemenin nedenini bulun ve ortadan kaldırın. Devre kesici (sigorta) veya kaçak akım rölesini sıfırlayın. ► Aynı devreye bağlı diğer tüketicileri kapatın.
	Prizin sigortasının amper değeri düşük.	► Uzatma kablosunu sigortası doğru amper değerine sahip bir prize takın, 🕮 17.
	Aşırı yük emniyeti devreye girdi.	► Çim biçme makinesinin soğumasını bekleyin. 10 dakikaya kadar soğutma süresi. ► Çim biçme makinesini temizleyin, 🕮 13. ► Çim biçme makinesini daha yavaş yönlendirin.


Arıza	Nedeni	Çözüm
		► Daha yüksek bir kesim yüksekliği ayarlayın, 📖 9.2. ► Daha kısa çimler biçin. ► Bıçağı bileyin, 📖 14.3. ► Doğru uzunlukta bir uzatma kablosu kullanın, 📖 17. ► Yeterli kesite sahip bir uzatma kablosu kullanın, 📖 17.
	Bıçak bloke durumda.	► Bloke olma durumunu giderin
Çim biçme makinesi çalışma sırasında aşırı titriyor.	Bıçağın üzerindeki cıvata gevşemiş.	► Cıvatayı sıkın, 📖 14.2.2.
	Bıçak doğru şekilde dengelenmemiş.	► Bıçağı bileyin ve dengeleyin, 📖 14.3.
Çimler düzgün kesilmiyor veya çimlerde sararma oluşuyor.	Bıçak körelmiş veya aşınmış.	► Bıçağı bileyin ve dengeleyin, 📖 14.3.
	Bıçak üzerindeki direnç çok yüksek.	► Daha yüksek bir kesim yüksekliği ayarlayın, 📖 9.2. ► Daha kısa çimler biçin.

17 Teknik bilgiler

17.1 Çim biçme makinesi STIHL RME 235.0

– Şebeke gerilimi: bkz. güç etiketi
– Frekans: bkz. güç etiketi
– Güç tüketimi: 1200 W
– Çim toplama sepeti ile ağırlık: 13 kg
– GB ülke versiyonu:
  Bağlantı kablosu ve çim toplama sepeti ile ağırlık: 14 kg
– Çim sepetinin maksimum kapasitesi: 30 l
– Çalışma genişliği: 33 cm
– Devir sayısı (n): 3200 /dak
– Elektrik koruma sınıfı: II
– Elektrik koruma türü: IPX4

17.2 Bıçak

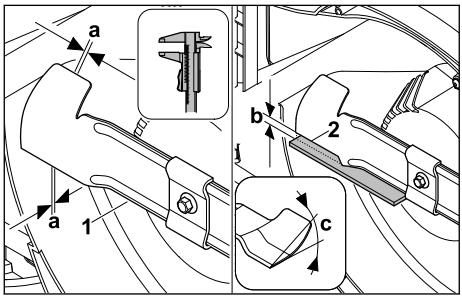

– Asgari kalınlık a: 1,6 mm
– Maksimum arka taşlama b: 5 mm
– Bileme açısı c: 30°

17.3 Uzatma kabloları

Bir uzatma kablosu kullanılıyorsa koruyucu bir iletkene sahip olmalı ve kabloları uzatma kablosunun voltajına ve uzunluğuna bağlı olarak en azından aşağıdaki kesitlere sahip olmalıdır:

Güç levhası üzerinde gösterilen nominal gerilim değeri 220 V ila 240 V arasında ise:
– Kablo uzunluğu maks. 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Kablo uzunluğu 20 m ila 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Güç levhası üzerinde gösterilen nominal gerilim değeri 100 V ila 127 V arasında ise:
– Kablo uzunluğu maks. 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Kablo uzunluğu 10 m ila 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Ses değerleri ve titreşim değerleri

– EN IEC 62841-4-3'e göre ölçülmüş ses basıncı seviyesi L_{pA}: 80 dB(A)
  Belirsizlik K_{pA}: 2 dB(A)
– 2000/14/AT'ye göre garanti edilen ses gücü seviyesi L_{WAd}: 93 dB(A)

EN IEC 62841-4-3'e göre belirtilen dümen karakteristik titreşim değeri:
– Titreşim değeri a_{hv}: 1,4 m/sn²
  Belirsizlik K_a: 0,7 m/s²
– Titreşim değeri p_F: 20 m/sn²
  Belirsizlik K_p: 10 m/s²

Belirtilen titreşim değerleri standartlaştırılmış bir test yöntemine göre ölçülmüştür ve elektrikli cihazları karşılaştırmak için kullanılabilir. Kullanım özelliklerine bağlı olarak gerçekten meydana gelen vibrasyon değerleri, yazılan değerlerden farklı olabilir. Yazılan vibrasyon değerleri, titreşim yükünü gösteren bir ön değerlendirme olarak nitelendirilebilirler. Gerçek vibrasyon yükünü tahmin etmek gerekmektedir. Bu sırada elektrikli cihazın kapalı olduğu ve açık olduğu halde zorlama olmadan çalıştığı süreler de dikkate alınmalıdır.

Titreşim 2002/44/AT işveren yönetmeliği ile uyumluluk bilgileri www.stihl.com/vib adresinde bulunur.

17.5 REACH

REACH, kimyasal maddelerin sicile kaydı, değerlendirilmesi ve lisansı ile ilgili EG yönetmeliğidir.

REACH yönetmeliğinin yerine getirilmesini açıklayan bilgiler www.stihl.com/reach sayfalarında açıklanmıştır.

18 Yedek parçalar ve aksesuar

18.1 Yedek parçalar ve aksesuar

Bu semboller orijinal STIHL yedek parça ve orijinal STIHL aksesuarı işaretler.

STIHL, orijinal STIHL yedek parça ve orijinal STIHL aksesuar kullanılmasını tavsiye eder.

STIHL firması, pazarın sürekli gözlemlenmesine rağmen farklı üreticiler tarafından imal edilen yedek parça ve aksesuarları güvenilirlik, iş güvenliği ve uygunluk kriterleri açısından değerlendiremez ve bu nedenle STIHL firması bu parçaların kullanımını garanti edemez.

Orijinal STIHL yedek parça ve orijinal STIHL aksesuarları STIHL bayisinden temin edilebilir.

18.2 Önemli yedek parçalar

– Bıçak: 6311 702 0100
– Bıçak cıvatası: 9018 321 1800
– İtici supap: 6311 702 0600

19 Bertaraf etme

19.1 Çim biçme makinesinin imha edilmesi

İmhaya yönelik bilgiler yerel yönetim veya STIHL yetkili bayisinden temin edilebilir.

Usulüne aykırı imha sağlığa ve çevreye zarar verir.

- Ambalaj dahil STIHL ürünlerini yerel yönetmeliklere göre tekrar değerlendirilmesi için uygun toplama yerine gönderin.
- Ev çöpü olarak imha etmeyin.

20 AB Uygunluk Beyanı

AB Uygunluk Beyanı belgesi stihl.link/compliance adresinde mevcuttur.

Güvenlikteki zayıf noktaları bildirmek için bir form ve daha fazla bilgi vdp.stihl.com adresinde mevcuttur.

21 Adresler

21.1 Üretici

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresler

STIHL İdari Merkezi

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL Satış Şirketleri

TÜRKIYE

SADAL TARIM MAKİNELERI DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Faks: +90 232 210 32 33

22 Genel ve ürüne özgü güvenlik talimatları

22.1 Giriş

İKAZ

- **Bu çim biçme makinesi ile birlikte verilen tüm güvenlik talimatlarını, yönergeleri, görselli açıklamaları ve teknik verileri okuyun.** Aşağıdaki talimatlara uyulmaması elektrik çarpma-

sına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir. **Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları ileride kullanmak üzere saklayın.**

22.2 Çalışma güvenliği

a) **Çalışma alanını temiz ve iyi ışıklandırılmış durumda tutun.** Dağınık durumdaki veya ışıklandırılmamış çalışma alanları kazalara yol açabilir.

b) **Çim biçme makinesiyle yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışmayın.** Çim biçme makineleri tozu veya dumanı tutuşturabilecek nitelikte kıvılcımlar üretir.

c) **Çim biçme makinesini kullanırken çocukları ve diğer kişileri uzakta tutun.** Dikkatinizin dağılması durumunda çim biçme makinesinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

22.3 Elektrik güvenliği

a) **Çim biçme makinesinin fişi prize oturmalıdır. Fiş hiçbir şekilde değişikliğe uğratılmamalıdır. Topraklanmış çim biçme makineleri ile birlikte hiçbir adaptörlü fiş kullanmayın.** Değişiklik yapılmamış bir fiş ve ona uygun priz, elektrik çarpma tehlikesini azaltır.

b) **Borular, ısıtıcılar, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının.** Vücudunuz topraklanırsa, elektrik çarpması riski artar.

c) **Çim biçme makinesini yağmurda çalıştırmayın ve ıslak veya nemli koşullarda kullanmaktan kaçının.** Yağmurda veya ıslak koşullarda kullanım elektrik çarpması riskini artırabilir.

d) **Bağlantı hattını kullanım amacına aykırı bir şekilde kullanmayın. Çim biçme makinesini kesinlikle bağlantı hattından tutarak taşımayın, çekmeyin veya fişini kablodan tutarak çekmeyin. Bağlantı hattını ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun.** Hasar görmüş veya dolaşmış bağlantı kabloları elektrik çarpması riskini artırır.

e) **Çim biçme makinesiyle dış mekanda çalışırken, yalnızca dış mekanda kullanıma da uygun olan uzatma kablolarını kullanın.** Açık havada çalışmaya uygun elektrik uzatma kablosu, elektrik çarpması riskini azaltır.

f) **Çim biçme makinesinin nemli bir ortamda çalıştırılması kaçınılmazsa, bir kaçak akım rölesi kullanın.** Kaçak akım rölesi kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.

22.4 Kişilerin güvenliği

a) **Çim biçme makinesiyle çalışırken dikkatli olun, özenli hareket edin ve sağduyulu bir şekilde çalışın. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındaysanız çim biçme makinesini kullanmayın.** Çim biçme makinesini kullanırken oluşacak bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.

b) **Kişisel koruyucu ekipman kullanın ve her zaman koruyucu gözlük takın.** Çim biçme makinesinin tipine ve kullanım biçimine bağlı olarak, toz maskesi, kaymaz emniyet ayakkabıları, baret veya kulak koruyucusu gibi kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi yaralanma riskini azaltır.

c) **İstemsiz bir şekilde devreye girme durumlarından kaçının. Çim biçme makinesini güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, kaldırmadan veya taşımadan önce, kapalı durumda olduğundan emin olun.** Çim biçme makinesini taşırken parmağınızı düğmenin üzerine koymanız veya çim biçme makinesini açık durumdayken güç kaynağına bağlamanız halinde kazalar oluşabilir.

d) **Çim biçme makinesini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları uzaklaştırın.** Çim biçme makinesinin dönen bir parçası üzerinde bulunan bir alet veya anahtar yaralanmalara neden olabilir.

e) **Doğal olmayan vücut duruşlarından kaçının. Güvenli bir şekilde durduğunuzdan ve dengenizi her zaman koruduğunuzdan emin olun.** Bu, beklenmedik durumlarda çim biçme makinesinin kontrolünü korumanıza yardımcı olur.

f) **Uygun kıyafetler giyin. Bol kıyafetler veya takılar kullanmayın. Saçınızı ve kıyafetinizi hareketli parçalardan uzak tutun.** Bol kıyafetler veya uzun saç hareketli parçalara kapılabilir.

g) **Toz emme ve toplama tertibatları takılabiliyorsa, bunları bağlayın ve doğru şekilde kullanın.** Bir toz emme tertibatının kullanılması toz kaynaklı tehlikeleri azaltabilir.

h) **Yanlış bir güvenlik hissine kapılmayın ve çim biçme makinesini defalarca kullandıktan sonra aşina olsanız dahi çim biçme makinesine yönelik güvenlik kurallarını göz ardı etmeyin.** Dikkatsiz hareketler saniyeler içinde ciddi yaralanmalara yol açabilir.

22.5 Çim biçme makinesinin kullanımı ve elleçlenmesi

a) **Çim biçme makinesine aşırı yükleme yapmayın. Yapacağınız çalışmalar için onaylanmış çim biçme makinesini kullanın.** Doğru çim biçme makinesi ile belirtilen güç aralığında daha iyi ve daha güvenli çalışabilirsiniz.

b) **Şalteri arızalı bir çim biçme makinesini kullanmayın.** Artık açılamayan veya kapatılamayan durumdaki bir çim biçme makinesi tehlikelidir ve onarılması gerekir.

c) **Herhangi bir makine ayarı yapmadan, alet parçalarını değiştirmeden veya çim biçme makinesini kaldırmadan önce, fişi prizden çekin ve/veya çıkarılabilir aküyü bölmesinden çıkarın.** Bu önlem, çim biçme makinesinin istem dışı olarak çalışmaya başlamasını önler.

d) **Kullanılmayan çim biçme makinesini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çim biçme makinesine aşina olmayan veya bu talimatları okumamış hiç kimsenin makineyi kullanmasına izin vermeyin.** Çim biçme makineleri deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığında tehlikelidir.

e) **Çim biçme makinesine ve birlikte gelen kullanım aletlerine özen gösterin. Hareketli parçaların düzgün çalıştığından ve sıkışmadığından, parçaların çim biçme makinesinin işlevini bozacak şekilde kırılmadığından veya hasar görmediğinden emin olun. Çim biçme makinesini kullanmadan önce hasarlı parçaların onarılmasını sağlayın.** Birçok kaza, iyi bakım yapılmamış çim biçme makinelerinden kaynaklanmaktadır.

f) **Kesim aletlerini keskin ve temiz durumda tutun.** Bakımı özenle yapılmış olan keskin kenarlı kesim aletleri daha az sıkışır ve daha kolay yönlendirilir.

g) **Çim biçme makinesini, birlikte gelen kullanım aletlerini, aksesuarları vb. bu kılavuz uyarınca kullanın. Çalışma koşullarını ve gerçekleştirilecek olan faaliyeti dikkate alın.** Çim biçme makinelerinin kullanım amacı dışındaki uygulamalarda kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.

h) **Tutamakları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağ ve gresten arındırılmış halde tutun.** Kaygan tutamaklar ve kavrama yüzeyleri, öngörülemeyen durumlarda çim biçme makinesinin güvenli bir şekilde çalıştırılmasına ve kontrol edilmesine imkan tanımaz.

22.6 Servis

a) **Çim biçme makinenizin yalnızca kalifiye personel tarafından ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak onarılmasını sağlayın.** Bu, çim biçme makinenizin güvenliğinin korunmasını sağlar.

22.7 Elektrikle çalışan çim biçme makinesi için güvenlik talimatları

a) **Çim biçme makinesini kötü hava koşullarında, özellikle gök gürültülü şiddetli yağışta kullanmayın.** Bu sayede yıldırım çarpması tehlikesi azaltılmış olur.

b) **Çalışılacak bölgede yabani hayvan bulunup bulunmadığını kontrol edin.** Yabani hayvanlar, çalışan çim biçme makinesi nedeniyle yaralanabilir.

c) **Çalışma bölgesini iyice kontrol edin ve tüm taşları, dalları, telleri, kemikleri ve diğer yabancı cisimleri uzaklaştırın.** Etrafa fırlayan parçalar yaralanmalara neden olabilir.

d) **Çim biçme makinesini kullanmadan önce daima biçme bıçağının ve çim biçme ünitesinin aşınmış veya hasar görmüş olup olmadığını kontrol edin.** Yıpranmış veya hasarlı parçalar yaralanma riskini artırır.

e) **Kullanmadan önce güç kablosunda ve uzatma kablolarında hasar veya eskime olup olmadığını kontrol edin. Kablosu hasarlı veya aşınmışsa çim biçme makinesini kullanmayın. Çalışma sırasında kablo hasar görür veya aşınırsa çim biçme makinesini kapatın ve fişi prizden çekmeden önce kabloya dokunmayın.** Hasarlı bir elektrik kablosu veya uzatma kablosu elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

f) **Çim sepetinde aşınma veya yıpranma olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.** Yıpranmış veya hasarlı durumdaki çim sepeti yaralanma riskini artırır.

g) **Koruyucu kapakları yerlerinden çıkarmayın. Koruyucu kapaklar kullanıma hazır durumda ve usulüne uygun şekilde sabitlenmiş olmalıdır.** Gevşek, hasarlı veya doğru çalışmayan bir koruyucu muhafaza kapağı yaralanmalara neden olabilir.

h) **Hava giriş deliklerini kalıntılardan temiz tutun.** Hava girişlerinin kapanması ve kalıntılar aşırı ısınmaya veya yangın tehlikesine yol açabilir.

i) **Çim biçme makinesini kullanırken daima kaymaz emniyet ayakkabıları giyin. Hiçbir zaman çıplak ayaklarla veya açık sandaletlerle çalışmayın.** Böylece, dönen biçme bıçağıyla temas durumunda ayak yaralanması riskini azaltılır.

j) **Çim biçme makinesini kullanırken daima uzun pantolon giyin.** Cildin açıkta kalan yerleri, etrafa fırlayan parçalar nedeniyle daha yüksek ihtimalle yaralanabilir.

k) **Çim biçme makinesini ıslak çim üzerinde çalıştırmaktan kaçının. Daima yürüyerek çalışın; kesinlikle koşmayın.** Böylece yaralanmaya yol açabilecek kayma ve düşme riski azaltılır.

l) **Çim biçme makinesini aşırı dik eğimlerde çalıştırmayın.** Böylece yaralanmayla sonuçlanabilecek kontrol kaybı, kayma ve düşme riski azaltılır.

m) **Yamaçlarda çalışırken, sağlam bir duruş pozisyonu aldığınızdan emin olun; her zaman yamaca paralel çalışın, asla yukarı veya aşağı doğru çalışmayın ve çalışma yönünü değiştirirken son derece dikkatli olun.** Böylece yaralanmayla sonuçlanabilecek kontrol kaybı, kayma ve düşme riski azaltılır.

n) **Geriye doğru biçme sırasında veya çim biçme makinesini kendinize doğru çekerken özellikle dikkatli olun. Her zaman çevrenize dikkat edin.** Böylece çalışma sırasında takılıp düşme riski azaltılır.

o) **Elektrik kablosunu çim biçme makinesi bıçaklarından uzak tutun.** Hasarlı bir elektrik kablosu elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

p) **Elektrik kablosu bir yere dolanırsa veya hasar görürse, çim biçme makinesini kapatın ve fişi prizden çekin.** Dolanmış veya hasar görmüş kablolar elektrik çarpması riskini artırır.

q) **Hareketi daha devam eden bıçaklara veya diğer tehlikeli parçalara dokunmayın.** Böylece hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmış olursunuz.

r) **Sıkışan malzemeleri çıkarmadan veya çim biçme makinesini temizlemeden önce, tüm şalterlerin kapalı ve elektrik kablosunun prizden çekilmiş olduğundan emin olun.** Çim biçme makinesinin beklenmedik şekilde çalışmaya başlaması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

s) **Çalışma bölgesini iyice kontrol edin ve tüm elektrik kablolarını kaldırın.** Eğer bir bıçak bir elektrik kablosunu keserse, elektrik çarpması meydana gelebilir.

t) **Çim biçme makinesini izolasyonlu tutma yerlerinden tutun, zira bıçaklar makinenin kendi bağlantı hattına temas edebilir.** Bıçakların gerilim altında olan bir kabloya temas etmesi durumunda çim biçme makinesinin açıkta olan metal parçaları gerilim altında kalabilir ve kullanıcı kişiye elektrik çarpabilir.

Përmbajtja

1 Informata për këtë udhëzimin për përdorim 394
2 Pasqyrim..... 395
3 Udhëzime sigurie..... 395
4 Përgatitja e kositëses së barit..... 400
5 Montimi i kositëses së barit..... 400
6 Lidheni korrësen e barit elektrikisht..... 402
7 Ndezja dhe fikja e kositëses së barit..... 403
8 Kontrolli i korrëses së barit..... 403
9 Puna me kositëses e barit..... 404
10 Pas punës..... 405
11 Transportimi..... 405
12 Ruajtja..... 406
13 Pastrimi..... 406
14 Mirëmbajtja..... 406
15 Riparimi..... 407
16 Mënjanoni pengesat..... 407
17 Të dhënat teknike..... 408
18 Pjesë këmbimi dhe aksesorë..... 409
19 Deponimi..... 409
20 Konformiteti i BE..... 409
21 Adresat..... 410
22 Udhëzime të përgjithshme dhe specifike sigurie për produktin..... 410

E RËNDËSISHME! PËRPARA PËRDORIMIT LEXOJENI, KUPTOJENI DHE RUAJENI.

1 Informata për këtë udhëzimin për përdorim

1.1 Dokumentet e vlefshme

Këto udhëzime përdorimi janë një përkthim i udhëzimeve origjinale të përdorimit nga prodhuesi.

Vlejnë rregullat lokale të sigurisë.

Përkthimi i Origjinalit-Udhëzimi për përdorim
0000010262_011_AL

E shtypur në letër pa përbërje klori
Letra mund të riciklohet.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

1.2 Shenja e paralajmërimit në tekst

⚠ RREZIK

- Udhëzimi tregon për rreziqet, që mund të shkaktojnë lëndime të rënda ose vdekje.
  - ► Masat e theksuara mund të evitojnë lëndime të rënda ose vdekje.

⚠ PARALAJMËRIM

- Udhëzimi tregon për rreziqet, që **mund** të shkaktojnë lëndime të rënda ose vdekje.
  - ► Masat e theksuara mund të evitojnë lëndime të rënda ose vdekje.

UDHËZIM


- Udhëzimi tregon për rreziqet, që mund të shkaktojnë dëme materiale.
  - ► Masat e theksuara mund të evitojnë dëme materiale.

1.3 Simbolet në tekst

Ky simbol i referohet një kapitulli në këtë udhëzim për përdorim.

2 Pasqyrim

2.1 Kositës bari

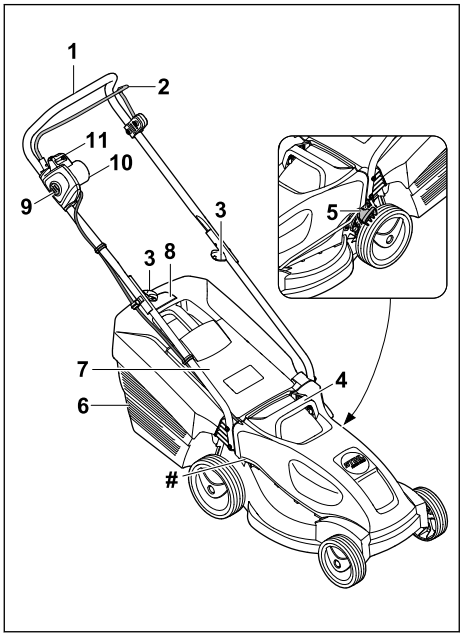

1 Timon
2 Doreza aktivizuese
3 Dorezat rrotulluese
4 Dorezë transporti
5 Leva për lartësinë e prerjes
6 Shportë bari
7 Valvulë nxjerrëse
8 Treguesi i nivelit të mbushjes së shportës së barit
9 Butoni sigurese
10 Spinë rrjeti
11 Hapja e mbrojtjes nga tërheqja
 # Pllaka e kapacitetit me numrin e makinës

2.2 Simbolet

Simbolet mbi kositësin e barit nënkuptojnë çka vijon:

L_{WA} Nivel i garantuar i kapacitetit të zhurmës

Mos e depononi produktin me mbeturinat shtëpiake.

Mjet elektrik i klasës së mbrojtjes IIMjet elektrik i klasës së mbrojtjes II

Rryma alternative

IPX4 Etiketa-IP

Ndizni thikën

3 Udhëzime sigurie

3.1 Simbole paralajmërimi

⚠ PARALAJMËRIM

Simbolet paralajmëruese në kositësen e barit ose bateri kanë këtë kuptim:

Respektoni udhëzimet e sigurisë dhe masat e saj.

Udhëzimin për përdorim lexoni, kuptoni dhe ruani.




Kujdes nga objektet fluturuese-Mbani distancën tuaj dhe mbani larg palët e treta.



Mbajini duart dhe këmbët larg tehut.



Nëse kablloja lidhëse ose kablloja zgjatues është e dëmtuar: hiqni spinën e rrjetit nga priza.
Ndiqni udhëzimet e sigurisë për pastrimin, transportin, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe riparimin.




Mbajeni kabllon lidhës larg mjetit prerës.



Mbrojeni kositësin e barit nga shiu dhe lagështia.

3.2 Përdorimi i synuar

Korrësja e barit STIHL RME 235.0 përdoret për kositjen e barit.

⚠ PARALAJMËRIM

- Nëse korrësja e barit nuk përdoret për synimin e përcaktuar, personat mund të lëndohen rëndë apo dhe të vdesin, si dhe mund të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Përdorni një korrëse bari me një kordon zgjatues.
  - ► Përdorini korrëset e barit sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi.

3.3 Kërkesat për përdoruesin

⚠ PARALAJMËRIM

- Përdoruesit e paudhëzuar nuk i kuptojnë dhe nuk i kanë parasysh rreziqet e korrëses së barit. Përdoruesi ose persona të tjerë mund të lëndohen rëndë ose të vdesin.



  - ► Lexojini, kuptojini dhe ruajini udhëzimet e përdorimit.
  - ► Nëse korrësja e barit i kalohet dikujt tjetër: Jepini personit tjetër udhëzimet e përdorimit.
  - ► Sigurohuni që përdoruesi të përmbushë kërkesat e mëposhtme:
    - – Përdoruesi të jetë i çlodhur.
    - – Përdoruesi të jetë i aftë fizikisht, me shqisa dhe mendërisht që të përdorë dhe të punojë me korrësen e barit. Nëse përdoruesi ka kufizime fizike, shqisore apo mendore, ai mund të punojë vetëm nën mbikëqyrje ose sipas udhëzimeve të një personi përgjegjës.
    - – Përdoruesi duhet të njohë dhe të vlerësojë rreziqet e korrëses së barit.
    - – Përdoruesi të jetë i vetëdijshëm se mban përgjegjësinë për aksidente dhe dëmtime të mundshme.
    - – Përdoruesi të jetë në moshë përgjegjësie ligjore ose të jetë i trajnuar në përputhje me rregulloret shtetërore i mbikëqyrur në profesion përkatës.
    - – Përdoruesi të ketë marrë udhëzime nga shitësi i STIHL ose një person i kualifikuar përpara se të nisë punën për herë të parë me korrësen e barit.
    - – Përdoruesi të mos jetë nën ndikimin e alkoolit, mjekimeve apo drogave.
  - ► Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

3.4 Veshmbathja dhe pajimi

⚠ PARALAJMËRIM

- Gjatë punës munden gjësendet me shpejtësi të madhe të hidhen lartë. Përdoruesi mund të lëndohet.
  - ► Mbani pantallona të gjata prej materiali të qëndrueshëm.
- Gjatë punës, mund të krijohet pluhur. Pluhuri i thithur mund të dëmtojnë shëndetin dhe të shkaktojnë reaksione alergjike.
  - ► Nëse krijohet pluhur: mbani maskë mbrojtëse nga pluhuri.
- Veshmbathjet e papërshtatshme mund të ngatërrohen në dru, shkurre ose në kositësen e barit. Përdoruesit pa veshje të përshtatshme mund të lëndohen rëndë.
  - ► Vishni veshmbathje që puthitet për trupi.
  - ► Largoni shallin dhe stolitë.
- Gjatë pastrimit ose mirëmbajtjes apo transportit përdoruesi mund të vijë në kontakt me tehun. Përdoruesi mund të lëndohet.
  - ► Mbani doreza mbrojtëse.
- Nëse përdoruesi mbanë këpucë të papërshtatshme, ai mund të rrëshqasë. Përdoruesi mund të lëndohet.
  - ► Mbani këpucë të forta, të mbyllura me tabanë jo rrëshqitës.

- Kur mprehni thikat, grimcat e materialit mund të shkëputen. Përdoruesi mund të lëndohet.
  - ► Mbani syze mbrojtëse që shtrëngohen. Syzet e përshtatshme mbrojtëse janë testuar sipas Normës EN 166, EN ISO 16321 ose rregullave nacionale dhe me shenjën përkatëse mund t'i gjeni në treg.
  - ► Mbani doreza mbrojtëse.

3.5 Zona e punës dhe rrethina

3.5.1 Korrëse bari

⚠ PARALAJMËRIM

- Personat e painteresuar, fëmijët dhe kafshët mund të mos i kuptojnë rreziqet e korrëses së barit dhe të sendeve të flakura dhe mund të mos i marrin parasysh. Personat e painteresuar, fëmijët dhe kafshët mund të lëndohen rëndë dhe mund të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Mbajini personat e painteresuar, fëmijët dhe kafshët larg terrenit të punës.
  - ► Mbajeni larg objekteve.
  - ► Mos e lini korrësen e barit pa mbikëqyrje.
  - ► Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me korrësen e barit.
- Në rast pune nën shi, përdoruesi mund të rrëshqasë. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
  - ► Nëse bie shi: Mos punoni.
- Korrësja e barit nuk është e mbrojtur nga uji. Nëse punoni në shi apo në mjedis me lagështirë, mund të shkaktohet elektroshok. Përdoruesi mund të lëndohet dhe korrësja e barit mund të dëmtohet.
  - ► Mos punoni në shi apo në mjedise me lagështirë.
  - ► Mos kositni bar të lagur.
- Pjesët elektrike të kositëses së barit mund të nxjerrin shkëndija. Shkëndijat mund të shkaktojnë zjarre dhe shpërthime në ambiente me djegshmëri të lartë apo me atmosferë shpërthyese. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
  - ► Mos punoni në ambiente të djegshmërisë së lartë apo me atmosferë shpërthyese.
- Njerëzit mund të pengohen mbi kordonin zgjatues. Njerëzit mund të lëndohen dhe korrësja e barit mund të dëmtohet.
  - ► Vendosni kabllon zgjatuese në mënyrë që të jetë qartë i dukshëm dhe i sheshtë në dysheme.

3.6 Gjendja e rregullt e sigurisë

3.6.1 Kositëse bari

⚠ PARALAJMËRIM

- Në një gjendje jo të rregullt sigurie, komponentët mund të mos funksionojnë si duhet dhe pajisjet e sigurisë të anashkalohen. Njerëzit mund të lëndohen rëndë ose mund të vriten.
  - ► Punoni me një kositës bari pa dëmtime.
  - ► Punoni me një kabllo zgjatuese dhe spinë rrjeti të padëmtuar.
  - ► Nëse kositësi i barit është e ndotur ose e lagur: Pastrojeni dhe lëreni të thahet.
  - ► Mos e ndryshoni kositësen e barit.
  - ► Nëse elementet e kontrollit nuk funksionojnë ose kanë ndryshuar: Mos e përdorni kositësin e barit.
  - ► Montojeni thikën ashtu, siç është përshkruar në këto udhëzime përdorimi.
  - ► Montoni aksesor origjinal STIHL për këtë kositëse bari.
  - ► Aksesorët montoni ashtu, siç është përshkruar në këtë udhëzim për përdorim ose në udhëzimin për përdorim të aksesorëve.
  - ► Mos vendosni asnjë objekt në hapësirat e kositëses së barit.
  - ► Ndërroni pllakat udhëzuese të dëmtuara ose të konsumuara.
  - ► Nëse keni paqartësi: Kontaktoni një tregtar të specializuar të STIHL.

3.6.2 Thikë

⚠ PARALAJMËRIM

- Në një gjendje jo të rregullt sigurie, pjesët e thikës të kositëses mund të lirohen dhe të flaken tutje. Personat mund të lëndohen rëndë.
  - ► Punoni me një thikë të padëmtuar dhe aksesorë të padëmtuar.
  - ► Punoni me një thikë të padeformuar.
  - ► Montoni thikën si duhet.
  - ► Mprihni mirë thikën. Përmbajuni këndit të mprehjes, 🕮 17.2.
  - ► Punoni me një thikë pa gërvishtje.
  - ► Punoni me një teh trashësia dhe gjerësia minimale e së cilës nuk janë të prera nën nivelin e duhur, 🕮 17.2. Nëse trashësia ose gjerësia minimale është më e ulët: Zëvendësoni thikën.
  - ► Përdorni një thikë mprehja e së cilës në pjesën e pasme nuk është tejkaluar, 🕮

17.2. Nëse është tejkaluar limiti i mprehjes nga prapa: Zëvendësoni thikën.
- ► Thika të balancohet nga një shitës i specializuar STIHL.
- ► Nëse keni paqartësi: Kontaktoni një tregtar të specializuar të STIHL.

3.7 Lidhja elektrike

Kontakti me përbërësit e rrymës mund të jetë rezultat i shkaqeve të mëposhtme:
– Kordoni zgjatues është i dëmtuar.
– Spina e rrymës së kordonit zgjatues është e dëmtuar.
– Priza nuk është instaluar si duhet.

⚠ RREZIK

- Kontakti me komponentët e rrymës mund të rezultojë në goditje elektrike. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
  - ► Sigurohuni që kordoni zgjatues ose kordoni statik i lidhur dhe spina e tij e rrymës të jenë të padëmtuara.



Nëse kordoni zgjatues ose kabllo statik i lidhur i rrymës është i dëmtuar:
- ► Mos prekni zonën e dëmtuar.
- ► Tërhiqni spinën nga priza.
- ► Zëvendësoni kabllon statik të lidhur të rrymës nga një tregtar i specializuar STIHL.

  - ► Prekni kordonin zgjatues dhe spinën e tij me duar të thata.
  - ► Fusni spinën elektrike të kordonit zgjatues në një prizë të instaluar dhe të siguruar me një kontakt mbrojtës.
  - ► Lidheni korrësen e barit nëpërmjet një ndërprerësi të rrymës së mbetur (30 mA, 30 ms).
- Një kordon zgjatues i dëmtuar ose i papërshtatshëm mund të shkaktojë një goditje elektrike. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të humbin jetën.
  - ► Përdorni një kabllo zgjatues me prerjen e duhur të kabllit, 🕮 17.
  - ► Përdorni një kordon zgjatues rezistent ndaj spërkatjeve me ujë, të miratuar për përdorim në natyrë.

⚠ PARALAJMËRIM

- Gjatë punimit, një tension i pasaktë i linjës ose një frekuencë e pasaktë e linjës mund të çojë në një mbitension të korrëses së barit. Korrësja e barit mund të dëmtohet.
  - ► Sigurohuni që tensioni i linjës dhe frekuenca e linjës së rrjetit të energjisë përputhen me informacionin në pllakën e vlerësimit të korrëses së barit.
- Nëse disa pajisje elektrike janë të lidhura në një prizë të shumëfishtë, komponentët elektrikë mund të mbingarkohen gjatë punës. Komponentët elektrikë mund të nxehen dhe të shkaktojnë zjarr. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
  - ► Futni korrësen e barit individualisht në një prizë elektrike.
  - ► Mos lidhni korrësen e barit me shumë priza.
- Një kordon zgjatues i drejtuar gabimisht mund të dëmtohet dhe njerëzit mund të pengohen mbi të. Personat mund të lëndohen dhe kordoni zgjatues mund të dëmtohet.
  - ► Vendosni kordonin zgjatues në mënyrë që korrësja e barit të mos mund ta prekë atë.
  - ► Vendosni dhe etiketoni kordonin zgjatues në mënyrë që njerëzit të mos pengohen mbi të.
  - ► Drejtoni kordonin zgjatues në mënyrë që të mos jetë i shtrirë ose i ngatërruar.
  - ► Vendoseni kordonin zgjatues në mënyrë të tillë që të mos dëmtohet, përkulet, ndrydhet ose prishet.
  - ► Mbroni kordonin zgjatues nga nxehtësia, vaji dhe kimikatet.
  - ► Vendosni kordonin zgjatues në një sipërfaqe të thatë.
- Kordoni zgjatues nxehet gjatë punës. Nëse nxehtësia nuk ulet, kjo nxehtësi mund të ndezë një zjarr.
  - ► Nëse përdoret një mbledhëse kabulli: Lironi mbledhësen e kabullit plotësisht.

3.8 Puna

⚠ PARALAJMËRIM

- Përdoruesi nuk duhet të punojë më në situata të caktuara. Përdoruesi mund të pengohet, të rrëzohet dhe të lëndohet rëndë.
  - ► Punoni me qetësi dhe vëmendje.
  - ► Nëse kushtet e ndriçimit dhe shikueshmëria janë në nivel të ulët: Mos e përdorni korrësen e barit.
  - ► Përdoreni vetëm korrësen e barit.
  - ► Shikoni për pengesa.
  - ► Mos e anoni korrësen e barit.
  - ► Punoni duke qëndruar mbi terren për të ruajtur balancën.
  - ► Nëse ndjeni lodhje: Bëni një pushim.
  - ► Nëse kositni në pjesë të pjerrëta: Kositni përgjatë pjerrësisë.
  - ► Mos punoni në shpate me pjerrësi mbi 25° (46,6%).
- Thika rrotulluese mund ta presë përdoruesin. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë.



- ► Mos e prekni thikën në rrotullim.
- ► Nëse tehu bllokohet nga ndonjë send: Fikni korrësen e barit dhe shkëputni kordonin zgjatues nga priza e rrymës së korrëses së barit. Vetëm atëherë hiqeni sendin.

- Nëse korrësja e barit ndryshon gjatë punës ose sillet në mënyrë të pazakontë, korrësja e barit mund të mos jenë në një gjendje standarde. Personat mund të lëndohen rëndë dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Përfundoni punën, fikni korrësen e barit, shkëputni kordonin zgjatues nga korrësja e barit dhe vizitoni një shitës STIHL.
- Gjatë punës, korrësja e barit mund të shkaktojë dridhje.
  - ► Mbani doreza mbrojtëse.
  - ► Bëni pushime gjatë punës.
  - ► Nëse vini re shenja çrregullimesh në qarkullim: Shikoni doktorin.
- Nëse thika godet një send të huaj gjatë punës, mund të dëmtohet ose të hidhet me shpejtësi të lartë. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Hiqini sendet e huaja nga terreni i punës.
- Kur lëshohet doreza e marsheve, thika vijon të rrotullohet për një kohë të shkurtër. Mund të lëndohen njerëzit.
  - ► Prisni derisa thika të pushojë së rrotulluari.
- Nëse thika godet një send të fortë, mund të ndodhin shkëndija. Shkëndijat mund të shkaktojnë zjarre në ambiente me atmosferë shpërthyese. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
  - ► Mos punoni në ambient djegshmërie të lartë.
- Nëse korrësja e barit parkohet në sipërfaqe të pjerrëta, mund të lëvizë pa dashje. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Lëshojeni korrësen e barit vetëm kur qëndron në sipërfaqe të drejtë dhe ku nuk mund të lëvizë vetë.
- Nëse ka sende të vendosura në timon, korrësja e barit mund të përmbyset për shkak të peshës së tepërt. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Mos vendosni sende në timon.

⚠ RREZIK

- Nëse punoni në afërsi të linjave elektrike, thika mund të bjerë në kontakt me linjat dhe t'i dëmtojë. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
  - ► Mos punoni në afërsi të linjave elektrike aktive.
- Në rast shtrëngatash, përdoruesi mund të goditet nga rrufeja. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
  - ► Nëse ka stuhi: Mos punoni.

3.9 Transportimi

3.9.1 Transporti

⚠ PARALAJMËRIM

- Gjatë bartjes, korrësja e barit mund të përmbyset apo të lëvizë. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Fikni korrësen e barit dhe shkëputni kordonin zgjatues nga priza e rrymës së korrëses së barit.
  - ► Prisni derisa thika të pushojë së rrotulluari.
  - ► Sigurojeni korrësen e barit me rripa, lidhëse apo rrjetë në mënyrë të atillë që të mos përmbyset dhe të mos lëvizë.

3.10 Ruajtja

3.10.1 Magazinimi

⚠ PARALAJMËRIM

- Fëmijët nuk i kuptojnë dhe nuk i kanë parasysh rreziqet e korrëses së barit. Fëmijët mund të lëndohen rëndë.
  - ► Tërhiqeni spinën e kordonit zgjatues nga priza.
  - ► Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
  - ► Mbajeni korrësen e barit në rreze veprimi ku nuk mund të arrihet nga fëmijët.
- Kontaktet elektrike në korrësen e barit dhe pjesët metalike mund të ndryshken nga lagështira. Korrësja e barit mund të dëmtohet.
  - ► Tërhiqeni spinën e kordonit zgjatues nga priza.
  - ► Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
  - ► Mbajeni korrësen e barit të pastër dhe të thatë.
- Nëse korrësja e barit lihet në sipërfaqe të pjerrëta, mund të lëvizë pa dashje. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Lëreni korrësen e barit vetëm në sipërfaqe të drejta.

3.11 Pastrimi, mirëmbajtja dhe riparimi

⚠ PARALAJMËRIM

- Nëse spina është futur në prizë gjatë punës së pastrimit, mirëmbajtjes ose riparimit, korrësja e barit mund të ndizet pa dashje. Personat mund të lëndohen rëndë dhe të ndodhin dëmtime të pronës.



  - ► Tërhiqeni spinën e kordonit zgjatues nga priza.
  - ► Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
  - ► Prisni derisa thika të pushojë së rrotulluari.
- Solucionet e forta të pastrimit, pastrimi me ujë presion apo me sende të mprehta mund t'i dëmtojë korrësen e barit ose thikën. Nëse korrësja e barit dhe thika nuk pastrohen siç duhet, pjesët nuk funksionojnë më siç duhet dhe pajisjet e sigurisë mund të anashkalohen. Mund të lëndohen njerëzit.
  - ► Pastrojini korrësen e barit dhe thikën sipas përshkrimeve në këto udhëzime përdorimi.
- Nëse korrësja e barit apo thikat nuk mirëmbahen apo riparohen siç duhet, pjesët nuk funksionojnë më siç duhet dhe pajisjet e sigurisë mund të anashkalohen. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të humbin jetën.
  - ► Mos ia bëni vetë shërbimin ose riparimin korrëses së barit.
  - ► Nëse korrësja e barit duhet të dërgohet për servis apo riparim: Konsultohuni me shitësin e STIHL.
  - ► Mirëmbajeni thikën sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi.
- Gjatë pastrimit, mirëmbajtjes apo riparimit të thikës, përdoruesi mund të pritet nga tehet e mprehta. Përdoruesi mund të lëndohet.
  - ► Mbani doreza mbrojtëse.
- Gjatë mprehjes, thika mund të nxehet. Përdoruesi mund të digjet.
  - ► Prisni derisa thika të ftohet.
  - ► Mbani doreza mbrojtëse.
- Thika e korrëses së barit mund të lëvizet edhe kur motori është i fikur. Gjatë mirëmbajtjes së thikës, përdoruesi mund të lëndohet nga thika lëvizëse.
  - ► Punoni me kujdes.
  - ► Mbani doreza mbrojtëse.
- Thika në korrësen e barit është e lëvizshme. Gjatë mirëmbajtjes të thikës, përdoruesi mund të shtrëngojë gishtat midis thikës lëvizëse dhe pjesëve të fiksuara të korrëses së barit.
  - ► Punoni me kujdes.
  - ► Mbani doreza mbrojtëse.

4 Përgatitja e kositëses së barit

4.1 Përgatitja e korrëses së barit


Duhen ndjekur hapat e mëposhtëm, çdo herë përpara se të nisni nga puna:

- ► Hiqni materialin e paketimit dhe siguresat e transportit.
- ► Sigurohuni që komponentët e mëposhtëm janë në gjendje të sigurt:
  - – Korrësja e barit, 🕮 3.6.1.
  - – Thika, 🕮 3.6.2.
- ► Pastrimi i korrëses së barit, 🕮 13.2.
- ► Kontrolli i thikës, 🕮 8.2.
- ► Montimi i dorezës mbajtëse, 🕮 5.1
- ► Hapja e timonit, 🕮 5.2.1.
- ► Lidheni spinën e rrymës së korrëses së barit me një kordon zgjatues, 🕮 6.1.
- ► Futni spinën elektrike të kordonit zgjatues në një prizë lehtësisht të aksesueshme.
- ► Nëse është kositur dhe bari i prerë duhet mbledhur në shportën për mbledhjen e barit: Futni shportën për mbledhjen e barit, 🕮 5.3.2.
- ► Nëse është kositur dhe bari i prerë duhet shkarkuar nga mbrapa: Hiqni shportën për mbledhjen e barit, 🕮 5.3.3.
- ► Rregullimi i lartësisë së prerjes, 🕮 9.2.
- ► Kontrolli i komandave, 🕮 8.1.
- ► Nëse hapat nuk mund të kryhen: Mos e përdorni korrësen e barit dhe kontaktoni me shitësin e STIHL.


5 Montimi i kositëses së barit

5.1 Montimi i dorezës mbajtëse

- ► Fikeni korrësen e barit.
- ► Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- ► Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.

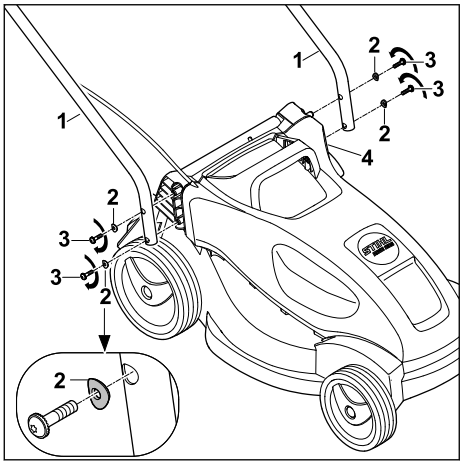

- Mbajeni pjesën e poshtme të timonit (1) në korrësen e barit në mënyrë që vrimat të jenë në një linjë.
- Shtyni vidhat (3) së bashku me rondelet (2) nga jashtë për brenda përmes vrimave në pjesën e poshtme të timonit (1) dhe në korrësen e barit (4), vidhosni dhe shtrëngoni. Të dy pjesët e poshtme të timonit (1) janë të lidhura fort me korrësen e barit (4).
- Pjesa e sipërme e timonit mund të montohet në 2 nivele (a, b).

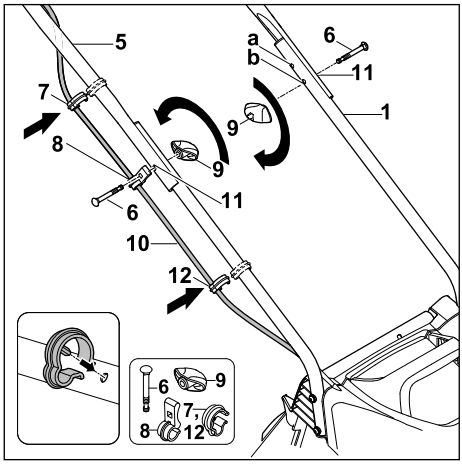


- Mbajeni pjesën e sipërme të timonit (5) në pjesën e poshtme të timonit (1) në mënyrë që vrimat të jenë në një linjë.
- Futeni kabllin (10) te kapësja e kabllos (8).
- Në anën ku ndodhet kablloja, shtyni vidën (6) nga jashtë brenda përmes vrimave (11) në kapësen e kabllit (8), pjesën e sipërme të timonit (5) dhe pjesës të poshtme të timonit (1).
- Në anën tjetër, rrëshqitni vidën (6) nga jashtë brenda përmes vrimave (11) në pjesën e sipërme të timonit (5) dhe në pjesën e poshtme të timonit (1).
- Vendosni dorezat (9) në vidhat (6) në të dyja anët dhe vidhosni ato.
  Pjesa e sipërme e timonit (5) është e lidhur fort me pjesën e poshtme të timonit (1).
- Futeni kabllin (10) te kapësja e kabllos (7).
- Shtypni kapësen e kabllos (7) në pjesën e sipërme të timonit (5) dhe lëreni të fiksohet.
- Futeni kabllin (10) te kapësja e kabllos (12).
- Shtypni kapësen e kabllos (12) në pjesën e poshtme të timonit (1) dhe lëreni të fiksohet.

Timoni nuk është e nevojshme të çmontohet.

5.2 Hapja dhe mbledhja e timonit

5.2.1 Hapja e timonit

- Fikeni korrësen e barit.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit
- Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.

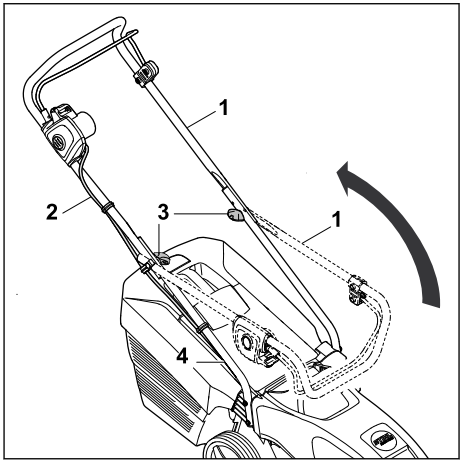

- Tërhiqni prapa pjesën e sipërme të timonit (1) dhe mbajeni të tërhequr me një dorë. Bëni kujdes që kablloja (2) të mos dëmtohet.
- Shtrëngoni dorezat (3).


Pjesa e sipërme e timonit (1) është e lidhur fort me pjesën e poshtme të timonit (4).

5.2.2 Palosni timonin

Timoni mund të paloset së bashku për të kursyer vend ose për ruajtjen e pajisjes.

- Fikeni korrësen e barit.


- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.

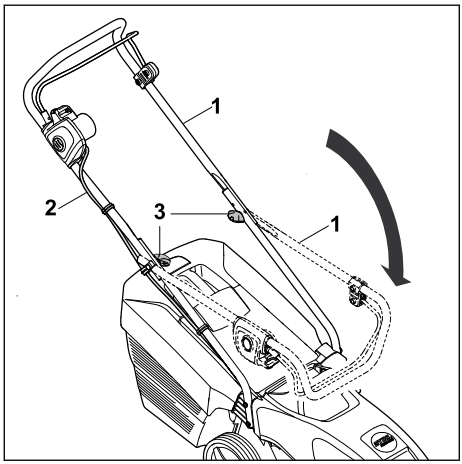

- Zhvidhosni dorezat (3) derisa të kthehen lirshëm.
- Palosni pjesën e sipërme të timonit (1) përpara dhe sigurohuni që kablloja (2) të mos dëmtohet.

5.3 Montimi, lidhja dhe shkëputja e shportës së barit


5.3.1 Montoni shportën për mbledhje të barit

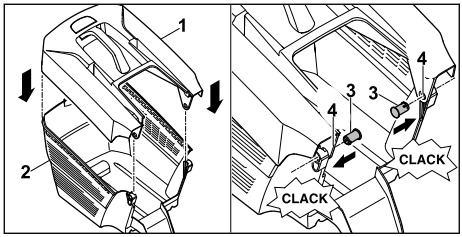

- Shtrëngoni pjesën e sipërme të shportës për mbledhje të barit (1) me pjesën e poshtme të shportës për mbledhje të barit (2).
- Shtyjeni bulonin (3) nga brenda përmes vrimës (4).
- Shtyjeni pjesën e sipërme të shportës për mbledhje të barit (1) për poshtë.
  Pjesa e sipërme e shportës për mbledhje të barit puthitet në vend.

5.3.2 Futni shportën për mbledhjen e barit

- Fikeni korrësen e barit.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.

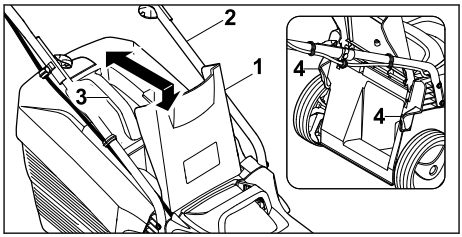


- Hapni dhe mbani kapakun e daljes (1).
- Kapni shportën për mbledhjen e barit (2) nga doreza (3) dhe vareni nga kllapa për shportën e barit (4).
- Vendosni kapakun e daljes (1) mbi shportën për mbledhjen e barit (2).

5.3.3 Hiqni shportën për mbledhjen e barit

- Fikeni korrësen e barit.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.
- Hapni dhe mbani kapakun e daljes.
- Hiqeni shportën për mbledhjen e barit nga doreza për lart.
- Mbyllni kapakun e daljes.

6 Lidheni korrësen e barit elektrikisht

6.1 Lidheni korrësen elektrike të barit

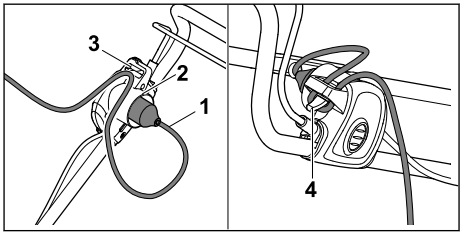


- Futni bashkimin e kordonit zgjatues (1) në spinën e rrymës (2) të korrëses së barit.
- Tërhiqeni qarkun e kabllos përmes hapjes (3).
- Lidheni lakun e kabllos në grepin (4).
  Lidhja kabllore lirohet nga tensioni.
- Lidheni kordonin zgjatues të rrymës në një prizë të instaluar siç duhet.

7 Ndezja dhe fikja e kositëses së barit

7.1 Ndezja e korrëses së barit

- Sigurohuni që kordoni zgjatues të jetë i vendosur në pamje të thjeshtë dhe të jetë gjithmonë pas korrëses së barit.
- Mos e anoni korrësen e barit.
- Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.

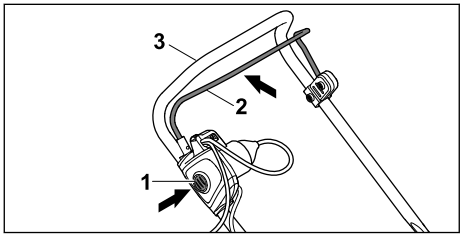

- Shtypni butonin e kyçjes (1) me dorën e djathtë dhe mbajeni.
- Tërhiqeni tërësisht dorezën e marsheve (2) me dorën e majtë në drejtimin e dorezave mbajtëse (3) dhe mbajeni në mënyrë që gishti i madh të rrethojë dorezën (3).
  Thika rrotullohet.
- Lëshoni butonin e kyçjes (1).
- Mbani dorezën mbajtëse dhe dorezën e marsheve (2) me dorën e djathtë në mënyrë që gishti i madh të përmbyllë dorezën mbajtëse (3).

7.2 Fikeni korrësen e barit

- Lëshoni shiritin e çelësit.
- Prisni derisa thika të mos rrotullohet më.
- Nëse thika vazhdon të rrotullohet: Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina elektrike e korrëses së barit dhe vizitoni një shitës STIHL.
  Korrësja e barit është e prishur.

8 Kontrolli i korrëses së barit

8.1 Kontrolli i komandave

Butoni i kyçjes dhe doreza e marsheve


- Fikeni korrësen e barit.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- Shtypni butonin e kyçjes dhe lirojeni.
- Tërhiqeni dorezën e marsheve tërësisht në drejtimin e timonit dhe lirojeni sërish.
- Nëse butoni i kyçjes ose doreza e marsheve është e kyçur ose nuk kthehet sërish në pozicionin fillestar: Mos e përdorni korrësen e barit dhe kontaktoni me shitësin e STIHL.
  Butoni i kyçjes ose doreza e marsheve ka defekt.

Ndezja e korrëses së barit

- Futeni korrësen e barit në një prizë duke përdorur një kordon zgjatues.
- Shtypni butonin e kyçjes me dorën e djathtë dhe mbajeni.
- Tërhiqeni tërësisht dorezën e marsheve me dorën e majtë në drejtimin e dorezave mbajtëse dhe mbajeni në mënyrë që gishti i madh të rrethojë dorezën.
  Thika rrotullohet.
- Nëse thika nuk rrotullohet: Fikni korrësen e barit, shkëputni kordonin zgjatues nga korrësja e barit dhe vizitoni një shitës STIHL.
  Korrësja e barit është e prishur.
- Lëshojeni butonin e kyçjes dhe dorezën e marsheve.
  Thika ndalon rrotullimin pas një kohe të shkurtër.
- Nëse thika vazhdon të rrotullohet: Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina elektrike e korrëses së barit dhe vizitoni një shitës STIHL.
  Korrësja e barit është e prishur.

8.2 Kontrolli i thikës

- Fikeni korrësen e barit.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- Korrësen e barit anojeni anash dhe vendoseni poshtë, 🕮 13.1.

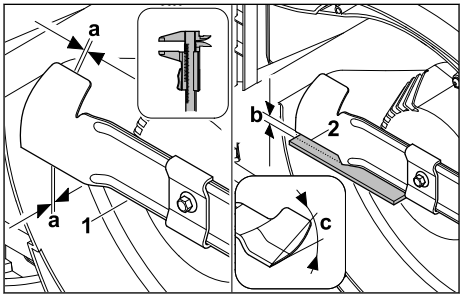


- Masni sa më poshtë:
  – Forcën a
  – Shkurtimi b
  – Këndi i mprehjes c
- Verifikoni forcën (a) në disa pika të thikës (1) në disa vende me anë të një kalibri.
  Nëse nuk arrihet forca minimale: Ndërrojeni thikën, 🕮 17.2.

- Vendoseni vizoren (2) në skajin e përparmë të thikës dhe matni shkurtimin (b).
  Nëse shkurtimi tejkalohet: Ndërrojeni thikën, 🕮 17.2.
- Nëse nuk ruhet këndi i mprehjes (c): Mprihni thikën, 🕮 17.2.
- Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

9 Puna me kositësen e barit

9.1 Mbajtja dhe drejtimi i korrëses së barit

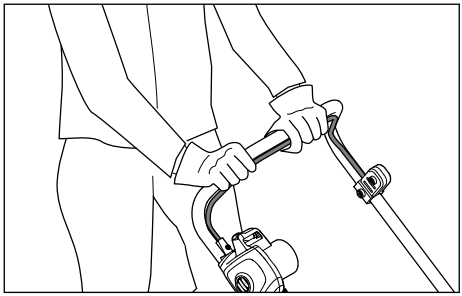

- Mbajeni timonin me të dyja duart në mënyrë që gishtat e mëdhenj të përmbyllin dorezat.


9.2 Rregullimi i lartësisë së prerjes

Mund të rregullohen 5 lartësi prerjeje:
– 25 mm = Pozicioni 1
– 35 mm = Pozicioni 2
– 45 mm = Pozicioni 3
– 50 mm = Pozicioni 4
– 60 mm = Pozicioni 5

Pozicionet tregohen në korrësen e barit.

Rregullimi i lartësisë së prerjes

- Fikeni korrësen e barit.
  Thika nuk duhet të rrotullohet.
- Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.

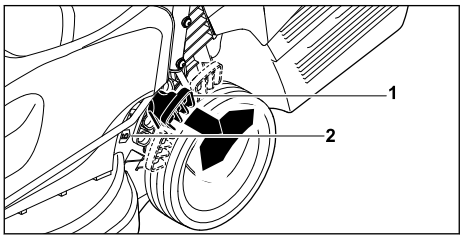


- Kapeni korrësen e barit nga doreza.
- Shtypni levën (1) nga jashtë dhe mbajeni.
- Vendoseni korrësen e barit në pozicionin e dëshiruar duke e ngritur dhe ulur.
  Lartësia aktuale e prerjes mund të lexohet në treguesin e lartësisë së prerjes (2).
- Lëshojeni levën (1).
  Korrësja e barit kyçet në vend.

9.3 Kositni



- Shtyjeni korrësen e barit me ngadalë përpara dhe në mënyrë të kontrolluar.
- Nëse një objekt i huaj goditet gjatë kositjes dhe thika bllokohet:
  - Fikeni korrësen e barit.
  - Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
  - Sigurohuni që të gjitha pjesët lëvizëse të jenë ndalur plotësisht.
  - Kontrolli i korrëses së barit.
  - Nëse nevojiten riparime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.
- Nëse korrësja e barit fillon të dridhet shumë:
  - Fikeni korrësen e barit.
  - Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
  - Kontrolli i korrëses së barit.
  - Kontrolloni që të gjitha dadot, bulonat dhe vidhat të jenë të shtrënguara.
  - Nëse nevojiten riparime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.


9.4 Zbrazja e shportës për mbledhjen e barit

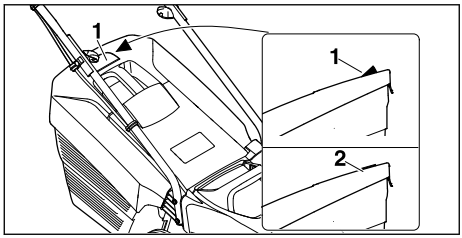

Qarkullimi i ajrit që krijohet nga thika, rrit treguesin e nivelit të mbushjes (1). Kur mbushet shporta për mbledhjen e barit, qarkullimi i ajrit ndalon. Nëse qarkullimi i ajrit është shumë i ulët, treguesi i nivelit të mbushjes (2) zmbrapset në gjendjen pasive. Kjo, është këshillë për të zbrazur shportën për mbledhjen e barit.

Funksioni i plotë i treguesit të nivelit të mbushjes ofrohet vetëm me qarkullim optimal të ajrit. Ndikimet e faktorëve të jashtëm, si p.sh. bari i lagur, i dendur apo i lartë, nivelet e ulëta të prerjes, ndotja apo të ngjashme mund të ndikojnë në qarkullimin e ajrit dhe në funksionimin e treguesit të nivelit të mbushjes.

- Nëse treguesi i nivelit të mbushjes kthehet në modalitet fjetjeje: Zbrazja e shportës për mbledhjen e barit.
- Fikeni korrësen e barit.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrësës së barit.
- Hiqni shportën për mbledhjen e barit.

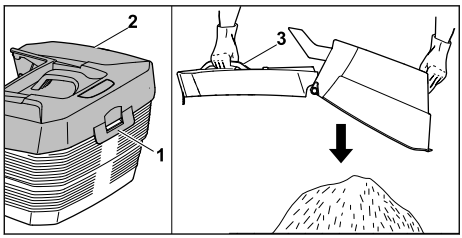

- Hapni mbërthyesen (1).
- Hapni dhe mbani pjesën e sipërme të shportës për mbledhje të barit (2) nga doreza kapëse (3).
- Me dorën e dytë mbani dorezën e poshtme.
- Zbrazja e shportës për mbledhjen e barit.
- Mbylleni shportën për mbledhjen e barit.
- Futni shportën për mbledhjen e barit.

10 Pas punës

10.1 Pas pune

- Fikeni korrësen e barit.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrësës së barit.
- Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.
- Nëse korrësja e barit është lagur: Lëreni të korrësen e barit të thahet.
- Pastrimi i korrësës së barit.

11 Transportimi

11.1 Transportimi i korrësës së barit


- Nëse korrësja e barit zhvendoset në dhe nga zona që do të kositet:
  - Fikeni korrësen e barit.
    Thika nuk duhet të rrotullohet.
  - Tërhiqeni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina.
- Nëse korrësja e barit duhet të anohet për transport mbi sipërfaqe të ndryshme nga bari:
  - Fikeni korrësen e barit.
    Thika nuk duhet të rrotullohet.
  - Tërhiqeni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina.

Shtyrja e korrësës së barit

- Shtyjeni korrësen e barit me ngadalë përpara dhe në mënyrë të kontrolluar.

Bartja e korrësës së barit

- Mbani doreza mbrojtëse.

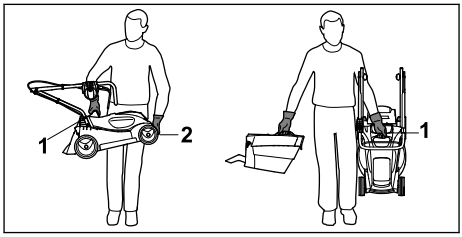

- Nëse transportohet vetëm korrësja e barit:
  - Palosni timonin.
  - Mbajeni korrësen e barit me njërën dorë mbi dorezën e bartjes (1) ndërsa me dorën tjetër mbani karkasën (2).
  - Ngrijeni dhe barteni korrësen e barit.
- Nëse korrësja e barit dhe shporta për mbledhjen e barit barten në të njëjtën kohë:
  - Mbajeni korrësen e barit duke e kapur me një dorë në dorezën e transportit (1).
  - Ngrini korrësen e barit dhe mbajeni në anën tuaj.

Transportimi i korrëses së barit në automjet

- Sigurojeni korrësen e barit në këmbë, në mënyrë që të mos përmbyset dhe të mos lëvizë.

12 Ruajtja


12.1 Mbajtja e korrëses së barit

- Fikeni korrësen e barit.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- Lëreni korrësen e barit të ftohet.
- Boshatisni shportën për mbledhjen e barit.
- Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.
- Vendosni pozicionin e transportit.
- Mbajeni korrësen e barit në mënyrë të tillë që të përmbushen kushtet e mëposhtme:
  - Korrësja e barit të mbahet larg vendeve ku mund të arrihet nga fëmijët.
  - Korrësja e barit të jetë e pastër dhe e thatë.

13 Pastrimi

13.1 Vendoseni korrësen e barit në pozicionin e pastrimit

- Fikeni korrësen e barit.
  Thika nuk duhet të rrotullohet.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- Vendoseni korrësen e barit në një sipërfaqe të rrafshët.
- Hiqni shportën për mbledhjen e barit.

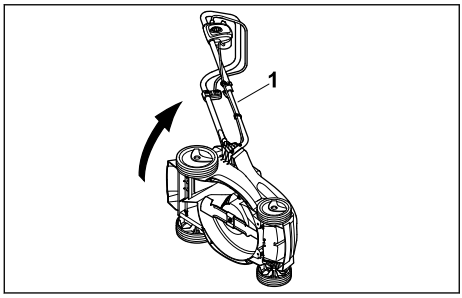

- Mbajeni korrësen e barit nga timoni (1), anojini anash dhe vendoseni poshtë.

13.2 Pastrimi i korrëses së barit

- Fikeni korrësen e barit.
  Thika nuk duhet të rrotullohet.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- Lëreni korrësen e barit të ftohet.
- Pastrojeni korrësen e barit me një leckë të njomë.
- Pastrojeni kanalin e daljes me një furçë të butë ose leckë të njomë.
- Pastroni kontaktet elektrike të korrëses së barit me një furçë boje ose furçë të butë. Zonën e thikës dhe thikën pastrojeni me shkop, furçë të butë ose leckë të njomë.

UDHËZIM

- Pastrimi me një pastrues me presion të lartë ose me rryma uji mund të dëmtojë pajisjen.
  - Mos e pastroni pajisjen me pastrues me presion të lartë ose me rrymë uji.

14 Mirëmbajtja

14.1 Intervali i mirëmbajtjes

Intervali i mirëmbajtjes varet nga kushtet e mjedisit dhe të punës. STIHL rekomandon intervalin e mëposhtëm të mirëmbajtjes:


Vjetore

- Kryeni mirëmbajtjen e korrëses së barit tek një shitës i specializuar STIHL.

14.2 Montimi dhe çmontimi i thikave

14.2.1 Heqja e thikës

- Fikeni korrësen e barit.
- Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- Korrësen e barit anojeni anash dhe vendoseni poshtë.

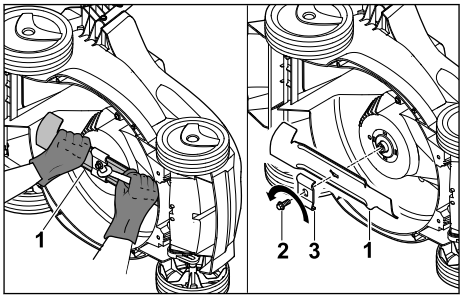


- Mbani me një dorë thikën (1).
- Zhvidhosni vidën (2) në drejtimin e shigjetës dhe hiqeni me drejtuesin (3).
- Hiqni thikën (1).
- Hiqeni vidën (2) dhe drejtuesin (3).
  Për montimin e thikës (1) përdorni një vidë të re dhe një drejtues të ri.

14.2.2 Montimi i thikës

- Fikeni korrësen e barit.

- ► Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- ► Korrësen e barit anojeni anash dhe vendoseni poshtë.

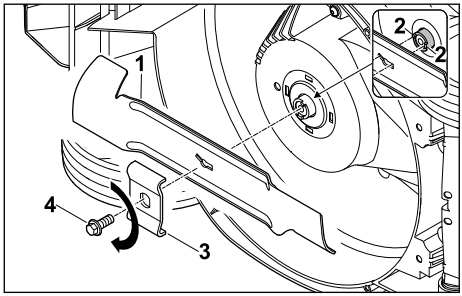

- ► Pastroni sipërfaqen e vendosjes së thikës dhe mbajtësen e thikës.
- ► Vendoseni thikën (1) mbi mbajtësen e thikës, duke i vënë në drejtimin sipër krahët e përkulur lart.
- ► Futni kunjin udhëzues (2) të mbajtëses së thikës në prerjen e thikës.
- ► Mbani me një dorë thikën (1) dhe vendosni drejtuesin e ri (3).
- ► Vendosni Loctite 243 në filetimin e vidës së re (4).
- ► Vidhosni vidën (4) dhe 15 - 20 shtrëngoni me Nm.

14.3 Mprehja dhe balancimi i thikës

Nevojitet shumë praktikë për ta mprehur dhe balancuar saktë thikën.

STIHL rekomandon që thikën ta mprihni e balanconi pranë një shitësi të STIHL.

Adresat aktuale të tregtarëve të specializuar mund të gjenden në agjencinë kombëtare përkatëse STIHL www.stihl.com .

PARALAJMËRIM

- ■ Tehet e thikës janë të mprehta. Përdoruesi mund të pritet.
  - ► Mbani doreza mbrojtëse.

- ► Fikeni korrësen e barit.
- ► Shkëputni bashkimin e kordonit zgjatues nga spina e rrymës së korrëses së barit.
- ► Konfigurimi i korrëses së barit.
- ► Heqja e thikës.
- ► Mprihni thikën. Kini parasysh këndin e mprehjes dhe të ftohni thikën, 🕮 17.2. Thika nuk duhet të bëhet e kaltër gjatë mprehjes.
- ► Montimi i thikës.
- ► Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

15 Riparimi

15.1 Riparimi i kositëses së barit

Përdoruesi nuk mund t'i riparojë vetë kositësen e barit dhe thikën.

- ► Nëse kositësja e barit apo thika është e dëmtuar: Mos e përdorni kositësen e barit apo thikën dhe kërkoni shitësin e STIHL.
- ► Nëse shenjat treguese janë të palexueshme apo të dëmtuara: Mund t'i ndërroni shenjat treguese pranë një shitësi të STIHL.

16 Mënjanoni pengesat

16.1 Mënjanimi i defekteve të kositëses së barit

Pengesa	Shkaku	Ndihma
Kositësi i barit nuk lëviz kur ndizet.	Spina ose lidhja e kabllos zgjatuese nuk është futur.	► Vendosni spinën dhe lidhjen e kabllos zgjatuese, 🕮 6.
	Çelësi mbrojtës i kabllos (siguresa) ose çelës mbrojtës FI është takuar. Qarku i rryës është i mbingarkuar elektrikisht ose ka defekt.	► Kërkoni shkakun e takimit dhe ndreqeni. Futni çelësin mbrojtës i kabllos (siguresa) ose çelës mbrojtës FI. ► Fikni konsumatorët e tjerë të lidhur në të njëjtin qark rryme.
	Priza është e siguruar tepër pak.	► Lidhni kabllon zgjatues në një prizë elektrike me siguresë të duhur., 🕮 17.
	Kablloja zgjatuese ka një prerje tërthore të gabuar.	► Përdorni një kabllo zgjatuese me një prerje tërthore të mjaftueshme, 🕮 17.
	Kablloja zgjatuese është tepër e gjatë.	► Përdorni një kabllo zgjatuese me gjatësinë e duhur, 🕮 17.


Pengesa	Shkaku	Ndihma
Kositësi i barit fiket gjatë punës.	Motori u mbinxeh.	► Pastroni kositësin e barit 🕮 13. ► Lëreni kositësin e barit të ftohet.
	Rezistenca në thikë është shumë e madhe.	► Cilësoni lartësi më të madhe, 🕮 9.2. ► Ndizni kositësen e barit në barin më të shkurtër.
	Zona rreth thikës është e bllokuar.	► Pastroni kositësin e barit 🕮 13.
	Varianti i vendit GB: Siguresa në spinë është me defekt.	► Zëvendësoni siguresën në prizë.
	Spina ose lidhja e kabllos zgjatuese nuk është më e futur.	► Vendosni spinën dhe lidhjen e kabllos zgjatuese, 🕮 6.
	Çelësi mbrojtës i kabllos (siguresa) ose çelës mbrojtës FI është takuar. Qarku i rryës është i mbingarkuar elektrikisht ose ka defekt.	► Kërkoni shkakun e takimit dhe ndreqeni. Futni çelësin mbrojtës i kabllos (siguresa) ose çelës mbrojtës FI. ► Fikni konsumatorët e tjerë të lidhur në të njëjtin qark rryme.
	Priza është e siguruar tepër pak.	► Lidhni kabllon zgjatues në një prizë elektrike me siguresë të duhur., 🕮 17.
	Mbrojtëse nga mbingarkesa është takuar.	► Lëreni kositësin e barit të ftohet. Koha e ftohjes deri në 10 minuta. ► Pastroni kositësin e barit 🕮 13. ► Ngadalësoni e kositësin e barit. ► Cilësoni lartësi më të madhe,🕮 9.2. ► Kositni bar më të ulët. ► Mprehni thikat, 🕮 14.3. ► Përdorni një kabllo zgjatuese me gjatësinë e duhur, 🕮 17. ► Përdorni një kabllo zgjatuese me një prerje tërthore të mjaftueshme,🕮 17
	Thika është e bllokuar.	► Mënjanoni bllokimin
Kositësi i barit dridhet shumë gjatë punës. Bari pritet në mënyrë të papastër ose lëndina është e verdhë.	Vida në thikë është e lirshme.	► Shtrëngoni fortë vidën, 🕮 14.2.2.
	Thikat nuk janë të balancuara mirë.	► Mprehni dhe balanconi thikat, 🕮 14.3.
	Thika është çmprehur ose e konsumuar.	► Mprehni dhe balanconi thikat, 🕮 14.3.
	Rezistenca në thikë është shumë e madhe.	► Cilësoni lartësi më të madhe, 🕮 9.2. ► Kositni bar më të ulët.

17 Të dhënat teknike

17.1 Kositës bari STIHL RME 235.0

– Për tensionin e rrjetit shih pllakën e performancës
– Frekuenca: shih pllakën e perfomancës
– Kapaciteti pranues: 1200 W
– Pesha me shportë bari: 13 kg
– Varianti i vendit GB:
Pesha me kabllon lidhëse dhe shportën e barit: 14 kg
– Përmbajtja maksimale e shportës së barit: 30 l
– Gjerësia e punës: 33 cm
– Numri i rrotullimit(n): 3200 /min
– Klasa e mbrojtjes elektrike: II
– Mbrojtja elektrike: IPX4

17.2 Thika

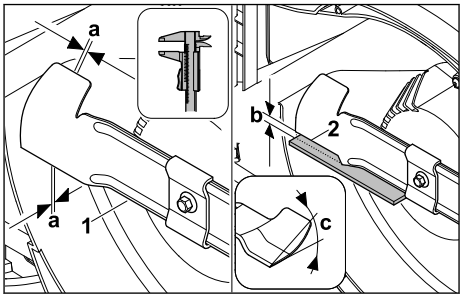

– Trashësia minimale a: 1,6 mm
– Rezultati maksimal b: 5 mm
– Këndi i mprehjes c: 30°

17.3 Kordon zgjatues

Nëse përdoret një kordon zgjatues, ai duhet të ketë një përcjellës mbrojtës dhe bërthamat e tij duhet të kenë të paktën seksionet e mëposhtme tërthore, në varësi të tensionit dhe gjatësisë së kordonit zgjatues:

Nëse tensioni nominal i rrjetit në etiketën e specifikimeve është 220 V deri në 240 V:
– Gjatësia e kordonit deri në 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Gjatësia e kordonit 20 m deri në 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Nëse tensioni nominal i rrjetit në etiketën e specifikimeve është 100 V deri në 127 V:
– Gjatësia e kordonit deri në 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Gjatësia e kordonit 10 m deri në 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Vlerat e zhurmës dhe vlerat e vibrimit

– Niveli i presionit të zhurmës L_{pA} matur sipas EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Pasiguria K_{pA}: 2 dB(A)
– Niveli i kapacitetit të zhurmës matur L_{WAd} sipas 2000/14/EG: 93 dB(A)

Vlera karakteristike e specifikuar e dridhjes së timonit sipas EN IEC 62841-4-3:
– Vlera e dridhjeve a_{hv}: 1,4 m/s²
  Pasiguria K_h: 0,7 m/s²
– Vlera e dridhjeve p_F: 20 m/s²
  Pasiguria K_p: 10 m/s²

Vlerat e specifikuara të vibrimit janë matur sipas një procedure të standardizuar për testim dhe mund të përdoren për të krahasuar pajisjet elektrike. Vlerat e vërteta të vibrimit mund të ndryshojnë nga vlerat e dhëna, varësisht nga lloji i aplikimit. Vlerat e specifikuara të vibrimit mund të përdoren për një vlerësim fillestar të ngarkesës së dridhjeve. Vlerat e vërteta të ngarkesës vibrimit duhet të vlerësohen. Gjithashtu mund të merret parasysh edhe koha në të cilën pajisja elektrike është e fikur dhe ajo kur pajisja është ndezur, por punon pa ngarkesë.

Informata për plotësimin e direktivave të punëdhënësit për Dridhjen 2002/44/KE mund t'i gjeni këtu www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH përcakton një rregullore të KE për regjistrimin, vlerësimin dhe miratimin e kimikateve.

Informata për plotësimin e rregullores REACH mund ti gjeni në www.stihl.com/reach.

18 Pjesë këmbimi dhe aksesorë

18.1 Pjesët e këmbimit dhe aksesorët

STIHL Këto simbole tregojnë pjesët origjinale të këmbimit të STIHL dhe aksesorët origjinalë të STIHL.

STIHL rekomandon të përdorni pjesë këmbimi origjinale të STIHL dhe aksesorë origjinalë të STIHL.

Pjesët e këmbimit dhe aksesorët nga prodhues të tjerë nuk mund të vlerësohen nga STIHL për sa u përket besueshmërisë, sigurisë dhe përshtatshmërisë pavarësisht monitorimit të vazhduar të tregut, si dhe STIHL nuk mund të garantojë për përdorimin e tyre.

Pjesët origjinale të këmbimit të STIHL dhe aksesorët origjinalë të STIHL ofrohen nga shitësit e posaçëm të STIHL.

18.2 Pjesë këmbimi të rëndësishme

– Thika: 6311 702 0100
– Vida e thikës: 9018 321 1800
– Piastra fiksuese: 6311 702 0600

19 Deponimi

19.1 Hedhja e korrëses së barit

Informacioni i hedhjes mund të merret nga pushteti vendor ose nga shitësi i STIHL.

Hedhja e papërshtatshme mund të dëmtojë shëndetin publik dhe të ndotë mjedisin.
► Transportojini produktet STIHL, duke përfshirë paketimin, në një pikë të përshtatshme grumbullimi për riciklim në përputhje me rregulloret vendore.
► Mos e hidhni me mbeturinat shtëpiake.

20 Konformiteti i BE

Deklarata e konformitetit e BE-së është e disponueshme në stihl.link/compliance.

Një formular për raportimin e dobësive të sigurisë dhe informacione të mëtejshme janë të disponueshme në vdp.stihl.com .

21 Adresat

21.1 Prodhuesi

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresat

www.stihl.com

22 Udhëzime të përgjithshme dhe specifike sigurie për produktin

22.1 Hyrje

PARALAJMËRIM

- **Lexoni të gjitha udhëzimet e sigurisë, instruksionet, ilustrimet dhe të dhënat teknike, të parashikuara të kositëses së barit.** Nga mosrespektimi i udhëzimeve vijuese mund të shkaktohen goditje elektrike, zjarr dhe / ose lëndime të rënda. **Ruani të gjitha udhëzimet e sigurisë dhe instruksionet për të ardhmen.**

22.2 Siguria në vendin e punës

a) **Mbajeni zonën tuaj të punës të pastër dhe të ndriçuar mirë.** Rrëmuja ose zonat e pandriçuara të punës mund të çojnë në aksidente.

b) **Mos punoni me korrësen e barit në ambiente potencialisht shpërthyese që përmbajnë lëngje, gazra ose pluhur të ndezshëm.** Korrëset e barit prodhojnë shkëndija që mund të ndezin pluhurin ose tymrat.

c) **Mbani larg fëmijët dhe njerëzit e tjerë gjatë përdorimit të korrëses të barit.** Nëse jeni të shpërqendruar, mund të humbni kontrollin e korrëses së barit.

22.3 Siguria elektrike

a) **Spina lidhëse e kositëses së barit duhet të përshtatet me prizën. Spina nuk guxon të ndryshohet në asnjë mënyrë. Mos përdorni prizë përshtatëse së bashku me veglat elektrike me siguri tokëzimi.** Spina origjinale dhe priza e përputhshme e zvogëlojnë rrezikun e një goditjeje elektrike.

b) **Shmangni kontaktin e trupit me sipërfaqet e tokëzuara si gypat, nxehëset, soba elektrike dhe frigoriferët.** Ekziston një rrezik të lartë për një goditje elektrike, kur trupi juaj është i tokëzuar.

c) **Mos e përdorni kositësen e barit në shi dhe shmangni përdorimin e saj në kushte të lagështa.** Përdorimi i pajisjes në shi ose në kushte të lagështa mund të rrisë rrezikun e goditjes elektrike.

d) **Mos e shpërdoroni kabllon lidhëse. Asnjëherë mos e përdorni kabllon lidhëse, për bajtjen, tërheqjen ose për të hequr spinën e kositëses së barit. Mbani kabllon lidhëse larg nga nxehtësia, vaji, këndet e mprehta ose nga pjesët lëvizëse të pajisjeve.** Kabllot e dëmtuara ose të ngatërruara e risin rrezikun e një goditjeje elektrike.

e) **Kur punoni jashtë me një kositëse bari, përdorni vetëm kabllo zgjatues të përshtatshëm për përdorim në natyrë.**Përdorimi i një kabllo zgjatuesi të përshtatshëm për përdorim në natyrë e zvogëlon rrezikun nga një goditje elektrike.

f) **Nëse përdorimi i kositëses në një hapësirë të lagësht është e pashmangshme, përdorni një ndërprerës me siguresë mbrojtëse nga qarku i shkurtër.**Përdorimi i një ndërprerësi me siguresë mbrojtëse nga qarku i shkurtë eviton rrezikun nga një goditje elektrike.

22.4 Siguria e njerëzve

a) **Jini vigjilentë, shikoni se çfarë po bëni dhe përdorni sensin e shëndoshë kur përdorni një korrëse bari. Mos përdorni një korrëse bari kur jeni të lodhur ose nën ndikimin e drogës, alkoolit ose ilaçeve.** Një moment moskujdesi gjatë përdorimit të korrëses të barit mund të rezultojë në lëndime të rënda.

b) **Vishni pajisje mbrojtëse personale dhe mbani gjithmonë syze mbrojtëse.** Mbajtja e pajisjeve mbrojtëse personale si maska kundër pluhurit, këpucët e sigurisë që nuk rrëshqasin, kapelja e mbrojtjes ose mbrojtësja e veshëve, në varësi të llojit të korrëses së barit dhe përdorimit, zvogëlon rrezikun e lëndimit.

c) **Shmangni ndezjen e paqëllimshme. Sigurohuni që korrësja e barit të jetë e fikur përpara se ta lidhni me energjinë dhe/ose akumulatorin, ta merrni ose ta mbani.** Mbajtja e korrëses së barit me gishtin në çelës ose lidhja e korrëses së barit me furnizimin me energji elektrike gjatë kohës që është ndezur mund të çojë në aksidente.

d) **Hiqni veglat rregulluese ose çelësat përpara se të përdorni korrësen e barit.** Një mjet ose çelës i kapur në një pjesë rrotulluese të korrëses së barit mund të shkaktojë lëndim.

e) **Shmangni qëndrimin jonormal. Sigurohuni që të keni një bazë të sigurt dhe të mbani ekuilibrin tuaj në çdo kohë.** Kjo ju jep kontroll më të mirë të korrëses së barit në situata të papritura.

f) **Vishni veshje të përshtatshme. Mos vishni rroba të gjera ose bizhuteri. Mbajini flokët dhe veshjet larg pjesëve të lëvizshme.** Rrobat e gjera, bizhuteritë ose flokët e gjatë mund të kapen në pjesë të lëvizshme.

g) **Nëse mund të instalohen pajisje për nxjerrjen dhe grumbullimin e pluhurit, ato duhet të lidhen dhe përdoren siç duhet.** Përdorimi i nxjerrjes së pluhurit mund të zvogëlojë rreziqet e pluhurit.

h) **Mos u mashtroni duke shpërfillur rregullat e sigurisë së korrëses të barit, edhe nëse jeni shumë familjar me korrësen e barit pas shumë përdorimesh.** Veprimi i pakujdesshëm mund të çojë në lëndime serioze brenda fraksioneve të sekondës.

22.5 Përdorimi dhe trajtimi i korrëses së barit

a) **Mos e mbingarkoni korrësen e barit. Përdorni korrësen e barit të projektuar për punën tuaj.** Me korrësen e duhur të barit, mund të punoni më mirë dhe më të sigurt në gamën e specifikuar të performancës.

b) **Mos përdorni një korrëse bari me çelës të dëmtuar.** Një korrëse bari që nuk ndizet ose fiket është e rrezikshme dhe duhet të riparohet.

c) **Hiqeni kordonin e rrymës dhe/ose hiqni një akumulator të ndashëm përpara se të bëni ndonjë rregullim, të ndryshoni pjesët e bashkëngjitjes ose të ruani korrësen e barit.** Kjo masë paraprake do të parandalojë ndezjen aksidentale të korrëses së barit.

d) **Ruani korrësen e barit jashtë rrezes së veprimit të fëmijëve kur nuk është në përdorim. Mos lejoni askënd që nuk është i njohur me korrësen e barit ose që nuk i ka lexuar këto udhëzime të përdorë korrësen e barit.** Korrësja e barit është e rrezikshme kur përdoret nga njerëz të papërvojë.

e) **Kujdesuni për korrësen e barit dhe mjetin e bashkëngjitjes. Kontrolloni që pjesët lëvizëse të funksionojnë siç duhet dhe të mos bllokohen, nëse pjesët janë thyer ose dëmtuar në mënyrë të tillë që funksioni i korrëses së barit të dëmtohet. Riparoni pjesët e dëmtuara përpara se të përdorni korrësen e barit.** Shumë aksidente shkaktohen nga korrëset e barit të mirëmbajtura keq.

f) **Mbani veglat prerëse të mprehta dhe të pastra.** Veglat prerëse të mirëmbajtura siç duhet me tehe prerëse të mprehta kanë më pak gjasa të lidhen dhe janë më të lehta për t'u kontrolluar.

g) **Përdorni korrësen e barit, veglat ngjitëse, aksesorët, etj. sipas këtyre udhëzimeve. Merrni parasysh kushtet e punës dhe punën që do të kryhet**. Përdorimi i korrësve të barit për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat ato janë të destinuara mund të çojë në situata të rrezikshme.

h) **Mbani dorezat dhe sipërfaqet kapëse të thata, të pastra dhe pa vaj e yndyrë.** Dorezat e rrëshqitshme dhe sipërfaqet kapëse nuk lejojnë funksionimin dhe kontrollin e sigurt të korrëses së barit në situata të paparashikuara.

22.6 Shërbim

a) **Riparoni korrësen tuaj të barit vetëm tek specialistë të kualifikuar dhe vetëm me pjesë rezervë origjinale.** Kjo siguron që të ruhet siguria e korrëses së barit.

22.7 Udhëzime sigurie për kositëset elektrike të barit

a) **Mos e përdorni kositësin e barit në mot të keq, sidomos gjatë shtrëngatave.** Kjo zvogëlon rrezikun e goditjes nga rrufeja.

b) **Kontrollojeni mirë zonën e punës për kafshë të egra.** Kafshët e egra mund të lëndohen nga puna e kositëses të barit.

c) **Inspektoni mirë hapësirën e punës dhe largoni të gjithë gurët, shkopinjtë, telat, kockat dhe sende të tjera të huaja.** Copëzat e flakura mund të shkaktojnë lëndime.

d) **Kontrolloni gjithmonë që tehu i kositëses së barit dhe njësisë kositëse të mos jenë të konsumuara ose të dëmtuara përpara se të përdorni atë.** Pjesët e konsumuara ose të dëmtuara rrisin rrezikun e lëndimit.

e) **Përpara përdorimit kontrolloni linjën elektrike dhe linjat e mundshme zgjatuese për shenja dëmtimi apo vjetrimi. Mos e përdorni kositësin e barit nëse kablloja është e**

dëmtuar ose e konsumuar. Nëse linja është e dëmtuar apo e konsumuar gjatë punës, fikeni kositësin e barit dhe mos e prekni kabllon përpara se të hiqni spinën nga priza. Një linjë e dëmtuar elektrike ose zgjatuesi mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim të rëndë.

f) **Kontrollojeni rregullisht shportën e grumbullimit për konsumim.** Një shportë grumbullimi e konsumuar ose e dëmtuar rrit rrezikun e lëndimit.

g) **Lërini kapakët mbrojtës në vend. Kapakët mbrojtës duhet të jenë funksionalë dhe të montuar saktë.**Një kapak mbrojtës i liruar, i dëmtuar ose që nuk funksionon siç duhet, mund të shkaktojë lëndim.

h) **Mbajini pa depozitime vrimat e ajrimit.**Hyrjet e bllokuara të ajrimi mund të shkaktojnë mbinxehje ose rrezik zjarri.

i) **Vishni gjithmonë këpucë sigurie që nuk rrëshqasin kur përdorni kositësen e barit. Mos punoni kurrë këmbëzbathur apo me sandale të hapura.** Kjo redukton rrezikun e lëndimit të këmbës nga kontakti me tehun rrotullues të kositëses.

j) **Vishni gjithmonë pantallona të gjata kur ta përdorni kositësen e barit.** Lëkura e zhveshur rrit mundësinë e lëndimit nga sendet që mund të fluturojnë.

k) **Shmangeni përdorimin e kositëses së barit në bar të lagur. Ecni me të, mos vraponi.** Kjo redukton rrezikun e rrëshqitjes dhe të rrëzimit, që mund të shkaktojnë lëndime.

l) **Mos e përdorni kositësen e barit në shpate tepër të pjerrëta.** Kjo redukton rrezikun e humbjes së kontrollit, të rrëshqitjes dhe të rrëzimit, që mund të shkaktojnë lëndime.

m) **Kur punoni në pjerrësi, sigurohuni që të keni qëndrim të mirë; punoni gjithnjë përgjatë pjerrësisë, jo për lart apo poshtë, dhe bëni shumë kujdes kur ndryshoni drejtimin e punës.**Kjo redukton rrezikun e humbjes së kontrollit, të rrëshqitjes dhe të rrëzimit, që mund të shkaktojnë lëndime.

n) **Kini kujdes veçanërisht kur e kositni barin mbrapsht ose kur e tërhiqni kositësen drejt jush. Gjithmonë i kushtoni vëmendje mjedisit tuaj.** Kjo zvogëlon rrezikun e rrëzimit gjatë punës.

o) **Mbajeni kabllon elektrike larg thikave të kositëses.** Një linjë e dëmtuar elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim të rëndë.

p) **Fikeni kositësen dhe shkëputeni spinën nga priza nëse kablloja elektrike është e ngatërruar ose e dëmtuar.** Kabllot e ngatërruara ose të dëmtuara mund të rrisin rrezikun e goditjes elektrike.

q) **Mos prekni thikat ose pjesët e tjera të rrezikshme që janë ende në lëvizje.** Kjo minimizon rrezikun e lëndimit nga pjesët lëvizëse.

r) **Sigurohuni që të gjithë çelësat të jenë të fikur dhe kablloja elektrike të jetë e shkëputur nga priza përpara se të hiqni çdo material të ngecur ose të pastroni kositësen e barit.** Funksionimi i papritur i kositëses së barit mund të shkaktojë lëndime serioze.

s) **Inspektojeni me kujdes zonën e punës dhe hiqni të gjitha instalimet elektrike.** Nëse tehu i kositëses pret një tel elektrik, kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike.

t) **Mbajeni kositësen e barit vetëm nga sipërfaqet e izoluara të dorezës, pasi thikat mund të bien në kontakt me kabllon elektrike.** Nëse thikat bien në kontakt me një tel nën tension, pjesët e ekspozuara metalike të kositëses së barit mund të ngarkohen me rrymë dhe t'i shkaktojnë operatorit një goditje elektrike.

Spis treści

1 Informacje o instrukcji użytkowania..... 413
2 Przegląd.....413
3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy..... 414
4 Przygotowanie kosiarki do pracy..... 419
5 Składanie kosiarki.....419
6 Podłączanie kosiarki do zasilania elektrycznego.....421
7 Włączanie i wyłączanie kosiarki.....421
8 Sprawdzanie kosiarki.....421
9 Koszenie trawy kosiarką..... 422
10 Po zakończeniu pracy.....424
11 Transport.....424
12 Przechowywanie.....424
13 Czyszczenie.....424
14 Konserwacja..... 425
15 Naprawa.....426
16 Rozwiązywanie problemów.....426
17 Dane techniczne..... 427
18 Części zamienne i akcesoria..... 428
19 Utylizacja.....428
20 Zgodność z przepisami UE..... 428

Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania
0000010262_011_PL

Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru.
Papier nadaje się do recyklingu.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2 G26.

21 Adresy.....428
22 Ogólne i specyficzne dla produktu wskazówki bezpieczeństwa..... 428

WAŻNE! PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ, ZROZUMIEĆ I ZACHOWAĆ.

1 Informacje o instrukcji użytkowania

1.1 Obowiązujące dokumenty

Niniejsza instrukcja użytkowania jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi producenta.

Obowiązują lokalne przepisy bezpieczeństwa.

1.2 Ostrzeżenia w treści instrukcji

! NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Ten piktogram oznacza bezpośrednie zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.
  - ► Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

! OSTRZEŻENIE

- Ten piktogram oznacza **możliwe** zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.
  - ► Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

WSKAZÓWKA


- Ten piktogram oznacza potencjalne zagrożenie szkodami w mieniu.
  - ► Oznaczone nim środki mogą zapobiec szkodom w mieniu.

1.3 Symbole w tekście

Ten symbol odsyła do rozdziału niniejszej instrukcji obsługi.

2 Przegląd

2.1 Kosiarka

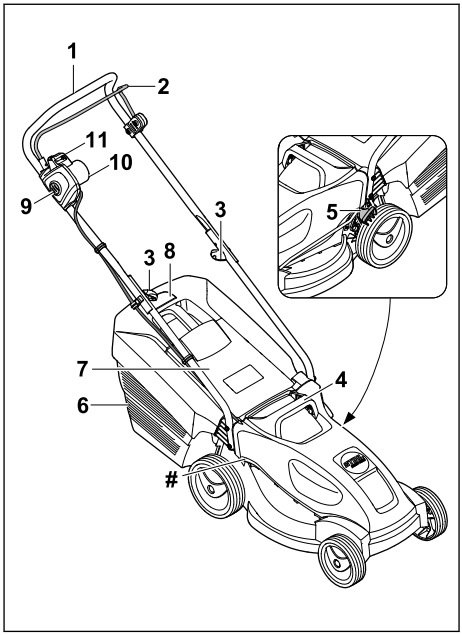

1 Uchwyt kierujący
2 Pałąk przełącznika
3 Pokrętła
4 Uchwyt transportowy
5 Dźwignia wysokości koszenia
6 Kosz na trawę
7 Osłona wyrzutu
8 Wskaźnik poziomu napełnienia kosza na trawę
9 Przycisk blokady
10 Wtyczka zasilająca
11 Otwór odciążki
 # Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

2.2 Symbole

Symbole na kosiarce mają następujące znaczenie:

L_{WA} Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady komunalne.


Elektronarzędzie klasy ochronności II


Prąd przemienny

IPX4 Oznaczenie IP


Włączanie noża

3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

3.1 Symbole ostrzegawcze

⚠ OSTRZEŻENIE

Znaczenie symboli ostrzegawczych na kosiarce:


Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności.


Przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, przestrzegać jej i zachować ją na przyszłość.


Uważać na obiekty, które mogą zostać odrzucone – zachować odległość i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.


Zachować odpowiednią odległość rąk i stóp od noża.


W razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub przedłużacza wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących czyszczenia, transportu, przechowywania, konserwacji i naprawy.


Przewód przyłączeniowy powinien znajdować się z dala od narzędzia tnącego.


Chronić kosiarkę przed deszczem i wilgocią.

3.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Kosiarka STIHL RME 235.0 służy do koszenia trawy.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Użytkowanie kosiarki niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć osób oraz szkody materialne.
  - ► Stosować kosiarkę z przedłużaczem.
  - ► Użytkować kosiarkę w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

3.3 Wymagania dotyczące użytkownika

⚠ OSTRZEŻENIE

- Użytkownicy, którzy nie zostali poinstruowani, nie są w stanie rozpoznać ani oszacować zagrożeń spowodowanych przez kosiarkę. Możliwość poważnego zranienia lub śmierci użytkownika albo innych osób.


► Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i ją przechowywać.

- ► Jeżeli kosiarka będzie przekazywana innej osobie, wraz z urządzeniem należy przekazać instrukcję obsługi.
- ► Użytkownik musi spełnić następujące wymagania:
  - – Użytkownik powinien być wypoczęty.
  - – Użytkownik powinien być zdolny pod względem fizycznym, sensorycznym oraz psychicznym do obsługi kosiarki i koszenia. Jeżeli użytkownik jest do tego zdolny w ograniczonym zakresie pod względem fizycznym, sensorycznym lub psychicznym, to może wykonywać pracę za pomocą maszyny tylko pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub po instruktażu przeprowadzonym przez tę osobę.
  - – Użytkownik powinien rozpoznać i oszacować zagrożenia spowodowane przez kosiarkę.
  - – Użytkownik powinien być świadomy swojej odpowiedzialności za wypadki i szkody.
  - – Użytkownik powinien być pełnoletni lub odbywać naukę zawodu pod nadzorem zgodnie z krajowymi przepisami.
  - – Użytkownik powinien zostać poinstruowany przez autoryzowanego Dealera

STIHL lub odpowiedniego specjalistę przed pierwszym użyciem kosiarki.
– Użytkownik nie może być pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.
► W razie wątpliwości odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.

3.4 Odzież i wyposażenie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas pracy może dojść do wyrzucenia różnych przedmiotów z dużą prędkością. Możliwe obrażenia ciała użytkownika.
  ► Nosić długie spodnie z wytrzymałego materiału.
- Podczas pracy może wzbijać się pył. Wdychanie pyłu może być szkodliwe dla zdrowia i powodować reakcje alergiczne.
  ► Jeżeli wzbija się pył, nosić maskę przeciwpyłową.
- Nieodpowiednia odzież robocza może zaczepić się o drewno, zarośla lub kosiarkę. Użytkownicy bez odpowiedniej odzieży mogą odnieść poważne obrażenia ciała.
  ► Nosić odzież przylegającą ściśle do ciała.
  ► Akcesoria takie jak szaliki i biżuteria należy zdjąć.
- Podczas czyszczenia, konserwacji i transportu użytkownik może dotknąć noża. Może to spowodować obrażenia u użytkownika.
  ► Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.
- Użytkownik noszący nieodpowiednie obuwie może się poślizgnąć. Możliwe obrażenia ciała użytkownika.
  ► Nosić solidne, zamknięte obuwie z podeszwami o dobrej przyczepności.
- Podczas ostrzenia noża mogą zostać odrzucone cząstki materiału. Możliwe obrażenia ciała użytkownika.
  ► Nosić okulary ochronne ściśle przylegające do twarzy. Odpowiednie okulary ochronne są sprawdzone zgodnie z normami EN 166, EN ISO 16321 albo przepisami krajowymi i są dostępne w handlu z odpowiednim oznaczeniem.
  ► Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.

3.5 Stanowisko pracy i otoczenie

3.5.1 Kosiarka

⚠ OSTRZEŻENIE

- Osoby postronne, dzieci i zwierzęta mogą nie potrafić rozpoznać i ocenić zagrożeń spowodowanych przez kosiarkę i przedmioty odrzucane do góry. Możliwość odniesienia poważnych obrażeń ciała przez osoby postronne, dzieci i zwierzęta oraz wystąpienia szkód materialnych.
  ► Osoby postronne, dzieci i zwierzęta powinny przebywać w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego.
  ► Zachować odległość od przedmiotów.
  ► Nie pozostawiać kosiarki bez nadzoru.
  ► Należy wyeliminować możliwość zabawiania się kosiarką przez dzieci.
- Jeżeli praca wykonywana jest podczas deszczu, użytkownik może się poślizgnąć. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
  ► Podczas deszczu nie wykonywać pracy.
- Kosiarka nie jest zabezpieczona przed wodą. W przypadku pracy podczas deszczu lub w wilgotnym środowisku może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Użytkownik może odnieść obrażenia ciała, a kosiarka może zostać uszkodzona.
  ► Nie wykonywać pracy podczas deszczu ani w wilgotnym środowisku.
  ► Nie kosić wilgotnej trawy.
- Elektryczne elementy kosiarki mogą iskrzyć. W łatwopalnym lub wybuchowym środowisku iskry mogą być przyczyną pożarów lub eksplozji. Możliwość odniesienia poważnych ran lub śmierci osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  ► Nie wykonywać pracy w środowisku łatwopalnym i wybuchowym.
- Możliwość potknięcia się osób o przedłużacz. Możliwość zranienia się osób i uszkodzenia kosiarki.
  ► Ułożyć przedłużacz płasko na glebie w sposób zapewniający jego widoczność.

3.6 Bezpieczny stan

3.6.1 Kosiarka

⚠ OSTRZEŻENIE

- W stanie niezapewniającym bezpiecznej eksploatacji elementy sprzętu mogą nie działać prawidłowo, a urządzenia zabezpieczające mogą zostać wyłączone. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
  ► Pracować wyłącznie z nieuszkodzoną kosiarką.
  ► Pracę wolno wykonywać tylko wtedy, gdy przedłużacz i wtyczka zasilająca nie są uszkodzone.

- ► Jeżeli kosiarka jest brudna lub mokra: wyczyścić ją i zaczekać, aż zupełnie wyschnie.
- ► Nie modyfikować kosiarki.
- ► Jeżeli elementy obsługowe nie działają lub zostały zmodyfikowane: nie używać kosiarki.
- ► Zamontować noże w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.
- ► Montować oryginalne wyposażenie STIHL do tej kosiarki.
- ► Wyposażenie montować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania lub w instrukcji użytkowania wyposażenia.
- ► Nie umieszczać przedmiotów w otworach kosiarki.
- ► Wymienić zużyte lub uszkodzone etykiety ostrzegawcze.
- ► W razie wątpliwości skontaktować się z dealerem marki STIHL.

3.6.2 Nóż

⚠ OSTRZEŻENIE

- Części noża, które nie są w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, mogą poluzować się i zostać odrzucone. Może dojść do poważnych obrażeń.
  - ► Pracować wyłącznie nożem oraz elementami w dobrym stanie.
  - ► Do pracy nie używać zniekształconego noża.
  - ► Prawidłowo zamontować noże.
  - ► Prawidłowo naostrzyć noże. Zachować kąt ostrzenia, 🕮 17.2.
  - ► Do pracy używać noża pozbawionego zadziorów.
  - ► Do pracy używać noża, którego wartość grubości jest powyżej wartości minimalnych, 🕮 17.2. Jeżeli grubość jest mniejsza od minimalnej: wymienić nóż.
  - ► Do pracy używać noża, którego głębokość zeszlifowania nie jest przekroczona, 🕮 17.2. Jeśli została przekroczona głębokość szlifowania: wymienić nóż.
  - ► Zlecić wyważenie noży w serwisie autoryzowanego dealera STIHL.
  - ► W razie wątpliwości skontaktować się z dealerem marki STIHL.

3.7 Podłączanie do zasilania elektrycznego

Następujące przyczyny mogą doprowadzić do zetknięcia się z elementami przewodzącymi prąd elektryczny:
– uszkodzenie przedłużacza,
– uszkodzenie wtyczki przedłużacza,
– nieprawidłowo zainstalowane gniazdko elektryczne.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Dotknięcie elementów przewodzących prąd elektryczny może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
  - ► Zapewnić, aby przedłużacz lub na stałe podłączony przewód i jego wtyczka nie były uszkodzone.



Jeśli przedłużacz lub podłączony na stałe przewód sieciowy są uszkodzone:
- ► Nie dotykać uszkodzonego miejsca.
- ► Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- ► Wymianę podłączonego na stałe przewodu sieciowego należy zlecić Autoryzowanemu Dealerowi STIHL.

  - ► Przedłużacz i jego wtyczkę należy chwytać suchymi rękami.
  - ► Podłączyć wtyczkę przedłużacza do prawidłowo zainstalowanego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego ze stykiem ochronnym.
  - ► Podłączyć kosiarkę przy użyciu wyłącznika różnicowoprądowego (30 mA, 30 ms).
- Uszkodzony lub nieodpowiedni przedłużacz może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci ludzi.
  - ► Stosować przedłużacz z przewodem o odpowiednim przekroju, 🕮 17.
  - ► Stosować przedłużacz zabezpieczony przed wodą rozpryskową i przeznaczony do użytku zewnętrznego.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowe napięcie zasilające lub nieprawidłowa częstotliwość napięcia zasilającego podczas pracy może doprowadzić do przepięcia w kosiarce. Kosiarka może ulec uszkodzeniu.
  - ► Zapewnić, aby napięcie zasilające i częstotliwość napięcia zasilającego były zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej kosiarki.
- Jeżeli do wielokrotnego gniazdka elektrycznego podłączono kilka urządzeń elektrycz-

nych, to podczas pracy elementy elektryczne mogą ulec przeciążeniu. Elementy elektryczne mogą nagrzać się i spowodować pożar. Możliwość odniesienia poważnych ran lub śmierci osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
- ► Podłączać kosiarkę do gniazdka elektrycznego pojedynczo.
- ► Nie podłączać kosiarki do wielokrotnych gniazdek elektrycznych.

- Nieprawidłowe ułożenie przedłużacza może być przyczyną jego uszkodzenia i potykania się osób. Możliwość zranienia się osób i uszkodzenia przedłużacza.
  - ► Przedłużacz należy ułożyć w taki sposób, aby nie zetknął się z kosiarką.
  - ► Przedłużacz ułożyć i oznakować w taki sposób, aby zapobiec potykaniu się osób.
  - ► Ułożyć przedłużacz w taki sposób, aby nie był naprężony lub splątany.
  - ► Ułożyć przedłużacz tak, aby nie uległ uszkodzeniu, zgięciu, zgnieceniu lub przetarciu.
  - ► Chronić przedłużacz przed wysoką temperaturą, olejem i chemikaliami.
  - ► Układać przedłużacz na suchym podłożu.
- Przedłużacz nagrzewa się podczas pracy. Brak możliwości odprowadzania ciepła może być przyczyną pożaru.
  - ► W razie stosowania bębna kablowego całkowicie odwinąć przewód.

3.8 Praca

⚠ OSTRZEŻENIE

- W określonych sytuacjach użytkownik nie może skoncentrować się podczas pracy. Użytkownik może potknąć się, upaść i poważnie zranić.
  - ► Pracę wykonywać spokojnie i w sposób przemyślany.
  - ► Przy słabym oświetleniu i złej widoczności nie kosić trawy kosiarką.
  - ► Obsługiwać kosiarkę samodzielnie.
  - ► Uważać na przeszkody.
  - ► Nie przechylać kosiarki.
  - ► Wykonywać pracę w pozycji stojącej i utrzymywać równowagę.
  - ► W przypadku wystąpienia objawów zmęczenia skorzystać z przerwy w pracy.
  - ► W razie koszenia na zboczu kosić prostopadle do zbocza.
  - ► Nie wykonywać prac na zboczu o nachyleniu przekraczającym 25° (46,6%).
- Obracający się nóż może skaleczyć użytkownika. Użytkownik może zostać poważnie zraniony.



  - ► Nie dotykać obracającego się noża.
  - ► W razie zablokowania się noża o przedmiot Wyłączyć kosiarkę i wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki. Dopiero wówczas usunąć przedmiot.
- Jeżeli podczas pracy kosiarka zachowuje się w sposób zmieniony lub nienormalny, to może nie zapewniać bezpiecznej pracy. Możliwość poważnego zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Zakończyć pracę, wyłączyć kosiarkę, odłączyć gniazdko elektryczne przedłużacza od wtyczki kosiarki i odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.
- Podczas pracy kosiarka może generować wibracje.
  - ► Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.
  - ► Robić przerwy w pracy.
  - ► W przypadku wystąpienia objawów zaburzeń ukrwienia udać się do lekarza.
- Jeżeli podczas pracy nóż natrafi na niepotrzebny przedmiot, to może nastąpić uszkodzenie tego przedmiotu (lub jego części) lub wyrzucenie do góry z dużą prędkością. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Usuwać niepotrzebne przedmioty z obszaru roboczego.
- Po puszczeniu dźwigni przełączającej nóż nadal obraca się jeszcze przez krótki czas. Może dojść do poważnych obrażeń.
  - ► Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.
- Jeżeli obracający się nóż trafi na twardy przedmiot, to mogą powstać iskry. W łatwopalnym środowisku iskry mogą spowodować pożary. Możliwość odniesienia poważnych ran lub śmierci osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Nie pracować w łatwopalnym środowisku.
- Kosiarka pozostawiona na pochyłej powierzchni może niespodziewanie się z niej stoczyć. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Kosiarkę można puszczać tylko wtedy, gdy stoi ona na płaskiej powierzchni, z której nie może się sama stoczyć.
- Przedmioty zamocowane do uchwytu kierującego zwiększają jego ciężar i mogą spowodować, że kosiarka się wywróci. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Nie przymocowywać żadnych przedmiotów do uchwytu kierującego.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Podczas pracy w pobliżu przewodów znajdujących się pod napięciem nóż może się z nimi zetknąć i je uszkodzić. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
  - ► Nie pracować w pobliżu przewodów znajdujących się pod napięciem.
- W trakcie pracy podczas burzy użytkownik może zostać porażony piorunem. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
  - ► Podczas burzy nie wykonywać pracy.

3.9 Transport

3.9.1 Transport

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu kosiarka może się przewrócić lub przemieścić. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Wyłączyć kosiarkę i wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
  - ► Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.
  - ► Zabezpieczyć kosiarkę za pomocą pasów, pasków lub siatki w taki sposób, aby nie mogła się przewrócić lub poruszyć.

3.10 Przechowywanie

3.10.1 Przechowywanie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dzieci mogą nie uświadamiać sobie zagrożeń spowodowanych przez kosiarkę i ich oceniać. Dzieci mogą ulec poważnym zranieniom.
  - ► Wyciągnąć wtyczkę przedłużacza z gniazdka elektrycznego.
  - ► Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
  - ► Przechowywać kosiarkę w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Elektryczne styki kosiarki i elementy metalowe mogą korodować pod wpływem wilgoci. Kosiarka może ulec uszkodzeniu.
  - ► Wyciągnąć wtyczkę przedłużacza z gniazdka elektrycznego.
  - ► Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
  - ► Przechowywać kosiarkę w czystym i suchym miejscu.
- Kosiarka przechowywana na pochyłej powierzchni może niespodziewanie się z niej stoczyć. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Przechowywać kosiarkę tylko na płaskich powierzchniach.

3.11 Czyszczenie, konserwacja i naprawa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego, to kosiarka może nieoczekiwanie się włączyć. Możliwość poważnego zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.



  - ► Wyciągnąć wtyczkę przedłużacza z gniazdka elektrycznego.
  - ► Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
  - ► Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.
- Agresywne środki czyszczące, czyszczenie strumieniem wody lub ostrymi przedmiotami mogą uszkodzić kosiarkę lub nóż. Nieprawidłowe czyszczenie kosiarki i noża może spowodować niewłaściwe działanie elementów i wyłączenie urządzeń zabezpieczających. Może dojść do poważnych obrażeń.
  - ► Czyścić kosiarkę i noże w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nieprawidłowa konserwacja lub naprawa kosiarki albo noża może spowodować niewłaściwe działanie elementów i wyłączenie urządzeń zabezpieczających. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci ludzi.
  - ► Nie należy samodzielnie konserwować lub naprawiać kosiarek.
  - ► W przypadku konieczności wykonania konserwacji lub naprawy kosiarki odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.
  - ► Obsługę noża należy wykonywać w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Podczas czyszczenia, obsługi lub naprawy noża użytkownik może skaleczyć się o ostre krawędzie tnące. Użytkownik może zostać zraniony.
  - ► Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.
- Podczas ostrzenia nóż może się mocno nagrzać. Użytkownik może się oparzyć.
  - ► Odczekać, aż nóż się schłodzi.
  - ► Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.
- Nóż kosiarki może się poruszać nawet przy wyłączonym silniku. Podczas konserwacji noża użytkownik może zostać zraniony przez poruszający się nóż.
  - ► Zachować ostrożność podczas pracy.

- ► Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.

■ Nóż kosiarki jest ruchomy. Podczas konserwacji noża palce użytkownika mogą się zakleszczyć między ruchomym nożem a nieruchomymi elementami kosiarki.
- ► Zachować ostrożność podczas pracy.
- ► Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.

4 Przygotowanie kosiarki do pracy


4.1 Przygotowanie kosiarki do pracy

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy wykonać następujące czynności:
- ► Usunąć materiały opakowaniowe i zabezpieczenia transportowe.
- ► Sprawdzić, czy następujące elementy zapewniają bezpieczną pracę:
  – kosiarka, 🕮 3.6.1.
  – noże, 🕮 3.6.2.
- ► Wyczyścić kosiarkę, 🕮 13.2.
- ► Sprawdzić noże, 🕮 8.2.
- ► Zamontować uchwyt kierujący, 🕮 5.1
- ► Rozłożyć uchwyt kierujący, 🕮 5.2.1.
- ► Podłączyć wtyczkę zasilania kosiarki do przedłużacza, 🕮 6.1.
- ► Podłączyć wtyczkę przedłużacza do dobrze dostępnego gniazdka elektrycznego.
- ► Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być zbierana do kosza na trawę, zamocować kosz na trawę, 🕮 5.3.2.
- ► Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być wyrzucana z tyłu, zdjąć kosz na trawę, 🕮 5.3.3.
- ► Ustawić wysokość koszenia, 🕮 9.2.
- ► Sprawdzić elementy obsługi, 🕮 8.1.
- ► Jeżeli nie można wykonać tych czynności, nie używać kosiarki i odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.


5 Składanie kosiarki

5.1 Zamontowanie uchwytu kierującego

- ► Wyłączyć kosiarkę.
- ► Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- ► Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

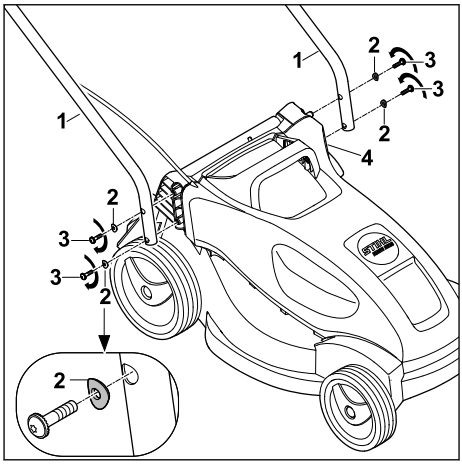

- ► Przytrzymać dolne części uchwytu kierującego (1) przy kosiarce w taki sposób, aby otwory zostały ustawione w jednej linii.
- ► Wsunąć śruby (3) wraz z podkładkami (2) od zewnątrz do środka przez otwory w dolnej części uchwytu kierującego (1) i kosiarce (4), wkręcić i dokręcić.
  Obie dolne części uchwytu kierującego (1) zostały mocno połączone z kosiarką (4).
- ► Górną część uchwytu kierującego można zamontować na 2 wysokościach (a, b).

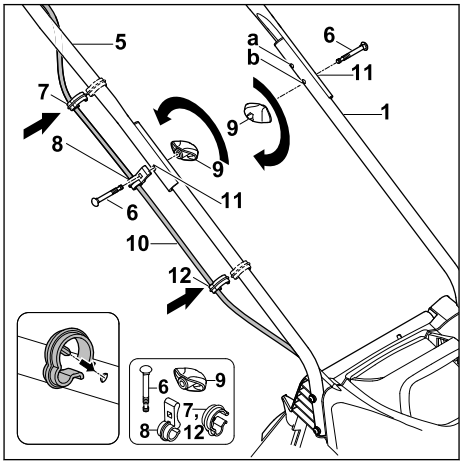

- ► Przytrzymać górną część uchwytu kierującego (5) przy dolnych częściach uchwytu kierującego (1) w taki sposób, aby otwory zostały ustawione w jednej linii.
- ► Włożyć przewód (10) w uchwyt przewodu (8).


- Na stronie, na której znajduje się przewód, wsunąć śrubę (6) od zewnątrz do środka przez otwory (11) w uchwycie przewodu (8), górnej części uchwytu kierującego (5) i dolnej części uchwytu kierującego (1).
- Po drugiej stronie wsunąć śrubę (6) od zewnątrz do środka przez otwory (11) w górnej części uchwytu kierującego (5) i dolnej części uchwytu kierującego (1).
- Po obu stronach założyć pokrętła (9) na śruby (6) i wkręcić.
  Górna część uchwytu kierującego (5) została mocno połączona z dolnymi częściami uchwytu kierującego (1).
- Włożyć przewód (10) w uchwyt przewodu (7).
- Wcisnąć uchwyt przewodu (7) na górną część uchwytu kierującego (5) i doprowadzić do zablokowania.
- Włożyć przewód (10) w uchwyt przewodu (12).
- Wcisnąć uchwyt przewodu (12) na dolną część uchwytu kierującego (1) i doprowadzić do zablokowania.

Nie trzeba ponownie demontować uchwytu kierującego.

5.2 Rozkładanie i składanie uchwytu kierującego

5.2.1 Rozkładanie uchwytu kierującego

- Wyłączyć kosiarkę.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

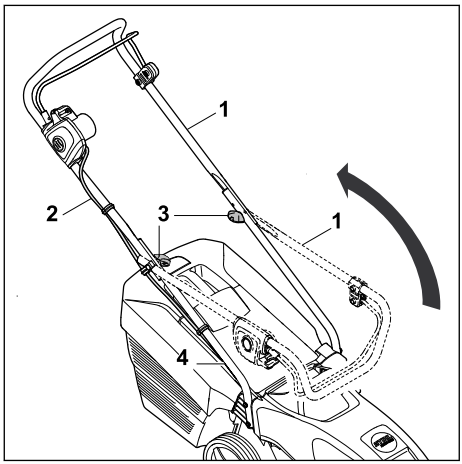


- Rozłożyć górną część uchwytu kierującego (1) i przytrzymać ręką. Uważać, aby nie uszkodzić przewodu (2).
- Dokręcić pokrętła (3).

Górna część uchwytu kierującego (1) została mocno połączona z dolną częścią uchwytu kierującego (4).

5.2.2 Składanie uchwytu kierującego

Uchwyt kierujący można złożyć w celu łatwiejszego transportu lub przechowywania urządzenia.


- Wyłączyć kosiarkę.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

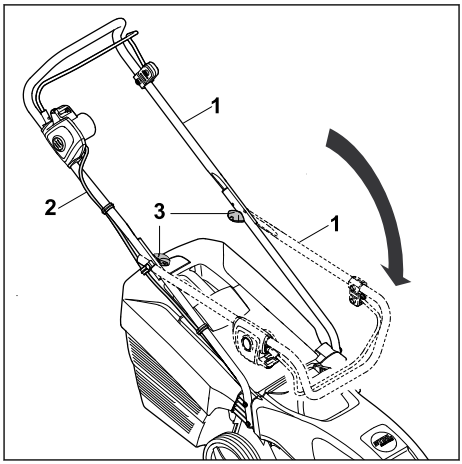

- Poluzować pokrętła (3) tak, aby się swobodnie obracały.
- Złożyć górną część uchwytu kierującego (1) do przodu, uważając, aby nie uszkodzić przewodu (2).

5.3 Zmontowanie, zamocowanie i zdemontowanie kosza na trawę

5.3.1 Zmontowanie kosza na trawę

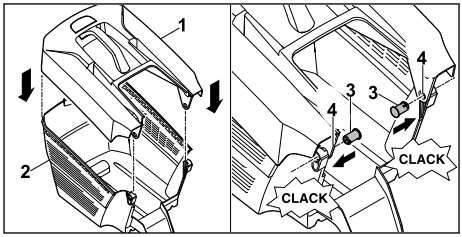


- Założyć górną część kosza na trawę (1) na dolną część kosza (2).
- Przecisnąć sworznie (3) od środka przez otwory (4).

- Nacisnąć górną część kosza na trawę (1) w dół.
  Górna część kosza na trawę słyszalnie się zatrzaskuje.

5.3.2 Zamocowanie kosza na trawę

- Wyłączyć kosiarkę.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

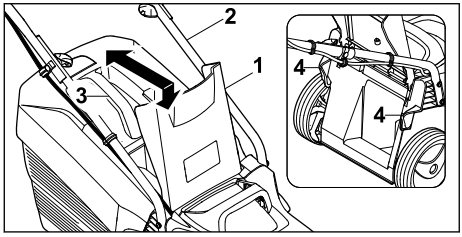


- Otworzyć i przytrzymać osłonę wyrzutu (1).
- Chwycić kosz na trawę (2) za uchwyt (3) i za pomocą zaczepów zamocować w uchwytach (4).
- Położyć osłonę wyrzutu (1) na koszu na trawę (2).

5.3.3 Zdejmowanie kosza na trawę

- Wyłączyć kosiarkę.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- Otworzyć i przytrzymać osłonę wyrzutu.
- Zdjąć kosz na trawę do góry, trzymając za uchwyt.
- Zamknąć osłonę wyrzutu.

6 Podłączanie kosiarki do zasilania elektrycznego

6.1 Podłączanie kosiarki do zasilania elektrycznego

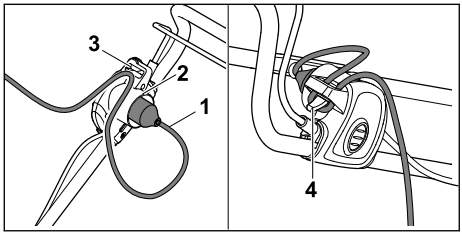


- Podłączyć gniazdko elektryczne przedłużacza (1) do wtyczki (2) kosiarki.
- Przeciągnąć pętlę przewodu przez otwór (3).
- Zamocować pętlę przewodu do zaczepu (4).
  Złącze przewodu jest zabezpieczone przed pociągnięciem.
- Podłączyć wtyczkę przedłużacza do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego.

7 Włączanie i wyłączanie kosiarki

7.1 Włączanie kosiarki

- Upewnić się, czy ułożony przedłużacz jest widoczny i zawsze znajduje się za kosiarką.
- Nie przechylać kosiarki.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

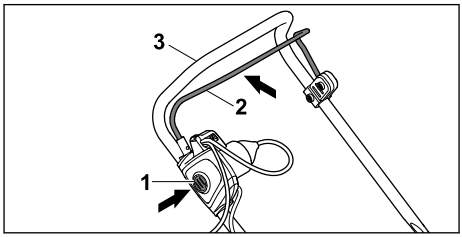

- Nacisnąć prawą ręką przycisk blokady (1) i przytrzymać.
- Przyciągnąć dźwignię przełączającą (2) lewą ręką całkowicie w kierunku uchwytu kierującego (3) i przytrzymać tak, aby kciuk objął uchwyt (3).
  Nóż się obraca.
- Zwolnić przycisk blokady (1).
- Przytrzymywać mocno uchwyt kierujący i dźwignię przełączającą (2) prawą ręką w taki sposób, aby kciuk obejmował uchwyt kierujący (3).

7.2 Wyłączanie kosiarki

- Zwolnić dźwignię przełączającą.
- Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.
- Jeżeli nóż nadal się obraca, odłączyć gniazdko elektryczne przedłużacza od wtyczki kosiarki i odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.
  Kosiarka jest wadliwa.

8 Sprawdzanie kosiarki

8.1 Sprawdzanie elementów obsługi

Przycisk blokady i dźwignia przełączająca

- Wyłączyć kosiarkę.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Nacisnąć i zwolnić przycisk blokady.


- Przyciągnąć dźwignię przełączającą całkowicie w kierunku uchwytu kierującego i zwolnić.
- Jeżeli przycisk blokady lub dźwignia przełączająca porusza się z trudem lub nie odskakuje do pozycji wyjściowej, nie używać kosiarki i odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.
  Usterka przycisku blokady lub dźwigni przełączającej.

Włączanie kosiarki

- Podłączyć kosiarkę do gniazdka elektrycznego przy pomocy przedłużacza.
- Nacisnąć prawą ręką przycisk blokady i przytrzymać.
- Przyciągnąć dźwignię przełączającą lewą ręką całkowicie w kierunku uchwytu kierującego i przytrzymać tak, aby kciuk objął uchwyt kierujący.
  Nóż się obraca.
- Jeżeli nóż się nie obraca: wyłączyć kosiarkę, odłączyć gniazdko elektryczne przedłużacza od wtyczki kosiarki i odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.
  Kosiarka jest wadliwa.
- Zwolnić przycisk blokady i dźwignię przełączającą.
  Po krótkim czasie nóż już się nie obraca.
- Jeżeli nóż nadal się obraca, odłączyć gniazdko elektryczne przedłużacza od wtyczki kosiarki i odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.
  Kosiarka jest wadliwa.

8.2 Sprawdzanie noża


- Wyłączyć kosiarkę.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Przechylić kosiarkę na bok i położyć, 🕮 13.1.

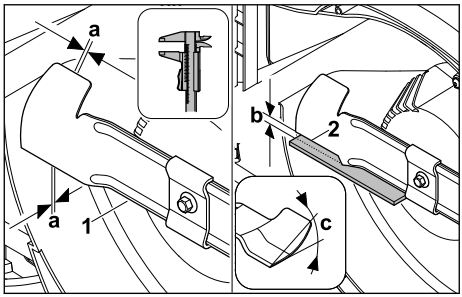

- Zmierzyć następujące parametry:
  – Grubość a
  – Głębokość szlifowania b
  – Kąt ostrzenia c
- Grubość (a) należy sprawdzić w kilku miejscach noża (1) za pomocą suwmiarki.
  Jeżeli grubość jest mniejsza od minimalnej, wymienić nóż, 🕮 17.2.
- Przyłożyć linijkę (2) do przedniej krawędzi noża i zmierzyć głębokość szlifowania (b).
  Jeśli została przekroczona głębokość szlifowania: wymienić nóż, 🕮 17.2.
- Jeżeli nie jest zachowany kąt ostrzenia (c), naostrzyć nóż, 🕮 17.2.
- W razie wątpliwości odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.

9 Koszenie trawy kosiarką

9.1 Trzymanie i prowadzenie kosiarki

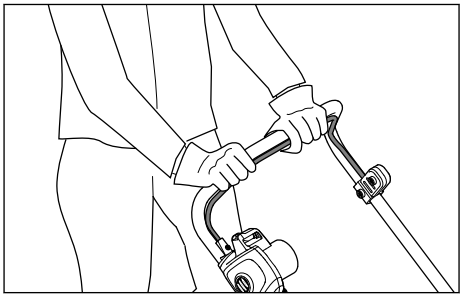

- Przytrzymywać mocno uchwyt kierujący obiema rękami tak, aby kciuki obejmowały uchwyt kierujący.


9.2 Ustawianie wysokości koszenia

Można ustawić 5 wysokości koszenia:
– 25 mm = pozycja 1
– 35 mm = pozycja 2
– 45 mm = pozycja 3
– 50 mm = pozycja 4
– 60 mm = pozycja 5

Pozycje te są zaznaczone na kosiarce.

Ustawianie wysokości koszenia

- Wyłączyć kosiarkę.
  Nóż nie może się obracać.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

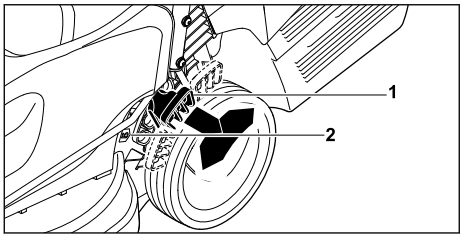


- Trzymać kosiarkę za uchwyt.
- Przestawić dźwignię (1) na zewnątrz i przytrzymać.
- Ustawić kosiarkę przez jej podniesienie i opuszczenie do odpowiedniej pozycji. Wybraną wysokość koszenia można odczytać na wskaźniku wysokości koszenia (2).
- Zwolnić dźwignię (1). Kosiarka się zablokuje.

9.3 Koszenie



- Przepychać kosiarkę powoli do przodu w sposób kontrolowany.
- W przypadku uderzenia w przeszkodę podczas koszenia i zablokowania noża
  - Wyłączyć kosiarkę.
  - Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
  - Upewnić się, czy wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały.
  - Sprawdzić kosiarkę.
  - W przypadku konieczności dokonania napraw odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.
- Jeżeli kosiarka zaczyna nadmiernie drgać:
  - Wyłączyć kosiarkę.
  - Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
  - Sprawdzić kosiarkę.
  - Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki, sworznie i wkręty są dokręcone.
  - W przypadku konieczności dokonania napraw odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.


9.4 Opróżnianie kosza na trawę

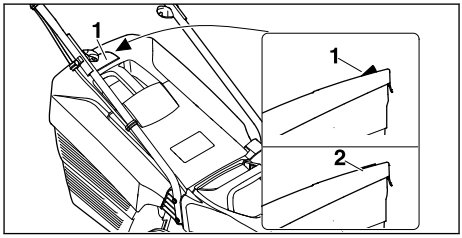

Strumień powietrza wytworzony przez nóż podnosi wskaźnik napełnienia (1). Po napełnieniu się kosza na trawę strumień powietrza ulega zatrzymaniu. Jeżeli strumień powietrza będzie zbyt mały, wskaźnik napełnienia (2) opadnie do położenia spoczynkowego. Wskazuje to na konieczność opróżnienia kosza na trawę.

Wskaźnik napełnienia działa w sposób nieograniczony tylko przy optymalnym strumieniu powietrza. Czynniki zewnętrzne, takie jak wilgotna, gęsta lub wysoka trawa, niski stopień koszenia, zabrudzenie lub podobne czynniki, mogą negatywnie wpłynąć na strumień powietrza i działanie wskaźnika napełnienia.

- Jeżeli wskaźnik napełnienia opadnie do położenia spoczynkowego, Opróżnić kosz na trawę.
- Wyłączyć kosiarkę.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Zdjąć kosz na trawę.

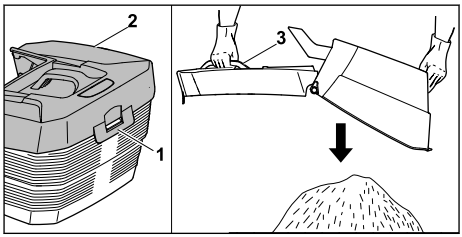

- Otworzyć klamrę (1).
- Odchylić i przytrzymać górną część kosza na trawę (2), trzymając za uchwyt (3).

- Drugą ręką należy mocno trzymać za dolny uchwyt.
- Opróżnić kosz na trawę.
- Zamknąć pokrywę kosza na trawę.
- Założyć kosz na trawę.

10 Po zakończeniu pracy

10.1 Po zakończeniu pracy

- Wyłączyć kosiarkę.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- Jeżeli kosiarka jest wilgotna, pozostawić kosiarkę do wyschnięcia.
- Wyczyścić kosiarkę.

11 Transport

11.1 Transport kosiarki


- W razie przepychania kosiarki do powierzchni przeznaczonej do koszenia i z powrotem:
  - Wyłączyć kosiarkę.
    Nóż nie może się obracać.
  - Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki zasilania.
- Jeśli trzeba przechylić kosiarkę w celu transportu po terenach innych niż trawa:
  - Wyłączyć kosiarkę.
    Nóż nie może się obracać.
  - Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki zasilania.

Przepychanie kosiarki

- Przepychać kosiarkę powoli do przodu w sposób kontrolowany.

Przenoszenie kosiarki

- Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.

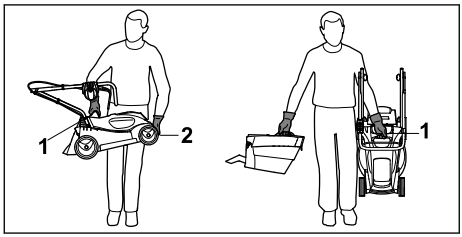

- Przenoszenie samej kosiarki:
  - Złożyć uchwyt kierujący.
  - Kosiarkę trawnikową należy chwycić jedną ręką za uchwyt transportowy (1), a drugą ręką – za obudowę (2).
  - Podnieść kosiarkę i przenieść.
- Jednoczesne przenoszenie kosiarki i kosza na trawę:
  - Przytrzymać kosiarkę jedną ręką za uchwyt transportowy (1).
  - Podnieść kosiarkę i przenieść ją obok siebie.

Transport kosiarki w pojeździe

- Zabezpieczyć stojącą kosiarkę, aby nie mogła się przewrócić ani przemieścić.

12 Przechowywanie


12.1 Przechowywanie kosiarki

- Wyłączyć kosiarkę.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Pozostawić kosiarkę do ostygnięcia.
- Opróżnić kosz na trawę.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- Ustawić urządzenie w położeniu transportowym.
- Przechowywać kosiarkę w taki sposób, aby spełnić następujące warunki:
  – Kosiarka jest niedostępna dla dzieci.
  – Kosiarka jest czysta i sucha.

13 Czyszczenie

13.1 Ustawianie kosiarki w pozycji ułatwiającej czyszczenie

- Wyłączyć kosiarkę.
  Nóż nie może się obracać.
- Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- Zdjąć kosz na trawę.

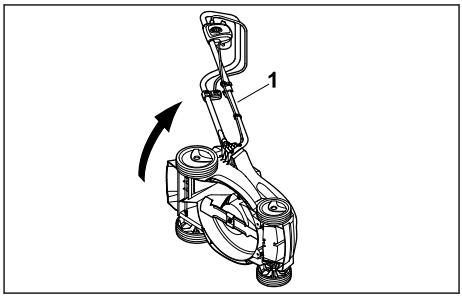

- Przytrzymać kosiarkę za uchwyt kierujący (1), przechylić na bok i położyć.

13.2 Czyszczenie kosiarki

- Wyłączyć kosiarkę.
  Nóż nie może się obracać.

- ► Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- ► Pozostawić kosiarkę do ostygnięcia.
- ► Czyścić kosiarkę wilgotną szmatką.
- ► Wyczyścić kanał wyrzutowy miękką szczotką lub wilgotną szmatką.
- ► Wyczyścić styki elektryczne kosiarki za pomocą pędzla lub miękkiej szczotki.
  Obszar wokół noża i nóż wyczyścić patyczkiem, miękką szczotką lub wilgotną szmatką.

WSKAZÓWKA

- ■ Czyszczenie za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących lub strumienia wody może spowodować uszkodzenie urządzenia.
  - ► Nie należy czyścić urządzenia za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących ani strumienia wody.

14 Konserwacja

14.1 Okresy międzyobsługowe

Okres międzyobsługowy zależy od warunków środowiskowych i warunków pracy. Firma STIHL zaleca następujący okres międzyobsługowy:


Raz do roku

- ► Zlecić przeprowadzenie obsługi technicznej kosiarki autoryzowanemu Dealerowi STIHL.

14.2 Wymontowanie i zamontowanie noża

14.2.1 Wymontowanie noża


- ► Wyłączyć kosiarkę.
- ► Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- ► Przechylić kosiarkę na bok i położyć.

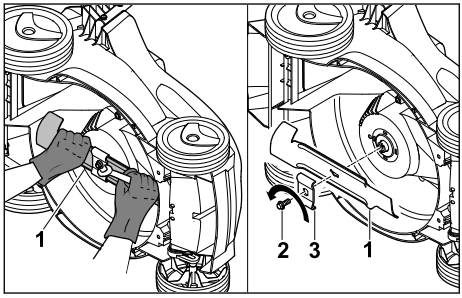

- ► Przytrzymać ręką nóż (1).
- ► Wykręcić śrubę (2) w kierunku strzałki i wyjąć z zabierakiem (3).
- ► Zdjąć nóż (1).
- ► Przekazać do utylizacji śrubę (2) i zabierak (3).
  Podczas montażu noża (1) należy używać nowej śruby i nowego zabieraka.

14.2.2 Zamontowanie noża

- ► Wyłączyć kosiarkę.
- ► Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- ► Przechylić kosiarkę na bok i położyć.

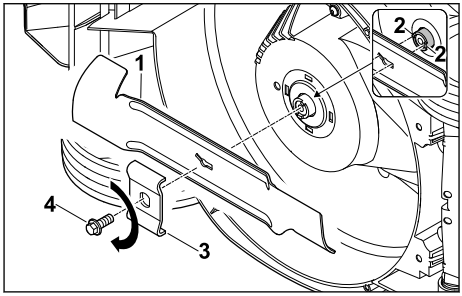

- ► Oczyścić powierzchnię przylegania noża i tuleję noża.
- ► Założyć nóż (1) na tuleję noża w taki sposób, aby jego odgięte łopatki były skierowane do góry.
- ► Ustawić trzpienie prowadzące (2) tulei noża w zagłębieniach noża.
- ► Przytrzymać ręką nóż (1) i założyć nowy zabierak (3).
- ► Nałożyć preparat do zabezpieczania śrub Loctite 243 na gwint nowej śruby (4).
- ► Wkręcić śrubę (4) i dokręcić momentem 15 - 20 Nm.

14.3 Ostrzenie i wyważanie noży

Prawidłowe ostrzenie i wyważanie noża wymaga dużej praktyki.

Firma STIHL zaleca, aby ostrzenie i wyważanie noża zlecać autoryzowanemu Dealerowi STIHL.

Aktualne adresy autoryzowanych Dealerów można uzyskać u przedstawiciela krajowego STIHL pod adresem www.stihl.com .

⚠ OSTRZEŻENIE

- ■ Krawędzie tnące noża są ostre. Użytkownik może się skaleczyć.
  - ► Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.

- ► Wyłączyć kosiarkę.
- ► Wyciągnąć gniazdko elektryczne przedłużacza z wtyczki kosiarki.
- ► Postawić kosiarkę w pozycji pionowej.

- Wymontować nóż.
- Naostrzyć nóż. Zachowywać przy tym kąt ostrzenia i chłodzić nóż, 🕮 17.2.
  Podczas ostrzenia nóż nie może zabarwiać się na niebiesko.
- Zamontować nóż.
- W razie wątpliwości odwiedzić autoryzowanego Dealera STIHL.

- Jeżeli nastąpiło uszkodzenie kosiarki lub noża: Nie używać kosiarki lub noża i odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
- Jeżeli tabliczki informacyjne są nieczytelne lub uszkodzone: Zlecić Autoryzowanemu Dealerowi STIHL wymianę tabliczek informacyjnych.

15 Naprawa

15.1 Naprawa kosiarki

Użytkownik nie może samodzielnie naprawiać kosiarki i noża.

16 Rozwiązywanie problemów

16.1 Usuwanie usterek kosiarki

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Kosiarka nie uruchamia się podczas włączania.	Niepodłączenie wtyczki lub gniazdka elektrycznego przedłużacza.	► Podłączyć wtyczkę lub gniazdko elektryczne przedłużacza, 🕮 6.
	Zadziałał wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. Obwód elektryczny jest przeciążony lub uszkodzony.	► Znaleźć i usunąć przyczynę zadziałania. Włączyć wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. ► Wyłączyć inne odbiorniki podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.
	Gniazdo elektryczne ma niedostateczne zabezpieczenie.	► Podłączyć wtyczkę przedłużacza do prawidłowo zabezpieczonego gniazdka elektrycznego, 🕮 17.
	Przedłużacz ma nieodpowiedni przekrój.	► Zastosować przedłużacz wykonany z przewodu o odpowiednim przekroju, 🕮 17.
	Przedłużacz jest zbyt długi.	► Zastosować przedłużacz o odpowiedniej długości, 🕮 17.
	Silnik jest przegrzany.	► Wyczyścić kosiarkę, 🕮 13. ► Pozostawić kosiarkę do ostygnięcia.
	Opór noża jest zbyt duży.	► Ustawić większą wysokość koszenia, 🕮 9.2. ► Włączyć kosiarkę w niższej trawie.
	Zatkany obszar wokół noża.	► Wyczyścić kosiarkę, 🕮 13.
	Wersja dla GB: bezpiecznik we wtyczce jest uszkodzony.	► Wymienić bezpiecznik we wtyczce.
Kosiarka wyłącza się podczas pracy.	Wtyczka lub gniazdko elektryczne przedłużacza nie jest już podłączone.	► Podłączyć wtyczkę lub gniazdko elektryczne przedłużacza, 🕮 6.
	Zadziałał wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. Obwód elektryczny jest przeciążony lub uszkodzony.	► Znaleźć i usunąć przyczynę zadziałania. Włączyć wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. ► Wyłączyć inne odbiorniki podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.
	Gniazdo elektryczne ma niedostateczne zabezpieczenie.	► Podłączyć wtyczkę przedłużacza do prawidłowo zabezpieczonego gniazdka elektrycznego, 🕮 17.


Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
	Zadziałała ochrona przed przeciążeniem.	► Pozostawić kosiarkę do ostygnięcia. Czas stygnięcia do 10 minut. ► Wyczyścić kosiarkę, 🕮 13. ► Prowadzić kosiarkę wolniej. ► Ustawić większą wysokość koszenia, 🕮 9.2. ► Kosić niższą trawę. ► Naostrzyć nóż, 🕮 14.3. ► Zastosować przedłużacz o odpowiedniej długości, 🕮 17. ► Zastosować przedłużacz wykonany z przewodu o odpowiednim przekroju, 🕮 17.
	Nóż jest zablokowany.	► Usunąć przyczynę zablokowania
Kosiarka mocno wibruje podczas pracy.	Poluzowana śruba mocująca nóż.	► Dokręcić mocno śrubę, 🕮 14.2.2.
	Nóż nie jest prawidłowo wyważony.	► Naostrzyć i wyważyć nóż, 🕮 14.3.
Trawa jest nierównomiernie skoszona lub trawnik jest żółty.	Stępiony lub zużyty nóż.	► Naostrzyć i wyważyć nóż, 🕮 14.3.
	Opór noża jest zbyt duży.	► Ustawić większą wysokość koszenia, 🕮 9.2. ► Kosić niższą trawę.

17 Dane techniczne

17.1 Kosiarka STIHL RME 235.0

– Napięcie sieciowe: patrz tabliczka znamionowa
– Częstotliwość: patrz tabliczka znamionowa
– Pobór mocy: 1200 W
– Masa z koszem na trawę: 13 kg
– Wersja dla GB:
Masa z przewodem przyłączeniowym i koszem na trawę: 14 kg
– Maksymalna pojemność kosza na trawę: 30 l
– Szerokość robocza: 33 cm
– Prędkość obrotowa (n): 3200 /min
– Klasa ochronności: II
– Stopień ochrony: IPX4

17.2 Nóż

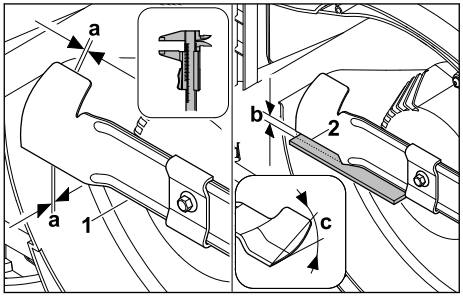

– Minimalna grubość a: 1,6 mm
– Maksymalna głębokość zeszlifowania b: 5 mm
– Kąt ostrzenia c: 30°

17.3 Przedłużacze

W przypadku używania przedłużacza musi on mieć przewód ochronny. W zależności od napięcia i długości przedłużacza jego żyły muszą mieć następujący przekrój:

Jeśli napięcie znamionowe na tabliczce znamionowej wynosi 220 V do 240 V:
– Długość kabla do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Długość kabla 20 m do 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Jeśli napięcie znamionowe na tabliczce znamionowej wynosi 100 V do 127 V:
– Długość kabla do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Długość kabla 10 m do 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Poziomy hałasu i wibracji

– Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} zmierzony wg EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Niepewność pomiarowa K_{pA}: 2 dB(A)
– Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WAd} według 2000/14/WE: 93 dB(A)

Podana charakterystyczna wartość drgań uchwytu kierującego według normy EN IEC 62841-4-3:

– Wartość drgań a_{hv}: 1,4 m/s²
  Niepewność pomiarowa K_a: 0,7 m/s²
– Wartość drgań p_F: 20 m/s²
  Niepewność pomiarowa K_p: 10 m/s²

Podane wartości drgań zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną procedurą badawczą i mogą służyć do porównywania urządzeń elektrycznych. Rzeczywiste poziomy drgań mogą różnić się od podanych wartości w zależności od sposobu używania urządzenia. Podane poziomy drgań mogą być wykorzystane do wstępnego oszacowania obciążenia wibracjami. Należy oszacować rzeczywiste obciążenie wibracjami. Można przy tym uwzględnić także czasy, w których urządzenie elektryczne jest wyłączone, i czasy, w których jest wprawdzie włączone, ale pracuje bez obciążenia.

Informacje na temat spełnienia wymagań dyrektywy 2002/44/WE dotyczącej ochrony pracowników przed wibracjami podano na stronie: www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

Rozporządzenie REACH jest unijnym rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Informacje dotyczące zgodności z rozporządzeniem REACH znajdują się pod adresem: www.stihl.com/reach .

18 Części zamienne i akcesoria

18.1 Części zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczają oryginalne części zamienne i akcesoria marki STIHL.

Firma STIHL zaleca używanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL nie jest w stanie ocenić niezawodności, bezpieczeństwa i przydatności części zamiennych i akcesoriów innych producentów i dlatego nie może ręczyć za ich używanie.

Oryginalne części zamienne i akcesoria STIHL można nabyć u dealerów STIHL.

18.2 Ważne części zamienne

– Nóż: 6311 702 0100
– Śruba noża: 9018 321 1800
– Zabierak: 6311 702 0600

19 Utylizacja

19.1 Utylizacja kosiarki

Informacje na temat utylizacji można uzyskać w lokalnych urzędach lub u Autoryzowanych Dealerów STIHL.

Niewłaściwa utylizacja może spowodować pogorszenie zdrowia i zanieczyszczenie środowiska.

- Produkty STIHL wraz z opakowaniem należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów w celu poddania ich recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wolno utylizować z odpadami komunalnymi.

20 Zgodność z przepisami UE

Deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie stihl.link/compliance.

Formularz służący do zgłaszania luk w bezpieczeństwie oraz inne informacje są dostępne na stronie vdp.stihl.com.

21 Adresy

21.1 Producent

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresy

www.stihl.com

22 Ogólne i specyficzne dla produktu wskazówki bezpieczeństwa

22.1 Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne dołączone do kosiarki.** Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, wybuch pożaru i prądem/lub ciężkie obrażenia ciała. **Należy przechowywać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje w celu wykorzystania ich w przyszłości.**

22.2 Bezpieczeństwo pracy

a) **Utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek lub nieoświetlone miejsca pracy mogą doprowadzić do wypadków.

b) **Nie należy używać kosiarki w atmosferze wybuchowej, gdzie występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** Kosiarki wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.

c) **Podczas korzystania z kosiarki dzieci i inne osoby muszą przebywać z dala.** Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad kosiarką.

22.3 Bezpieczeństwo elektryczne

a) **Wtyczka kosiarki musi pasować do gniazda. Wtyczki nie można w żaden sposób modyfikować. Nie należy stosować wtyczek przejściowych do kosiarek z uziemieniem ochronnym.** Niezmodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazdka elektryczne zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) **Unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi, jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Jeżeli ciało użytkownika jest uziemione, występuje podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

c) **Nie należy używać kosiarki podczas deszczu i unikać pracy w wilgotnych lub mokrych warunkach.** Praca w deszczu lub wilgotnych warunkach może zwiększyć ryzyko porażenia prądem.

d) **Nie używać kabla zasilającego niezgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie używać kabla zasilającego do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania kosiarki. Kabel zasilający należy chronić przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.** Uszkodzone lub splątane kable zasilające zwiększają ryzyko porażenia prądem.

e) **Podczas pracy z kosiarką na zewnątrz należy używać tylko takich przedłużaczy, które nadają się również do użytku na zewnątrz.** Stosowanie przedłużacza dopuszczonego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) **Jeśli nie można uniknąć pracy kosiarki w wilgotnym środowisku, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy.** Używanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

22.4 Bezpieczeństwo ludzi

a) **Podczas pracy z kosiarką należy zachować koncentrację, zwracać uwagę na to, co się robi, i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używać kosiarki w stanie zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków.** Chwila nieuwagi podczas używania kosiarki może doprowadzić do poważnych obrażeń.

b) **Stosować środki ochrony indywidualnej i nosić zawsze okulary ochronne.** Noszenie środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub nauszniki ochronne, w zależności od rodzaju i zastosowania kosiarki, zmniejsza ryzyko obrażeń.

c) **Unikać niezamierzonego uruchomienia. Upewnić się, że kosiarka jest wyłączona przed podłączeniem jej do zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem.** Położenie palca na włączniku podczas przenoszenia kosiarki lub podłączenie włączonej kosiarki do zasilania może doprowadzić do wypadku.

d) **Przed włączeniem kosiarki usunąć narzędzia do regulacji i klucze.** Jeśli narzędzie lub klucz utknie w obracającej się części kosiarki, może to spowodować obrażenia.

e) **Unikać nieprawidłowej postawy ciała. Należy stać pewnie i przez cały czas utrzymywać równowagę.** Zapewnia to lepszą kontrolę nad kosiarką w niespodziewanych sytuacjach.

f) **Nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.

g) **Jeśli istnieje możliwość zamontowania urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, należy je prawidłowo podłączyć i stosować.** Stosowanie urządzeń do odsysania może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

h) **Nie należy ulegać fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa ani ignorować zasad bezpieczeństwa dotyczących kosiarek nawet przy dobrym zaznajomieniu się z kosiarką po wielokrotnym jej użyciu.** Nieostrożne postępowanie może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.

22.5 Użytkowanie kosiarki i posługiwanie się nią

a) **Nie przeciążać kosiarki. Używać kosiarki przeznaczonej do danego zadania.** Odpowiednia kosiarka zapewnia lepszą i bezpieczniejszą pracę w określonym zakresie wydajności.

b) **Nie należy używać kosiarki z uszkodzonym przełącznikiem.** Kosiarka, której nie można już włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczna i musi zostać naprawiona.

c) **Wyjąć wtyczkę z gniazdka i/lub wyjąć akumulator przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji urządzenia, wymianą osprzętu lub odstawieniem kosiarki.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu kosiarki.

d) **Przechowywać nieużywaną kosiarkę w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie pozwalać na używanie kosiarki nikomu, kto nie jest z nią zaznajomiony lub nie przeczytał tej instrukcji.** Kosiarki stanowią zagrożenie, gdy są używane przez niedoświadczone osoby.

e) **Utrzymywać kosiarkę i osprzęt w należytej czystości. Sprawdzić, czy ruchome części działają prawidłowo i się nie zakleszczają, czy części nie są złamane lub uszkodzone w taki sposób, że funkcjonowanie kosiarki jest zakłócone. Przed rozpoczęciem użytkowania kosiarki zlecić naprawę uszkodzonych części.** Wiele wypadków jest spowodowanych przez nieprawidłową konserwację kosiarki.

f) **Narzędzia tnące należy utrzymywać w stanie ostrym i czystym.** Starannie pielęgnowane narzędzia tnące o ostrych krawędziach tnących mniej się zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.

g) **Używać kosiarki, osprzętu, akcesoriów itp. zgodnie z niniejszą instrukcją. Uwzględniać przy tym warunki pracy i wykonywaną czynność.** Używanie kosiarek do zastosowań innych niż te, do których są przeznaczone, może powodować niebezpieczne sytuacje.

h) **Utrzymywać uchwyty i powierzchnie chwytne suche, czyste oraz wolne od oleju i smarów.** Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne uniemożliwiają bezpieczną obsługę i zachowanie kontroli nad kosiarką w nieprzewidzianych sytuacjach.

22.6 Serwis

a) **Naprawę kosiarki zlecać jedynie wykwalifikowanemu personelowi i tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa kosiarki.

22.7 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące kosiarek zasilanych z sieci elektrycznej

a) **Nie używać kosiarki przy złej pogodzie, szczególnie podczas burzy.** Zmniejsza to ryzyko porażenia piorunem.

b) **Dokładnie skontrolować obszar roboczy pod kątem obecności dzikich zwierząt.** Dzikie zwierzęta mogą ulec zranieniu przez pracującą kosiarkę.

c) **Dokładnie skontrolować obszar roboczy i usunąć wszystkie kamienie, patyki, druty, kości i inne obiekty.** Wyrzucone przez urządzenie przedmioty mogą spowodować obrażenia.

d) **Przed użyciem kosiarki należy zawsze sprawdzić, czy nóż i zespół tnący nie są zużyte lub uszkodzone.** Zużyte lub uszkodzone części zwiększają ryzyko obrażeń.

e) **Przed użyciem sprawdzić, czy na przewodzie zasilania i ewentualnych przedłużaczach nie są widoczne ślady uszkodzeń lub starzenia się. Nie używać kosiarki, jeśli przewód jest uszkodzony lub zużyty. Jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu lub zużyciu podczas pracy, wyłączyć kosiarkę i nie dotykać przewodu, dopóki nie zostanie odłączona wtyczka zasilająca.** Uszkodzony przewód sieciowy lub przedłużacz może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

f) **Regularnie sprawdzać kosz na trawę pod kątem zużycia.** Zużyty lub uszkodzony kosz na trawę zwiększa ryzyko obrażeń.

g) **Pozostawić osłony ochronne na swoim miejscu. Osłony muszą być sprawne i prawidłowo zamocowane.** Luźne, uszkodzone lub nieprawidłowo działające osłony mogą być przyczyną obrażeń.

h) **Utrzymywać otwory wlotowe powietrza wolne od osadów.** Zablokowane wloty powietrza i zanieczyszczenia mogą prowadzić do przegrzania lub niebezpieczeństwa pożaru.

i) **Podczas obsługi kosiarki zawsze nosić antypoślizgowe obuwie ochronne. Nie wykonywać pracy boso lub w odkrytych sandałach.**

Originaalkasutusjuhendi tõlge
0000010262_011_EST

W ten sposób zmniejsza się ryzyko zranienia stóp przy kontakcie z obracającym się nożem kosiarki.

j) **Podczas obsługi kosiarki należy zawsze nosić długie spodnie.** Goła skóra zwiększa prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń przez wyrzucane przedmioty.

k) **Należy unikać używania kosiarki w mokrej trawie. Podczas pracy należy iść, nigdy nie należy biec.** Zmniejsza to ryzyko poślizgnięcia się i upadku, co mogłoby prowadzić do obrażeń.

l) **Nie należy używać kosiarki na zbyt stromych zboczach.** Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia się i upadku, który mógłby prowadzić do obrażeń.

m) **Podczas pracy na zboczach należy zapewnić sobie stabilną pozycję; zawsze pracować w poprzek zbocza, nigdy w kierunku do góry lub w dół, i zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku pracy.** Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia się i upadku, który mógłby prowadzić do obrażeń.

n) **Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zawracania kosiarką lub przyciągania jej do siebie. Zawsze obserwować otoczenie.** Zmniejsza to ryzyko potknięcia się podczas pracy.

o) **Przewód zasilania należy trzymać z dala od ostrzy kosiarki.** Uszkodzony przewód zasilania może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

p) **Wyłączyć kosiarkę i odłączyć wtyczkę zasilającą w razie zaplątania lub uszkodzenia przewodu zasilania.** Zaplątane lub uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

q) **Nie należy dotykać noży ani innych niebezpiecznych części, które są nadal w ruchu.** Zmniejsza to ryzyko obrażeń spowodowanych przez ruchome części.

r) **Przed usunięciem uwięzionego materiału lub czyszczeniem kosiarki upewnić się, że wszystkie przełączniki są wyłączone, a przewód zasilania odłączony.** Nieoczekiwane zadziałanie kosiarki może doprowadzić do poważnych obrażeń.

s) **Dokładnie skontrolować obszar roboczy i usunąć wszystkie przewody elektryczne.** Jeśli nóż tnący przetnie przewód elektryczny, może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

t) **Z uwagi na to, że noże mogą dotknąć własnego kabla zasilającego, kosiarkę należy trzymać jedynie za zaizolowane powierzchnie uchwytów.** W przypadku dotknięcia nożami przewodu pod napięciem odsłonięte części metalowe kosiarki znajdą się pod napięciem, co może narazić operatora na porażenie prądem elektrycznym.

Sisukord

1 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta 431
2 Ülevaade 432
3 Ohutusjuhised 432
4 Muruniiduki kasutusvalmis seadmine 437
5 Muruniiduki kokkupanemine 437
6 Muruniiduki lülitamine vooluvõrku 439
7 Muruniiduki sisse- ja väljalülitamine 439
8 Muruniiduki kontrollimine 439
9 Muruniidukiga töötamine 440
10 Pärast tööd 441
11 Transportimine 442
12 Säilitamine 442
13 Puhastamine 442
14 Hooldamine 443
15 Remontimine 443
16 Rikete kõrvaldamine 444
17 Tehnilised andmed 445
18 Varuosad ja tarvikud 445
19 Utiliseerimine 446
20 EL-i vastavus 446
21 Aadressid 446
22 Üldised ja tootespetsiifilised ohutusjuhised 446

TÄHTIS! LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI, TEHKE SELGEKS JA HOIDKE ALLES.

1 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta

1.1 Kehtivad dokumendid

See kasutusjuhend on tootja originaalkasutusjuhendi tõlge.

Kehtivad kohalikud ohutuseeskirjad.

1.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis

⚠ OHT!

- Juhis viitab ohtudele, mis põhjustavad raskeid vigastusi või surma.

Trükitud kloorivabalt pleegitatud paberile.
Paberit saab taaskasutada.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

► Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

HOIATUS

- Juhis viitab ohtudele, mis **võivad** raskeid vigastusi või surma põhjustada.
  ► Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

JUHIS


- Juhis viitab ohtudele, mis võivad materiaalset kahju põhjustada.
  ► Nimetatud meetmed suudavad materiaalset kahju vältida.

1.3 Sümbolid tekstis

Antud sümbol viitab ühele peatükile käesolevas kasutusjuhendis.

2 Ülevaade

2.1 Muruniiduk

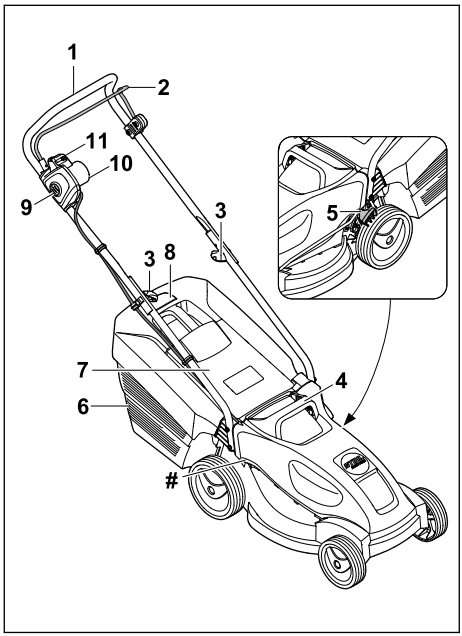

1 Juhthoob
2 Lülituslook
3 Pöördkäepidemed
4 Transpordikäepide
5 Hoob lõikekõrguse jaoks
6 Rohupüüdekorv
7 Väljaheiteluuk
8 Täitetaseme näidik rohupüüdekorvi jaoks
9 Lukustusnupp
10 Võrgupistik
11 Tõmbetõkise ava
 # Andmeplaat masina numbriga

2.2 Sümbolid

Muruniidukil olevad sümbolid tähendavad järgmist:

L_{WA} Garanteeritud müratase

Ärge kõrvaldage toodet kasutuselt koos olmeprügiga.

II kaitseklassi elektritööriist

Vahelduvvool

IPX4 IP-märgistus

Tera sisselülitamine

3 Ohutusjuhised

3.1 Hoiatussümbolid

⚠ HOIATUS


Muruniidukil olevatel hoiatussümbolitel on järgmised tähendused.

Järgige ohutusjuhiseid ja nende meetmeid.

Lugege kasutusjuhendit, tehke see endale selgeks ning hoidke alles.

Tähelepanu! Olge ettevaatlik eemalepaiskuvate objektide tõttu – hoidke vahet ja kolmandad isikud eemal.

Ärge pange käsi ega jalgu tera lähedale.



Kui ühendusjuhe või pikendusjuhe on kahjustatud: Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
Järgige puhastamise, transportimise, hoiustamise, hooldamise ja remontimise ohutusjuhiseid.



Hoidke ühendusjuhe lõiketööriistast eemal.



Kaitske muruniidukit vihma ja niiskuse eest.

3.2 Sihtotstarbeline kasutus

Muruniidukit STIHL RME 235.0 Kasutatakse muru niitmiseks.

⚠ HOIATUS

- Kui muruniidukit ei kasutata sihipäraselt, võivad inimesed vigastada või surma saada ning tekkida võib varaline kahju.
  - ► Kasutage muruniidukit koos pikendusjuhtmega.
  - ► Kasutage muruniidukit käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

3.3 Nõuded kasutajale

⚠ HOIATUS

- Kasutajad, kes pole juhiseid saanud, ei mõista ega suuda hinnata muruniidukist lähtuvaid ohte. Kasutajat või kõrvalisi isikuid võidakse raskelt või surmavalt vigastada.

  - ► Lugege kasutusjuhend läbi, tehke see endale selgeks ja hoidke alles.
  - ► Kui annate muruniiduki teisele inimesele edasi: andke kasutusjuhend kaasa.
  - ► Veenduge, et kasutaja täidab alljärgnevaid nõudeid.
    - – Kasutaja on puhanud.
    - – Kasutaja on füüsiliselt, sensoorselt ja vaimselt võimeline muruniidukit käsitsema ning sellega töötama. Kui kasutaja on füüsiliselt, tunnetuslikult või vaimselt piiratud, võib kasutaja sellega töötada ainult järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel.
    - – Kasutaja suudab mõista ning hinnata muruniidukiga seotud ohte.
    - – Kasutaja on teadlik, et ta vastutab õnnetuste ja kahjustuste eest.
    - – Kasutaja on täisealine või läbib järelevalve all koolitust mingil kutsealal konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohaselt.
    - – Kasutaja on enne muruniiduki esmakordset kasutamist saanud juhised ettevõtte STIHL müügiesindusest või asjatundjalt.
    - – Kasutaja ei ole alkoholi, ravimite või narkootikumide mõju all.
  - ► Kahtluse korral: võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.

3.4 Riietus ja varustus

⚠ HOIATUS

- Töö ajal võivad esemed suure kiirusega üles paiskuda. Kasutaja võib vigastada saada.
  - ► Kandke vastupidavast materjalist pikki pükse.
- Töö ajal võidakse tolmu üles keerutada. Sisse hingatud tolm võib kahjustada tervist ja põhjustada allergilisi reaktsioone.
  - ► Tolmu üleskeerutamise korral: kandke tolmukaitsemaski.
- Ebasobivad riided võivad puude, põõsaste ja muruniiduki külge kinni jääda. Sobiva riietuseta kasutajad võivad saada raskesti viga.
  - ► Kandke liibuvat riietust.
  - ► Võtke sallid ja ehted ära.
- Puhastamise, hooldamise või transportimise ajal võib kasutaja teraga kokku puutuda. Kasutaja võib vigastada saada.
  - ► Kandke kaitsekindaid.
- Kasutaja võib ebasobivate jalatsite tõttu libastuda. Kasutaja võib vigastada saada.
  - ► Kandke tugevaid, kinniseid jalatseid, millel on sügava mustriga tallad.
- Tera teritamise ajal võivad materjaliosakesed eemale paiskuda. Kasutaja võib vigastada saada.
  - ► Kandke liibuvaid kaitseprille. Sobivad kaitseprillid on normi EN 166, EN ISO 16321 või siseriiklike eeskirjade kohaselt kontrollitud ja vastava tähistusega kaubanduses saadaval.
  - ► Kandke kaitsekindaid.

3.5 Tööpiirkond ja ümbrus

3.5.1 Muruniiduk

⚠ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei mõista ega suuda hinnata muruniidukiga ning ülespaiskuvate esemetega seotud ohte. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad raskelt või surmavalt viga saada, samuti võib tekkida materiaalne kahju.
  - ► Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad tööpiirkonnast eemal.
  - ► Hoidke esemetest piisavalt kaugele.
  - ► Ärge jätke muruniidukit järelevalveta.
  - ► Veenduge, et lapsed ei saaks muruniidukiga mängida.
- Vihmaga töötamisel võib kasutaja ebasobivate jalatsite tõttu libastuda. Kasutaja võib raskelt vigastada või surma saada.
  - ► Vihma korral: ärge töötage.
- Muruniiduk ei ole veekindel. Vihmaga või niiskes keskkonnas töötamise tagajärjel võib saada elektrilöögi. Kasutaja võib viga saada ja muruniiduk kahjustada.
  - ► Ärge töötage vihmaga või niiskes keskkonnas.
  - ► Ärge niitke märga muru.
- Muruniiduki elektrikomponendid võivad tekitada sädemeid. Sädemed võivad tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas põhjustada tulekahjusid ja plahvatusi. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Ärge töötage tuleohtlikus ega plahvatusohtlikus keskkonnas.
- Inimesed võivad pikendusjuhtme otsa komistada. Inimesed võivad viga ja muruniiduk kahjustada saada.
  - ► Asetage pikendusjuhe maha hästi nähtavalt ja korralikult laotatult.

3.6 Ohutusnõuetele vastav seisund

3.6.1 Muruniiduk

⚠ HOIATUS

- Tööks mitteohutus seisukorras ei saa komponendid enam õigesti toimida ja ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
  - ► Kahjustamata muruniidukiga töötamine.
  - ► Töötage kahjustamata pikendusjuhtme ja kahjustamata võrgupistikuga.
  - ► Kui muruniiduk on must või niiske: puhastage muruniiduk ja laske sel kuivada.
  - ► Ärge muruniidukit muutke.
  - ► Kui käsitsemiselemendid ei talitle või kui need on muudetud: ärge töötage muruniidukiga.
  - ► Paigaldage nuga käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
  - ► Paigaldage antud muruniiduki STIHLi originaaltarvikud.
  - ► Paigaldage tarvikud nii, nagu on käesolevas kasutusjuhendis või tarviku kasutusjuhendis kirjeldatud.
  - ► Ärge pistke muruniiduki avadesse ühtegi eset.
  - ► Vahetage kulunud või kahjustatud juhisesildid välja.
  - ► Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

3.6.2 Tera

⚠ HOIATUS

- Kui tera ei vasta ohutusnõuetele, võivad tera küljest osad lahti tulla ja eemale paiskuda. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.
  - ► Töötage kahjustamata tera ja lisaseadmetega.
  - ► Töötage moonutamata teraga.
  - ► Paigaldage tera õigesti.
  - ► Teritage tera õigesti. Pidage teritusnurkadest kinni, 🕮 17.2.
  - ► Töötage krobedusteta teraga.
  - ► Töötage teraga, mille tera ei ole lubatust õhem, 🕮 17.2. Kui paksus on lubatust õhem: asendage tera.
  - ► Töötage teraga, mille lihvimisastet ei ületata, 🕮 17.2. Kui lihvimisaste on ületatud: asendage tera.
  - ► Laske tera STIHLi esinduses tasakaalustada.
  - ► Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

3.7 Elektrivõrku ühendamine

Voolujuhtivate osadega kokkupuutumisel võivad olla järgmised põhjused.

– Pikendusjuhe on kahjustunud.
– Pikendusjuhtme pistik on kahjustunud.
– Pistikupesa pole õigesti paigaldatud.

⚠ OHT!

- Voolujuhtivate osadega kokkupuutumine võib põhjustada elektrilööki. Kasutaja võib raskelt vigastada või surma saada.
  - ► Veenduge, et pikendusjuhe või püsivalt ühendatud toitejuhe ja nende pistik oleks kahjustamata.



Kui pikendusjuhe või püsivalt ühendatud võrguühenduskaabel on kahjustatud, toimige järgmiselt.
- ► Ärge puudutage kahjustunud kohta.
- ► Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- ► Laske STIHLi edasimüüjal püsivalt ühendatud toitejuhe välja vahetada.

- ► Puudutage pikendusjuhet ja selle võrgupistikut kuivade kätega.
- ► Ühendage pikendusjuhtme võrgupistik õigesti paigaldatud ja kaitsmega pistikupesasse.
- ► Ühendage muruniiduk FI-lüliti kaudu (30 mA, 30 ms).

- Kahjustatud või ebasobiv pikendusjuhe võib põhjustada elektrilöögi. Inimesed võivad raskelt vigastada või surma saada.
  - ► Kasutage õige ristlõikega pikendusjuhet 🕮 17.
  - ► Kasutage veepritsmete eest kaitstud ja välistingimuste jaoks sobivat pikendusjuhet.

⚠ HOIATUS

- Vale võrgupinge või vale võrgusagedus võivad tekitada töö ajal muruniidukis liigpinge. Muruniiduk võib kahjustada saada.
  - ► Tagage, et võrgupinge ja võrgusagedus vastaksid muruniiduki võimsussildil toodud andmetele.
- Kui ühte mitmik-pistikupessa on ühendatud mitu elektriseadet, siis võib see töö ajal elektrikomponendid üle koormata. Elektrikomponendid võivad soojeneda ja tulekahju tekitada. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Ühendage pistikupessa vaid üks muruniiduk korraga.
  - ► Ärge ühendage muruniidukit mitmik-pistikupessa.
- Valesti paigaldatud pikendusjuhe võib kahjustada saada ja inimesed võivad selle otsa komistada. Inimesed võivad viga saada ja pikendusjuhe kahjustada saada.
  - ► Asetage pikendusjuhe selliselt, et muruniiduk ei saaks sellega kokku puutuda.
  - ► Paigutage ja märgistage pikendusjuhese selliselt, et inimesed ei saaks selle otsa komistada.
  - ► Asetage pikendusjuhe selliselt, et see ei oleks pinge all ega keerdus.
  - ► Asetage pikendusjuhe selliselt, et seda ei saaks kahjustada, murda, muljuda ega hõõruda.
  - ► Kaitske pikendusjuhet kuumuse, õli ja kemikaalide eest.
  - ► Asetage pikendusjuhe kuivale aluspinnale.
- Pikendusjuhe soojeneb töö ajal. Kui soojus ei saa eralduda, võib soojus viia tulekahjuni.
  - ► Kaablitrumli kasutamise korral toimige järgmiselt. Kerige kaablitrummel täielikult lahti.

3.8 Töötamine

⚠ HOIATUS

- Teatud olukordades ei suuda kasutaja enam keskendunult töötada. Kasutaja võib komistada, kukkuda ja raskelt vigastada saada.
  - ► Töötage rahulikult ja kaalutletult.
  - ► Kui valgusolud ja nähtavus on halb: ärge töötage muruniidukiga.
  - ► Kasutage muruniidukit üksinda.
  - ► Jälgige takistusi.
  - ► Ärge kallutage muruniidukit.
  - ► Seiske töötades pinnal püsti ja hoidke tasakaalu.
  - ► Väsimuse korral: tehke töötades paus.
  - ► Kallakul niitmisel: niitke kallakuga risti.
  - ► Ärge töötage üle 25° (46,6%) kaldega kallakutel.
- Pöörlev tera võib kasutajale lõikevigastusi põhjustada. Kasutaja võib raskelt vigastada saada.



  - ► Ärge puudutage pöörlevat tera.
  - ► Kui mõni ese on tera blokeerinud: lülitage muruniiduk välja ja tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniidukipistikust välja. Alles seejärel võib eseme eemaldada.
- Kui muruniiduk muutub töö ajal või hakkab ebatavaliselt käituma, ei pruugi muruniiduk enam olla ohutus seisukorras. Inimesed võivad raskelt vigastada saada ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Lõpetage töötamine, lülitage muruniiduk välja, tõmmake pikendusjuhme ühendus muruniiduki pistikult lahti ja võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.
- Töö ajal võib muruniiduk vibratsioone tekitada.
  - ► Kandke kaitsekindaid.
  - ► Tehke töö käigus pause.
  - ► Kui tekivad vereringehäirete sümptomid: pöörduge arsti poole.
- Kui tera tabab töö ajal mõnda eset, võib see või selle osad kahjustada saada või suurel kiirusel välja paiskuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Eemaldage võõrkehad tööpiirkonnast.
- Kui lülitushoob lahti lasta, pöörleb tera veel veidi aega edasi. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.
  - ► Oodake, kuni tera on pöörlemise lõpetanud.

- Kui pöörlev tera tabab mõnda kõva eset, võivad tekkida sädemed. Sädemed võivad tuleohtlikus keskkonnas põhjustada tulekahjusid. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Ärge töötage tuleohtlikus keskkonnas.
- Kui muruniiduk asetatakse järsakutele, võib see ootamatult sealt minema liikuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Laske muruniidukist ainult siis lahti, kui see seisab tasasel pinnal ega hakka sealt iseenesest minema liikuma.
- Kui esemed kinnitatakse juhtraua külge, võib muruniiduk lisaraskuse tõttu ümber minna. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Ärge kinnitage juhtraua külge ühtegi eset.

⚠ OHT!

- Kui töötada pinge all olevate juhtmete läheduses, võib tera pinge all olevate juhtmetega kokku puutuda ja neid kahjustada. Kasutaja võib raskelt vigastada või surma saada.
  - ► Ärge töötage pinge all olevate juhtmete läheduses.
- Äikese ajal töötades võib kasutaja saada piksetabamuse. Kasutaja võib raskelt vigastada või surma saada.
  - ► Äikese ajal: ärge töötage.

3.9 Transportimine

3.9.1 Transportimine

⚠ HOIATUS

- Transportimise ajal võib muruniiduk ümber minna või paigast liikuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Lülitage muruniiduk välja ja tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniidukipistikust välja.
  - ► Oodake, kuni tera on pöörlemise lõpetanud.
  - ► Kinnitage muruniiduk rihmadega või võrguga selliselt, et see ei saaks ümber kukkuda ega liikuda.

3.10 Säilitamine

3.10.1 Hoiustamine

⚠ HOIATUS

- Lapsed ei tea ega oska hinnata muruniidukiga seotud ohte. Lapsed võivad saada raskelt vigastada.
  - ► Tõmmake pikendusjuhtme pistik pistikupesast välja.
  - ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
  - ► Hoidke muruniidukit lastele kättesaamatult.
- Muruniiduki elektrikontaktid ja metallosad võivad niiskuse mõjul korrodeeruda. Muruniiduk võib kahjustada saada.
  - ► Tõmmake pikendusjuhtme pistik pistikupesast välja.
  - ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
  - ► Hoidke muruniidukit puhtas ja kuivas kohas.
- Kui muruniidukit hoitakse järsakutel, võib see ootamatult sealt minema liikuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Hoidke muruniidukit tasasel pinnal.

3.11 Puhastamine, hooldamine ja remontimine

⚠ HOIATUS

- Kui puhastamise, hooldamise või remontimise ajal on pistik pistikupesas, võib muruniiduk tahtmatult sisse lülituda. Inimesed võivad raskelt vigastada saada ja tekkida võib materiaalne kahju.



  - ► Tõmmake pikendusjuhtme pistik pistikupesast välja.
  - ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
  - ► Oodake, kuni tera on pöörlemise lõpetanud.
- Tugevatoimelised puhastusvahendid, veejoaga puhastamine või teravad esemed võivad muruniidukit või tera kahjustada. Kui muruniidukit ja tera ei puhastata õigesti, ei pruugi komponendid enam õigesti toimida ja ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.
  - ► Puhastage muruniidukit ja tera ja akut kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Kui muruniidukit või tera ei hooldata või parandata õigesti, ei pruugi komponendid enam õigesti toimida ja ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad raskelt vigastada või surma saada.
  - ► Ärge hooldage ega remontige muruniidukit ise.
  - ► Kui muruniiduk vajab hooldamist või remontimist: võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.
  - ► Hooldage tera selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.

- Tera puhastamise, hooldamise või remontimise ajal võib kasutaja saada lõikeservade tõttu lõikevigastusi. Kasutaja võib vigastada saada.
  - ▸ Kandke kaitsekindaid.
- Teritamise ajal võib tera kuumeneda. Kasutaja võib ennast põletada.
  - ▸ Oodake, kuni tera on jahtunud.
  - ▸ Kandke kaitsekindaid.
- Muruniiduki tera saab liigutada ka siis, kui mootor on välja lülitatud. Tera hooldamise ajal võib kasutaja saada liikuva tera tõttu vigastada.
  - ▸ Töötage hoolikalt.
  - ▸ Kandke kaitsekindaid.
- Muruniiduki tera on liikuv. Tera hooldamise ajal võivad kasutaja sõrmed liikuva tera ja muruniiduki fikseeritud osade vahele kinni jääda.
  - ▸ Töötage hoolikalt.
  - ▸ Kandke kaitsekindaid.

4 Muruniiduki kasutusvalmis seadmine

4.1 Muruniiduki kasutusvalmis seadmine


Iga kord enne tööga alustamist tuleb läbida alljärgnevad sammud.

- ▸ Eemaldage pakendimaterjal ja transpordikinnitused.
- ▸ Kontrollige, et järgmised komponendid on ohutus seisukorras:
  - – muruniiduk, 🕮 3.6.1.
  - – tera, 🕮 3.6.2.
- ▸ Puhastage muruniidukit, 🕮 13.2.
- ▸ Kontrollige tera, 🕮 8.2.
- ▸ Paigaldage juhtraud, 🕮 5.1
- ▸ Klappige juhtraud lahti, 🕮 5.2.1.
- ▸ Ühendage muruniiduki võrgupistik pikendusjuhtmega, 🕮 6.1.
- ▸ Ühendage pikendusjuhtme pistik hästi juurdepääsetavasse pistikupesasse.
- ▸ Kui niidetakse ja niidetud rohi tuleb koguda murukogumiskorvi: paigaldage murukogumiskorv, 🕮 5.3.2.
- ▸ Kui niidetakse ja niidetud rohi tuleb tagant välja visata: eemaldage murukogumiskorv, 🕮 5.3.3.
- ▸ Reguleerige niitmiskõrgust, 🕮 9.2.
- ▸ Kontrollige juhtseadiseid, 🕮 8.1.
- ▸ Kui samme ei õnnestu läbida: ärge kasutage muruniidukit, vaid pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.


5 Muruniiduki kokkupanemine

5.1 Juhtraua paigaldamine

- ▸ Lülitage muruniiduk välja.
- ▸ Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- ▸ Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

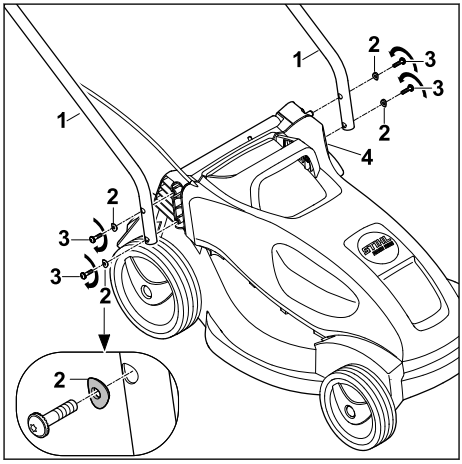

- ▸ Hoidke juhtraua alumisi osi (1) selliselt muruniiduki vastas, et augud oleks kohakuti.
- ▸ Lükake poldid (3) koos seibidega (2) väljastpoolt sissepoole juhtraua alumise osa (1) ja muruniiduki (4) aukudest läbi, keerake sisse ning kinni.
  Mõlemad juhtraua alumised osad (1) on kindlalt muruniidukiga (4) ühendatud.
- ▸ Juhtraua ülemist osa saab fikseerida kahes kõrguses (a, b).

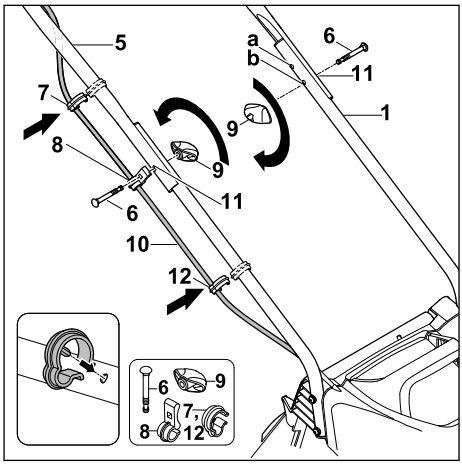


- ► Hoidke juhtraua ülemist osa (5) selliselt juhtraua alumiste osade (1) vastas, et augud oleks kohakuti.
- ► Asetage kaabel (10) kaabliklambrisse (8).
- ► Lükake kaablipoolsest küljest polt (6) väljastpoolt sissepoole kaabliklambri (8), juhtraua ülemise osa (5) ja juhtraua alumise osa (1) aukudest (11) läbi.
- ► Lükake polt (6) teisest küljest väljastpoolt sissepoole juhtraua ülemise osa (5) ja juhtraua alumisel osa (1) aukudest (11) läbi.
- ► Pistke pöördkäepidemed (9) mõlemal küljel kruvidele (6) ja keerake need sisse. Juhtraua ülemine osa (5) peab olema juhtraua alumiste osadega (1) kindlalt ühendatud.
- ► Asetage kaabel (10) kaabliklambrisse (7).
- ► Suruge kaabliklamber (7) juhtraua ülemisele osale (5) ja laske lukustuda.
- ► Asetage kaabel (10) kaabliklambrisse (12).
- ► Suruge kaabliklamber (12) juhtraua alumisele osale (1) ja laske lukustuda.

Juhtrauda ei ole vaja uuesti eemaldada.

5.2 Juhtraua lahti- ja kokkupööramine

5.2.1 Juhtraua lahtiklappimine

- ► Lülitage muruniiduk välja.
- ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- ► Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

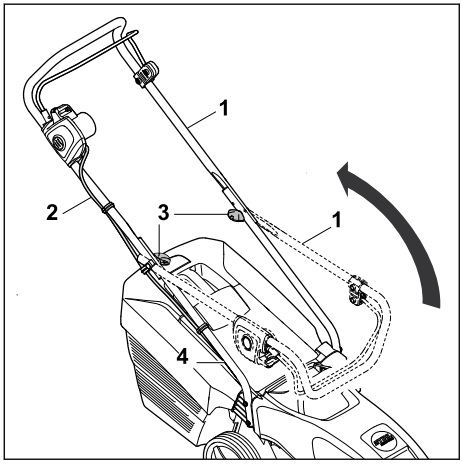


- ► Pöörake juhtraua ülemine osa (1) tahapoole lahti ja hoidke ühe käega kinni. Jälgige, et kaabel (2) ei saaks kahjustada.
- ► Keerake pöördkäepidemed (3) kinni.

Juhtraua ülemine osa (1) peab olema juhtraua alumise osaga (4) kindlalt ühendatud.

5.2.2 Juhtraua kokkuklappimine

Juhtraua saab ruumisäästliku transportimise või hoidmise jaoks kokku klappida.


- ► Lülitage muruniiduk välja.
- ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- ► Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

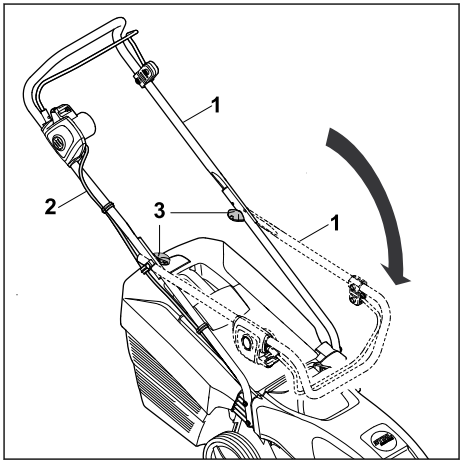

- ► Keerake pöördkäepidemed (3) nii palju lahti, et need vabalt pöörleksid.
- ► Pöörake juhtraua ülemine osa (1) ettepoole kokku ja jälgige, et kaabel (2) ei saa kahjustada.

5.3 Murukogumiskorvi kokkupanemine, külgepanek ja äravõtmine

5.3.1 Murukogumiskorvi kokkupanemine

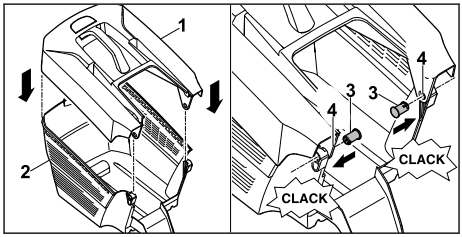


- ► Asetage murukogumiskorvi ülemine osa (1) murukogumiskorvi alumisele osale (2).
- ► Vajutage poldid (3) seestpoolt läbi selleks ettenähtud avade (4).

- Suruge murukogumiskorvi ülemist osa (1) alla. Murukogumiskorvi ülemine osa fikseerub kuuldavalt.

5.3.2 Murukogumiskorvi paigaldamine

- Lülitage muruniiduk välja.
- Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

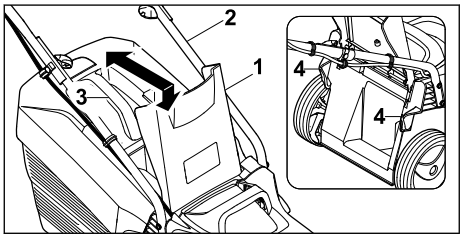


- Avage väljaviskeava luuk (1) ja hoidke selles asendis.
- Võtke murukogumiskorvi (2) käepidemest (3) kinni ja asetage see fikseerimiskonksudega kinnitustesse (4).
- Asetage väljaviskeava luuk (1) murukogumiskorvile (2).

5.3.3 Murukogumiskorvi eemaldamine

- Lülitage muruniiduk välja.
- Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- Avage väljaviskeava luuk ja hoidke selles asendis.
- Eemaldage murukogumiskorv käepideme abil suunaga üles.
- Sulgege väljaviskeava luuk.

6 Muruniiduki lülitamine vooluvõrku

6.1 Muruniiduki lülitamine vooluvõrku

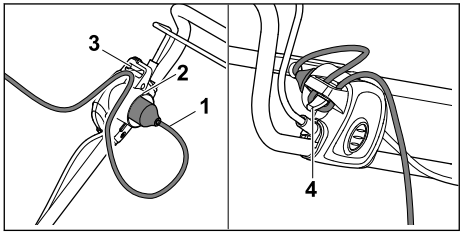


- Pistke pikendusjuhtme (1) ühendus muruniiduki pistikusse (2).
- Tõmmake juhtme aas läbi ava (3).
- Kinnitage juhtme aas konksu (4) külge. Juhtmeühendus on tõmbekoormuse eest kaitstud.
- Ühendage pikendusjuhtme pistik nõuetekohasesse pistikupesasse.

7 Muruniiduki sisse- ja väljalülitamine

7.1 Muruniiduki sisselülitamine

- Jälgige, et pikendusjuhe oleks alati nähtaval ja asuks alati muruniiduki taga.
- Ärge kallutage muruniidukit.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

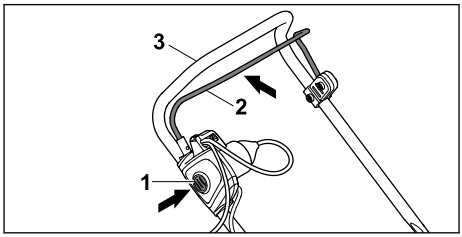

- Vajutage parema käega lukustusnuppu (1) ja hoidke allavajutatud asendis.
- Tõmmake lülitushoob (2) vasaku käega tervikuna juhtraua (3) suunas ja hoidke nii, et pöial oleks ümber juhtraua (3).
  Tera hakkab pöörlema.
- Vabastage lukustusnupp (1).
- Hoidke juhtrauda ja lülitushooba (2) parema käega kinni, nii et pöial oleks ümber juhtraua (3).

7.2 Muruniiduki väljalülitamine

- Laske lülitushoob lahti.
- Oodake, kuni tera on seiskunud.
- Kui tera pöörleb jätkuvalt: tõmmake pikendusjuhme ühendus muruniiduki pistikult lahti ja võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.
  Muruniiduk on rikkis.

8 Muruniiduki kontrollimine

8.1 Juhtseadiste kontrollimine

Lukustusnupp ja lülitushoob

- Lülitage muruniiduk välja.
- Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- Vajutage lukustusnuppu ja vabastage taas.
- Tõmmake lülitushooba täielikult juhtraua suunas ja vabastage taas.


- Kui lukustusnupp või lülitushoob liiguvad raskelt või ei liigu algasendisse tagasi: ärge kasutage muruniidukit, vaid pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
  Lukustusnupp või lülitushoob on defektsed.

Muruniiduki sisselülitamine

- Kasutage muruniidukit pistikupesasse ühendatud pikendusjuhtmega.
- Vajutage lukustusnuppu parema käega ja hoidke selles asendis.
- Tõmmake lülitushoob vasaku käega tervikuna juhtraua suunas ja hoidke nii, et põial oleks ümber juhtraua.
  Tera hakkab pöörlema.
- Kui tera ei pöörle: Lülitage muruniiduk välja, tõmmake pikendusjuhme ühendus muruniiduki pistikult lahti ja võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.
  Muruniiduk on rikkis.
- Laske lukustusnupp ja lülitushoob lahti.
  Tera lõpetab veidi aja pärast pöörlemise.
- Kui tera pöörleb jätkuvalt: tõmmake pikendusjuhme ühendus muruniiduki pistikult lahti ja võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.
  Muruniiduk on rikkis.

8.2 Tera kontrollimine


- Lülitage muruniiduk välja.
- Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- Kallutage muruniiduk küljele ja laske maha, 🕮 13.1.

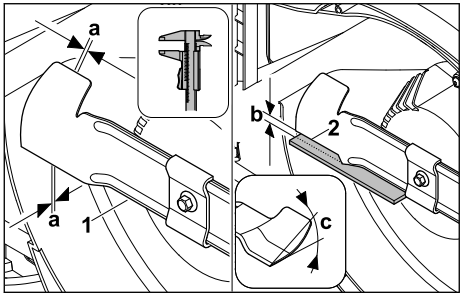

- Mõõtke järgmised väärtused:
  – paksus a;
  – tagasilihv b:
  – teritusnurk c.
- Kontrollige tera paksust (a) nihikmõõdiku abil tera (1) mitmest kohast.
  Kui paksus on lubatust väiksem: vahetage tera välja, 🕮 17.2.
- Asetage joonlaud (2) tera eesmisele servale ja mõõtke kulumist (b).
  Kui regrindeerimine on ületatud: vahetage tera välja, 🕮 17.2.
- Kui teritusnurk (c) on vale: teritage tera, 🕮 17.2.
- Kahtluse korral: võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.

9 Muruniidukiga töötamine

9.1 Muruniiduki hoidmine ja juhtimine

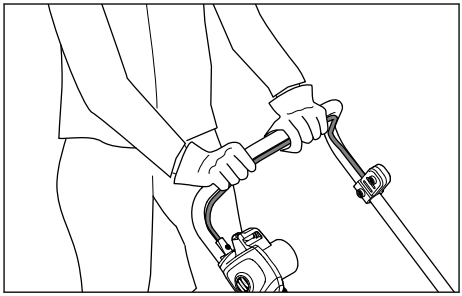

- Hoidke juhtrauast kahe käega kinni nii, et põidlad oleksid ümber juhtraua.


9.2 Niitmiskõrguse seadistamine

Niitmiskõrgust saab seadistada viies asendis:
– 25 mm = asend 1
– 35 mm = asend 2
– 45 mm = asend 3
– 50 mm = asend 4
– 60 mm = asend 5

Asendid on kirjas muruniidukil.

Niitmiskõrguse seadistamine

- Lülitage muruniiduk välja.
  Tera peab olema seiskunud.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

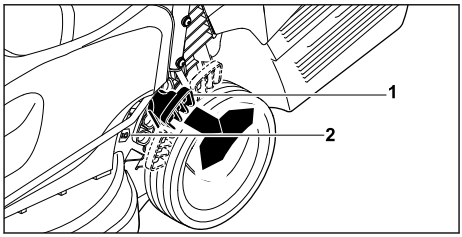

- Hoidke muruniidukit käepidemest kinni.
- Suruge hoob (1) väljapoole ja hoidke.
- Seadke muruniiduk seda tõstes ja langetades soovitud asendisse.
  Olemasolevat niitmiskõrgust saab vaadata niitmiskõrguse näidult (2).


► Laske hoob (1) lahti.
Muruniiduk fikseerub.

9.3 Niitmine



► Lükake muruniidukit aeglaselt ja kontrolli kaotamata edasi.
► Kui niitmise ajal tabatakse võõrkeha ja tera on blokeeritud:
  ► lülitage muruniiduk välja.
  ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
  ► Veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult peatunud.
  ► Kontrollige muruniidukit.
  ► Kui remont on vajalik: võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.
► Kui muruniiduk hakkab ebatavaliselt tugevalt vibreerima:
  ► Lülitage muruniiduk välja.
  ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
  ► Kontrollige muruniidukit.
  ► Kontrollige, et kõik mutrid, poldid ja kruvid oleksid pingul.
  ► Kui remont on vajalik: võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.


9.4 Murukogumiskorvi tühjendamine

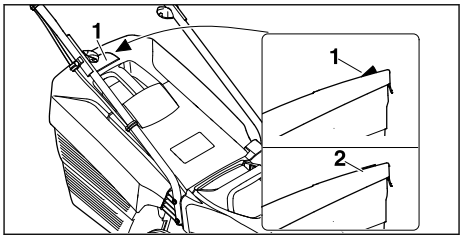

Tera poolt tekitatud õhuvool tõstab täitumuse näidikut (1) ülespoole. Kui murukogumiskorv on täis, peatub õhuvool. Kui õhuvool on liiga väike, langeb täitumuse näidik (2) puhkeasendisse tagasi. See on märguanne murukogumiskorvi tühjendamiseks.

Täitumuse näidiku funktsioon on piiramatult tagatud ainult optimaalse õhuvoolu korral. Välised mõjutused nagu märg, tihe või liiga kõrge rohi, madal niitmisaste, mustus või muud tegurid võivad õhuvoolu ja täitumuse näidikut negatiivselt mõjutada.

► Kui täitumuse näidik langeb puhkeasendisse tagasi: Tühjendage murukogumiskorv.
► Lülitage muruniiduk välja.
► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
► Eemaldage murukogumiskorv.

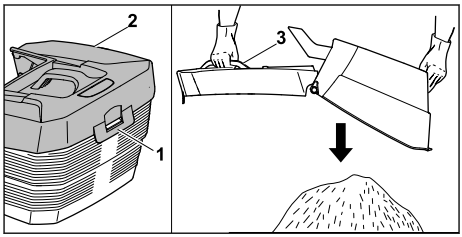

► Avage kinnituslapats (1).
► Klappige murukogumiskorvi ülemine osa (2) käepidemest (3) üles ja hoidke.
► Hoidke teise käega alumisest käepidemest kinni.
► Tühjendage murukogumiskorv.
► Sulgege murukogumiskorv.
► Paigaldage murukogumiskorv.

10 Pärast tööd

10.1 Pärast töö lõpetamist

► Lülitage muruniiduk välja.
► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.

- ► Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- ► Kui muruniiduk on märg: laske muruniidukil kuivada.
- ► Puhastage muruniidukit.

11 Transportimine

11.1 Muruniiduki teisaldamine


- ► Kui muruniidukit liigutatakse niidetavale alale ja tagasi:
  - ► lülitage muruniiduk välja.
    Tera peab olema seiskunud.
  - ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus kultivaatori pistikust välja.
- ► Kui muruniidukit tuleb teisaldamiseks üle muude alade kui muru kallutada:
  - ► Lülitage muruniiduk välja.
    Tera peab olema seiskunud.
  - ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus kultivaatori pistikust välja.

Muruniiduki lükkamine

- ► Lükake muruniidukit aeglaselt ja kontrolli kaotamata edasi.

Muruniiduki kandmine

- ► Kandke kaitsekindaid.

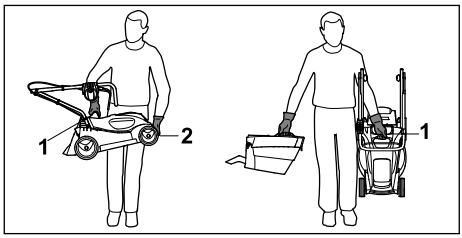

- ► Kui muruniidukit ainult kantakse:
  - ► klappige juhtraud kokku.
  - ► Hoidke ühe käega kinni muruniiduki transpordikäepidemest (1) ja teise käega korpusest (2).
  - ► Tõstke ja kandke muruniidukit.
- ► Juhul kui muruniidukit ja murukogumiskorvi kantakse samaaegselt:
  - ► kandke muruniidukit ühe käega, hoides transpordikäepidemest (1) kinni.
  - ► Tõstke ja kandke muruniidukit keha kõrval.

Muruniiduki transportimine sõidukiga

- ► Kinnitage muruniiduk püstises asendis, nii et see ei saa ümber kukkuda ega kohalt liikuda.

12 Säilitamine


12.1 Muruniiduki hoiustamine

- ► Lülitage muruniiduk välja.
- ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- ► Laske muruniidukil jahtuda.
- ► Tühjendage murukogumiskorv.
- ► Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- ► Seadke transpordiasendisse.
- ► Hoidke muruniidukit selliselt, et täidetud oleksid alljärgnevad tingimused.
  - – Muruniiduk on lastele kättesaamatus kohas.
  - – Muruniiduk on puhas ja kuiv.

13 Puhastamine

13.1 Muruniiduki seadmine puhastusasendisse

- ► Lülitage muruniiduk välja.
  Tera peab olema seiskunud.
- ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- ► Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- ► Eemaldage murukogumiskorv.

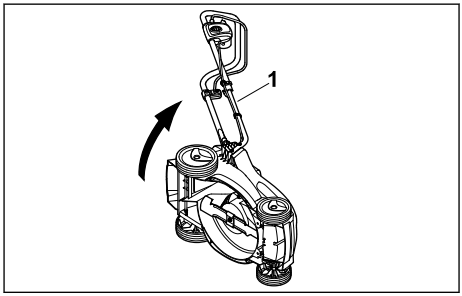

- ► Kallutage muruniidukit juhtrauast (1) kinni hoides küljele ja laske maha.

13.2 Muruniiduki puhastamine

- ► Lülitage muruniiduk välja.
  Tera peab olema seiskunud.
- ► Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- ► Laske muruniidukil jahtuda.
- ► Puhastage muruniidukit niiske lapiga.
- ► Puhastage väljaviskekanal pehme harja või niiske lapiga.
- ► Puhastage muruniiduki elektrikontakte pintsli või pehme harjaga.
  Puhastage tera ümbrus ja tera puupulga, pehme harja või niiske lapiga.

JUHIS

- ■ Puhastamine kõrgsurvepuhastiga või veepihustiga võib seadet kahjustada.
  - ► Ärge puhastage seadet kõrgsurvepesuri ega veejugadega.

14 Hooldamine

14.1 Hooldusvälp

Hooldusvälp sõltub keskkonna- ja töötingimustest. STIHL soovitab alljärgnevat hooldusvälpa.


Kord aastas

- Laske muruniidukit hooldada ettevõtte STIHL müügiesinduses.

14.2 Tera eemaldamine ja paigaldamine

14.2.1 Tera eemaldamine


- Lülitage muruniiduk välja.
- Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- Kallutage muruniiduk küljele ja laske maha.

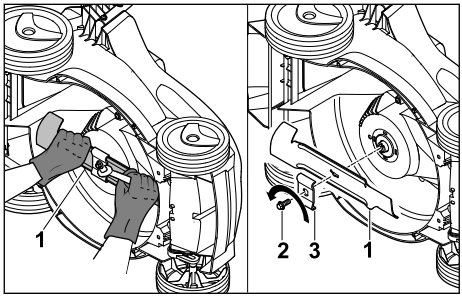

- Hoidke tera (1) ühe käega kinni.
- Keerake polt (2) noolega näidatud suunas välja ja eemaldage koos tõkkepoldiga (3).
- Eemaldage tera (1).
- Kõrvaldage polt (2) ja tõkkepolt (3) kasutuselt. Kasutage tera (1) paigaldamiseks uut polti ja tõkkepolti.

14.2.2 Tera paigaldamine

- Lülitage muruniiduk välja.
- Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- Kallutage muruniiduk küljele ja laske maha.

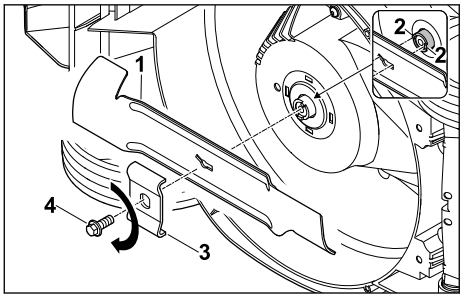

- Puhastage tera kinnituskoht ja terapesa.
- Paigaldage niitmistera (1), kaardus tiivikud ülespoole, terapesale.
- Asetage terapesa juhttihvtid (2) tera süvenditesse.
- Hoidke tera (1) ühe käega kinni ja pange uus tõkkepolt (3) paika.
- Määrige uuele poldi (4) keermele keermeliimi Loctite 243.
- Keerake kruvi (4) sisse ja 15 - 20 pingutage Nm-iga.

14.3 Tera teritamine ja tasakaalustamine

Tera õige teritamine ja tasakaalustamine vajab olulisel määral kogemust.

STIHL soovitab lasta tera teritada ja tasakaalustada ettevõtte STIHL müügiesinduses.

Edasimüüjate praegused aadressid on saadaval STIHLi vastava riigi esindajatelt aadressil www.stihl.com .

HOIATUS

- Tera lõikeservad on teravad. Kasutaja võib saada lõikevigastusi.
  - Kandke kaitsekindaid.

- Lülitage muruniiduk välja.
- Tõmmake pikendusjuhtme ühendus muruniiduki võrgupistikust välja.
- Seadke muruniiduk püsti.
- Eemaldage tera.
- Teritage tera. Jälgige seejuures teritusnurka ja jahutage tera, 📖 17.2.
  Tera ei tohi teritamise ajal siniseks värvuda.
- Paigaldage tera.
- Kahtluse korral: võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.

15 Remontimine

15.1 Muruniiduki parandamine

Kasutaja ei saa muruniidukit ja tera ise parandada.

- Kui muruniiduk või tera on kahjustatud: ärge kasutage muruniidukit ega tera ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
- Kui sildid on loetamatud või kahjustatud: laske sildid ettevõtte STIHL müügiesinduses välja vahetada.

16 Rikete kõrvaldamine

16.1 Muruniiduki rikete kõrvaldamine

Rike	Põhjus	Abinõu
Muruniiduk ei käivitu sisselülitamisel.	Pikendusjuhtme pistik või ühendus ei ole ühendatud.	► Ühendage pikendusjuhtme pistik või ühendus, 🕮 6.
	Juhtmekaitselüliti (kaitse) või FI-kaitselüliti on vallandunud. Vooluahel on elektriliselt üle koormatud või defektne.	► Otsige üles ja kõrvaldage vallandumise põhjus. Pange juhtmekaitselüliti (kaitse) või FI-kaitselüliti sisse. ► Lülitage teised vooluahela külge ühendatud voolutarbijad välja.
	Pistikupesa kaitse on liiga väike.	► Ühendage pikendusjuhtme pistik piisava kaitsmega pistikupesasse, 🕮 17.
	Pikendusjuhtmel on vale ristlõige.	► Kasutage piisava ristlõikega pikendusjuhet, 🕮 17.
	Pikendusjuhe on liiga pikk.	► Kasutage õige pikkusega pikendusjuhet, 🕮 17.
	Mootor kuumenes üle.	► Puhastage muruniidukit, 🕮 13. ► Laske muruniidukil jahtuda.
	Tera takistus on liiga suur.	► Tõstke niitmiskõrgust, 🕮 9.2. ► Lülitage muruniiduk sisse madalas rohus.
	Tera juures olev ala on ummistunud.	► Puhastage muruniidukit, 🕮 13.
	Riigipõhine variant GB: pistiku kaitse on rikkis.	► Vahetage pistiku kaitse.
Muruniiduk lülitub töö ajal välja.	Pikendusjuhtme pistik või ühendus ei ole enam ühendatud.	► Ühendage pikendusjuhtme pistik või ühendus, 🕮 6.
	Juhtmekaitselüliti (kaitse) või FI-kaitselüliti on vallandunud. Vooluahel on elektriliselt üle koormatud või defektne.	► Otsige üles ja kõrvaldage vallandumise põhjus. Pange juhtmekaitselüliti (kaitse) või FI-kaitselüliti sisse. ► Lülitage teised vooluahela külge ühendatud voolutarbijad välja.
	Pistikupesa kaitse on liiga väike.	► Ühendage pikendusjuhtme pistik piisava kaitsmega pistikupesasse, 🕮 17.
	Ülekoormuskaitse on rakendunud.	► Laske muruniidukil jahtuda. Jahutusaeg kuni 10 minutit. ► Puhastage muruniidukit, 🕮 13. ► Juhtige muruniidukit aeglasemalt. ► Tõstke niitmiskõrgust, 🕮 9.2. ► Niitke madalamat muru. ► teritage tera, 🕮 14.3. ► Kasutage õige pikkusega pikendusjuhet, 🕮 17. ► Kasutage piisava ristlõikega pikendusjuhet, .🕮 17
	Tera on blokeeritud.	► Kõrvaldage blokaad
Muruniiduk vibreerib töö ajal tugevalt.	Terakruvi on lahti.	► Keerake kruvi korralikult kinni, 🕮 14.2.2.
	Tera ei ole õigesti tasakaalustatud.	► Teritage ja tasakaalustage tera, 🕮 14.3.
Muru on ebaühtlaselt lõigatud või muru on kollane.	Tera on nüri või kulunud.	► Teritage ja tasakaalustage tera, 🕮 14.3.
	Tera takistus on liiga suur.	► Tõstke niitmiskõrgust, 🕮 9.2.


Rike	Põhjus	Abinõu
		► Niitke madalamat muru.

17 Tehnilised andmed

17.1 Muruniiduk STIHL RME 235.0

– Võrgupinge: vt võimsussilti
– Sagedus: vt võimsussilti
– Võimsustarve: 1200 W
– Rohupüüdekorvi kaal: 13 kg
– GB regionaalne variant:
  Kaal koos ühenduskaabli ja rohupüüdekorviga: 14 kg
– Rohupüüdekorvi maksimaalne maht: 30 l
– Töölaius: 33 cm
– Pöörete arv (n): 3200 /min
– Elektriline kaitseklass: II
– Elektriline kaitseliik: IPX4

17.2 Tera

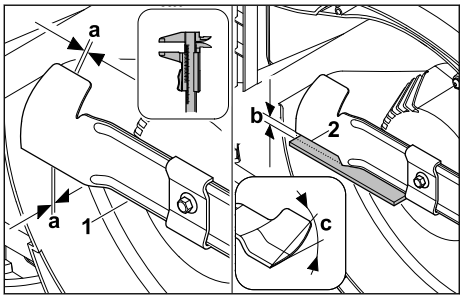

– Minimaalne paksus a: 1,6 mm
– Maksimaalne kulumine b: 5 mm
– Teritusnurk c: 30°

17.3 Pikendusjuhtmed

Kui kasutatakse pikendusjuhet, siis peab see omama kaitsejuhti ja selle juhtmesooned peavad olema sõltuvalt pingest ning pikendusjuhtme pikkusest vähemalt järgmiste ristlõigetega:

Kui nimipinge on võimsussildil 220 V kuni 240 V:
– Juhtme pikkus kuni 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Juhtme pikkus 20 m kuni 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Kui nimipinge on võimsussildil 100 V kuni 127 V:
– Juhtme pikkus kuni 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Juhtme pikkus 10 m kuni 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Müra- ja vibratsiooniväärtused

– Helirõhutase L_{pA} mõõdetud standardi EN IEC 62841-4-3 järgi: 80 dB(A)
  Määramatus K_{pA}: 2 dB(A)
– Garanteeritud müravõimsustase L_{WAd} 2000/14/EÜ järgi: 93 dB(A)

Juhthoova vibratsioonitase standardi EN IEC 62841-4-3 järgi:
– Vibratsiooniväärtus a_{hv}: 1,4 m/s²
  Määramatus K_a: 0,7 m/s²
– Vibratsiooniväärtus p_F: 20 m/s²
  Määramatus K_p: 10 m/s²

Esitatud vibratsiooniväärtused on mõõdetud standardiseeritud kontrollmeetodiga ja neid saab kasutada elektriseadmete võrdlemisel. Tegelikud vibratsiooniväärtused võivad toodud väärtustest erineda, sõltuvalt kasutamise laadist. Toodud vibratsiooniandmeid võib kasutada vibratsioonikoormuse esmaseks hindamiseks. Tegelikku vibratsioonikoormust tuleb mõõta. Seejuures võib arvesse võtta ka aegu, mil elektriline tööriist on välja lülitatud, ning neid aegu, mil see on küll sisse lülitatud, kuid töötab ilma koormuseta.

Informatsioon vibratsiooni puudutava tööandjate direktiivi 2002/44/EÜ täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/vib all.

17.5 REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide registreerimise, hindamise ja heakskiidu kohta.

Informatsioon REACH määruse täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/reach all.

18 Varuosad ja tarvikud

18.1 Varuosad ja tarvikud

STIHL Need sümbolid tähistavad STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

Teiste tootjate varuosade ja lisatarvikute töökindlust, ohutust ja sobivust ei saa STIHL hinnata, hoolimata pidevast turu jälgimisest, ning nende kasutamise korral ei võta STIHL endale mingit vastutust.

STIHLi originaalvaruosad ja STIHLi originaaltarvikud on saadaval STIHLi esinduses.

18.2 Olulised varuosad

– Tera: 6311 702 0100
– Tera polt: 9018 321 1800
– Liugplaat: 6311 702 0600

19 Utiliseerimine

19.1 Muruniiduki utiliseerimine

Teavet utiliseerimise kohta leiate kohalikust omavalitsusest või ettevõtte STIHL edasimüüjalt.

Vale utiliseerimine võib kahjustada tervist ja reostada keskkonda.

- ► Toimetage STIHL tooted koos pakendiga vastavalt kohalikele eeskirjadele taaskasutamiseks sobivasse kogumispunkti.
- ► Ärge utiliseerige koos olmeprügiga.

20 EL-i vastavus

ELi vastavusdeklaratsiooni leiab veebilehelt stihl.link/compliance.

Turvalisust puudutavatest haavatavustest teatamise vormi ja lisateavet leiate aadressilt vdp.stihl.com .

21 Aadressid

21.1 Tootja

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Aadressid

www.stihl.com

22 Üldised ja tootespetsiifilised ohutusjuhised

22.1 Sissejuhatus

HOIATUS

- **Vaadake läbi kõik ohutusjuhised, juhised, pildid ja tehnilised andmed, mis selle muruniiduki juurde kuuluvad.** Hooletused alljärgnevatest korraldustest kinnipidamisel võivad põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi. **Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevikuks alles.**

22.2 Töökoha turvalisus

a) **Hoidke oma tööala puhtana ja hästi valgustatud.** Segamini või valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada õnnetusi.

b) **Ärge kasutage muruniidukit plahvatusohtlikus keskkonnas, kus on süttivaid vedelikke, gaase või tolmu.** Muruniidukid tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või suitsu.

c) **Hoidke lapsed ja teised isikud muruniiduki kasutamise ajal sellest eemal.** Tähelepanu hajutamisel võite kaotada kontrolli muruniiduki üle.

22.3 Elektrialane ohutus

a) **Muruniiduki ühenduspistik peab sobima pistikupessa. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage adapteripistikuid koos kaitsemaandusega muruniidukitega.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi riski.

b) **Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, kütteseadmed, pliidid ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, siis valitseb elektrilöögi risk.

c) **Ärge kasutage muruniidukit vihma käes ja vältige selle kasutamist märjal või niiskel pinnal.** Seadme kasutamine vihmas või niisketes tingimustes võib suurendada elektrilöögi ohtu.

d) **Ühendusjuhet ei tohi väärkasutada. Ärge kunagi kasutage ühendusjuhet muruniiduki kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku väljatõmbamiseks. Hoidke ühendusjuhe eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest või liikuvatest osadest.** Kahjustatud või segunenud ühendusjuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.

e) **Kui töötate muruniidukiga õues, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mis sobivad ka välitingimustes kasutamiseks.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

f) **Kui muruniiduki töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage FI-lülitit.** Rikkevoolu-kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

22.4 Inimeste ohutus

a) **Olge tähelepanelik, pöörake tähelepanu sellele, mida teete, ja kasutage muruniidukiga töötades tervet mõistust. Ärge kasutage muruniidukit, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all.** Muruniiduki kasutamise ajal võib ettevaatamatus põhjustada tõsiseid vigastusi.

b) **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalanõude, kõvakübara või kuulmiskaitsmete kandmine,

olenevalt muruniiduki tüübist ja kasutamisest, vähendab vigastuste ohtu.

c) **Vältige muruniiduki tahtmatut käivitumist. Veenduge, et muruniiduk on välja lülitatud, enne kui ühendate selle vooluvõrku ja/või akuga, võtate selle kätte või kannate seda.** Kui teil on muruniidukit kandes sõrm lülitil või kui te ühendate muruniiduki sisselülitatuna vooluvõrku, võib see põhjustada õnnetusi.

d) **Enne muruniiduki sisselülitamist eemaldage reguleerimisvahendid või mutrivõtmed.** Muruniiduki pöörlevasse osasse kinni jäänud tööriist või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.

e) **Vältige ebanormaalset kehahoiakut. Veenduge, et seisate kindlalt ja hoiate kogu aeg tasakaalu.** See võimaldab teil muruniidukit ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

f) **Kandke sobivat riietust. Ärge kandke lahtiseid riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal.** Lahtised riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvatesse osadesse kinni jääda.

g) **Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmukogumisseadmed, tuleb need ühendada ja kasutada õigesti.** Tolmuimeja kasutamine võib vähendada tolmust põhjustatud ohte.

h) **Vältige vale turvatunde tekkimist ja ärge ignoreerige muruniidukite ohutuseeskirju, isegi kui olete muruniidukiga tuttav, kuna olete seda mitu korda kasutanud.** Hooletu tegevus võib põhjustada tõsiseid vigastusi sekundi murdosa jooksul.

22.5 Muruniiduki kasutamine ja käsitsemine

a) **Ärge koormake muruniidukit üle. Kasutage oma tööks ettenähtud muruniidukit.** Õige muruniidukiga töötate paremini ja ohutumalt kindlaksmääratud võimsusvahemikus.

b) **Ärge kasutage muruniidukit, mille lüliti on defektne.** Muruniiduk, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ja seda tuleb remontida.

c) **Enne seadme reguleerimist, sisestatud tööriista osade vahetamist või muruniiduki hoiulepanekut ühendage pistik pistikupesast lahti ja/või eemaldage eemaldatav aku.** See ettevaatusabinõu takistab muruniiduki tahtmatut käivitumist.

d) **Hoidke kasutamata muruniidukid lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage kellelgi kasutada muruniidukit, kes ei ole sellega tuttav või ei ole neid juhiseid lugenud.** Muruniidukid on ohtlikud, kui neid kasutavad kogemusteta inimesed.

e) **Hooldage muruniidukit ja töövahendeid hoolikalt. Kontrollige, et liikuvad osad töötaksid korralikult ja ei oleks kinni, et osad ei oleks purunenud või kahjustatud nii, et muruniiduki toimimine oleks häiritud. Laske kahjustatud osad enne muruniiduki kasutamist remontida.** Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud muruniidukitest.

f) **Hoidke lõikeinstrumendid teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud ja teravate lõiketeradega lõikeinstrumendid ummistuvad vähem ja neid on lihtsam juhtida.

g) **Kasutage muruniidukit, töövahendeid, tarvikuid jne käesolevate juhiste järgi. Võtke arvesse töötingimusi ja tehtavat tööd.** Muruniidukite kasutamine muul otstarbel kui selleks, milleks need on ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.

h) **Hoidke käepidemed ja käepidemepinnad kuivana, puhtana ning õli- ja rasvavabana.** Libedad käepidemed ja käepidemepinnad ei võimalda ettearvamatutes olukordades muruniidukit ohutult kasutada ja juhtida.

22.6 Teenindus

a) **Laske oma muruniidukit remontida ainult kvalifitseeritud personalil ja ainult originaalvaruosadega.** See tagab muruniiduki ohutuse.

22.7 Võrgutoitel töötavate muruniidukite ohutusjuhised

a) **Ärge kasutage muruniidukit halva ilmaga, eriti äikesetormi ajal.** See vähendab pikselöögi tabamuse ohtu.

b) **Kontrollige piirkonda hoolikalt metsloomade suhtes.** Metsloomad võivad töötava muruniiduki tõttu saada vigastada.

c) **Uurige tööpiirkonda hoolikalt ja eemaldage kõik kivid, traadid, luud ja muud võõrkehad.** Väljapaiskunud osad võivad vigastusi põhjustada.

d) **Enne muruniiduki kasutamist kontrollige alati, et niitmistera ja niiduseade ei oleks kulunud või kahjustatud.** Kulunud või kahjustatud osad suurendavad vigastuste saamise ohtu.

e) **Enne kasutamist kontrollige võrgukaablit ja kõiki pikendusjuhtmeid kahjustuste või vananemise märkide suhtes. Ärge kasutage muruniidukit, kui juhe on kahjustatud või kulunud. Kui kaabel saab töö käigus kahjustada või kulub, lülitage muruniiduk välja ja ärge puudutage kaablit enne, kui olete võrgupistiku välja tõmmanud.** Kahjustatud toite- või pikendusjuhe võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

f) **Kontrollige regulaarselt, kas murukogumisseade on kulunud või rebenenud.** Kulunud või kahjustatud murukogumisseade suurendab vigastuste saamise ohtu.

g) **Jätke kaitsekatted oma kohale. Kaitsekatted peavad olema laitmatus seisukorras ja nõuetekohaselt kinnitatud.** Lahtised, kahjustatud või mittenõuetekohaselt toimiv kaitsekate võib põhjustada vigastusi.

h) **Hoidke õhu sisselaskeavad materjali kuhjumisest vabad.** Blokeeritud õhu sisselaskeavad ja materjali kuhjumine võib põhjustada ülekuumenemist või tulekahju ohtu.

i) **Kandke muruniidukiga töötades alati libisemiskindlaid turvakingi. Ärge kunagi töötage paljajalu või lahtiste sandaalidega.** See vähendab jalavigastuse ohtu pöörleva niitmisteraga kokkupuutel.

j) **Kandke muruniidukiga töötades alati pikki pükse.** Paljas nahk suurendab väljapaiskuvate osade põhjustatud vigastuste tõenäosust.

k) **Vältige muruniiduki kasutamist märjal murul. Kõndige niites, ärge jookske.** Nii vähendate libisemise ja kukkumise ohtu, mis võib põhjustada vigastusi.

l) **Ärge kasutage muruniidukit liiga järskudel nõlvadel.** Nii vähendate kontrolli kadumise, libisemise ja kukkumise ohtu, mis võib põhjustada vigastusi.

m) **Kallakutel töötades jälgige stabiilset seisuasendit; töötage alati kallakuga risti, mitte kunagi üles- või allasuunas ning olge töösuuna muutmisel äärmiselt ettevaatlik.** Nii vähendate kontrolli kadumise, libisemise ja kukkumise ohtu, mis võib põhjustada vigastusi.

n) **Olge eriti ettevaatlik, kui niidate tagurpidi või tõmbate muruniidukit enda poole. Pöörake alati tähelepanu ümbrusele.** See vähendab tööde ajal komistamise ohtu.

o) **Hoidke võrgukaabel niiduki teradest eemal.** Kahjustatud toitejuhe võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

p) **Lülitage niiduk välja ja tõmmake võrgupistik välja, kui võrgukaabel on ümber mässinud või kahjustunud.** Ümbermässinud või kahjustatud juhtmed võivad suurendada elektrilöögi ohtu.

q) **Ärge puudutage terasid või muid ohtlikke osi, mis veel liiguvad.** See vähendab liikuvate osade põhjustatud vigastuste ohtu.

r) **Enne kinni jäänud materjali eemaldamist või muruniiduki puhastamist veenduge, et kõik lülitid on välja lülitatud ja võrgukaabel ära tõmmatud.** Muruniiduki ootamatu töötamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

s) **Uurige tööpiirkonda hoolikalt ja eemaldage kõik elektrijuhtmed.** Kui niitmistera lõikab läbi elektrijuhtme, võib saada elektrilöögi.

t) **Hoidke muruniidukit ainult isoleeritud käepidemetest, kuna terad võivad ühendusjuhtmega kokku puutuda.** Kui terad puutuvad kokku pinge all oleva juhtmega, võivad muruniiduki paljastatud metallosad pinge alla sattuda ja operaatori elektrilöögi alla seada.

Turinys

1 Apie šią naudojimo instrukciją.....449
2 Apžvalga.....449
3 Saugumo nurodymai.....450
4 Vejapjovės paruošimas naudoti.....454
5 Vejapjovės surinkimas.....454
6 Vejapjovės prijungimas prie elektros.....456
7 Vejapjovės įjungimas ir išjungimas.....457
8 Vejapjovės patikra.....457
9 Darbas vejapjove.....458
10 Po darbo.....459
11 Pernešimas.....459
12 sandėliuojate.....459
13 Valymas.....460
14 Priežiūra.....460
15 Remontas.....461
16 Gedimų šalinimas.....461
17 Techniniai daviniai.....462
18 Atsarginės dalys ir priedai.....463
19 Utilizavimas.....463
20 ES atitiktis.....463
21 Adresai.....463
22 Bendrosios ir konkrečiam gaminiui skirtos saugos instrukcijos.....463

SVARBU! PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE, SUPRASKITE IR IŠSAUGOKITE.

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
0000010262_011_LT

Išspausdinta ant be chloro balinto popieriaus.
Popierių galima perdirbti.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2 G26.

1 Apie šią naudojimo instrukciją

1.1 Taikomi dokumentai

Ši naudojimo instrukcija yra originalios gamintojo naudojimo instrukcijos vertimas.

Galioja vietinės saugos taisyklės.

1.2 Perspėjimų tekste žymėjimas

⚠ PAVOJUS

- Nuoroda apie pavojus, kurie sukelia sunkius sužeidimus ar mirtį.
  - ► Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.

⚠ ISPEJIMAS

- Nuoroda apie pavojus, kurie gali sukelti sunkius ar mirtinus **sužeidimus**.
  - ► Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.

PRANESIMAS


- Nuroda apie galimus pavojus, kurie gali padaryti turtinę žalą.
  - ► Išvardintos priemonės gali padėti išvengti turtinės žalos.

1.3 Simboliai tekste

Šis simbolis nukreipia į skyrių šioje naudojimo instrukcijoje.

2 Apžvalga

2.1 Vejapjovė

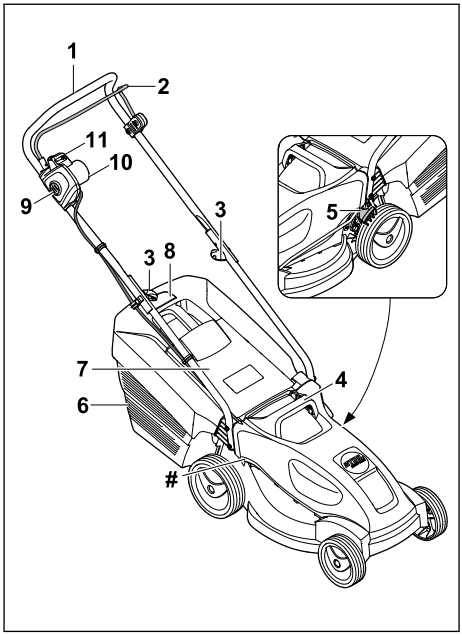

1 Vairas
2 Perjungimo rankenėlė
3 Pasukamos rankenos
4 Transportavimo rankena
5 Pjovimo aukščio svirtis
6 Žolės rinkimo dėžė
7 Išmetimo dangtis
8 Žolės rinkimo dėžės pripildymo lygio indikatorius
9 Fiksatorius
10 Tinklo kištukas
11 Laido fiksavimo mechanizmo atidarymas
 # Specifikacijų lentelė su mašinos numeriu

2.2 Simboliai

Simbolių ant vejapjovės reiškia:

L_{WA} Garantuotasis garso galios lygis

Neišmeskite gaminio kartu su buitinėmis atliekomis.

II apsaugos klasės elektrinis įrankis

Kintamoji srovė

IPX4 IP ženklas



Peilio įjungimas

3 Saugumo nurodymai

3.1 Įspėjamieji simboliai

⚠ ISPEJIMAS

Įspėjamųjų simbolių ant vejapjovės paaiškinimai:



Laikykitės saugos nurodymų ir imkitės priemonių jiems įgyvendinti.



Perskaitykite, supraskite ir saugokite naudojimo instrukciją.



Saugokitės išsviedžiamų objektų: laikykitės atstumo ir neleiskite būti arti pašaliniams asmenims.



Rankas ir kojas laikykite kuo toliau nuo peilių.



Jei jungiamasis laidas arba ilginamasis laidas pažeistas: ištraukite tinklo kištuką iš elektros tinklo.
Valydami, gabendami, laikydami, atlikdami techninę priežiūrą ir remonto darbus laikykitės saugos nuorodų.



Laikykite prijungimo laidą kuo toliau nuo pjovimo įrankio.



Saugokite vejapjovę nuo lietaus ir drėgmės.

3.2 Naudojimas pagal paskirtį

Vejapjovė STIHL RME 235.0 skirta žolei pjauti.

⚠ ISPEJIMAS

- Jei vejapjovė naudojama ne pagal paskirtį, gali būti sunkiai arba mirtinai sužeidžiami žmonės bei padaroma materialinės žalos.
  - ► Vejapjovę naudokite su laido ilgikliu.
  - ► Naudokite vejapjovę taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

3.3 Naudotojui taikomi reikalavimai

⚠ ISPEJIMAS

- Neinstruktuoti naudotojai gali neatpažinti ir neįvertinti vejapjovės ar į orą išsviedžiamų objektų keliamo pavojaus. Naudotojas ar kiti asmenys gali būti sunkiai arba mirtinai sužalojami.



  - ► Perskaitykite, įsigilinkite į naudojimo instrukciją bei ją išsaugokite.
  - ► Jei vejapjovė perduodama kitam asmeniui, turi būti perduodama ir naudojimo instrukcija.
  - ► Įsitikinkite, kad naudotojas atitinka toliau pateiktus reikalavimus.
    - – Naudotojas pailsėjęs.
    - – Naudotojo fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai pakankami, kad galėtų valdyti vejapjovę ir atlikti ja darbus. Jei naudotojo fiziniai, jutiminiai arba psichiniai gebėjimai riboti, naudotojas gali dirbti tik prižiūrimas ar instruktuotas už jį atsakingo asmens.
    - – Naudotojas sugeba atpažinti ir įvertinti vejapjovės keliamą pavojų.
    - – Naudotojas supranta, kad yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ir žalą.
    - – Naudotojas yra pilnametis arba turi nacionalinius teisės aktus atitinkantį profesinį pasirengimą.
    - – Prieš pradedant dirbti vejapjove pirmą kartą, naudotojas buvo instruktuotas STIHL prekybos atstovo arba specialisto.
    - – Naudotojas nėra veikiamas alkoholio, vaistų arba narkotikų.
  - ► Jei kilo neaiškumų, kreipkitės į artimiausią STIHL įgaliotą pardavėją.

3.4 Apranga ir įranga

⚠ ISPEJIMAS

- Dirbant daiktai dideliu greičiu gali būti išsviesti į orą. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
  - ► Mūvėkite ilgas kelnes iš tvirtos medžiagos.

- Dirbant į orą gali pakilti dulkės. Įkvėptos dulkės gali pakenkti sveikatai ir sukelti alerginių reakcijų.
  - ► Jei į orą pakyla dulkių: dėvėkite apsauginę kaukę nuo dulkių.
- Netinkama apranga gali įsipainioti į medžius, krūmus ir vejapjovę. Netinkamai apsirengęs naudotojas gali būti sunkiai sužeidžiamas.
  - ► Vilkėti gerai prigludusius drabužius.
  - ► Būti be šalikų ir papuošalų.
- Valydamas, gabendamas vejapjovę ar atlikdamas jos techninės priežiūros darbus, naudotojas gali paliesti peilį. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
  - ► Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Avėdamas netinkamą avalynę naudotojas gali paslysti. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
  - ► Avėkite tvirtą, uždarą avalynę su gerai sukimbančiu padu.
- Galandant peilį gali kristi į šalis smulkios dalelės. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
  - ► Nešiokite gerai priglundančius apsauginius akinius. Tinkami apsauginiai akiniai yra patikrinti pagal standartą EN 166, EN ISO 16321 arba atsižvelgiant į šalies nurodymus ir su atitinkamu žymėjimu yra prekyboje.
  - ► Mūvėkite apsaugines pirštines.

3.5 Darbo vieta ir aplinka

3.5.1 Vejapjovė

⚠ ISPEJIMAS

- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali neatpažinti ir neįvertinti vejapjovės ir į orą išsviedžiamų daiktų keliamo pavojaus. Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali būti sunkiai sužeidžiama bei gali būti padaroma materialinė žala.
  - ► Pašaliniai asmenys, vaikai, ir gyvūnai negali būti arti darbo zonos.
  - ► Reikia laikytis atstumo iki objektų.
  - ► Nepalikite vejapjovės be priežiūros.
  - ► Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų žaisti su vejapjove.
- Dirbdamas per lietų naudotojas gali paslysti. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
  - ► Jei lyja: nedirbkite.
- Vejapjovė neapsaugota nuo vandens. Jei dirbate lyjant arba drėgnoje aplinkoje, gali kilti elektros smūgio pavojus. Naudotojas gali susižeisti, o vejapjovė gali būti pažeista.
  - ► Nedirbkite lyjant ir drėgnoje aplinkoje.
  - ► Nepjaukite šlapios žolės.
- Elektrinės konstrukcinės vejapjovės dalys gali sukelti kibirkštis. Degioje ir sprogioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrą ir sprogimą. Gali būti sunkiai arba mirtinai sužeidžiami žmonės bei padaroma materialinės žalos.
  - ► Nedirbkite degioje ir sprogioje aplinkoje.
- Už laido ilgiklio gali užkliūti asmenys. Asmenys gali nukentėti, o vejapjovė gali būti pažeista.
  - ► Laido ilgiklį ant žemės nutieskite itin matomai ir lygiai.

3.6 Saugi būklė

3.6.1 Vejapjovė

⚠ ISPEJIMAS

- Nesaugios būklės konstrukcinės dalys nebegali tinkamai veikti, o saugos įtaisai gali nebeveikti. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti arba žūti.
  - ► Dirbkite nepažeista vejapjove.
  - ► Dirbkite naudodami nepažeistą laido ilgintuvą ir nepažeistą tinklo kištuką.
  - ► Jei vejapjovė nešvari ar šlapia: vejapjovę nuvalykite ir išdžiovinkite.
  - ► Nemodifikuokite vejapjovės.
  - ► Jei neveikia valdymo elementai arba jie buvo modifikuoti, vejapjove nedirbkite.
  - ► Peilį primontuokite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
  - ► Primontuokite originalius STIHL priedus, skirtus šiai vejapjovei.
  - ► Priedus montuokite taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje arba priedo naudojimo instrukcijoje.
  - ► Nekiškite jokių daiktų į vejapjovės angas.
  - ► Pakeiskite nusidėvėjusius arba apgadintus informacinius ženklus.
  - ► Jei kyla neaiškumų: kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

3.6.2 Peilis

⚠ ISPEJIMAS

- Jei peilis nėra saugus eksploatuoti, gali atsilaisvinti ir būti nusviestos peilio dalys. Žmonėms kyla sunkių sužeidimų pavojus.
  - ► Dirbkite su nepažeistu peiliu ir nepažeistomis tvirtinamomis dalimis.
  - ► Dirbkite su nedeformuotu peiliu.
  - ► Tinkamai įmontuokite peilius.
  - ► Tinkamai pagaląskite peilius. Laikykitės aštrinimo kampo, 🕮 17.2.
  - ► Dirbkite su nešerpetojančiu peiliu.

- ► Dirbkite su peiliu, kurio ne per mažas mažiausias storis, 🕮 17.2. Jei nepasiektas mažiausias storis, peilius pakeiskite.
- ► Dirbkite su peiliu, kurio neviršytas didžiausias sudilimas, 🕮 17.2. Jei viršijamas sudilimas: pakeiskite peilį.
- ► Paveskite subalansuoti peilius STIHL prekybos atstovui.
- ► Jei kyla neaiškumų: kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

3.7 Prijungimas prie elektros tinklo

Kontaktas su elektrai laidžiomis konstrukcinėmis dalimis gali atsirasti dėl šių priežasčių:
– pažeistas laido ilgiklis;
– pažeistas laido ilgiklio kištukas;
– netinkamai sumontuotas kištukinis lizdas.

⚠ PAVOJUS

- Kontaktas su elektrai laidžiomis konstrukcinėmis dalimis gali sukelti elektros smūgį. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
  - ► Įsitikinkite, kad laido ilgiklis arba nuolat prijungtas elektros laidas ir jo tinklo kištukas nepažeisti.



Jei pažeistas laido ilgiklis arba nuolat prijungtas elektros tinklo laidas:
- ► Nelieskite pažeistos vietos.
- ► Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.
- ► Kreipkitės į STIHL prekybos atstovą, kad šis pakeistų nuolat prijungtą elektros tinklo laidą.

  - ► Imkite laido ilgiklį ir jo kištuką tik sausomis rankomis.
  - ► Įkiškite laido ilgiklio tinklo kištuką į tinkamai įmontuotą ir apsaugotą kištukinį lizdą su įžeminimo kontaktu.
  - ► Prijunkite vejapjovę naudodami automatinį srovės jungiklį (30 mA, 30 ms).
- Naudojant pažeistą arba netinkamą laido ilgiklį galimas elektros smūgis. Gali būti sunkiai ar net mirtinai sužalojami žmonės.
  - ► Naudokite tinkamo skerspjūvio ploto laido ilgiklį, 🕮 17.
  - ► Naudokite nuo drėgmės apsaugotą ir lauke naudoti pritaikytą laido ilgiklį.

⚠ ISPEJIMAS

- Netinkama tinklo įtampa ar dažnis darbo metu gali sukelti viršįtampį vejapjovėje. Vejapjovė gali būti pažeidžiama.
  - ► Įsitikinkite, kad elektros srovės tinklo įtampa ir dažnis atitinka vejapjovės specifikacijų lentelėje pateiktus duomenis.
- Prie šakotuvo su keliais kištukiniais lizdais prijungus kelis elektrinius įrenginius, dirbant gali būti per daug apkraunamos konstrukcinės dalys. Elektrinės konstrukcinės dalys gali įkaisti ir sukelti gaisrą. Gali būti sunkiai arba mirtinai sužeidžiami žmonės bei padaroma materialinės žalos.
  - ► Junkite vejapjovę prie atskiro kištukinio lizdo.
  - ► Nejunkite vejapjovės prie šakotuvų su keliais kištukiniais lizdais.
- Neteisingai nutiestas laido ilgiklis gali būti pažeidžiamas, o asmenys gali už jo užkliūti. Asmenys gali nukentėti, o laido ilgiklis gali būti pažeidžiamas.
  - ► Nutieskite laido ilgiklį taip, kad vejapjovė jo neliestų.
  - ► Nutieskite ir pažymėkite laido ilgiklį, kad asmenys už jo neužkliūtų.
  - ► Nutieskite laido ilgiklį, kad jis nebūtų įtemptas arba susipynęs.
  - ► Nutieskite laido ilgiklį taip, kad jo nebūtų galima pažeisti, sulenkti, sutraiškyti arba nutrinti.
  - ► Saugokite laido ilgiklį nuo karščio, aliejaus ir chemikalų.
  - ► Nutieskite laido ilgiklį ant sauso pagrindo.
- Dirbant laido ilgiklis įšyla. Jei šilumai nėra kur išsisklaidyti, ji gali sukelti gaisrą.
  - ► Jei naudojamas būgnas laidui suvynioti: visiškai nuvyniokite laidą.

3.8 Darbas

⚠ ISPEJIMAS

- Tam tikrose situacijose naudotojas negali dirbti susikoncentravęs. Naudotojas gali užkliūti, nugriūti ir sunkiai susižeisti.
  - ► Dirbkite ramiai ir apgalvotai.
  - ► Jei apšvietimo ir matomumo sąlygos yra prastos: Nedirbkite su vejapjove.
  - ► Valdykite vejapjovę tik patys.
  - ► Saugokitės galimų kliūčių.
  - ► Neapverskite vejapjovės.
  - ► Dirbkite stovėdami ant dirvos ir laikykite pusiausvyrą.
  - ► Pasireiškus nuovargio požymiams: padarykite darbo pertrauką.
  - ► Pjaunant žolę nuokalnėse: pjaukite skersai šlaito.
  - ► Nedirbkite didesnėse nei 25° (46,6 %) nuokalnėse.
- Naudotojas gali įsipjauti į besisukantį peilį. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų pavojus.



- ► Nelieskite besisukančio peilio.
- ► Jei peilis užsiblokavo dėl į jį patekusio daikto: vejapjovę išjunkite, o laido ilgiklio sankabą ištraukite iš vejapjovės kištuko. Tik tuomet pašalinkite blokavusį daiktą.

- Jei vejapjovė dirbant pradeda neįprastai veikti, vejapjovę gali būti nebesaugi eksploatuoti. Žmonėms kyla sunkių sužeidimų ir materialinės žalos pavojus.
  - ► Baikite darbą, vejapjovę išjunkite, laido ilgiklio sankabą ištraukite iš vejapjovės kištuko ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
- Dirbant vejapjovė gali sukelti vibracijas.
  - ► Mūvėkite apsaugines pirštines.
  - ► Darykite darbo pertraukas.
  - ► Pasireiškus kraujotakos sutrikimams: Kreipkitės į gydytoją.
- Jei dirbant peilis kliudo pašalinį daiktą, jis arba jo dalys gali būti sugadinamos arba gali būti dideliu greičiu išsviedžiamos į orą. Gali būti sužeisti žmonės ir padaroma materialinė žala.
  - ► Pašalinkite pašalinius daiktus iš darbo zonos.
- Atleidus pjovimo režimo jungimo rankeną, peilis dar kurį laiką sukasi. Gali būti sunkiai sužeisti žmonės.
  - ► Palaukite, kol peilis nustos suktis.
- Besisukančiam peiliui kliudžius kietą daiktą, gali kilti kibirkščių. Degioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrą. Gali būti sunkiai arba mirtinai sužeidžiami žmonės bei padaroma materialinės žalos.
  - ► Nedirbkite degioje aplinkoje.
- Nesaugiai ant nuokalnės pastatyta vejapjovė gali nuriedėti. Gali būti sužeisti žmonės ir padaroma materialinė žala.
  - ► Paleiskite vejapjovę iš rankų tik tuomet, kai ji stovi ant lygaus paviršiaus ir negali nuriedėti.
- Prie valdymo rankenos pritvirtinus daiktų, vejapjovė gali apvirsti dėl papildomo svorio. Gali būti sužeisti žmonės ir padaroma materialinė žala.
  - ► Netvirtinkite prie valdymo rankenos jokių daiktų.

⚠ PAVOJUS

- Jei dirbama aplinkoje, kurioje yra elektros laidų, peilis gali kliudyti elektros laidus ir juos pažeisti. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
  - ► Nedirbkite šalia elektros linijų.
- Dirbant perkūnijos metu, naudotoją gali nutrenkti žaibas. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
  - ► Kilus audrai: Nedirbkite.

3.9 Pernešimas

3.9.1 Gabenimas

⚠ ISPEJIMAS

- Gabenama vejapjovė gali apvirsti arba judėti. Gali būti sužeisti žmonės ir padaroma materialinė žala.
  - ► Vejapjovę išjunkite, o laido ilgiklio sankabą ištraukite iš vejapjovės kištuko.
  - ► Palaukite, kol peilis nustos suktis.
  - ► Įtvirtinkite vejapjovę įtempiamaisiais diržais, dirželiais arba tinklu, kad ji neapvirstų ir negalėtų pajudėti.

3.10 sandėliuojate

3.10.1 Laikymas

⚠ ISPEJIMAS

- Vaikai gali neatpažinti ir neįvertinti vejapjovės keliamo pavojaus. Vaikai gali sunkiai susižeisti.
  - ► Ištraukite laido ilgiklio kištuką iš kištukinio lizdo.
  - ► Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
  - ► Vejapjovę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vejapjovės elektros kontaktai ir metalinės konstrukcinės dalys gali rūdyti dėl drėgmės. Vejapjovė gali būti pažeidžiama.
  - ► Ištraukite laido ilgiklio kištuką iš kištukinio lizdo.
  - ► Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
  - ► Laikykite vejapjovę švarioje ir sausoje vietoje.
- Ant pagrindo su nuolydžiu laikoma vejapjovė gali nuriedėti. Gali būti sužeisti žmonės ir padaroma materialinė žala.
  - ► Laikykite vejapjovę tik ant lygaus pagrindo.

3.11 Valymo, techninės priežiūros ir remonto darbai

⚠ ISPEJIMAS

- Jei valymo, techninės priežiūros ar remonto darbai atliekami neištraukus tinklo kištuko iš kištukinio lizdo, vejapjovė gali netyčia įsijungti. Žmonėms kyla sunkių sužeidimų ir materialinės žalos pavojus.



► Ištraukite laido ilgiklio kištuką iš kištukinio lizdo.

► Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
► Palaukite, kol peilis nustos suktis.

- Stiprūs plovikliai, valant naudojama vandens srovė arba smailūs daiktai gali pažeisti vejapjovę arba peilį. Netinkamai valant vejapjovę ir peilį, gali sutrikti konstrukcinių dalių ir saugos įtaisų veikimas. Gali būti sunkiai sužeisti žmonės.
  ► Valykite vejapjovę ir peilius taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Netinkamai atliekant vejapjovės arba peilio techninės priežiūros ar remonto darbus, gali sutrikti konstrukcinių dalių ir saugos įtaisų veikimas. Gali būti sunkiai ar net mirtinai sužalojami žmonės.
  ► Patys neatlikite techninės priežiūros ir neremontuokite vejapjovės.
  ► Jei reikia atlikti vejapjovės techninės priežiūros arba remonto darbus, Kreipkitės į artimiausią STIHL įgaliotą pardavėją.
  ► Atlikite peilio techninės priežiūros darbus taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Valydamas peilį, atlikdamas jo techninės priežiūros arba remonto darbus, naudotojas gali įsipjauti į aštrias pjovimo briaunas. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
  ► Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Galandamas peilis gali įkaisti. Naudotojas gali nusideginti.
  ► Palaukite, kol peilis atvės.
  ► Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Peilį ant vejapjovės galima judėti net tada, kai variklis yra išjungtas. Atliekant peilio techninę priežiūrą, naudotojas gali būti sužeistas judančiu peiliu.
  ► Dirbkite atsargiai.
  ► Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Peilis ant vejapjovės yra judantis. Atliekant peilio techninę priežiūrą, naudotojas gali suspausti pirštus tarp judančio peilio ir fiksuotų vejapjovės dalių.
  ► Dirbkite atsargiai.
  ► Mūvėkite apsaugines pirštines.

4 Vejapjovės paruošimas naudoti


4.1 Vejapjovės paruošimas naudoti

Kiekvieną kartą, prieš pradedant darbus, reikia atlikti tokius veiksmus:
► Nuimkite pakavimo medžiagą ir transportavimo apsaugas.
► Įsitikinkite, kad šios dalys yra saugios būklės:
  – vejapjovė, 🕮 3.6.1.
  – peilis, 🕮 3.6.2;
► Nuvalykite vejapjovę, 🕮 13.2.
► Patikrinkite peilius, 🕮 8.2.
► Sumontuokite valdymo rankeną, 🕮 5.1
► Atlenkite valdymo rankeną, 🕮 5.2.1.
► Prijunkite vejapjovės kištuką prie laido ilgiklio, 🕮 6.1.
► Laido ilgiklio kištuką įkiškite į lengvai pasiekiamą kištukinį lizdą.
► Jei reikia pjauti žolę ir surinkti nupjautą žolę į žolės surinkimo dėžę, prikabinkite žolės surinkimo dėžę, 🕮 5.3.2.
► Jei reikia pjauti žolę ir nupjauta žolė turi būti išmetama gale, nukabinkite žolės surinkimo dėžę, 🕮 5.3.3.
► Nustatykite pjovimo aukštį, 🕮 9.2.
► Patikrinkite valdymo elementus, 🕮 8.1.
► Jei negalima atlikti šių veiksmų: nenaudokite vejapjovės ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.


5 Vejapjovės surinkimas

5.1 Valdymo rankenos montavimas

► Išjunkite vejapjovę.
► Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
► Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

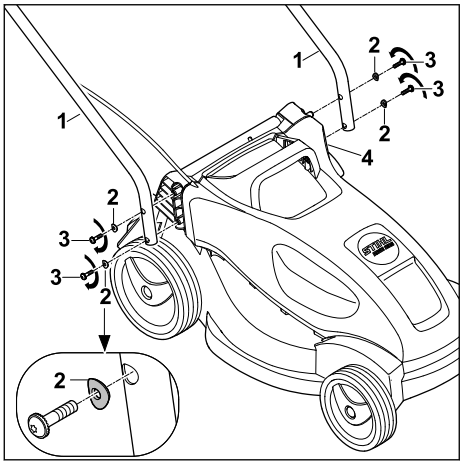

- Valdymo rankenos apatines dalis (1) ant vejapjovės laikykite taip, kad sutaptų kiaurymės.
- Varžtus (3) kartu su poveržlėmis (2) iš išorės į vidų stumkite pro kiaurymes ant valdymo rankenos apatinės dalies (1) ir ant vejapjovės (4), įsukite ir priveržkite.
  Abi valdymo rankenos apatinės dalys (1) yra pritvirtintos prie vejapjovės (4).
- Valdymo rankenos viršutinę dalį galima sumontuoti 2 aukščiuose (a,b).

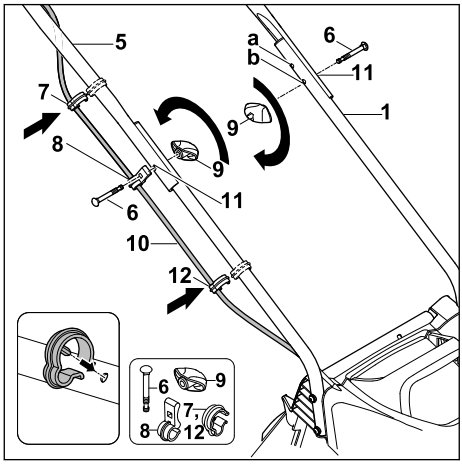


- Valdymo rankenos viršutinę dalį (5) ant valdymo rankenos apatinės dalies (1) laikykite taip, kad kiaurymės sutaptų.
- Įkiškite laidą (10) į laido spaustuką (8).
- Toje pusėje, kurioje yra laidas, stumkite varžtą (6) iš išorės į vidų pro laido spaustuko (8) kiaurymes (11), valdymo rankenos viršutinę dalį (5) ir valdymo rankenos apatinę dalį (1).
- Kitoje pusėje stumkite varžtą (6) iš išorės į vidų pro valdymo rankenos viršutinės dalies (5) ir valdymo rankenos apatinės dalies (1) kiaurymes (11).
- Pasukamą rankeną (9) užmaukite abejose pusėse ant varžtų (6) ir įsukite.
  Valdymo rankenos viršutinė dalis (5) yra tvirtai sujungta su valdymo rankenos apatine dalimi (1).
- Įkiškite laidą (10) į laido spaustuką (7).
- Nuspauskite ir užfiksuokite laido spaustuką (7) ant valdymo rankenos viršutinės dalies (5).
- Įkiškite laidą (10) į laido spaustuką (12).
- Nuspauskite ir užfiksuokite laido spaustuką (12) ant valdymo rankenos apatinės dalies (1).

Valdymo rankenos vėl nuimti nebereikia.

5.2 Valdymo rankenos atlenkimas ir sulenkimas

5.2.1 Valdymo rankenos atlenkimas

- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

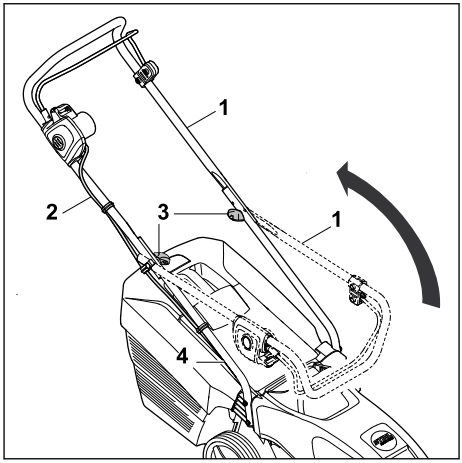


- Atlenkite valdymo rankenos viršutinę dalį (1) atgal ir laikykite viena ranka. Atkreipkite dėmesį į tai, kad nebūtų pažeistas laidas (2).
- Tvirtai prisukite pasukamas rankenas (3).

Valdymo rankenos viršutinė dalis (1) turi būti tvirtai sujungta su valdymo rankenos apatine dalimi (4).

5.2.2 Valdymo rankenos užlenkimas

Valdymo rankeną galite užlenkti, kad sutaupytumėte vietos gabendami ir laikydami vejapjovę.


- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

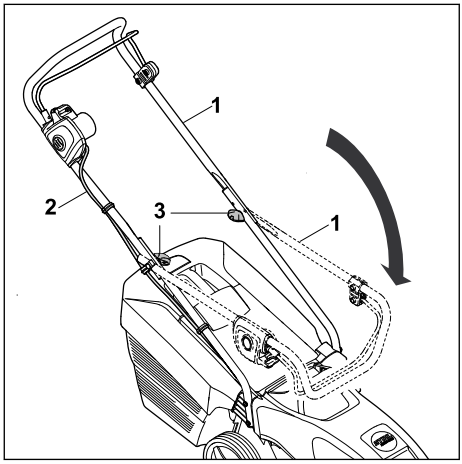

- Pasukamas rankenas (3) atsukite tiek, kad jos laisvai suktųsi.
- Atlenkite valdymo rankenos viršutinę dalį (1) į priekį ir įsitikinkite, kad nepažeidėte laido (2).

5.3 Žolės surinkimo dėžės surinkimas, užkabinimas ir nukabinimas


5.3.1 Žolės surinkimo dėžės surinkimas

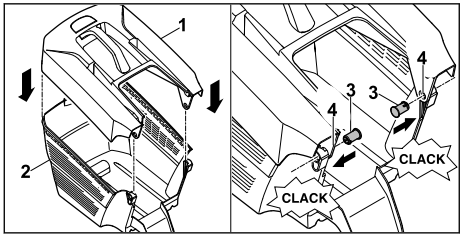

- Žolės surinkimo dėžės viršutinę dalį (1) uždėkite ant žolės rinktuvo krepšio apatinės dalies (2).
- Į vidų per kiaurymes (4) įstumkite varžtus (3).
- Paspauskite žolės surinkimo dėžės viršutinę dalį (1) žemyn.
  Žolės rinktuvo krepšio viršutinėje dalyje pasigirsta spragtelėjimas.

5.3.2 Žolės surinkimo dėžės prikabinimas

- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

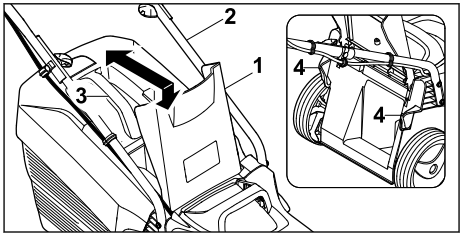


- Atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1).
- Suimkite žolės surinkimo dėžę (2) už rankenos (3) ir užkabinkite kablius ant laikiklių (4).
- Uždėkite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1) ant žolės surinkimo dėžės (2).

5.3.3 Žolės surinkimo dėžės nukabinimas

- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- Atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį.
- Nuimkite žolės surinkimo dėžę keldami už rankenos aukštyn.
- Uždarykite žolės išmetimo įrenginio dangtį.

6 Vejapjovės prijungimas prie elektros

6.1 Vejapjovės prijungimas prie elektros

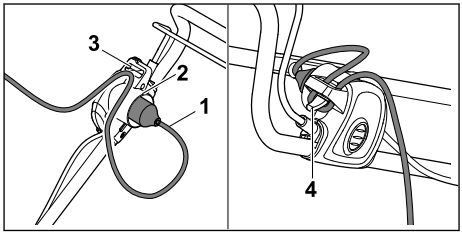


- Laido ilgiklio (1) sankabą įkiškite į vejapjovės kištuką (2).
- Laido kilpą traukite per angą (3).
- Laido kilpą pritvirtinkite prie kablio (4).
  Laidų jungtis apsaugota nuo traukimo.
- Laido ilgiklio tinklo kištuką įkiškite į tinkamai įmontuotą kištukinį lizdą.

7 Vejapjovės įjungimas ir išjungimas

7.1 Vejapjovės įjungimas

- Įsitikinkite, kad laido ilgiklis nutiestas taip, kad matytumėte, ir visada yra už vejapjovės.
- Neapverskite vejapjovės.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

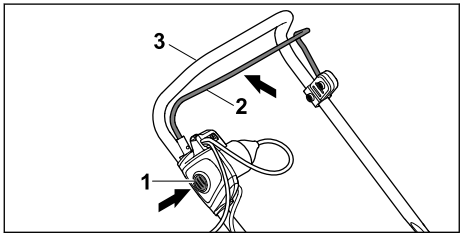

- Dešine ranka paspauskite blokavimo mygtuką (1) ir laikykite nuspaudę.
- Traukite iki galo kaire ranka valdymo rankenos (3) link jungimo rankeną (2) ir laikykite taip, kad nykštys apimtų valdymo rankeną (3).
  Peilis sukasi.
- Atleiskite blokavimo mygtuką (1).
- Taip laikykite dešine ranka valdymo rankeną ir jungimo rankeną (2), kad nykštys apimtų valdymo rankeną (3).

7.2 Vejapjovės išjungimas

- Paleiskite jungimo rankeną.
- Palaukite, kol nustos suktis peilis.
- Jei peilis ir toliau sukasi: laido ilgiklio sankabą ištraukite iš vejapjovės tinklo kištuko ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
  Vejapjovė sugedusi.

8 Vejapjovės patikra

8.1 Valdymo elementų patikra

Blokavimo mygtukas ir jungimo rankena


- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Paspauskite ir vėl atleiskite blokavimo mygtuką.
- Traukite iki galo valdymo rankenos link jungimo rankeną ir vėl atleiskite.
- Jei blokavimo mygtukas arba jungimo rankena sunkiai juda arba negrįžta į pradinę padėtį, nenaudokite vejapjovės ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
  Blokavimo mygtukas arba jungimo rankena sugedusi.

Vejapjovės įjungimas

- Naudodami laido ilgiklį, vejapjovę prijunkite prie kištukinio lizdo.
- Dešine ranka spauskite blokavimo mygtuką ir laikykite nuspaudę.
- Traukite iki galo kaire ranka valdymo rankenos link jungimo rankeną ir taip laikykite, kad nykštys apimtų valdymo rankeną.
  Peilis sukasi.
- Jei peilis nesisuka: vejapjovę išjunkite, laido ilgiklio sankabą ištraukite iš vejapjovės kištuko ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
  Vejapjovė sugedusi.
- Atleiskite blokavimo mygtuką ir jungimo rankeną.
  Peilis per trumpą laiką nustos suktis.
- Jei peilis ir toliau sukasi: laido ilgiklio sankabą ištraukite iš vejapjovės tinklo kištuko ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
  Vejapjovė sugedusi.

8.2 Peilių patikra


- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Vejapjovę paverskite ant šono ir padėkite, 🕮 13.1.

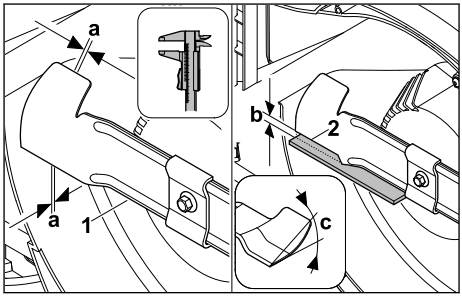

- Išmatuokite:
  – storį a,
  – sudilimą b
  – galandimo kampą c.
- Storį (a) keliose peilio (1) vietose patikrinkite slankmačiu.
  Jei nepasiektas mažiausias storis: peilius pakeiskite, 🕮 17.2.
- Prie priekinės peilio briaunos pridėkite liniuotę (2) ir išmatuokite sudilimą (b).
  Jei viršijamas sudilimas: peilius pakeiskite, 🕮 17.2.
- Jei neišlaikytas galandimo kampas (c): pagaląskite peilius, 🕮 17.2.
- Jei kilo neaiškumų: kreipkitės į artimiausią STIHL įgaliotą pardavėją.

9 Darbas vejapjove

9.1 Vejapjovės laikymas ir valdymas

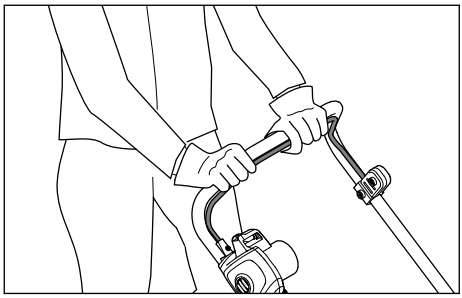

- Laikykite abiem rankomis valdymo rankeną, kad nykščiai ją apimtų.


9.2 Pjovimo aukščio nustatymas

Galima nustatyti 5 skirtingus pjovimo aukščius:
– 25 mm – 1 padėtis
– 35 mm – 2 padėtis
– 45 mm – 3 padėtis
– 50 mm – 4 padėtis
– 60 mm – 5 padėtis

Padėtys nurodytos ant vejapjovės.

Pjovimo aukščio nustatymas

- Išjunkite vejapjovę.
  Peilis turi nesisukti.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

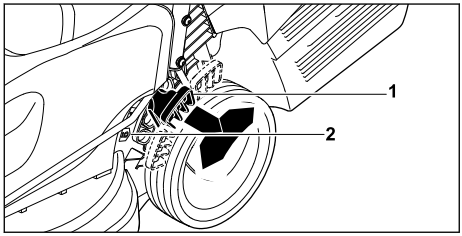


- Laikykite vejapjovę už rankenos.
- Spauskite svirtį į išorę (1) ir laikykite nuspaustą.
- Pakelkite arba nuleiskite vejapjovę į norimą padėtį.
  Esamą pjovimo aukštį galima matyti pjovimo aukščio matuoklyje (2).
- Atleiskite svirtį (1).
  Vejapjovė užsifiksuoja.

9.3 Pjovimas



- Lėtai stumkite vejapjovę į priekį kontroliuodami jos judėjimą.
- Jei pjovimo metu pataikėte į pašalinį daiktą ir peilis užsiblokavo:
  - Išjunkite vejapjovę.
  - Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
  - Įsitikinkite, kad visos judančios dalys visiškai sustojo.
  - Patikrinkite vejapjovę.
  - Jei reikalingas remontas: kreipkitės į artimiausią STIHL įgaliotą pardavėją.
- Jei vejapjovė ima stipriai vibruoti:
  - išjunkite vejapjovę.
  - Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
  - Patikrinkite vejapjovę.
  - Patikrinkite, ar visos veržlės, sraigtai ir varžtai yra priveržti.
  - Jei reikalingas remontas: kreipkitės į artimiausią STIHL įgaliotą pardavėją.


9.4 Žolės surinkimo dėžės ištuštinimas

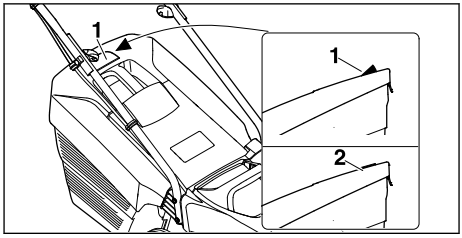

Peilio sukuriamas oro srautas pakelia žolės pripildymo matuoklį (1). Žolės surinkimo dėžei prisipildžius, oro srautas sustoja. Jei oro srautas per silpnas, žolės pripildymo matuoklis (2) grįžta į rimties būseną. Tai reiškia, kad reikia ištuštinti žolės surinkimo dėžę.

Netrikdomas žolės pripildymo matuoklio veikimas pasiekiamas, tik esant optimaliam oro srautui. Išoriniai veiksniai, tokie kaip šlapia, tanki ar aukšta žolė, žemi pjovimo lygiai, nešvarumai ar pan., gali turėti neigiamos įtakos oro srautui ir žolės pripildymo matuoklio veikimui.

- Jei žolės pripildymo matuoklis grįžo į rimties būseną: Ištuštinkite žolės surinkimo dėžę.
- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Nukabinkite žolės surinkimo dėžę.

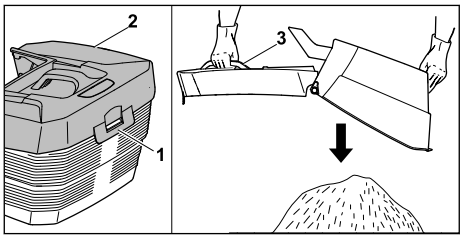

- Atidarykite fiksatorių (1).
- Atlenkite ir laikykite atlenktą žolės rinktuvo krepšio viršutinę dalį (2) už rankenos (3).
- Laikykite kita ranka už apatinės rankenos.
- Ištuštinkite žolės surinkimo dėžę.
- Uždarykite žolės surinkimo dėžę.
- Prikabinkite žolės surinkimo dėžę.

10 Po darbo

10.1 Atlikus darbus

- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- Jei vejapjovė yra šlapia: nusausinkite vejapjovę.
- Nuvalykite vejapjovę.

11 Pernešimas

11.1 Vejapjovės gabenimas


- Jei vejapjovė perkeliama į pjaunamą plotą ir iš jo:
  - išjunkite vejapjovę.
    Peilis turi nesisukti.
  - Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Jei vejapjovę reikia paversti gabenimui kitais paviršiais nei žolė:
  - išjunkite vejapjovę.
    Peilis turi nesisukti.
  - Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.

Vejapjovės stūmimas

- Lėtai stumkite vejapjovę į priekį kontroliuodami jos judėjimą.

Vejapjovės nešimas

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

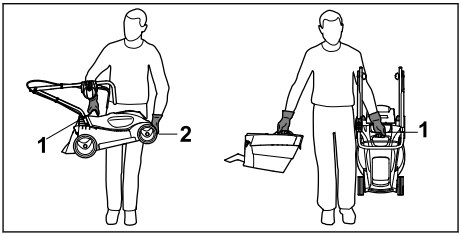

- Jei nešama tik vejapjovė:
  - užlenkite valdymo rankeną.
  - Laikykite vejapjovę viena ranka paėmę už gabenimo rankenos (1), kita ranka – už korpuso (2).
  - Pakelkite vejapjovę ir neškite.
- Jei vienu metu reikia nešti vejapjovę ir žolės surinkimo dėžę:
  - Vejapjovę laikykite viena ranka paėmę už gabenimo rankenos (1).
  - Vejapjovę pakelkite ir neškite šone nuo savęs.

Vejapjovės gabenimas transporto priemonėje

- Įtvirtinkite pastatytą vejapjovę taip, kad ji neapvirstų ir negalėtų judėti.

12 sandėliuojate


12.1 Vejapjovės laikymas

- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Palaukite, kol vejapjovė atvės.
- Atlaisvinkite žolės surinkimo dėžę.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- Nustatykite transportavimo poziciją.
- Vejapjovę laikykite taip, kad atitiktų toliau pateiktus reikalavimus.
  – Laikykite vejapjovę vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  – Vejapjovė švari ir sausa.

13 Valymas

13.1 Vejapjovės valymo padėties nustatymas

- Išjunkite vejapjovę.
  Peilis turi nesisukti.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- Nukabinkite žolės surinkimo dėžę.

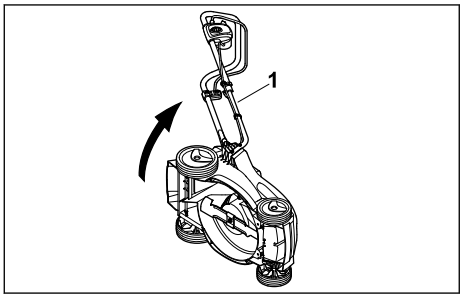

- Vejapjovę laikydami už valdymo rankenos (1) paverskite ant šono ir padėkite.

13.2 Vejapjovės valymas

- Išjunkite vejapjovę.
  Peilis turi nesisukti.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Palaukite, kol vejapjovė atvės.
- Išvalykite vejapjovę drėgna šluoste.
- Išvalykite žolės išmetimo kanalą minkštu šepečiu arba drėgna šluoste.
- Teptuku arba švelniu šepečiu nuvalykite vejapjovės elektros kontaktus.
  Sritį aplink peilį ir peilį išvalykite medine lazdele, minkštu šepečiu arba drėgna šluoste.

PRANESIMAS

- Valymas aukšto slėgio valymo įrenginiu arba vandens srove gali sugadinti įrenginį.
  - Nevalykite įrenginio aukšto slėgio valymo įrenginiu arba vandens srove.

14 Priežiūra

14.1 Techninės priežiūros intervalas

Techninės priežiūros intervalas priklauso nuo aplinkos ir darbo sąlygų. STIHL rekomenduoja laikytis toliau pateikto techninės priežiūros intervalo:


Kartą per metus

- Paveskite vejapjovės techninės priežiūros darbus atlikti STIHL prekybos atstovui.

14.2 Peilio išmontavimas ir įmontavimas

14.2.1 Peilio išmontavimas


- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Vejapjovę paverskite ant šono ir padėkite.

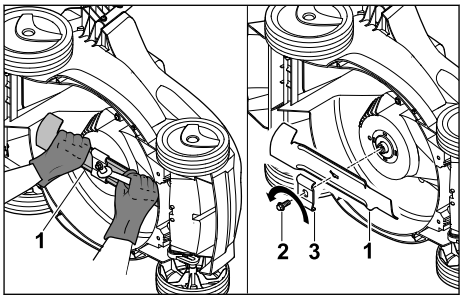

- Laikykite pjovimo peilį (1) viena ranka.
- Išsukite varžtą (2) sukdami rodyklės kryptimi ir nuimkite kartu su griebtuvu (3).
- Nuimkite peilį (1).
- Išimkite varžtą (2) ir griebtuvą (3).
  Sumontuodami peilį (1) naudokite naują varžtą ir naują griebtuvą.

14.2.2 Peilio įmontavimas

- Išjunkite vejapjovę.
- Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- Vejapjovę paverskite ant šono ir padėkite.

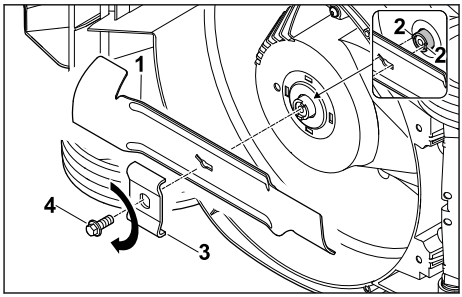

- Nuvalykite atraminį peilio paviršių ir peilio įvorę.
- Peilį (1) uždėkite ant peilio įvorės taip, kad į viršų išlenkti sparneliai būtų nukreipti aukštyn.
- Peilio įvorės kreipiamuosius kaiščius (2) įkiškite į peilio angas.
- Laikykite peilį (1) ranka ir užmaukite naują griebtuvą (3).

- ► Paskirstykite ant peilio naujo varžto (4) sriegio sriegių fiksavimo klijų „Loctite 243“.
- ► Įsukite varžtą (4) ir 15 - 20 priveržkite Nm.

14.3 Peilio galandimas ir balansavimas

Reikia nemažai pasipraktikuoti norint tinkamai pagaląsti ir subalansuoti peilį.

STIHL rekomenduoja pavesti peilį pagaląsti ir subalansuoti STIHL prekybos atstovui.

Dabartinius prekybos atstovų adresus, esant atitinkamai STIHL valstybės atstovybei, galima rasti www.stihl.com .

ISPEJIMAS

- ■ Peilio pjovimo briaunos aštrios. Naudotojas gali įsipjauti.
  - ► Mūvėkite apsaugines pirštines.

- ► Išjunkite vejapjovę.
- ► Ištraukite laido ilgiklio sankabą iš vejapjovės kištuko.
- ► Pastatykite vejapjovę.
- ► Išmontuokite peilius.
- ► Pagaląskite peilius. Galąsdami išlaikykite tikslų galandimo kampą, peilį ataušinkite, 🕮 17.2.
  Galandamas peilis neturi pamėlynuoti.
- ► Įmontuokite peilius.
- ► Jei kilo neaiškumų, Kreipkitės į artimiausią STIHL įgaliotą pardavėją.

15 Remontas

15.1 Vejapjovės remontas

Naudotojas pats negali remontuoti vejapjovės ir peilio.

- ► Jei vejapjovė pažeista, nenaudokite vejapjovės ar peilio ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
- ► Jei nurodomieji užrašai nebeįskaitomi arba pažeisti, paveskite STIHL prekybos atstovui nurodomuosius užrašus pakeisti.

16 Gedimų šalinimas

16.1 Vejapjovės sutrikimų šalinimas

Gedimas	Priežastis	Problemos sprendimas
Įjungiant vejapjovė nepaleidžiama.	Neįkištas laido ilgiklio kištukas arba sankaba.	► Įkiškite laido ilgiklio kištuką arba sankabą, 🕮 6.
	Suveikė linijos apsauginis jungiklis (saugiklis) arba pažaidos srove valdomas jungtuvas. Srovės grandinė elektriškai perkrauta arba sugedusi.	► Rasti suveikimo priežastį ir ją pašalinti. Įjungti apsauginį laido jungiklį (saugiklį) arba apsaugos nuo nuotėkio srovės jungiklį. ► Išjungti kitus toje pačioje srovės grandinėje prijungtus elektrą vartojančius įrenginius.
	Kištukinis lizdas per mažai apsaugotas.	► Laido ilgiklio kištuką įkiškite į tinkamai apsaugotą kištukinį lizdą, 🕮 17.
	Ilginamasis laidas yra netinkamo skerspjūvio.	► Naudokite tinkamo skersmens laido ilgiklį, 🕮 17.
	Ilginamasis laidas per ilgas.	► Naudokite tinkamo ilgio laido ilgiklį, 🕮 17.
	Variklis perkaito.	► Išvalykite vejapjovę, 🕮 13. ► Palaukite, kol vejapjovė atvės.
	Per didelis peilio pasipriešinimas.	► Nustatykite didesnį pjovimo aukštį., 🕮 9.2. ► Įjunkite vejapjovę vietoje, kur žemesnė žolė.
	Sritis prie peilio užsikimšusi.	► Išvalykite vejapjovę, 🕮 13.
	Šalių variantai GB: kištuke sugedęs saugiklis.	► Pakeiskite kištuko saugiklį.
Eksploatuojama vejapjovė išsijungia.	Ištrauktas laido ilgiklio kištukas arba sankaba.	► Įkiškite laido ilgiklio kištuką arba sankabą, 🕮 6.


Gedimas	Priežastis	Problemos sprendimas
	Suveikė linijos apsauginis jungiklis (saugiklis) arba pažaidos srove valdomas jungtuvas. Srovės grandinė elektriškai perkrauta arba sugedusi.	► Rasti suveikimo priežastį ir ją pašalinti. Įjungti apsauginį laido jungiklį (saugiklį) arba apsaugos nuo nuotėkio srovės jungiklį. ► Išjungti kitus toje pačioje srovės grandinėje prijungtus elektrą vartojančius įrenginius.
	Kištukinis lizdas per mažai apsaugotas.	► Laido ilgiklio kištuką įkiškite į tinkamai apsaugotą kištukinį lizdą, 🕮 17.
	Suveikė apsauga nuo perkrovos.	► Palaukite, kol vejapjovė atvės. Atvėsimo laikas iki 10 minučių. ► Išvalykite vejapjovę, 🕮 13. ► Vejapjovę paleiskite lėčiau. ► Nustatykite didesnį pjovimo aukštį, . 🕮 9.2 ► Pjaukite žemesnę žolę. ► Pagaląskite peilį, 🕮 14.3. ► Naudokite tinkamo ilgio laido ilgiklį, 🕮 17. ► Naudokite tinkamo skersmens laido ilgiklį, .🕮 17
	Užsiblokavo peilis.	► Blokavimo priežasties pašalinimas
Eksploatuojama vejapjovė smarkiai vibruoja.	Peilio varžtas atsilaisvinęs.	► Priveržkite varžtą, 🕮 14.2.2.
	Peilis netinkamai subalansuotas.	► Pagaląskite ir subalansuokite peilį, 🕮 14.3.
Žolė nupjauta netinkamai arba veja pageltusi.	Atšipo arba susidėvėjo peilis.	► Pagaląskite ir subalansuokite peilį, 🕮 14.3.
	Per didelis peilio pasipriešinimas.	► Nustatykite didesnį pjovimo aukštį., 🕮 9.2. ► Pjaukite žemesnę žolę.

17 Techniniai daviniai

17.1 Vejapjovė STIHL RME 235.0

– Tinklo įtampa: žr. specifikacijų lentelę
– Dažnis: žr. duomenų lentelę
– Galingumas: 1200 W
– Svoris su žolės rinkimo dėže: 13 kg
– Variantas atskiroms šalims (Jungtinė Karalystė):
  Svoris su jungiamuoju laidu ir žolės rinkimo dėže: 14 kg
– Maksimali žolės surinkimo dėžės talpa; 30 l
– Darbinis plotis: 33 cm
– Sūkių skaičius (n): 3200 /min
– Elektrinio įrenginio apsaugos klasė: II
– Elektros apsaugos tipas: IPX4

17.2 Peilis

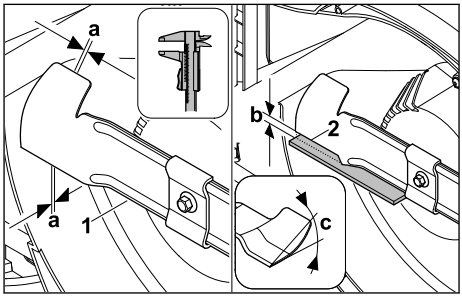

– Mažiausias storis a: 1,6 mm
– Didžiausias sudilimas b: 5 mm
– Galandimo kampas c: 30°

17.3 Ilginamieji laidai

Jei naudojamas ilginamasis laidas, jis turi būti su apsauginiu laidininku, o jo gyslos, priklausomai nuo įtampos ir ilginamojo laido ilgio, turi būti bent tokio skerspjūvio:

Jei vardinė įtampa duomenų lentelėje yra 220–240 V:
– Laido ilgis iki 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Laido ilgis iki 20–50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Jei vardinė įtampa duomenų lentelėje yra 100–127 V:
– Laido ilgis iki 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Laido ilgis iki 10–30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Garso ir vibracijos vertės

– Garso slėgio lygis L_{pA}, išmatuotas pagal EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Neapibrėžtis K_{pA}: 2 dB(A)
– Užtikrintas garso galios lygis L_{WAd} pagal 2000/14/EB: 93 dB(A)

Deklaruojamoji vairo vibracijų spinduliuotės vertė pagal EN IEC 62841-4-3:
– Vibracijos vertė a_{hv}: 1,4 m/s²
  Neapibrėžtis K_a: 0,7 m/s²
– Vibracijos vertė p_F: 20 m/s²
  Neapibrėžtis K_p: 10 m/s²

Nurodytos vibracijos vertės išmatuotos taikant standartizuotus bandymų metodus, juos galima naudoti lyginant elektrinius prietaisus. Faktinės vibracijų vertės gali skirtis nuo nurodytųjų verčių – tai priklauso nuo įrankio naudojimo būdo. Nurodytomis vibracijų vertėmis taip pat galima vadovautis preliminariai vertinant vibracinį poveikį. Reikia įvertinti faktinį vibracinį poveikį. Nustatant gali būti atsižvelgta ir į laiką, kada elektrinis prietaisas būna išjungtas, ir į laiką, kada jis įjungtas, bet veikia be apkrovos.

Informacijos, kaip vykdomi direktyvos 2002/44/EB reikalavimai darbuotojams nuo vibracijų apsaugoti, galima rasti www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijas apie atitikimą REACH potvarkiui (ES) Nr. rasite www.stihl.com/reach .

18 Atsarginės dalys ir priedai

18.1 Atsarginės dalys ir priedai

STIHL Šie simboliai žymi originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

STIHL rekomenduoja naudoti originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

Nors nuolat stebi rinką, STIHL negali įvertinti kitų gamintojų atsarginių dalių ir priedų patikimumo, saugos bei tinkamumo, todėl tokius naudojant, STIHL negali už juos garantuoti.

STIHL originalių atsarginių dalių ir STIHL originalių priedų galima įsigyti iš STIHL specializuoto prekybos atstovo.

18.2 Svarbios atsarginės dalys

– Peilis: 6311 702 0100
– Peilio varžtas: 9018 321 1800
– Griebtuvas: 6311 702 0600

19 Utilizavimas

19.1 Vejapjovės utilizavimas

Informacijos apie atliekų šalinimą galite gauti iš vietos valdžios institucijų arba iš STIHL prekybos atstovo.

Netinkamai utilizuojant kyla pavojus pakenkti sveikatai ir aplinkai.
► Perduokite STIHL gaminius su pakuotėmis perdirbti surinkimo centrui, laikydamiesi vietinių taisyklių.
► Neutilizuokite kartu su buitinėmis atliekomis.

20 ES atitiktis

ES atitikties deklaracija pateikta adresu stihl.link/compliance.

Pranešimo apie saugumo spragas formą ir daugiau informacijos pateikta adresu vdp.stihl.com .

21 Adresai

21.1 Gamintojas

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adresai

www.stihl.com

22 Bendrosios ir konkrečiam gaminiui skirtos saugos instrukcijos

22.1 Įvadas

ISPEJIMAS

■ **Perskaitykite visus saugos nurodymus, instrukcijas, peržiūrėkite visus paveikslėlius ir**

techninius duomenis, kuriuos rasite ant vejapjovės. Nesilaikant toliau pateiktų instrukcijų, galima patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti. **Neišmeskite jokių saugos nuorodų ir nurodymų, nes jų gali prireikti ateityje.**

22.2 Darbo zonos sauga

a) **Laikykite savo darbo zoną švarią ir gerai apšviestą.** Netvarka ar neapšviestos darbo zonos gali sukelti nelaimingus atsitikimus.

b) **Nedirbkite su vejapjove potencialiai sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Vejapjovės sukuria kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garus.

c) **Naudodamiesi vejapjove laikykite vaikus ir kitus žmones atokiau.** Išsiblaškę galite prarasti vejapjovės kontrolę.

22.3 Elektros sauga

a) **Vejapjovės jungiamasis kištukas turi tilpti į kištukinį lizdą. Kištuko niekaip negalima keisti. Nenaudokite adapterių kištukų kartu su įžemintomis vejapjovėmis.** Naudojant originalius kištukus ir tinkamus elektros lizdus sumažėja elektros smūgio pavojus.

b) **Venkite fizinio kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais.** Kai kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus.

c) **Nedirbkite su vejapjove per lietų ir venkite dirbti drėgnomis sąlygomis.** Dirbant per lietų arba drėgnomis sąlygomis, padidėja elektros smūgio pavojus.

d) **Nenaudokite jungiamojo laido ne pagal paskirtį. Niekada nenaudokite jungiamojo laido vejapjovei nešti, traukti ar vejapjovės kištukui ištraukti. Saugokite jungiamąjį laidą nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių.** Pažeisti ar susipainioję jungiamieji laidai padidina elektros smūgio pavojų.

e) **Jei dirbate su vejapjove lauke, naudokite tik ilgiklius, kurie taip pat tinka naudoti lauke.** Naudojant darbui lauke tinkamą ilginamąjį laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.

f) **Jei vejapjovės naudojimas drėgnoje aplinkoje yra neišvengiamas, naudokite automatinį srovės nuotėkio jungiklį.** Naudojant pažaidos srove valdomą jungtuvą sumažėja elektros smūgio pavojus.

22.4 Žmonių sauga

a) **Būkite atidūs, atkreipkite dėmesį į tai, ką darote, ir dirbdami su vejapjove vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite vejapjovės, jei esate pavargę ar apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.** Neatsargumo momentas naudojant vejapjovę gali sukelti rimtų sužalojimų.

b) **Dėvėkite asmenines apsaugos priemones ir visada nešiokite apsauginius akinius.** Asmeninių apsaugos priemonių, tokių kaip nuo dulkių apsauganti kaukė, neslidūs apsauginiai batai, apsauginis šalmas ar klausos apsauga, naudojimas, priklausomai nuo vejapjovės tipo ir naudojimo, sumažina sužeidimų pavojų.

c) **Venkite netyčinio paleidimo. Prieš prijungdami prie vejapjovę maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, ją paimdami arba nešdami įsitikinkite, kad vejapjovė yra išjungta.** Jei nešdami vejapjovę laikote pirštą uždėję ant jungiklio arba įjungtą vejapjovę prijungiate prie maitinimo šaltinio, tai gali sukelti nelaimingų atsitikimų.

d) **Prieš įjungdami vejapjovę nuimkite reguliavimo įrankius ar veržliarakčius.** Įrankis ar raktas, esantis besisukančioje vejapjovės dalyje, gali sužeisti.

e) **Venkite nenormalios kūno laikysenos. Užtikrinkite saugią stovėseną ir visada išlaikykite pusiausvyrą.** Tai leidžia geriau valdyti vejapjovę netikėtose situacijose.

f) **Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite plačių drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus ir drabužius atokiau nuo judančių dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus gali sugriebti judančios dalis.

g) **Jei dulkių ištraukimo ir surinkimo įtaisus galima įrengti, jie turi būti tinkamai prijungti ir teisingai naudojami.** Dulkių ištraukimo naudojimas gali sumažinti dulkių keliamą pavojų.

h) **Nesuteikite sau klaidingo saugumo jausmo ir neignoruokite darbo su vejapjove saugos taisyklių, net jei esate susipažinę su vejapjove po daugelio naudojimo kartų.** Neatsargus veiksmas gali sukelti rimtų sužalojimų per sekundės dalis.

22.5 Vejapjovės naudojimas ir priežiūra

a) **Neperkraukite vejapjovės. Savo darbui naudokite tam skirtą vejapjovę.** Su tinkama

vejapjove dirbate geriau ir saugiau nurodytame eksploatacinių savybių diapazone.

b) **Nenaudokite vejapjovės, kurios jungiklis yra sugedęs.** Vejapjovė, kurios nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojinga ir ją reikia remontuoti.

c) **Prieš atlikdami bet kokius prietaiso nustatymo darbus, keisdami įrankių dalis ar pastatydami vejapjovę į šalį, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir (arba) išimkite išimamąjį akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugo nuo atsitiktinio vejapjovės paleidimo.

d) **Laikykite nenaudojamas vejapjoves vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite naudotis vejapjove asmenims, kurie nėra su ja susipažinę arba nėra perskaitę šių instrukcijų.** Vejapjovės yra pavojingos, kai jas naudoja nepatyrę asmenys.

e) **Rūpestingai prižiūrėkite vejapjovę ir darbo įrankius. Patikrinkite, ar judančios dalys veikia tinkamai ir ar neužstringa, ar dalys nėra sulūžusios arba pažeistos taip, kad sutriktų vejapjovės veikimas. Prieš naudodami vejapjovę sutaisykite pažeistas dalis.** Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų vejapjovių.

f) **Laikykite pjovimo įrangą aštrią ir švarią.** Kruopščiai prižiūrima pjovimo įranga aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa, ir ją lengviau valdyti.

g) **Naudokite vejapjovę, darbo įrankį, priedus ir kt. pagal šias instrukcijas. Atsižvelkite į darbo sąlygas ir vykdomą veiklą.** Naudojant vejapjoves ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingų situacijų.

h) **Laikykite rankenas ir rankenų paviršius sausus, švarius, be tepalų ir riebalų.** Dėl slidžių rankenų ir laikymo paviršių negalima saugiai valdyti ir kontroliuoti vejapjovės nenumatytais atvejais.

22.6 Techninė priežiūra

a) **Vejapjovę remontuokite tik pas kvalifikuotus darbuotojus ir tik naudodami originalias atsargines dalis.** Taip užtikrinama, kad bus išlaikytas vejapjovės saugumas.

22.7 Į elektros tinklą jungiamų vejapjovių saugos nurodymai

a) **Nenaudokite vejapjovės esant blogam orui, ypač perkūnijos metu.** Tai sumažina riziką, kad jus nutrenks žaibas.

b) **Atidžiai apžiūrėkite, ar darbo srityje nėra laukinių gyvūnų.** Laukinius gyvūnus gali sužeisti veikianti vejapjovė.

c) **Atidžiai apžiūrėkite darbo sritį ir pašalinkite visus akmenis, šakas, vielas, kaulus ir kitus svetimkūnius.** Išsviestos dalys gali sužaloti.

d) **Prieš naudodami vejapjovę visada patikrinkite, ar pjovimo peilis ir pjovimo įranga nėra susidėvėję ar pažeisti.** Susidėvėjusios arba pažeistos dalys padidina sužeidimo riziką.

e) **Prieš naudodami patikrinkite, ar elektros laidas ir laido ilgikliai nėra pažeisti arba susidėvėję. Nenaudokite vejapjovės, jei laidas yra pažeistas arba susidėvėjęs. Jei darbo metu laidas sugadinamas arba nusidėvi, išjunkite vejapjovę ir nelieskite laido, kol neatjungsite tinklo kištuko.** Pažeistas elektros laidas arba laido ilgiklis gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkų sužalojimą.

f) **Reguliariai tikrinkite žolės surinkimo įtaisą, ar jis nėra susidėvėjęs.** Susidėvėjęs ar pažeistas žolės surinkimo įtaisas padidina sužeidimų pavojų.

g) **Palikite apsauginius gaubtus vietoje. Apsauginiai gaubtai turi būti paruošti naudoti ir tinkamai pritvirtinti.** Jei apsauginis dangtis atsilaisvino, yra pažeistas arba veikia netinkamai, kyla pavojus susižaloti.

h) **Oro įleidimo angose negali būti nuosėdų.** Užsiblokavus oro įleidimo angoms ir jose susikaupus nuosėdoms prietaisas gali perkaisti arba gali kilti gaisras.

i) **Valdydami vejapjovę visada dėvėkite neslidžius apsauginius batus. Niekada nedirbkite basomis ar avėdami atvirus sandalus.** Tai sumažina pėdų sužalojimo pavojų, kai jos liečiasi su besisukančiu pjovimo peiliu.

j) **Dirbdami su vejapjove visada dėvėkite ilgas kelnes.** Plika oda padidina išsviedžiamų dalių sukelto sužalojimo tikimybę.

k) **Nenaudokite vejapjovės šlapioje žolėje. Pjaudami eikite, niekada nebėkite.** Taip sumažėja pavojus paslysti ir nukristi, kas galėtų sukelti susižalojimo pavojų.

l) **Nenaudokite vejapjovės pernelyg stačiuose šlaituose.** Taip sumažėja rizika prarasti kontrolę, paslysti ir nukristi bei dėl to susižaloti.

m) **Pjaudami šlaitus stovėkite stabiliai; visada dirbkite skersai šlaito ir niekada nepjaukite aukštyn ir žemyn, visada būkite labai atsargūs keisdami darbo kryptį.** Taip sumažėja

rizika prarasti kontrolę, paslysti ir nukristi bei dėl to susižaloti.

n) **Būkite itin atsargūs pjaudami atbuline eiga arba traukdami vejapjovę į save. Visada stebėkite aplinką.** Tai sumažina pavojų suklupti dirbant.

o) **Laikykite elektros laidą atokiau nuo vejapjovės peilių.** Pažeistas elektros laidas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkų sužalojimą.

p) **Išjunkite vejapjovę ir ištraukite tinklo kištuką, jei elektros laidas yra susipainiojęs arba pažeistas.** Susipainioję ar pažeisti laidai gali padidinti elektros smūgio pavojų.

q) **Nelieskite peilių ar kitų pavojingų dalių, kurios vis dar juda.** Tai sumažina pavojų susižaloti, kurį sukelia judančios dalys.

r) **Prieš išimdami įstrigusią medžiagą arba valydami vejapjovę įsitikinkite, kad visi jungikliai yra išjungti, o elektros laidas išjungtas.** Netikėtas vejapjovės veikimas gali rimtai sužaloti.

s) **Atidžiai apžiūrėkite darbo sritį ir pašalinkite visas elektros linijas.** Jeigu pjovimo peilis nukirs elektros liniją, gali įvykti elektros smūgis.

t) **Vejapjovę laikykite tik už izoliuotų rankenų paviršių, kadangi peiliai gali prisiliesti prie nuosavo jungiamojo laido.** Jei peiliai liečiasi su laidu, kuriuo teka srovė, atviros metalinės vejapjovės dalys gali įsielektrinti ir sukelti naudotojui elektros smūgį.

Съдържание

1 Информация относно настоящото Ръководството за употреба.....466
2 Преглед на съдържанието.....467
3 Указания за безопасност.....467
4 Подготвяне на косачката за употреба.472
5 Сглобяване на косачката.....473
6 Включване на косачката в електрическата мрежа.....475
7 Включване и изключване на косачката.....475
8 Проверка на косачката.....475
9 Работа с косачката.....476
10 След работа.....478
11 Транспортиране.....478
12 Съхранение.....478
13 Почистване.....478
14 Поддръжка /обслужване.....479
15 Ремонт.....480
16 Отстраняване на неизправности.....480
17 Технически данни.....481
18 Резервни части и принадлежности.....482
19 Отстраняване /изхвърляне.....483
20 Съответствие с изискванията на ЕС...483
21 Адреси.....483
22 Общи и специфични за продукта указания за безопасност.....483

ВАЖНО! ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ, ОСМИСЛЕТЕ И СЪХРАНЕТЕ.

1 Информация относно настоящото Ръководството за употреба

1.1 Валидни документи

Това ръководство за употреба е превод на оригиналното ръководство за експлоатация на производителя.

Важат местните правила по техниката на безопасност.

1.2 Обозначение на предупредителни указания, които се срещат в текста

ОПАСНОСТ

- Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до смърт.
  - ► Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до **смърт**.
  - ► Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

УКАЗАНИЕ

- Това указание предупреждава за опасности, които могат да доведат до материални щети.
  - ► Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на материални щети.


1.3 Символи в текста

Този символ насочва към глава от настоящото ръководството за употреба.

Превод на оригинала на Ръководството за употреба
0000010262_011_BG
Напечатано на хартия, избелена без употребата на хлор.
Хартията е рециклируема.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

2 Преглед на съдържанието

2.1 Косачка за трева

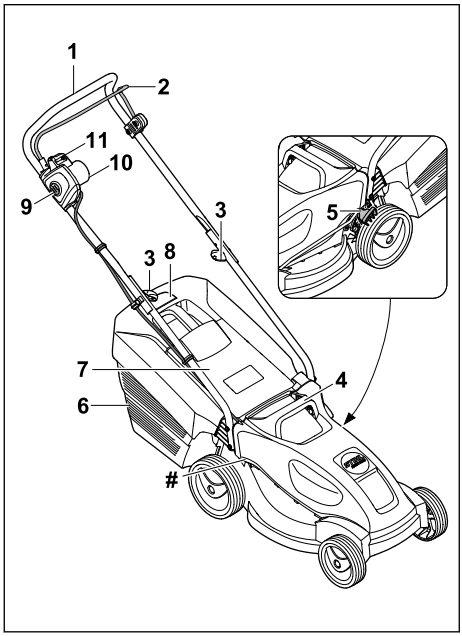

1 Задвижващ лост
2 С-образна превключвателна скоба
3 Въртящи се лостове
4 Транспортна дръжка
5 Лост за височината на косене
6 Кош за трева
7 Клапа за изхвърляне
8 Индикация за нивото на пълнене за коша за трева
9 Блокиращо копче
10 Щепсел
11 Отвор на устройството за облекчаване силата на опън
Табелка с техническите данни с машинния номер

2.2 Символи

Символите върху косачката за трева означават следното:

L_{WA} Гарантирано максимално ниво на звуково налягане

Не изхвърляйте изделието заедно с битовите отпадъци.

Електрически инструмент с клас на защита II

Променлив ток

IPX4 IP маркировка

Включване на ножа

3 Указания за безопасност

3.1 Предупредителни символи

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупредителните символи върху косачката за трева имат следното значение:

Спазвайте указанията за безопасност и мерките, свързани с тях.

Прочетете, разберете и запазете ръководството за употреба.

Бъдете предпазливи за изхвърчащи обекти – стойте на разстояние и дръжте трети лица надалеч.

Дръжте ръцете и краката си далеч от ножовете.

В случай че захранващият или удължителният кабел е повреден: извадете щепсела от контакта. Спазвайте указанията за почистване, транспортиране, съхранение, поддръжка и ремонт.

Дръжте захранващия кабел далеч от режещия инструмент.

Пазете косачката за трева от дъжд и влага.

3.2 Употреба по предназначение

Косачката STIHL RME 235.0 се използва за косене на трева.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако не използвате косачката по предназначение, това може да доведе до сериозни телесни наранявания или смърт и материални щети.
  - ► Използвайте косачката с удължителен кабел.
  - ► Използвайте косачката така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.

3.3 Изисквания към потребителя

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Потребителите, които не са инструктирани, не могат да разпознаят или преценят опасностите, възникващи от косачката. Потребителят или други лица може да бъдат сериозно ранени или убити.



  - ► Прочетете, разберете добре и съхранявайте инструкцията за експлоатация.
  - ► Ако косачката се дава на друг човек: предоставете инструкцията за експлоатация заедно с уреда.
  - ► Уверете се, че потребителят отговаря на следните изисквания:
    - – Потребителят е отпочинал.
    - – Потребителят има физическа, сетивна и психическа способност да обслужва косачката и да работи с нея. Ако потребителят има ограничена физическа, сетивна или психическа възможност за това, той трябва да работи под надзора и според указанията на отговорно лице.
    - – Потребителят може да разпознае и прецени опасностите, свързани с косачката.
    - – Потребителят е наясно, че е отговорен при възникнали злополуки и щети.
    - – Потребителят е пълнолетен или е бил обучен за съответната професия според националните разпоредби и под съответния надзор.
    - – Потребителят е получил инструкция от специализиран търговец на STIHL или квалифицирано лице, преди да използва косачката за първи път.
    - – Потребителят не е под влияние на алкохол, лекарства или наркотици.
  - ► Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

3.4 Облекло и екипировка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на работа предмети могат да бъдат изхвърлени с висока скорост. Потребителят може да бъде наранен.
  - ► Носете дълъг панталон от устойчив материал.
- По време на работа може да се вдигне прах. Вдишаният прах може да увреди Вашето здраве и да причини алергични реакции.
  - ► Ако се вдига прах: носете противопрахова маска.
- Неподходящото облекло може да се оплете в дървета, храсти или в косачката за трева. Потребители без подходящо облекло могат да бъдат сериозно наранени.
  - ► Носете плътно прилягащо облекло.
  - ► Не носете шалове и бижута.
- По време на почистването, поддръжката или транспорта потребителят може да влезе в контакт с ножа. Потребителят може да бъде наранен.
  - ► Носете предпазни ръкавици.
- Ако потребителят носи неподходящи обувки, може да се подхлъзне. Потребителят може да бъде наранен.
  - ► Носете здрави затворени обувки с подметки с грайфери.
- По време на заточването на ножовете могат да бъдат изхвърлени частици от материала. Потребителят може да бъде наранен.
  - ► Носете плътно прилягащи предпазни очила. Подходящите предпазни очила са изпитани съгласно стандарт EN 166, EN ISO 16321 или съгласно национални разпоредби, и се предлагат в търговската мрежа със съответното обозначение.
  - ► Носете предпазни ръкавици.

3.5 Работен участък и неговата околност

3.5.1 Косачка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Външните лица, децата и животните не могат да разпознаят и преценят опасностите, свързани с косачката и изхвърляните от нея предмети. Външните лица, децата и животните може да бъдат сериозно наранени и да възникнат имуществени щети.
  - ► Не допускайте външни лица, деца и животни в района на работа с уреда.
  - ► Поддържайте дистанция спрямо предмети.
  - ► Не оставяйте косачката без надзор.
  - ► Уверете се, че децата не могат да играят с косачката.
- Ако се работи при дъжд, потребителят може да се подхлъзне. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
  - ► Ако вали: не работете.
- Косачката не е устойчива на вода. Ако работите в дъжд или във влажна среда, може да се стигне до токов удар. Потребителят може да се нарани, а косачката да се повреди.
  - ► Не работете при дъжд или във влажна среда.
  - ► Не косете мокра трева.
- Електрическите компоненти на косачката могат да създадат искри. Искрите може да причинят пожари и експлозии в леснозапалима или експлозивна среда. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт на хора и може да възникнат материални щети.
  - ► Не работете в леснозапалима или експлозивна среда.
- Хората може да се спънат в удължителния кабел. Хората могат да се наранят, а косачката да се повреди.
  - ► Прекарвайте удължителния кабел с добра видимост и винаги плътно до почвата.

3.6 Състояние, съответстващо на изискванията за безопасност

3.6.1 Косачка за трева

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При състояние, несъответстващо на изискванията за безопасност, е възможно компонентите вече да не функционират правилно, а предпазните устройства да не работят. Може да се стигне до сериозни наранявания или смърт на хора.
  - ► Работете с неповредена косачка за трева.
  - ► Работете с неповреден удължителен кабел и неповреден щепсел.
  - ► Ако косачката за трева е замърсена или мокра: тя трябва да се почисти и да се изсуши.
  - ► Не модифицирайте косачката за трева.
  - ► Ако елементите за управление не функционират или са били модифицирани: не работете с косачката за трева.
  - ► Монтирайте ножовете така, както е описано в това ръководство за употреба.
  - ► Монтирайте оригинални принадлежности на STIHL, предназначени за тази косачка за трева.
  - ► Монтирайте принадлежностите така, както е описано в това ръководство за употреба или в ръководството за употреба на принадлежностите.
  - ► Не вкарвайте предмети в отворите на косачката за трева.
  - ► Сменяйте износените или повредени указателни табелки.
  - ► При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

3.6.2 Нож

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При небезопасно състояние части от ножа могат да се отделят и да бъдат изхвърлени. Може да се стигне до сериозни наранявания на хора.
  - ► Работете с неповреден нож и неповредени приставки.
  - ► Работете с недеформиран нож.
  - ► Монтирайте ножа правилно.
  - ► Заточете ножа правилно. Спазвайте ъгъла на заточване, 🕮 17.2.
  - ► Работете с ненащърбен нож.
  - ► Работете с нож, чиято минимална дебелина не е под пределно допустимата

стойност, 🕮 17.2. Ако минималната дебелина под пределно допустимата: сменете ножа.
- ► Работете с нож, чието ограничение за обратно заточване не е надхвърлено, 🕮 17.2. Ако ограничението за обратно заточване е надхвърлено: сменете ножа.
- ► Възложете балансирането на ножовете на специализиран търговски обект на STIHL.
- ► При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

3.7 Свързване към електрическата мрежа

Контакт с електропроводящи компоненти може да възникне по следните причини:
– Удължителният кабел е повреден.
– Щепселът на удължителния кабел е повреден.
– Контактът не е правилно инсталиран.

⚠ ОПАСНОСТ

- Контакт с електропроводящи компоненти може да доведе до електрически удар. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
  - ► Уверете се, че удължителният кабел или неподвижно свързаният захранващ кабел и мрежовите им щепсели не са повредени.



Ако удължителният кабел или неподвижно свързаният захранващ кабел е повреден:
- ► Не докосвайте повреденото място.
- ► Извадете щепсела от контакта.
- ► Поискайте от специализирания търговец на STIHL да смени неподвижно свързания захранващ кабел.

  - ► Хващайте удължителния кабел и щепсела му със сухи ръце.
  - ► Щепселът на удължителния кабел трябва да се включи в правилно инсталирано и обезопасено гнездо със защитен контакт.
  - ► Свържете косачката чрез защитен прекъсвач срещу утечен ток (30 mA, 30 ms).
- Повреден или неподходящ удължителен кабел може да доведе до електрически удар. Има опасност от тежки наранявания или смърт на хора.
  - ► Използвайте удължителен кабел с правилното сечение, 🕮 17.
  - ► Използвайте удължителен кабел, защитен от пръскаща вода и одобрен за използване на открито.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на работата погрешното мрежово напрежение или погрешната мрежова честота може да доведе до пренапрежение в косачката. Косачката може да се повреди.
  - ► Уверете се, че мрежовото напрежение и мрежовата честота на електрическата мрежа съответстват на данните върху табелката за мощността на косачката.
- Ако няколко електроуреда са свързани към един разклонител, по време на работата електрическите компоненти може да се претоварят. Електрическите компоненти може да се загреят и да предизвикат пожар. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт на хора и може да възникнат материални щети.
  - ► Свързвайте само по една косачка към даден контакт.
  - ► Не свързвайте косачка към разклонители.
- Грешно прекараният удължителен кабел може да се повреди и хората да се спъват в него. Хората може да се наранят, а удължителният кабел да се повреди.
  - ► Прекарайте удължителния кабел така, че косачката да не може да го докосне.
  - ► Прекарайте и обозначете удължителния кабел така, че хората да не могат да се спънат.
  - ► Прекарайте удължителния кабел така, че да не е обтегнат или заплетен.
  - ► Прекарайте удължителния кабел така, че да не се повреди, прегъне, притисне или протърка.
  - ► Пазете удължителния кабел от топлина, масла и химикали.
  - ► Прекарвайте удължителния кабел върху суха основа.
- По време на работа удължителният кабел се нагрява. Ако топлината не може да се разсее, тя може да предизвика пожар.
  - ► Ако се използва кабелна макара: развийте изцяло кабелната макара.

3.8 Работа

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Потребителят не може да продължи да работи концентрирано в определени ситуации. Потребителят може да се спъне, да падне и да се нарани сериозно.

- ► Работете спокойно и обмислено.
- ► Ако осветеността и видимостта са лоши: не работете с косачката.
- ► Управлявайте косачката сами.
- ► Внимавайте за препятствия.
- ► Не накланяйте косачката.
- ► Работете здраво стъпили на земята и поддържайте равновесие.
- ► Ако се появят признаци на умора: направете почивка.
- ► Ако косите по наклон: косете напречно на склона.
- ► Не работете по склонове с наклон над 25° (46,6%).

■ Въртящият се нож може да пореже потребителя. Потребителят може да се нарани сериозно.



- ► Не докосвайте въртящия се нож.
- ► Ако ножът е блокиран от предмет: Изключете косачката и издърпайте куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката. Едва след това отстранете предмета.

■ Ако косачката започне да се държи различно или необичайно по време на работа, тя може да е в състояние, което не е безопасно. Има опасност от тежки наранявания на хора и материални щети.
- ► Приключете работата, изключете косачката, издърпайте куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката и потърсете специализиран търговец на STIHL.

■ По време на работа косачката може да причини вибрации.
- ► Носете предпазни ръкавици.
- ► Правете почивки.
- ► Ако се появят признаци на проблем с кръвообращението: потърсете лекарска помощ.

■ Ако по време на работа ножът удари чуждо тяло, той или части от него може да бъдат повредени или изхвърлени с висока скорост. Има опасност от наранявания на хора и материални щети.
- ► Отстранете чуждите тела от работната зона.

■ Когато се отпусне превключващият лост за режима на косене, ножът продължава да се върти още за кратко. Има опасност от тежки наранявания на хора.
- ► Изчакайте, докато ножът спре да се върти.

■ Ако въртящият се нож удари твърд предмет, може да се образуват искри. Искрите може да причинят пожар в леснозапалима среда. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт на хора и може да възникнат материални щети.
- ► Не работете в леснозапалима среда.

■ Ако косачката бъде спряна върху наклонена повърхност, тя може неволно да потегли. Има опасност от наранявания на хора и материални щети.
- ► Пускайте косачката само ако тя стои на равна повърхност и не може да потегли сама.

■ Ако предмети са прикрепени към ръкохватката, допълнителното тегло може да доведе до преобръщане на косачката. Има опасност от наранявания на хора и материални щети.
- ► Не прикрепяйте предмети към ръкохватката.

⚠ ОПАСНОСТ

■ Ако работата се извършва в близост до кабели, провеждащи напрежение, ножът може да влезе в контакт с тях и да ги повреди. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
- ► Не работете в близост до кабели, провеждащи напрежение.

■ Ако се работи при гръмотевична буря, потребителят може да бъде ударен от мълния. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
- ► Ако има буря: не работете.

3.9 Транспортиране

3.9.1 Транспортиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ По време на транспортиране косачката може да се преобърне или да се премести. Има опасност от наранявания на хора и материални щети.
- ► Изключете косачката и издърпайте куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- ► Изчакайте, докато ножът спре да се върти.
- ► Подсигурете косачката с притягащи колани, ремъци или мрежа така, че да не се преобърне и да не може да се движи.

3.10 Съхранение

3.10.1 Съхранение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Децата може да не разпознаят и преценят опасностите, свързани с косачката. Децата може да получат тежки наранявания.
  - ► Извадете щепсела на удължителния кабел от контакта.
  - ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
  - ► Съхранявайте косачката на място, недостъпно за деца.
- Електрическите контакти на косачката и металните компоненти може да корозират при влага. Косачката може да се повреди.
  - ► Извадете щепсела на удължителния кабел от контакта.
  - ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
  - ► Съхранявайте косачката чиста и суха.
- Ако косачката се съхранява върху наклонена повърхност, тя може неволно да се плъзне. Има опасност от наранявания на хора и материални щети.
  - ► Съхранявайте косачката само на равни повърхности.

3.11 Почистване, поддръжка и ремонт

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако щепселът е включен в контакт по време на почистването, поддръжката или ремонта, косачката може да бъде включена неволно. Има опасност от тежки наранявания на хора и материални щети.



  - ► Извадете щепсела на удължителния кабел от контакта.
  - ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
  - ► Изчакайте, докато ножът спре да се върти.
- Ако използвате силни почистващи препарати, почистване със струя вода или остри предмети, може да повредите косачката или ножа. Ако не почистите правилно косачката и ножа, компонентите няма да могат да функционират правилно и съоръженията за безопасност няма да работят. Има опасност от тежки наранявания на хора.
  - ► Почистете косачката и ножа, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
- Ако косачката или ножът не са поддържани или ремонтирани правилно, компонентите може да не функционират правилно и съоръженията за безопасност може да не работят. Има опасност от тежки наранявания или смърт на хора.
  - ► Не правете техническа поддръжка и не ремонтирайте сами косачка.
  - ► Ако косачката се нуждае от поддръжка или ремонт: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
  - ► Поддържайте ножа така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
- По време на почистването, поддръжката или ремонта на ножа потребителят може да се пореже на острите режещи ръбове. Потребителят може се нарани.
  - ► Носете предпазни ръкавици.
- По време на заточването ножът може да се нагрее. Потребителят може да получи изгаряне.
  - ► Изчакайте, докато ножът се охлади.
  - ► Носете предпазни ръкавици.
- Ножът на косачката може да се движи дори когато двигателят е изключен. По време на поддръжката на ножа потребителят може да се нарани от движещия се нож.
  - ► Работете внимателно.
  - ► Носете предпазни ръкавици.
- Ножът на косачката е подвижен. По време на поддръжката на ножа потребителят може да заклещи пръсти между движещото се острие и неподвижните части на косачката.
  - ► Работете внимателно.
  - ► Носете предпазни ръкавици.

4 Подготвяне на косачката за употреба

4.1 Подготвяне на косачката за употреба

Преди всяко начало на работа трябва да се изпълнят следните стъпки:


- ► Отстранете опаковките и средствата за защита при транспортиране.
- ► Уверете се, че следните компоненти се намират в състояние, съобразено с изискванията за безопасност:
  - – Косачка, 🕮 3.6.1.
  - – Нож, 🕮 3.6.2.
- ► Почистете косачката, 🕮 13.2.
- ► Проверете ножа, 🕮 8.2.

- Монтирайте ръкохватката, 🕮 5.1
- Разгънете ръкохватката, 🕮 5.2.1.
- Свържете щепсела на косачката към удължителен кабел, 🕮 6.1.
- Щепселът на удължителния кабел трябва да се включи в леснодостъпен контакт.
- Ако ще косите и окосената трева трябва да се събира в коша за трева: закачете коша за трева, 🕮 5.3.2.
- Ако ще косите и окосената трева трябва да се изхвърля отзад: откачете коша за трева, 🕮 5.3.3.
- Настройте височината на косене, 🕮 9.2.
- Проверете командните елементи, 🕮 8.1.
- Ако стъпките не могат да бъдат изпълнени: не използвайте косачката и се обърнете към специализиран търговец на STIHL.


5 Сглобяване на косачката

5.1 Монтиране на ръкохватката

- Изключете косачката.
- Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- Поставете косачката на равен терен.

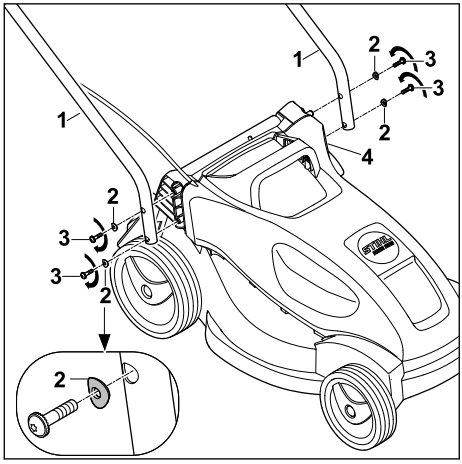

- Придържайте долните части на ръкохватката (1) към косачката така, че отворите да съвпадат.
- Пъхнете болтовете (3) заедно с шайбите (2) отвън навътре през отворите в долната част на ръкохватката (1) и в косачката (4), завийте ги и ги затегнете.
  И двете долни части на ръкохватката (1) са здраво свързани с косачката (4).
- Горната част на ръкохватката може да се монтира на 2 нива (a, b):

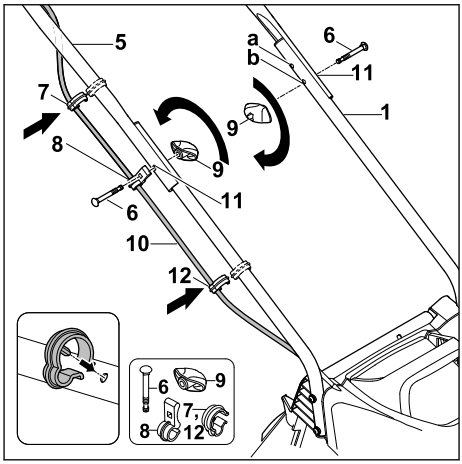


- Придържайте горната част на ръкохватката (5) към долните части на ръкохватката (1) така, че отворите да съвпадат.
- Поставете кабела (10) в кабелната скоба (8).
- От страната, на която се намира кабелът, пъхнете болт (6) отвън навътре през отворите (11) на кабелната скоба (8), горната част на ръкохватката (5) и долната част на ръкохватката (1).
- От другата страна пъхнете болт (6) отвън навътре през отворите (11) на горната част на ръкохватката (5) и долната част на ръкохватката (1).
- Поставете въртящите се лостове (9) от двете страни върху болтовете (6) и ги завийте.
  Горната част на ръкохватката (5) е здраво свързана с долните части на ръкохватката (1).
- Поставете кабела (10) в кабелната скоба (7).
- Притиснете кабелната скоба (7) към горната част на ръкохватката (5), докато не се фиксира с щракване.
- Поставете кабела (10) в кабелната скоба (12).
- Притиснете кабелната скоба (12) към долната част на ръкохватката (1), докато не се фиксира с щракване.

Не е необходимо ръкохватката да се демонтира отново.

5.2 Разгъване и сгъване на ръкохватката

5.2.1 Разгъване на ръкохватката

- ► Изключете косачката.
- ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката
- ► Поставете косачката на равен терен.

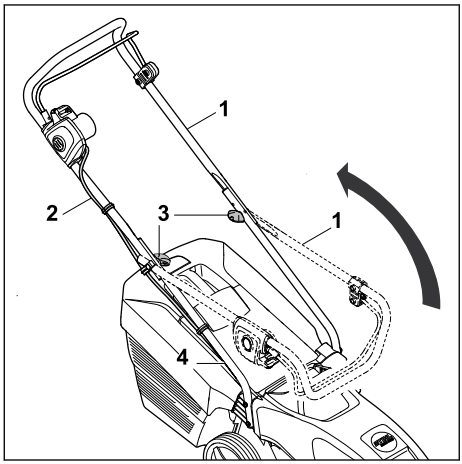


- ► Вдигнете назад и задръжте с една ръка горната част на ръкохватката (1). Внимавайте да не повредите кабела (2).
- ► Затегнете въртящите се лостове (3).

Горната част на ръкохватката (1) е здраво свързана с долната част на ръкохватката (4).

5.2.2 Сгъване на ръкохватката

За по-компактно транспортиране или съхранение ръкохватката може да се сгъва.


- ► Изключете косачката.
- ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- ► Поставете косачката на равен терен.

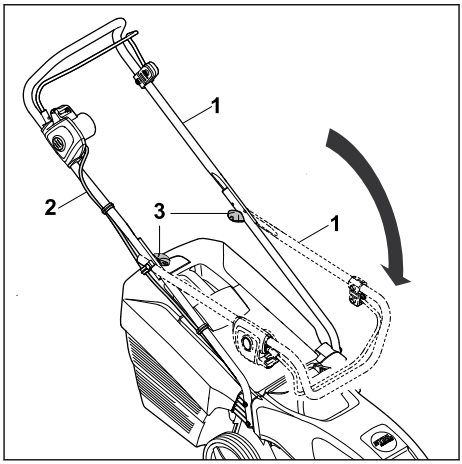

- ► Развийте въртящите се лостове (3) дотолкова, че да се въртят свободно.
- ► Сгънете напред горната част на ръкохватката (1), като внимавате да не повредите кабела (2).

5.3 Сглобяване, закачане и откачане на коша за трева


5.3.1 Сглобяване на коша за трева

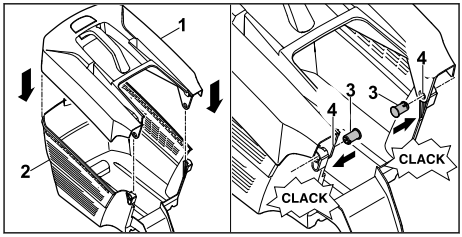

- ► Поставете горната (1) върху долната част на коша за трева (2).
- ► Избутайте щифтовете (3) отвътре през отворите (4).
- ► Притиснете горната част на коша за трева (1) надолу.
  Горната част на коша за трева се фиксира с щракване.

5.3.2 Закачане на коша за трева

- ► Изключете косачката.
- ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- ► Поставете косачката на равен терен.

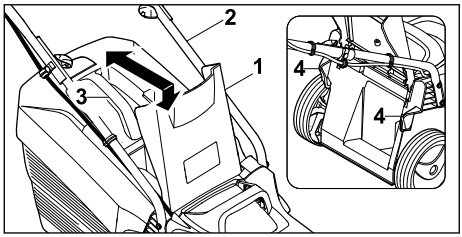


- Отворете дефлектора (1) и го задръжте.
- Хванете коша за трева (2) за ръкохватката (3) и с помощта на куките го закачете към приспособленията за закрепване (4).
- Поставете дефлектора (1) върху коша за трева (2).

5.3.3 Откачане на коша за трева

- Изключете косачката.
- Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- Поставете косачката на равен терен.
- Отворете дефлектора и го задръжте.
- Свалете коша за трева от ръкохватката с движение нагоре.
- Затворете дефлектора.

6 Включване на косачката в електрическата мрежа

6.1 Включване на косачката в електрическата мрежа

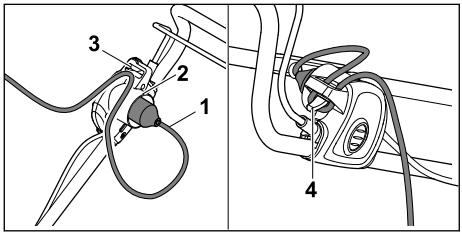


- Включете куплунга на удължителния кабел (1) в щепсела (2) на косачката.
- Издърпайте примката на кабела през отвора (3).
- Закачете примката на кабела към куката (4).
  Кабелното съединение е освободено от напрежение.
- Щепселът на удължителния кабел трябва да се включи в правилно инсталиран контакт.

7 Включване и изключване на косачката

7.1 Включване на косачката

- Уверете се, че удължителният кабел е прекаран видимо и винаги се намира зад косачката.
- Не накланяйте косачката.
- Поставете косачката на равен терен.

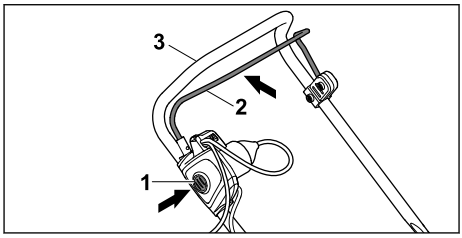

- Натиснете бутона за блокиране (1) с дясната ръка и го задръжте натиснат.
- Издърпайте лоста за включване (2) с лявата ръка изцяло по посока на ръкохватката (3) и го задръжте така, че палецът да обхване ръкохватката (3).
  Ножът се завърта.
- Отпуснете бутона за блокиране (1).
- Задръжте ръкохватката и превключващия лост (2) с дясната ръка така, че палецът да обхване ръкохватката (3).

7.2 Изключете косачката.

- Освободете лоста за включване.
- Изчакайте, докато ножът спре да се върти.
- Ако ножът продължи да се върти: издърпайте куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката и потърсете специализиран търговец на STIHL.
  Косачката е неизправна.

8 Проверка на косачката

8.1 Проверка на командните елементи

Бутон за блокиране и лост за включване

- Изключете косачката.
- Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- Натиснете блокиращия бутон и отново го отпуснете.
- Издърпайте лоста за включване изцяло по посока на ръкохватката и отново го отпуснете.


► Ако бутонът за блокиране или лостът за включване са трудноподвижни или не се връщат в изходна позиция: не използвайте косачката и се обърнете към специализиран търговец на STIHL.
Бутонът за блокиране или лостът за включване са неизправни.

Включване на косачката

► Свържете косачката с удължителен кабел към контакт.
► Натиснете бутона за блокиране с дясната ръка и го дръжте натиснат.
► Издърпайте лоста за включване с лявата ръка изцяло по посока на ръкохватката и го задръжте така, че палецът да обхване ръкохватката.
Ножът се завърта.
► Ако ножът не се върти: изключете косачката, издърпайте куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачка и потърсете специализиран търговец на STIHL.
Косачката е неизправна.
► Отпуснете бутона за блокиране и лоста за включване.
След кратко изчакване ножът спира да се върти.
► Ако ножът продължи да се върти: издърпайте куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката и потърсете специализиран търговец на STIHL.
Косачката е неизправна.

8.2 Проверка на ножа


► Изключете косачката.
► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
► Наклонете косачката настрани и я подпрете, 🕮 13.1.

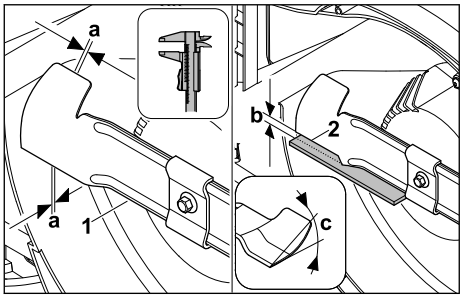

► Измерете следното:
– Дебелина a
– Обратно заточване b:
– Ъгъл на заточване c
► Проверете дебелината (a) на няколко места на ножа (1) на няколко места с помощта на шублер.
Ако минималната дебелина е премината: сменете ножа, 🕮 17.2.
► Поставете линия (2) на предния ръб на ножа и измерете обратното заточване (b).
Ако лимитът за обратно заточване е превишен: сменете ножа, 🕮 17.2.
► Ако ъгълът на заточване (c) не е спазен: заточете ножа, 🕮 17.2.
► Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

9 Работа с косачката

9.1 Държане и водене на косачката

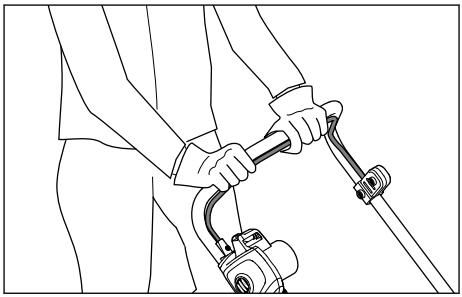

► Дръжте ръкохватката с две ръце така, че палците да я обхващат.


9.2 Настройване на височината на косене

Височината на косене може да бъде настроена на 5 степени:
– 25 мм = позиция 1
– 35 мм = позиция 2
– 45 мм = позиция 3
– 50 мм = позиция 4
– 60 мм = позиция 5

Позициите са посочени върху косачката.

Настройване на височината на косене

► Изключете косачката.
Ножът не трябва да се върти.
► Поставете косачката на равен терен.

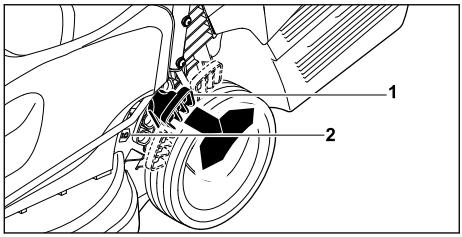


- Дръжте добре косачката за ръкохватката.
- Натиснете лоста (1) навън и го задръжте.
- Поставете косачката в желаната позиция чрез повдигане и спускане.
  Текущата височина на косене може да се отчете от индикатора за височината на косене (2).
- Отпуснете лоста (1).
  Косачката се фиксира.

9.3 Косене



- Бутайте косачката напред бавно и контролирано.
- Ако по време на косене бъде ударен чужд предмет и ножът блокира:
  - Изключете косачката.
  - Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
  - Уверете се, че всички движещи се части са спрели напълно.
  - Проверете косачката.
  - Ако са необходими ремонти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
- Ако косачката започне да вибрира необичайно силно:
  - Изключете косачката.
  - Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
  - Проверете косачката.
  - Проверете дали всички гайки, болтове и винтове са затегнати.
  - Ако са необходими ремонти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.


9.4 Изпразване на коша за трева

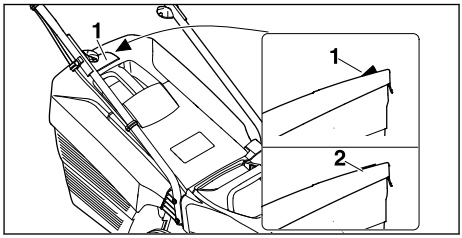

Въздушният поток, генериран от ножа, повдига индикатора за равнището на запълване (1). Когато кошът за трева се напълни, въздушният поток спира. Ако въздушният поток е твърде малък, индикаторът за равнището на запълване (2) се връща в пасивно състояние. Това е сигнал да изпразните коша за трева.

Безпроблемното функциониране на индикатора за равнището на запълване е гарантирано само при оптимален въздушен поток. Външни влияния, като мокра, гъста или висока трева, ниска позиция на косене, замърсяване или други подобни, могат да засегнат въздушния поток и функционирането на индикатора за равнището на запълване.

- Ако индикаторът за равнището на запълване се върне в пасивно състояние: изпразнете коша за трева.
- Изключете косачката.
- Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- Откачете коша за трева.

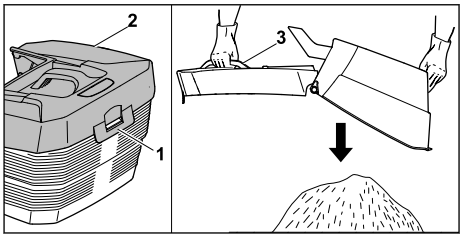

- Отворете затварящата планка (1).
- Отворете горната част на коша за трева (2) от ръкохватката (3) и я задръжте.

- ► С втората ръка я дръжте за долната ръкохватка.
- ► Изпразнете коша за трева.
- ► Затворете коша за трева.
- ► Закачете коша за трева.

10 След работа

10.1 След работа

- ► Изключете косачката.
- ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- ► Поставете косачката на равен терен.
- ► Ако косачката е мокра: оставете косачката да изсъхне.
- ► Почистете косачката.

11 Транспортиране

11.1 Транспортиране на косачката


- ► Ако косачката се премества към и от зоната за косене:
  - ► Изключете косачката.
    Ножът не трябва да се върти.
  - ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела.
- ► Ако косачката трябва да се наклони за транспортиране върху площи, различни от трева:
  - ► Изключете косачката.
    Ножът не трябва да се върти.
  - ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела.

Бутане на косачката

- ► Бутайте косачката напред бавно и контролирано.

Носене на косачката

- ► Носете предпазни ръкавици.

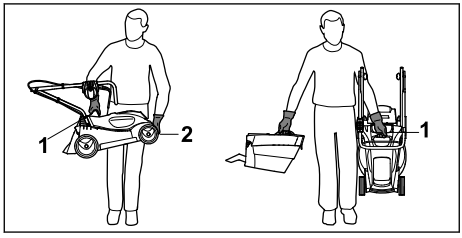

- ► Ако носите само косачката:
  - ► Сгънете ръкохватката.
  - ► Дръжте косачката с едната ръка за ръкохватката за носене (1), а с другата за корпуса (2).
  - ► Повдигнете и носете косачката.
- ► Ако едновременно носите косачката и коша за трева:
  - ► Носете косачката, като я държите с едната ръка за ръкохватка за носене (1).
  - ► Повдигнете косачката и я носете встрани от тялото.

Транспортиране на косачката в превозно средство

- ► Закрепете косачката изправена така, че да не се преобърне и да не може да се движи.

12 Съхранение


12.1 Съхранение на косачката

- ► Изключете косачката.
- ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- ► Оставете косачката да изстине.
- ► Изпразнете коша за трева.
- ► Поставете косачката на равен терен.
- ► Приведете в транспортно положение.
- ► Съхранявайте косачката така, че следните условия да са изпълнени:
  - – Косачката да е на място, недостъпно за деца.
  - – Косачката е чиста и суха.

13 Почистване

13.1 Поставяне на косачката в позиция за почистване

- ► Изключете косачката.
  Ножът не трябва да се върти.
- ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- ► Поставете косачката на равен терен.
- ► Откачете коша за трева.

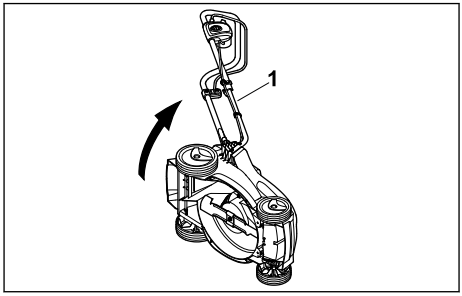

- ► Хванете косачката за ръкохватката (1), наклонете я настрани и я подпрете.

13.2 Почистване на косачката

- ► Изключете косачката.
  Ножът не трябва да се върти.

- ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- ► Оставете косачката да изстине.
- ► Почистете косачката с влажна кърпа.
- ► Почистете канала за изхвърляне с мека четка или с влажна кърпа.
- ► Почистете електрическите контакти на косачката с четчица или мека четка. Почистете областта около ножа и самия нож с дървена пръчка, мека четка или влажна кърпа.

УКАЗАНИЕ

- ■ Почистването с водоструйка или с водна струя може да повреди уреда.
  - ► Не почиствайте уреда с водоструйка или водна струя.

14 Поддръжка /обслужване

14.1 Интервал на поддръжка

Интервалът на поддръжка зависи от условията на средата и от работните условия. STIHL препоръчва следния интервал на поддръжка:


Ежегодно

- ► Косачката трябва да се поддържа от специализиран търговец на STIHL.

14.2 Демонтаж и монтаж на ножа

14.2.1 Демонтиране на ножа


- ► Изключете косачката.
- ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- ► Наклонете косачката настрани и я подпрете.

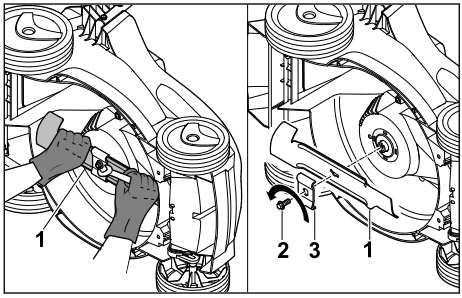

- ► Хванете ножа (1) с една ръка.
- ► Развийте болта (2) по посока на стрелката и го свалете заедно със захващащото приспособление (3).
- ► Свалете ножа (1).
- ► Изхвърлете болта (2) и захващащото приспособление (3).
  За монтирането на ножа (1) използвайте нови болт и захващащо приспособление.

14.2.2 Монтиране на ножа

- ► Изключете косачката.
- ► Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- ► Наклонете косачката настрани и я подпрете.

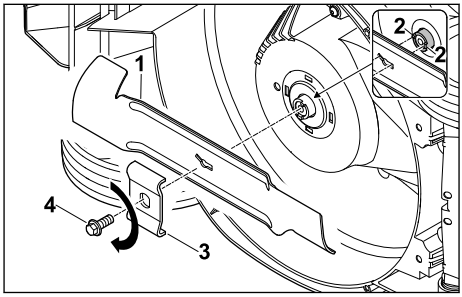

- ► Почистете контактната повърхност и втулката на ножа.
- ► Поставете ножа (1) върху втулката на ножа с извитите лопатки нагоре.
- ► Позиционирайте водещите щифтове (2) на втулката на ножа в отворите на ножа.
- ► Дръжте с една ръка ножа (1) и поставете новото захващащо приспособление (3).
- ► Нанесете осигурител за резби Loctite 243 върху резбата на новия болт (4).
- ► Завийте болта (4) и го затегнете с 15 - 20 Nm.

14.3 Заточване и балансиране на ножа

Необходима е много практика за правилното заточване и балансиране на ножа.

STIHL препоръчва ножът да се заточва и балансира от специализиран търговец на STIHL.

Актуалните адреси на специализираните търговци можете да получите от съответния представител на STIHL в страната на адрес www.stihl.com .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ■ Режещите ръбове на ножа са остри. Потребителят може да се пореже.
  - ► Носете предпазни ръкавици.

- ► Изключете косачката.

- Извадете куплунга на удължителния кабел от щепсела на косачката.
- Изправете косачката.
- Демонтирайте ножа.
- Заточете ножа. При това спазвайте ъгъла на заточване и охладете ножа, 🕮 17.2. Ножът не трябва да посинява по време на заточването.
- Монтирайте ножа.
- Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

15 Ремонт

15.1 Ремонт на косачката

Потребителят не може сам да поправя косачката и ножа.

- Ако косачката или ножът са повредени: не използвайте косачката или ножа и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
- Ако указателните табели са нечетливи или повредени: указателните табели трябва да се сменят от специализиран търговец на STIHL.

16 Отстраняване на неизправности

16.1 Отстраняване на неизправности по косачката за трева

Неизправност	Причина	Отстраняване
Косачката за трева не се задвижва при включване.	Щепселът или куплунгът на удължителния кабел не са включени.	► Включете щепсела или куплунга на удължителния кабел, 🕮 6.
	Защитният прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитният прекъсвач на диференциалнотоковата защита се е задействал. Електрическата верига е електрически претоварена или дефектна.	► Потърсете и отстранете причината за задействането. Поставете защитния прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитния прекъсвач за утечен ток. ► Изключете останалите, включени в същата електрическа верига консуматори на електроенергия.
	Контактът е защитен твърде малко.	► Щепселът на удължителния кабел трябва да се включи в правилно обезопасен контакт, 🕮 17.
	Удължителният кабел е с грешно сечение.	► Използвайте удължителен кабел с достатъчно сечение, 🕮 17.
	Удължителният проводник е твърде дълъг.	► Използвайте удължителен кабел с правилната дължина, 🕮 17.
	Двигателят е прегрял.	► Почистете косачката за трева, 🕮 13. ► Оставете косачката за трева да изстине.
	Съпротивлението при ножа е твърде голямо.	► Настройте по-голяма височина на косене, 🕮 9.2. ► Включете косачката за трева в по-ниска трева.
	Зоната около ножа е задръстена.	► Почистете косачката за трева, 🕮 13.
	Национален вариант за GB: Предпазителят в щепсела е неизправен.	► Сменете предпазителя в щепсела.


Неизправност	Причина	Отстраняване
Косачката за трева се изключва по време на работа.	Щепселът или куплунгът на удължителния кабел вече не са включени.	► Включете щепсела или куплунга на удължителния кабел, 🕮 6.
	Защитният прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитният прекъсвач на диференциалнотоковата защита се е задействал. Електрическата верига е електрически претоварена или дефектна.	► Потърсете и отстранете причината за задействането. Поставете защитния прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитния прекъсвач за утечен ток. ► Изключете останалите, включени в същата електрическа верига консуматори на електроенергия.
	Контактът е защитен твърде малко.	► Щепселът на удължителния кабел трябва да се включи в правилно обезопасен контакт, 🕮 17.
	Защитата срещу претоварване е сработила.	► Оставете косачката за трева да изстине. Време за охлаждане до 10 минути. ► Почистете косачката за трева, 🕮 13. ► Водете косачката за трева по-бавно. ► Настройте по-голяма височина на косене,🕮 9.2. ► Косете по-ниска трева. ► Заточете ножа, 🕮 14.3. ► Използвайте удължителен кабел с правилната дължина, 🕮 17. ► Използвайте удължителен кабел с достатъчно сечение,🕮 17.
	Ножът е блокиран.	► Отстраняване на блокажа
Косачката за трева вибрира силно по време на работа.	Болтът на ножа е хлабав.	► Затегнете болта, 🕮 14.2.2.
	Ножът не е правилно балансиран.	► Заточете и балансирайте ножа, 🕮 14.3.
Тревата е окосена некачествено или е пожълтяла.	Ножът е тъп или износен.	► Заточете и балансирайте ножа, 🕮 14.3.
	Съпротивлението при ножа е твърде голямо.	► Настройте по-голяма височина на косене, 🕮 9.2. ► Косете по-ниска трева.

17 Технически данни

17.1 Косачка за трева STIHL RME 235.0

– Мрежово напрежение: виж табелката с данни
– Честота: виж табелката с данни
– Необходима мощност: 1200 W
– Тегло с кош за трева: 13 kg
– Национален вариант за GB:
Тегло със захранващ кабел и кош за трева: 14 kg
– Максимална вместимост на коша за трева: 30 l
– Работна ширина: 33 cm
– Обороти (n): 3200 /min
– Електрически клас на защита: II
– Вид електрическа защита: IPX4

17.2 Нож

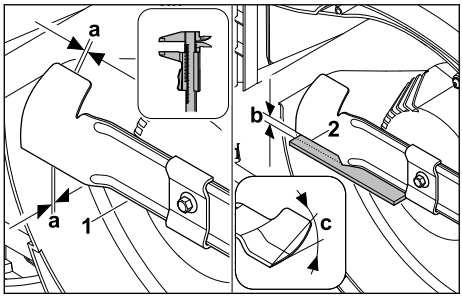

– Минимална дебелина a: 1,6 мм
– Максимално обратно заточване b: 5 мм
– Ъгъл на заточване c: 30°

17.3 Удължителни проводници

Когато се използва удължителен проводник, той трябва да има защитна линия, а жиците му трябва да са поне със следните сечения според напрежението и дължината на удължителния проводник:

Ако номиналното напрежение върху табелката с данни е 220 V до 240 V:
– дължина на проводника до 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– дължина на проводника от 20 m до 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Ако номиналното напрежение върху табелката с данни е 100 V до 127 V:
– дължина на проводника до 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– дължина на проводника от 10 m до 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Акустични и вибрационни стойности

– Ниво на звуково налягане L_{pA}, измерено съгласно EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Несигурност K_{pA}: 2 dB(A)
– Гарантирано ниво на звукова мощност L_{WAd} съгласно 2000/14/ЕО: 93 dB(A)

Зададена характеристика на вибрациите задвижващ лост съгласно EN IEC 62841-4-3:
– Вибрационна стойност a_{hv}: 1,4 m/s²
  Несигурност K_a: 0,7 m/s²
– Вибрационна стойност p_F: 20 m/s²
  Несигурност K_p: 10 m/s²

Посочените стойности на вибрациите са измерени по стандартизиран метод на изпитване и могат да бъдат използвани за сравнение на електрически уреди. Действително възникващите вибрационни стойности могат да се различават от посочените стойности, в зависимост от начина на приложение. Посочените вибрационни стойности могат да бъдат използвани за първоначална оценка на вибрационното натоварване. Действителното вибрационно натоварване трябва да бъде оценено. При това може да се вземе под внимание и времето, през което електрическият уред е изключен, както и това, през което е включен, но работи без натоварване.

Информация относно изпълнението на Директива за вибрациите на работното място 2002/44/ЕО можете да намерите на интернет страница www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на ЕО (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

Информацията за изпълнение на регламента REACH е посочена по-долу www.stihl.com/reach .

18 Резервни части и принадлежности

18.1 Резервни части и принадлежности

STIHL С тези символи се обозначават оригинални резервни части на STIHL и оригинални принадлежности на STIHL.

Фирма STIHL препоръчва да се използват оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

Резервните части и принадлежностите на други производители не могат да бъдат оценени от STIHL по отношение на надеждността, безопасността и пригодността им, въпреки продължаващото наблюдение на пазара и STIHL не може да гарантира използването им.

Оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL се предлагат от специализиран търговски обект на STIHL.

18.2 Важни резервни части

– Нож: 6311 702 0100
– Болт на ножа: 9018 321 1800
– Захващащо приспособление: 6311 702 0600

19 Отстраняване /изхвърляне

19.1 Изхвърляне на косачката

Информация за изхвърляне може да получите от местните органи или специализиран търговец на STIHL.

Неправилното изхвърляне може да навреди на здравето и да замърси околната среда.

- ► Предоставете продуктите на STIHL заедно с опаковката съгласно местните разпоредби в подходящо депо за рециклиране на отпадъци.
- ► Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

20 Съответствие с изискванията на ЕС

ЕС Декларацията за съответствие може да бъде намерена на адрес stihl.link/compliance.

Формуляр за докладване на уязвимости в сигурността и допълнителна информация можете да намерите на адрес vdp.stihl.com .

21 Адреси

21.1 Производител

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Адреси

www.stihl.com

22 Общи и специфични за продукта указания за безопасност

22.1 Увод

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Прочетете всички инструкции за безопасност, указания, илюстрации и технически спецификации, предоставени за тази косачка за трева.** Пропуските при спазването на инструкциите по-долу могат да причинят електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. **Съхранявайте указания за безопасност и инструкции на сигурно място за бъдещи справки.**

22.2 Сигурност на работното място

a) **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът или неосветените работни зони могат да доведат до инциденти.

b) **Не работете с косачката във взривоопасна среда, в която има запалими течности, газове или прах.** Косачките произвеждат искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.

c) **Пазете децата и други лица настрана, докато използвате косачката.** Ако сте разсеяни, може да загубите контрол над косачката.

22.3 Електрическа безопасност

a) **Щепселът на косачката за трева трябва да съответства на контакта. Щепселът не бива да се модифицира по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели заедно с косачки за трева със защитно заземяване.** Непроменените щепсели и съответстващите им контакти намаляват риска от електрически токов удар.

b) **Избягвайте контакта на тялото със заземени повърхности, като тръби, нагреватели, готварски печки и хладилници.** Ако тялото Ви е заземено, съществува повишен риск от удар на електрически ток.

c) **Не работете с косачката за трева при дъжд и избягвайте използването ѝ при мокри или влажни условия.** Работата при дъжд или във влажни условия може да увеличи риска от електрически удар.

d) **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които не е предназначен. Никога не използвайте захранващия кабел, за да пренасяте, дърпате или да изваждате щепсела на косачката за трева. Пазете захранващия кабел от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части.** Повредените или оплетени захранващи кабели увеличават риска от токов удар.

e) **Когато работите на открито с косачка за трева, използвайте само удължителни кабели, подходящи и за употреба на открито.** Употребата на удължителен кабел, който е подходящ за работа на открито, намалява риска от електрически токов удар.

f) **Ако работата на косачката за трева във влажна среда не може да бъде избегната,**

използвайте прекъсвач за остатъчен ток. Употребата на прекъсвач за остатъчен ток намалява риска от електрически токов удар.

22.4 Сигурност на хората

a) **Бъдете внимателни, обръщайте внимание на това, което правите, и използвайте здрав разум, когато работите с косачка. Не използвайте косачката, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства.** Момент на невнимание при използването на косачката може да доведе до сериозно нараняване.

b) **Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила.** Носенето на лични предпазни средства, като маска против прах, нехлъзгащи се предпазни обувки, каска или защита на слуха, в зависимост от вида и начина на използване на косачката, намалява риска от нараняване.

c) **Избягвайте непреднамерено въвеждане в експлоатация. Уверете се, че косачката е изключена, преди да я свържете към захранването и/или акумулатора, да я вдигнете или пренесете.** Ако при пренасяне на косачката държите пръста си върху ключа или свържете косачката към захранването, когато е включена, това може да доведе до злополуки.

d) **Извадете инструментите за регулиране или гаечните ключове, преди да включите косачката.** Инструмент или гаечен ключ, попаднал във въртяща се част на косачката, може да причини нараняване.

e) **Избягвайте неправилна стойка. Уверете се, че стоите стабилно и пазите равновесие през цялото време.** Това ви дава подобър контрол върху косачката в неочаквани ситуации.

f) **Носете подходящо облекло. Не носете свободни дрехи или бижута. Пазете косата и дрехите далеч от движещите се части.** Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.

g) **Ако е възможно да се монтира оборудване за извличане и събиране на прах, то трябва да се свърже и използва правилно.** Използването на прахосмукачка може да намали опасностите от прах.

h) **Не се поддавайте на фалшиво чувство за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност на косачките, дори ако сте запознати с косачката, след като сте я използвали многократно.** Невнимателните действия могат да доведат до сериозни наранявания за части от секундата.

22.5 Използване и третиране на косачката

a) **Не претоварвайте косачката. Използвайте косачка, предназначена за вашата работа.** С подходящата косачка ще работите по-добре и по-безопасно в определения диапазон на мощност.

b) **Не използвайте косачка, чийто прекъсвач е повреден.** Косачка, която вече не може да се включва или изключва, е опасна и трябва да се ремонтира.

c) **Изключете щепсела от контакта и/или извадете разглобяемия акумулатор, преди да извършвате каквито и да било настройки на оборудването, да сменяте частите на инструмента за вмъкване или да прибирате косачката.** Тази предпазна мярка предотвратява неволното стартиране на косачката.

d) **Съхранявайте неизползваните косачки на места, недостъпни за деца. Не позволявайте на никого да използва косачката, ако не е запознат с нея или не е прочел тези инструкции.** Косачките са опасни, когато се използват от неопитни хора.

e) **Поддържайте внимателно косачката и работните инструменти. Проверете дали движещите се части работят правилно и не са заклещени, дали частите не са счупени или повредени по такъв начин, че да се наруши функционирането на косачката. Преди да използвате косачката, ремонтирайте повредените части.** Много злополуки се причиняват от лошо поддържани косачки.

f) **Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове се задръстват по-малко и се направляват по-лесно.

g) **Използвайте косачката, работния инструмент, аксесоарите и т.н. в съответствие с тези инструкции. Вземете предвид условията на труд и дейността, която ще се извършва.** Използването на косачките за

цели, различни от тези, за които са предназначени, може да доведе до опасни ситуации.

h) **Поддържайте ръкохватките и повърхностите за захващане сухи, чисти и без масла и мазнини.** Хлъзгавите ръкохватки и повърхности за захващане не позволяват безопасна работа и контрол на косачката в непредвидени ситуации.

22.6 Сервизна поддръжка

a) **Възлагайте ремонта на косачката само на квалифициран персонал и само с оригинални резервни части.** Това гарантира, че безопасността на косачката е запазена.

22.7 Инструкции за безопасност за косачки за трева, свързани към електрическата мрежа

a) **Не използвайте косачката за трева при лошо време, особено при гръмотевична буря.** Това намалява риска от поразяване от мълния.

b) **Проверете внимателно работната зона за диви животни.** Дивите животни могат да бъдат наранени от работещата косачка за трева.

c) **Огледайте внимателно работната зона и отстранете всички камъни, пръчки, телове, кости и други чужди тела.** Изхвърлените части могат да причинят наранявания.

d) **Преди да използвате косачката за трева, винаги проверявайте дали острието на косачката за трева и косачният механизъм не са износени, или повредени.** Износените или повредени части увеличават риска от нараняване.

e) **Преди употреба проверете захранващия кабел и всички удължителни кабели за признаци на повреда или стареене. Не използвайте косачката за трева, ако кабелът е повреден или износен. Ако кабелът се повреди или износи по време на работа, изключете косачката за трева и не докосвайте кабела, докато не изключите щепсела.** Повреденият захранващ или удължителен кабел може да причини токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

f) **Редовно проверявайте коша за трева за износване или скъсване.** Износеният или повреден кош за трева увеличава риска от нараняване.

g) **Оставете защитните капаци на мястото им. Защитните капаци трябва да са изправни и да са закрепени правилно.** Разхлабен, повреден или неправилно функциониращ защитен капак може да причини наранявания.

h) **Поддържайте входните отвори за въздух чисти от отлагания.** Запушените отвори за въздух и отлаганията могат да доведат до прегряване или опасност от пожар.

i) **При работа с косачката за трева винаги носете нехлъзгащи се предпазни обувки. Никога не работете боси или с отворени сандали.** Това намалява риска от нараняване на краката при контакт с въртящия се нож на косачката.

j) **При работа с косачката за трева винаги носете дълги панталони.** Незащитената кожа увеличава вероятността от нараняване от изхвърлени обекти.

k) **Не използвайте косачката за трева по мокра трева. При работа ходете, никога не тичайте.** Това ще намали опасността от подхлъзване и падане, които могат да доведат до наранявания.

l) **Не използвайте косачката за трева по прекалено стръмни склонове.** Това намалява риска от загуба на контрол, подхлъзване и падане, което може да доведе до нараняване.

m) **Когато работите по склонове се уверете, че сте заели стабилна стойка; винаги работете напречно на склона, никога нагоре или надолу, и бъдете изключително внимателни при промяна на посоката на работа.** Това намалява риска от загуба на контрол, подхлъзване и падане, което може да доведе до нараняване.

n) **Бъдете особено внимателни, когато косите на заден ход или дърпате косачката за трева към себе си. Винаги следете заобикалящата среда.** Това намалява риска от спъване по време на работа.

o) **Дръжте захранващия кабел далеч от ножовете за косене.** Повреденият захранващ кабел може да причини токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

p) **Изключете косачката и извадете щепсела, ако захранващият кабел се е заплел усукал или е повреден.** Усуканите или повре-

дени кабели увеличават риска от токов удар.

q) **Не докосвайте ножовете или други опасни части, които все още се движат.** Така ще намалите риска от нараняване от движещи се части.

r) **Уверете се, че всички прекъсвачи са изключени и захранващият кабел е изключен, преди да отстранявате уловения материал или да почиствате косачката за трева.** Неочакваното задействане на косачката за трева може да доведе до сериозни наранявания.

s) **Проверете внимателно работната зона и отстранете всички електрически проводници.** Ако ножът на косачката среже електрически проводник, може да се стигне до токов удар.

t) **Дръжте косачката за трева само за изолираните повърхности на ръкохватките, тъй като ножовете могат да влязат в контакт със собствения захранващ кабел.** При контакт на ножовете с тоководещ кабел напрежение, откритите метални части на косачката за трева могат да попаднат под напрежение и да причинят токов удар на оператора.

Cuprins

1 Informaţii referitoare la acest Manual de instrucţiuni....486
2 Cuprins....487
3 Instrucţiuni de siguranţă....487
4 Pregătirea pentru funcţionare a maşinii de tuns iarba....492
5 Asamblarea maşinii de tuns iarba....492
6 Conectarea maşinii de tuns iarba la reţeaua electrică de alimentare....495
7 Cuplarea şi decuplarea maşinii de tuns iarba....495
8 Verificarea maşinii de tuns iarba....495
9 Lucrul cu maşina de tuns iarbă....496
10 După lucru....498
11 Transportarea....498
12 Stocarea....498
13 Curăţare....498
14 Întreţinere....499
15 Reparare....500
16 Depanare....500
17 Date tehnice....501
18 Piese de schimb şi accesorii....502
19 Eliminare....502
20 Conformitatea UE....502
21 Adrese....502
22 Instrucţiuni de siguranţă generale şi specifice produsului....503

IMPORTANT! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIŢI ŞI PĂSTRAŢI INSTRUCŢIUNILE.

1 Informaţii referitoare la acest Manual de instrucţiuni

1.1 Documente valabile

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o traducere a instrucţiunilor originale ale producătorului.

Se aplică prevederile de siguranţă locale.

1.2 Identificarea Notelor de avertizare din text

PERICOL

- Această notă indică pericolele care au ca rezultat răniri grave sau decese.
  - ► Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.

AVERTISMENT

- Această notă poate indica pericolele care au ca rezultat răniri grave sau **decese**.
  - ► Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.

INDICAŢIE

- Această notă indică pericolele care pot avea ca rezultat avarierea bunurilor.
  - ► Măsurile specificate pot împiedica avarierea bunurilor.


1.3 Simboluri în text

Acest simbol se referă la un capitol din aceste instrucţiuni de folosire.

Traducerea Manualului cu instrucţiuni original
0000010262_011_RO
Tipărit pe hârtie albă netratată chimic cu clor.
Hârtia este reciclabilă.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

2 Cuprins

2.1 Maşină de tuns iarba

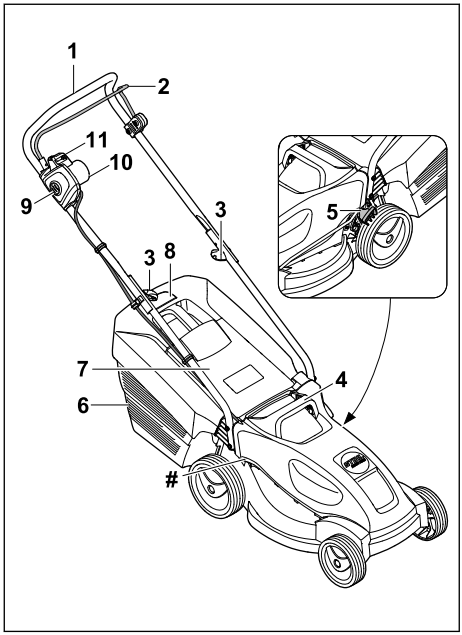

1 Bară de ghidare
2 Mâner de comutaţie
3 Mânere rotative
4 Mâner de transport
5 Manetă pentru înălţimea de tăiere
6 Coş de colectare iarbă
7 Clapetă de evacuare
8 Indicator pentru nivelul de umplere al coşului de colectare a ierbii
9 Buton de blocare
10 Ştecăr de reţea
11 Deschiderea sistemului de detensionare
Plăcuţă de identificare cu seria maşinii

2.2 Simboluri

Simbolurile de pe maşina de tuns iarba semnifică următoarele:

L_{WA} Nivelul de putere sonoră garantat

Nu aruncaţi produsul împreună cu deşeurile menajere.

Unealtă electrică din clasa de protecţie II

Curent alternativ

IPX4 Clasificare IP

Cuplarea cuţitului

3 Instrucţiuni de siguranţă

3.1 Simboluri de avertizare

⚠ AVERTISMENT

Simbolurile de avertizare de pe maşina de tuns iarba au următoarea semnificaţie:

Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi măsurile în legătură cu acestea.

Citiţi, aprofundaţi şi păstraţi instrucţiunile de utilizare.

Feriţi-vă de obiecte ce ar putea fi proiectate în afară – păstraţi distanţa şi ţineţi la distanţă alte persoane.

Ţineţi la distanţă mâinile şi picioarele de cuţit.

În cazul în care cablul electric sau cablul prelungitor sunt deteriorate: scoateţi ştecărul de reţea din priză. Respectaţi instrucţiunile de siguranţă pentru curăţare, transport, depozitare, întreţinere şi reparaţii.

Ţineţi cablul de alimentare la distanţă de unealta tăietoare.

Protejaţi maşina de tuns iarba împotriva ploii şi umezelii.

3.2 Utilizarea conform destinației

Mașina de tuns iarba STIHL RME 235.0 este utilizată pentru tunderea ierbii.

⚠ AVERTISMENT

- Dacă mașina de tuns iarba nu este folosit conform destinației, persoanele pot fi rănite grav sau pot muri, ori se pot înregistra daune materiale.
  - ► Folosiți pentru mașina de tuns iarba un cablu prelungitor.
  - ► Folosiți mașina de tuns iarba așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.

3.3 Cerințe pentru utilizator

⚠ AVERTISMENT

- Persoanele neinstruite nu pot recunoaște sau evalua pericolele generate de mașina de tuns iarba. Utilizatorii sau alte persoane pot fi rănite grav sau pot muri.



  - ► Citiți, înțelegeți și păstrați instrucțiunile de utilizare.
  - ► Dacă mașina de tuns iarba este împrumutată unei alte persoane: oferiți totodată și instrucțiunile de utilizare.
  - ► Asigurați-vă că utilizatorul îndeplinește următoarele cerințe:
    - – Utilizatorul este odihnit.
    - – Utilizatorul este apt din punct de vedere fizic, senzorial și mental să opereze și să lucreze cu mașina de tuns iarba. Dacă utilizatorul este apt din punct de vedere fizic, senzorial sau mental într-un mod limitat, acesta are voie să lucreze cu dispozitivul doar sub supravegherea unei persoane responsabile sau după ce a fost instruit de aceasta.
    - – Utilizatorul poate recunoaște și evalua pericolele pe care le prezintă mașina de tuns iarba.
    - – Utilizatorul este conștient de faptul că răspunde pentru accidente și daune.
    - – Utilizatorul este major sau este format profesional sub supraveghere, conform reglementărilor naționale.
    - – Utilizatorul a fost instruit de către un distribuitor autorizat STIHL sau de o persoană calificată, înainte de a lucra cu mașina de tuns iarba pentru prima dată.
    - – Utilizatorul nu este sub influența alcoolului, medicamentelor sau drogurilor.
  - ► Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

3.4 Îmbrăcăminte și echipament

⚠ AVERTISMENT

- În timpul lucrului, pot fi aruncate în sus obiecte cu viteză mare. Pericol de rănire a utilizatorului.
  - ► Purtați pantaloni lungi dintr-un material rezistent.
- În timpul lucrului poate fi generat praf. Praful inspirat poate afecta sănătatea și poate declanșa reacții alergice.
  - ► Dacă se ridică praful: purtați o mască pentru praf.
- Îmbracămintea neadecvată se poate agăța de bucăți de lemn, bălării și de mașina de tuns iarba. Utilizatorii fără îmbrăcăminte adecvată pot fi răniți grav.
  - ► Purtați haine strânse pe corp.
  - ► Scoateți-vă eșarfele și bijuteriile.
- În timpul curățării, a întreținerii sau a transportului utilizatorul poate intra în contact cu cuțitul. Utilizatorul poate fi rănit.
  - ► Purtați mănuși de protecție.
- În cazul în care utilizatorul poartă încălțăminte necorespunzătoare, acesta poate aluneca. Pericol de rănire a utilizatorului.
  - ► Purtați încălțăminte închisă, stabilă, cu talpă antiderapantă.
- În timpul ascuțirii cuțitului, pot fi proiectate particule de material. Pericol de rănire a utilizatorului.
  - ► Purtați ochelari de protecție strâmți. Ochelari de protecție adecvați, verificați conform normei EN 166, EN ISO 16321 sau conform prevederilor naționale, se pot găsi în comerț cu identificarea corespunzătoare.
  - ► Purtați mănuși de protecție.

3.5 Spațiu de lucru și mediu

3.5.1 Mașina de tuns iarba

⚠ AVERTISMENT

- Persoanele neimplicate, copiii și animalele nu pot recunoaște și nu pot evalua pericolele generate de o mașină de tuns iarba și de obiectele aruncate în sus. Persoanele neimplicate, copiii și animalele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.
  - ► Țineți persoanele neimplicate, copiii și animalele la distanță de zona de lucru.
  - ► Mențineți distanța față de obiecte.

- ► Nu lăsați mașina de tuns iarba nesupravegheată.
- ► Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu mașina de tuns iarba.

- Dacă se lucrează pe timp de ploaie, utilizatorul poate să alunece. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate muri.
  - ► Dacă plouă: Nu lucrați.
- Mașina de tuns iarba nu este protejată protejat la stropii de apă. Dacă se lucrează în ploaie sau în mediu umed, se poate produce electrocutarea. Utilizatorul poate fi accidentat grav, iar mașina de tuns iarba poate fi avariată.
  - ► Nu lucrați pe ploaie și nici într-un mediu umed.
  - ► Nu se va tunde iarba udă.
- Componentele electrice ale mașinii de tuns iarba pot produce scântei. În medii ambiante ușor inflamabile sau cu pericol de explozie, scânteile pot declanșa incendii și explozii. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri și pot să apară daune materiale.
  - ► Nu lucrați în atmosfere ambiante ușor inflamabile și nici în cele cu pericol de explozie.
- Persoanele se pot împiedica de cablul prelungitor. Persoanele se pot accidenta, iar mașina de tuns iarba poate fi deteriorată.
  - ► Se va amplasa cablul prelungitor la vedere, culcat pe sol.

3.6 Starea sigură în exploatare

3.6.1 Mașină de tuns iarba

⚠ AVERTISMENT

- Într-o stare nesigură, componentele ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță ar putea fi scoase din funcțiune. Persoanele pot fi rănite grav sau chiar omorâte.
  - ► Lucrați cu o mașină de tuns iarba nedeteriorată.
  - ► Lucrați doar în cazul în care cablul prelungitor și ștecărul de rețea nu sunt deteriorate.
  - ► Dacă mașina de tuns iarba este murdară sau udă: curățați-o și lăsați-o să se usuce.
  - ► Nu faceți modificări la mașina de tuns iarba.
  - ► Dacă elementele de comandă nu funcționează sau sunt modificate: Nu lucrați cu mașina de tuns iarba.
  - ► Atașați cuțitele așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
  - ► Atașați accesorii originale STIHL pentru această mașină de tuns iarba.
  - ► Atașați accesoriile conform descrierii din aceste instrucțiuni de utilizare sau din instrucțiunile de utilizare ale accesoriilor.
  - ► Nu introduceți obiecte în orificiile mașinii de tuns iarba.
  - ► Înlocuiți panourile indicatoare uzate sau deteriorate.
  - ► Dacă există neclarități: adresați-vă unui distribuitor STIHL.

3.6.2 Cuțite

⚠ AVERTISMENT

- Dacă starea tehnică nu prezintă siguranță, bucăți din cuțit se pot desprinde și pot fi aruncate în afară. Se pot produce grave leziuni corporale.
  - ► Se va lucra numai cu un cuțit nedeteriorat și cu accesorii nedeteriorate.
  - ► Lucrați cu un cuțit nedeformat.
  - ► Atașați corect cuțitul.
  - ► Ascuțiți corect cuțitele. Se respectă astfel unghiul de ascuțire, 🕮 17.2.
  - ► Lucrați cu un cuțit fără bavuri.
  - ► Lucrați cu un cuțit cu grosime minimă și lățime minimă corespunzătoare, 🕮 17.2. Dacă nu este atinsă grosimea minimă: înlocuiți cuțitul.
  - ► Lucrați cu un cuțit la care nu a fost depășită limita admisă de ascuțire, 🕮 17.2. Dacă teșirea pe spatele lamei este depășită: înlocuiți cuțitul.
  - ► Solicitați echilibrarea cuțitelor de către un distribuitor STIHL.
  - ► Dacă există neclarități: adresați-vă unui distribuitor STIHL.

3.7 Conectarea la alimentarea electrică

Contactul cu componente sub tensiune poate avea loc din următoarele cauze:
– Cablul prelungitor de alimentare este deteriorat.
– Ștecherul de rețea al cablului prelungitor de alimentare este deteriorat.
– Priza nu este corect instalată.

⚠ PERICOL

- Contactul cu componentele sub tensiune poate cauza electrocutarea. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate muri.
  - ► Verificați dacă nu sunt deteriorate cablul prelungitor de alimentare sau cablul de alimentare conectat permanent și ștecherele de rețea ale acestora.



Dacă sunt deteriorate cablul prelungitor de alimentare sau cablul de rețea conectat permanent:
- ► Nu atingeți locul deteriorat.
- ► Scoateți ștecherul de rețea din priză.
- ► Solicitați distribuitorului autorizat STIHL înlocuirea cablului de rețea conectat permanent.

- ► Atingeți cablul prelungitor de alimentare și ștecherul de rețea al acestuia cu mâinile uscate.
- ► Introduceți ștecherul de rețea al cablului prelungitor de alimentare într-o priză corect instalată și asigurată cu împământare.
- ► Conectați mașina de tuns iarba printr-un releu de protecție pentru curent diferențial (30 mA, 30 ms).

■ Un cablu prelungitor de alimentare deteriorat sau inadecvat poate cauza electrocutări. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri.
- ► Folosiți un cablu prelungitor de alimentare cu secțiune transversală corectă, 🕮 17.
- ► Folosiți un cablu prelungitor de alimentare protejat la stropi de apă, omologat pentru utilizarea la exterior.

⚠ AVERTISMENT

■ În timpul funcționării, o tensiune sau o frecvență de rețea inadecvate pot produce o supratensiune în mașina de tuns iarba. Mașina de tuns iarba se poate deteriora.
- ► Asigurați-vă că tensiunea și frecvența rețelei de curent corespund cu datele de pe eticheta cu caracteristici a mașinii de tuns iarba.

■ Dacă se alimentează mai multe aparate electrice de la aceeași priză multiplă, este posibil ca pe parcursul lucrului, componentele electrice să fie supraîncărcate. Componentele electrice se pot încălzi și pot lua foc. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri și pot să apară daune materiale.
- ► Conectați mașina de tuns iarba la o priză la care nu sunt conectate și alte aparate electrice.
- ► Nu conectați mașina de tuns iarba la prize multiple.

■ Dacă este amplasat greșit, cablul prelungitor de alimentare poate fi deteriorat, iar persoanele se pot împiedica de el. Persoanele se pot accidenta, iar cablul prelungitor de alimentare poate fi deteriorat.
- ► Amplasați cablul prelungitor de alimentare în așa fel, încât mașina de tuns iarba să nu-l atingă.
- ► Amplasați și semnalizați cablul prelungitor de alimentare în așa fel, încât persoanele să nu se împiedice de el.
- ► Amplasați cablul prelungitor de alimentare în așa fel, încât să nu fie tensionat sau încâlcit.
- ► Amplasați cablul prelungitor de alimentare în așa fel, încât să nu se deterioreze, să nu se îndoaie, să nu fie strivit sau să nu se uzeze prin frecare.
- ► Protejați cablul prelungitor de alimentare de căldura excesivă, uleiuri și substanțe chimice.
- ► Amplasați cablul prelungitor de alimentare pe un teren uscat.

■ Cablul prelungitor de alimentare se încălzește în timpul lucrului. Dacă nu se poate disipa căldura, aceasta poate cauza un incendiu.
- ► Dacă folosiți un tambur de cablu: tamburul de cablu trebuie desfășurat complet.

3.8 Lucrul

⚠ AVERTISMENT

■ În anumite situații, utilizatorul nu mai poate lucra concentrat. Utilizatorul se poate împiedica, poate cădea sau chiar se poate răni grav.
- ► Lucrați calm și cu precauție.
- ► În caz de lumină și vizibilitate slabă: Nu lucrați cu mașina de tuns iarba.
- ► Lucrați singur cu mașina de tuns iarba.
- ► Aveți grijă la obstacole.
- ► Nu răsturnați mașina de tuns iarba.
- ► Lucrați stând în picioare pe sol și mențineți-vă echilibrul.
- ► Dacă apar semne de oboseală: Luați o pauză de lucru.
- ► Dacă lucrați pe o suprafață înclinată: Tundeți iarba perpendicular pe linia pantei.
- ► Nu lucrați pe pante cu o înclinare de peste 25° (46,6%).

■ Cuțitul care se rotește poate tăia utilizatorul. Utilizatorul poate fi rănit grav.



- ► Nu atingeți cuțitul în timp ce se rotește.
- ► În cazul în care cuțitul a fost blocat de un obiect: Opriți mașina de tuns iarba și scoateți cuplajul cablului prelungitor de la ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba. Abia după aceea înlăturați obiectul.

■ Dacă apar schimbări la mașina de tuns iarba sau aceasta se comportă neobișnuit în timpul lucrului, mașina de tuns iarba se poate afla într-o stare care nu prezintă siguranță. Per-

soanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.
- ► Opriți lucrul, opriți mașina de tuns iarba, scoateți cuplajul cablului prelungitor de la ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor STIHL.

- În timpul lucrului pot apărea vibrații din cauza mașinii de tuns iarba.
  - ► Purtați mănuși de protecție.
  - ► Luați pauze de lucru.
  - ► Dacă apar semne ale unei tulburări vasculare: adresați-vă unui medic.
- Dacă în timpul lucrului cuțitul atinge un obiect străin, acesta sau părți ale acestuia pot fi deteriorate și pot fi aruncate cu viteză mare în sus. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
  - ► Îndepărtați obiectele străine din zona de lucru.
- După ce maneta de cuplare este eliberată, cuțitul se mai rotește pentru scurt timp. Persoanele pot fi rănite grav.
  - ► Așteptați până când cuțitul nu se mai rotește.
- În cazul în care cuțitul care se rotește atinge un obiect dur, se pot produce scântei. În medii ambiante ușor inflamabile, scânteile pot declanșa incendii. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri și pot să apară daune materiale.
  - ► Nu lucrați în medii ambiante ușor inflamabile.
- Dacă mașina de tuns iarba este oprită pe suprafețe înclinate, se poate deplasa accidental pe roți. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
  - ► Nu dați drumul la mașina de tuns iarba decât dacă aceasta se află pe o suprafață plană și nu se poate deplasa accidental pe roți.
- Dacă de ghidon se fixează obiecte, mașina de tuns iarbă se poate răsturna din cauza greutății suplimentare. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
  - ► Nu fixați obiecte de ghidon.

⚠ PERICOL

- Dacă se lucrează în zone care sunt traversate de cabluri sub tensiune, cuțitul poate atinge cablurile sub tensiune și le poate deteriora. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate muri.
  - ► Nu lucrați în apropierea cablurilor sub tensiune.
- Dacă se lucrează pe furtună, utilizatorul poate fi lovit de fulger. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate muri.
  - ► Dacă este furtună: Nu lucrați.

3.9 Transportarea

3.9.1 Transportul

⚠ AVERTISMENT

- În timpul transportului mașina de tuns iarba se poate răsturna sau se poate mișca. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
  - ► Opriți mașina de tuns iarba și scoateți cuplajul cablului prelungitor de la ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba.
  - ► Așteptați până când cuțitul nu se mai rotește.
  - ► Asigurați mașina de tuns iarba cu chingi de prindere, curele sau o plasă, astfel încât aceasta să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.

3.10 Stocarea

3.10.1 Depozitarea

⚠ AVERTISMENT

- Copiii nu pot recunoaște și nici evalua pericolele pe care le prezintă o mașină de tuns iarba. Copiii pot fi răniți grav.
  - ► Scoateți ștecherul de alimentare al cablului prelungitor din priză.
  - ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
  - ► Păstrați mașina de tuns iarba în locuri inaccesibile copiilor.
- Contactele electrice ale mașinii de tuns iarba și componentele metalice se pot coroda de la umezeală. Mașina de tuns iarba poate fi deteriorată.
  - ► Scoateți ștecherul de alimentare al cablului prelungitor din priză.
  - ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
  - ► Păstrați mașina de tuns iarba la loc uscat și curat.
- Dacă mașina de tuns iarba este păstrată pe suprafețe înclinate, aceasta se poate deplasa accidental. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
  - ► Poziționați mașina de tuns iarba numai pe suprafețe plane.

3.11 Curățarea, întreținerea și repararea

⚠ AVERTISMENT

- Dacă în timpul curățării, al întreținerii și reparării, ștecherul de rețea este introdus într-o priză, este posibilă pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba. Persoanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.



  - ► Scoateți ștecherul de alimentare al cablului prelungitor din priză.
  - ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
  - ► Așteptați până când cuțitul nu se mai rotește.
- Detergenții puternici, curățarea cu jet de apă sub presiune sau cu obiecte ascuțite pot deteriora mașina de tuns iarba sau cuțitul. Dacă mașina de tuns iarba și cuțitul nu sunt curățate corespunzător, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav.
  - ► Curățați mașina de tuns iarba și cuțitele așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul nu pot fi întreținute sau curățate corespunzător, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri.
  - ► Nu întrețineți sau reparați singur mașina de tuns iarba.
  - ► Dacă mașina de tuns iarba trebuie întreținută sau reparată: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.
  - ► Întrețineți cuțitul așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- În timpul curățării, întreținerii sau reparării cuțitului, utilizatorul se poate tăia în muchiile ascuțite. Utilizatorul poate fi rănit.
  - ► Purtați mănuși de protecție.
- În timpul ascuțirii, cuțitul se poate încinge. Utilizatorul se poate arde.
  - ► Așteptați până când cuțitul se răcește.
  - ► Purtați mănuși de protecție.
- Cuțitul mașinii de tuns iarba poate fi mișcat chiar și atunci când motorul este oprit. În timpul întreținerii cuțitului, utilizatorul poate fi rănit de lama aflată în mișcare.
  - ► Lucrați cu atenție.
  - ► Purtați mănuși de protecție.
- Cuțitul mașinii de tuns iarba se mișcă. În timpul întreținerii cuțitului, utilizatorul își poate prinde degetele între cuțitul aflat în mișcare și părțile fixe ale mașinii de tuns iarba.
  - ► Lucrați cu atenție.
  - ► Purtați mănuși de protecție.

4 Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba

4.1 Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba


Înainte de fiecare începere a lucrului, trebuie să se efectueze următorii pași:

- ► Înlăturați materialul de ambalare și siguranțele pentru transport.
- ► Asigurați-vă că următoarele componente se află în stare sigură de funcționare:
  - – Mașina de tuns iarba, 🕮 3.6.1.
  - – Cuțitul, 🕮 3.6.2.
- ► Curățați mașina de tuns iarba, 🕮 13.2.
- ► Verificați cuțitul, 🕮 8.2.
- ► Montați ghidonul, 🕮 5.1
- ► Rabateți în sus ghidonul, 🕮 5.2.1.
- ► Conectați ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba la un prelungitor, 🕮 6.1.
- ► Introduceți ștecherul cablului prelungitor de alimentare într-o priză ușor accesibilă.
- ► Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie colectată în coșul de colectare a ierbii: Prindeți coșul de colectare a ierbii, 🕮 5.3.2.
- ► Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie aruncată în spate: Desprindeți coșul de colectare a ierbii, 🕮 5.3.3.
- ► Reglați înălțimea de tăiere, 🕮 9.2.
- ► Verificați elementele de comandă, 🕮 8.1.
- ► Dacă pașii nu pot fi efectuați: Nu utilizați mașina de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.


5 Asamblarea mașinii de tuns iarba

5.1 Montarea ghidonului

- ► Opriți mașina de tuns iarba.
- ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ► Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

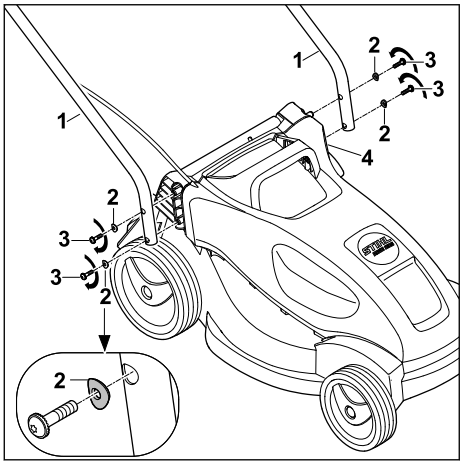

- Părțile inferioare ale ghidonului (1) se țin în așa fel față de mașina de tuns iarba, încât să fie aliniate orificiile.
- Introduceți dinspre exterior înspre interior șuruburile (3) împreună cu șaibele (2) prin orificiile de pe partea inferioară a ghidonului (1) și prin mașina de tuns iarba (4), înșurubați și strângeți.
  Ambele părți inferioare ale ghidonului (1) sunt conectare ferm cu mașina de tuns iarba (4).
- Partea superioară a ghidonului poate fi montată la 2 înălțimi (a,b).

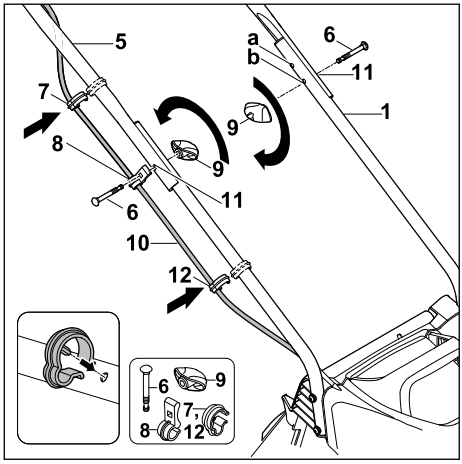


- Părțile superioare ale ghidonului (5) se țin în așa fel față de părțile inferioare ale ghidonului (1) încât orificiile să fie aliniate.
- Se așază cablul (10) în clema de cablu (8).
- Pe partea pe care se află cablul, se introduce șurubul (6) dinspre exterior înspre interior prin orificiile (11) ale clemei de cablu (8), prin partea superioară a ghidonului (5) și prin partea inferioară a ghidonului (1).
- Pe partea opusă, se introduce șurubul (6) dinspre exterior înspre interior prin orificiile (11) ale părții superioare a ghidonului (5) și ale părții inferioare a ghidonului (1).
- Se introduc și se strâng, pe ambele părți mânerele rotative (9) pe șuruburile (6). Partea superioară a ghidonului (5) este conectată ferm cu părțile inferioare ale ghidonului (1).
- Se așază cablul (10) în clema de cablu (7).
- Se apasă și se închichetează clema de cablu (7) pe partea superioară a ghidonului (5).
- Se așază cablul (10) în clema de cablu (12).
- Se apasă și se închichetează clema de cablu (12) pe partea inferioară a ghidonului (1).

Ghidonul nu trebuie să fie demontat din nou.

5.2 Rabaterea în sus și strângerea ghidonului

5.2.1 Rabatarea ghidonului

- Opriți mașina de tuns iarba.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

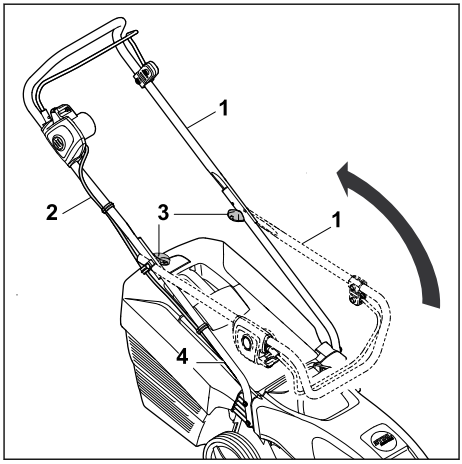


- Rabateți partea superioară a ghidonului (1) și mențineți cu o mână în această poziție. Aveți grijă să nu se deterioreze cablul (2).
- Strângeți mânerele rotative (3).

Partea superioară a ghidonului (1) este conectată ferm cu partea inferioară a ghidonului (4).

5.2.2 Strângerea ghidonului

Ghidonul poate fi rabătut pentru reducerea volumului ocupat pe timpul transportului și pentru depozitare.


- ► Opriți mașina de tuns iarba.
- ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ► Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

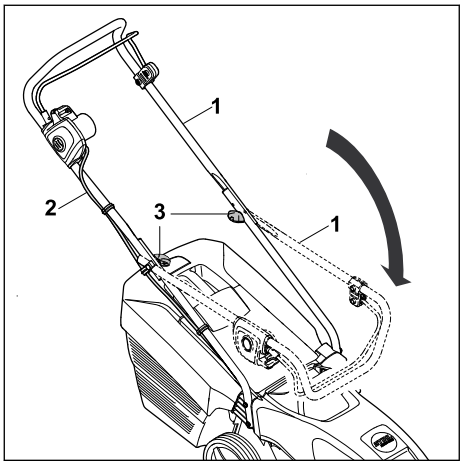

- ► Deșurubați mânerele rotative (3) până când se rotesc liber.
- ► Rabateți spre față partea superioară a ghidonului (1), având grijă să nu se deterioreze cablul (2).

5.3 Se asamblează, se fixează și se agață coșul de colectare iarbă.


5.3.1 Asamblarea coșului de colectare iarbă

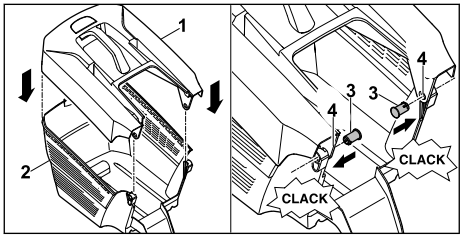

- ► Se așază partea superioară (1) a coșului de colectare iarbă pe partea inferioară a acestuia (2).
- ► Se împing bolțurile (3) dinspre interior prin orificiile (4) prevăzute în acest scop.
- ► Se împinge în jos partea superioară (1) a coșului de colectare iarbă.
  Partea superioară a coșului de colectare iarbă se închichetează.

5.3.2 Prinderea coșului de colectare a ierbii

- ► Opriți mașina de tuns iarba.
- ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ► Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

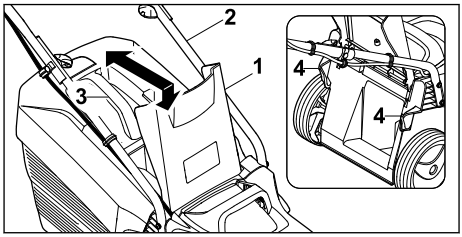


- ► Deschideți și se mențineți deschisă clapeta de evacuare (1).
- ► Prindeți coșul de colectare iarbă (2) de mânerul (3) și agățați-l cu cârligele în degajările (4).
- ► Puneți clapeta de evacuare (1) pe coșul de colectare iarbă (2).

5.3.3 Desprinderea coșului de colectare a ierbii

- ► Opriți mașina de tuns iarba.
- ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ► Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- ► Deschideți și se mențineți deschisă clapeta de evacuare.
- ► Scoateți în sus coșul de colectare a ierbii, prinzând de mâner.
- ► Închideți clapeta de evacuare.

6 Conectarea mașinii de tuns iarba la rețeaua electrică de alimentare

6.1 Conectarea mașinii de tuns iarba la rețeaua electrică de alimentare

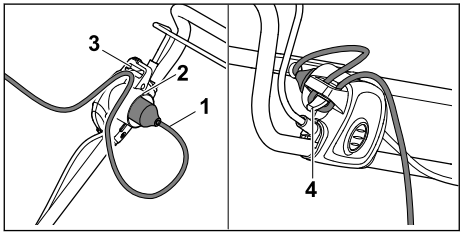


- Introduceți cuplajul cablului prelungitor (1) în ștecherul de alimentare (2) al mașinii de tuns iarba.
- Trageți bucla cablului prin orificiul (3).
- Fixați bucla cablului de cârligul (4).
  Conexiunea cablului este asigurată împotriva tragerii.
- Introduceți ștecherul de rețea al cablului prelungitor de alimentare într-o priză corect instalată.

7 Cuplarea și decuplarea mașinii de tuns iarba

7.1 Pornirea mașinii de tuns iarba

- Asigurați-vă că ați amplasat cablul prelungitor la vedere și că acesta se află întotdeauna în urma mașinii de tuns iarba.
- Nu răsturnați mașina de tuns iarba.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

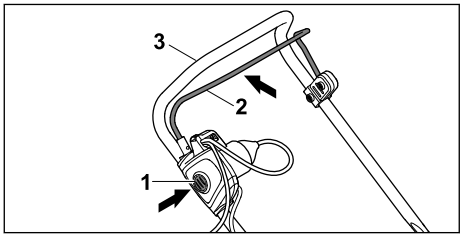

- Apăsați cu mâna dreaptă butonul de blocare (1) și mențineți-l apăsat.
- Cu mâna stângă trageți maneta de cuplare (2) complet în direcția ghidonului (3) și prindeți-o în așa fel, încât degetul mare să înconjoare ghidonul (3).
  Cuțitul se rotește.
- Eliberați butonul de blocare (1).
- Trageți cu mâna dreaptă ghidonul și maneta de cuplare (2) și prindeți în așa fel, încât degetul mare să înconjoare ghidonul (3).

7.2 Oprirea mașinii de tuns iarba

- Eliberați maneta de cuplare.
- Așteptați până când nu se mai rotește cuțitul.
- În cazul în care cuțitul se rotește în continuare: Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor STIHL.
  Mașina de tuns iarba este defectă.

8 Verificarea mașinii de tuns iarba

8.1 Verificarea elementelor de comandă

Butonul de blocare și maneta de cuplare

- Opriți mașina de tuns iarba.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Apăsați butonul de pornire și apoi eliberați-l.
- Trageți complet maneta de cuplare în sensul ghidonului și eliberați-o.
- Dacă butonul de blocare sau maneta de cuplare merg greu sau nu revin elastic în poziția inițială: nu utilizați mașina de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
  Butonul de blocare sau maneta de cuplare sunt defecte.


Pornirea mașinii de tuns iarba

- Conectați mașina de tuns iarba cu un cablu prelungitor la o priză.
- Apăsați cu mâna dreaptă butonul de blocare și mențineți apăsat.
- Trageți cu mâna stângă complet maneta de cuplare în sensul ghidonului și prindeți-o în așa fel, încât degetul mare să înconjoare ghidonul.
  Cuțitul se rotește.
- În cazul în care cuțitul nu se rotește: Opriți mașina de tuns iarba, scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor STIHL.
  Mașina de tuns iarba este defectă.
- Dați drumul la butonul de blocare și la maneta de cuplare.
  După scurt timp, cuțitul nu se mai rotește.

► În cazul în care cuțitul se rotește în continuare: Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor STIHL.
Mașina de tuns iarba este defectă.

8.2 Verificarea cuţitului


► Opriți mașina de tuns iarba.
► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
► Răsturnați mașina de tuns iarba pe o parte și așezați-o pe sol, 📖 13.1.

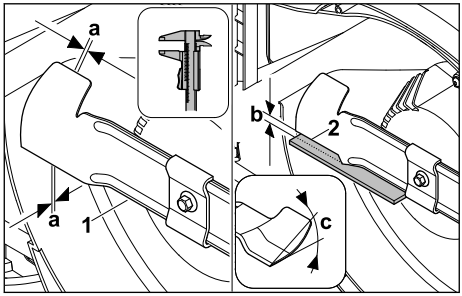

► Se măsoară următoarele:
– grosimea cuțitului a
– reducerea lățimii în urma ascuțirii b
– unghiul de ascuțire c
► Se verifică grosimea cuțitului (a) în mai multe puncte ale cuțitului (1) cu un șubler.
Dacă grosimea minimă a scăzut sub valoarea minimă impusă: Se înlocuiește cuțitul, 📖 17.2.
► Așezați rigla (2) pe muchia anterioară a cuțitului și măsurați reducerea lățimii în urma ascuțirii (b).
În cazul în care s-a depășit limita de reducere a lățimii în urma ascuțirii: Se înlocuiește cuțitul, 📖 17.2.
► Dacă unghiul de ascuțire (c) nu a fost respectat: Ascuțiți cuțitul, 📖 17.2.
► Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

9 Lucrul cu maşina de tuns iarbă

9.1 Ţinerea şi conducerea maşinii de tuns iarba

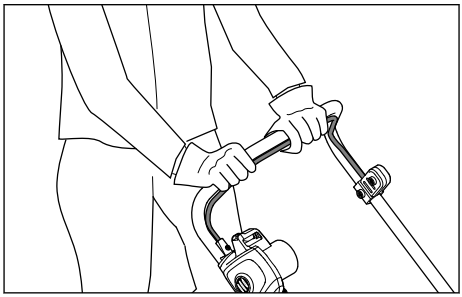

► Țineți bine ghidonul cu ambele mâini, astfel încât degetul mare să înconjoare ghidonul.


9.2 Reglarea înălţimii de tăiere

Se pot regla 5 înălțimi de tăiere:
– 25 mm = poziția 1
– 35 mm = poziția 2
– 45 mm = poziția 3
– 50 mm = poziția 4
– 60 mm = poziția 5

Pozițiile sunt indicate pe mașina de tuns iarba.

Reglarea înălţimii de tăiere

► Opriți mașina de tuns iarba.
Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.
► Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

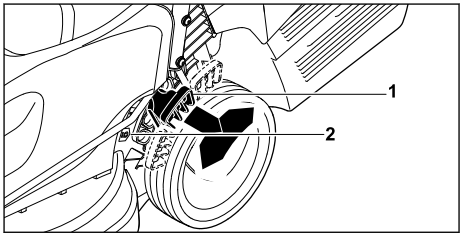


► Țineți mașina de tuns iarba de mâner.
► Împingeți spre exterior maneta (1) și mențineți-o în această poziție.
► Așezați mașina de tuns iarba în poziția dorită prin ridicare și coborâre.
Înălțimea de tăiere actuală poate fi citită la indicatorul înălțimii de tăiere (2).
► Eliberați maneta (1).
Mașina de tuns iarba se blochează în poziție.

9.3 Tunderea



- ► împingeți mașina de tuns iarba înainte cu viteză mică, în mod controlat.
- ► În cazul în care un obiect străin este lovit în timpul tunderii și se blochează cuțitul:
  - ► Opriți mașina de tuns iarba.
  - ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
  - ► Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.
  - ► Verificați mașina de tuns iarba.
  - ► Dacă sunt necesare reparații: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.
- ► Dacă mașina de tuns iarba începe să vibreze tare:
  - ► Opriți mașina de tuns iarba.
  - ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
  - ► Verificați mașina de tuns iarba.
  - ► Verificați dacă toate piulițele, bolțurile și șuruburile sunt strânse bine.
  - ► Dacă sunt necesare reparații: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.


9.4 Golirea coșului de colectare a ierbii

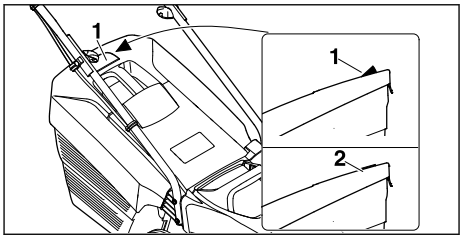

Curentul de aer produs de cuțit ridică indicatorul pentru nivelul de umplere (1). În cazul în care coșul de colectare a ierbii este umplut, curentul de aer se oprește. În cazul în care curentul de aer este redus, indicatorul pentru nivelul de umplere (2) revine în poziția de repaos. Aceasta este o indicație pentru golirea coșului de colectare a ierbii.

Funcționarea corespunzătoare a indicatorului pentru nivelul de umplere este asigurată numai în cazul unui curent optim de aer. Factorii externi, cum ar fi iarba udă, deasă sau înaltă, treptele joase de tăiere, acumularea murdăriei sau altele similare pot afecta curentul de aer și funcționarea indicatorului pentru nivelul de umplere.

- ► În cazul în care indicatorul pentru nivelul de umplere cade înapoi în poziția de repaos: Goliți coșul de colectare iarbă.
- ► Opriți mașina de tuns iarba.
- ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ► Desprindeți coșul de colectare a ierbii.

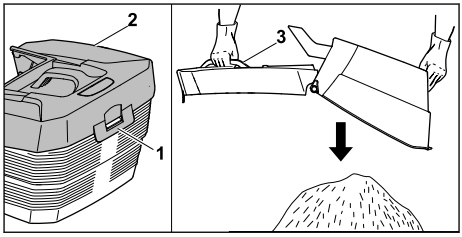

- ► Deschideți clema de închidere (1).
- ► Rabateți în sus partea superioară (2) a coșului de colectare a ierbii prinzând de mânerul (3) și mențineți în această poziție.
- ► Cu cealaltă mână țineți de mânerul de prindere de jos.
- ► Goliți coșul de colectare iarbă.
- ► Închideți coșul de colectare iarbă.
- ► Prindeți la loc coșul de colectare iarbă.

10 După lucru

10.1 După terminarea lucrului

- Opriți mașina de tuns iarba.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Dacă mașina de tuns iarba este udă: Lăsați mașina de tuns iarba să se usuce.
- Curățați mașina de tuns iarba.

11 Transportarea

11.1 Transportul mașinii de tuns iarba


- În cazul în care mașina de tuns iarba este mutată de la și spre suprafața de tuns:
  - Opriți mașina de tuns iarba. Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.
  - Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare.
- Dacă mașina de tuns iarba trebuie înclinată pentru a fi transportată pe alte suprafețe decât iarba:
  - Opriți mașina de tuns iarba. Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.
  - Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare.

Împingerea mașinii de tuns iarba

- Împingeți mașina de tuns iarba înainte cu viteză mică, în mod controlat.

Căratul mașinii de tuns iarba

- Purtați mănuși de protecție.

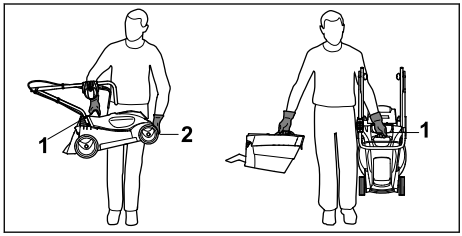

- În cazul în care cărați doar mașina de tuns iarba:
  - Strângeți ghidonul.
  - Mașina de tuns iarba se cară ținând cu o mână de mânerul de transport (1) și cu cealaltă mână de carcasa (2).
  - Ridicați și cărați mașina de tuns iarba.
- Dacă se cară simultan mașina de tuns iarba și coșul de colectarea a ierbii:
  - Mașina de tuns iarba se ține bine cu o mână de mânerul de transport (1).
  - Mașina de tuns iarba se ridică și se cară lateral, depărtat de corp.

Transportul mașinii de tuns iarba cu un vehicul

- Asigurați mașina de tuns iarba în așa fel, încât aceasta să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.

12 Stocarea


12.1 Depozitarea mașinii de tuns iarba

- Opriți mașina de tuns iarba.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Lăsați mașina de tuns iarba să se răcească.
- Goliți coșul de colectare iarbă.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Puneți-o în poziția de transport.
- Mașina de tuns iarba trebuie depozitată cu îndeplinirea următoarelor condiții:
  - Mașina de tuns iarba nu se află în locuri accesibile copiilor.
  - Mașina de tuns iarba este curată și uscată.

13 Curățare

13.1 Aducerea mașinii de tuns iarba în poziția de curățare

- Opriți mașina de tuns iarba. Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Desprindeți coșul de colectare a ierbii.

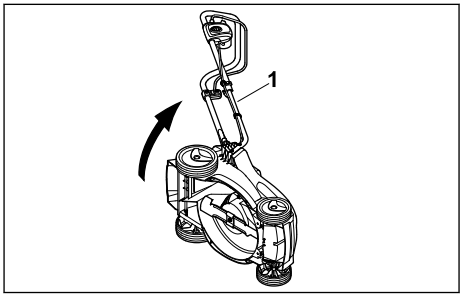

- Țineți ferm mașina de tuns iarba de ghidonul (1), răsturnați-o pe o parte și așezați-o pe sol.

13.2 Curățarea mașinii de tuns iarba

- Opriți mașina de tuns iarba. Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.

- ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ► Lăsați mașina de tuns iarba să se răcească.
- ► Curățați mașina de tuns iarba cu o lavetă umedă.
- ► Curățați canalul de evacuare cu o perie moale sau o lavetă umedă.
- ► Curățați contactele electrice ale mașinii de tuns iarba cu o pensulă sau cu o perie moale. Curățați zona din jurul cuțitului și cuțitul cu un băț, cu o perie moale sau cu o lavetă umedă.

INDICAȚIE

- ■ Curățarea cu un aparat de curățare de înaltă presiune sau cu jeturi de apă poate deteriora aparatul.
  - ► Nu curățați aparatul cu un aparat de curățare de înaltă presiune sau cu jeturi de apă.

14 Întreținere

14.1 Interval de întreținere

Intervalul de întreținere depinde de condițiile de mediu și de condițiile de lucru. STIHL recomandă următorul interval de întreținere:


Anual

- ► Se solicită întreținerea mașinii de tuns iarba de către un distribuitor autorizat STIHL.

14.2 Demontarea și montarea cuțitului

14.2.1 Demontarea cuțitului


- ► Opriți mașina de tuns iarba.
- ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ► Răsturnați mașina de tuns iarba pe o parte și așezați-o pe sol.

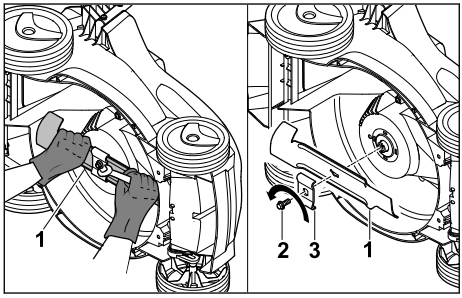

- ► Țineți cu o mână cuțitul (1).
- ► Deșurubați șurubul (2) în sensul săgeții și scoateți împreună cu antrenorul (3).
- ► Scoateți cuțitul (1).
- ► Eliminați la deșeuri șurubul (2) și antrenorul (3).
  Pentru montarea cuțitului (1) se vor folosi un șurub nou și un antrenor nou.

14.2.2 Montarea cuțitului

- ► Opriți mașina de tuns iarba.
- ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ► Răsturnați mașina de tuns iarba pe o parte și așezați-o pe sol.

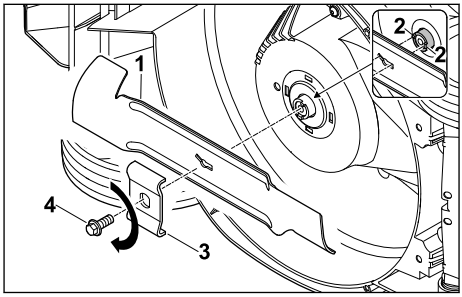

- ► Curățați suprafața de așezare a cuțitului și bucșa cuțitului.
- ► Așezați cuțitul (1) pe bucșa cuțitului, cu aripioarele îndoite în sus orientate în sus.
- ► Poziționați știfturile de ghidare (2) ale bucșei cuțitului în orificiile cuțitului.
- ► Țineți cuțitul (1) cu o mână și introduceți noua piesă de antrenare (3).
- ► Aplicați Loctite 243 pe filetul noului șurub (4), ca asigurare împotriva deșurubării.
- ► Înșurubați șurubul (4) și strângeți-l cu un cuplu de 15 - 20 Nm.

14.3 Ascuțirea și echilibrarea cuțitului

Ascuțirea și echilibrarea corectă a cuțitului necesită multă experiență.

STIHL recomandă să se apeleze la un distribuitor autorizat STIHL pentru ascuțirea și echilibrarea cuțitului.

Adresele actuale ale distribuitorilor autorizați se găsesc la reprezentantul STIHL din țara respectivă, la adresa www.stihl.com .

AVERTISMENT

- ■ Muchiile tăietoare ale cuțitului sunt ascuțite. Utilizatorul se poate tăia.
  - ► Purtați mănuși de protecție.

- ► Opriți mașina de tuns iarba.

- ► Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ► Aduceți mașina de tuns iarba în poziție verticală.
- ► Demontați cuțitul.
- ► Ascuțiți cuțitul. La această operație trebuie respectate unghiurile de ascuțire iar cuțitul trebuie lăsat să se răcească, 🕮 17.2.
  Cuțitul nu trebuie să devină albastru în timpul ascuțirii.
- ► Montați cuțitul.
- ► Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

15 Reparare

15.1 Repararea mașinii de tuns iarba

Utilizatorul nu-și poate repara singur mașina de tuns iarba și cuțitul.

- ► Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul sunt deteriorate: Nu utilizați mașina de tuns iarba sau cuțitul și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- ► Dacă plăcuțele cu instrucțiuni sunt ilizibile sau deteriorate: Se solicită înlocuirea plăcuțelor cu instrucțiuni de către un distribuitor autorizat STIHL.

16 Depanare

16.1 Remedierea defecțiunilor mașinii de tuns iarba

Defecțiunea	Cauza	Remediere
La punerea în funcțiune, mașina de tuns iarba nu pornește.	Ștecherul sau cuplajul cablului prelungitor nu sunt introduse.	► Introduceți ștecherul sau cuplajul cablului prelungitor, 🕮 6.
	Întrerupătorul de protecție al cablului (siguranța) sau comutatorul de protecție FI s-a declanșat. Circuitul electric este suprasolicitat electric sau defect.	► Depistați cauza declanșării și remediați-o. Introduceți întrerupătorul de protecție al cablului (siguranța) sau comutatorul de protecție FI. ► Opriți restul consumatorilor electrici conectați la același circuit electric.
	Priza are o siguranță prea slabă.	► Introduceți ștecherul de rețea al cablului prelungitor de alimentare într-o priză corect protejată, 🕮 17.
	Cablul prelungitor are o secțiune transversală greșită.	► Folosiți un cablu prelungitor cu secțiunea suficient de mare, 🕮 17.
	Cablul prelungitor este prea lung.	► Folosiți un cablu prelungitor cu lungimea corectă, 🕮 17.
	Motorul este supraîncălzit.	► Curățați mașina de tuns iarba, 🕮 13. ► Lăsați mașina de tuns iarba să se răcească.
	Cuțitul întâmpină rezistență prea mare.	► Reglați o înălțime de tăiere mai mare, 🕮 9.2. ► Porniți mașina de tuns iarba într-o iarbă mai mică.
	Zona din jurul cuțitului este ancrasată.	► Curățați mașina de tuns iarba, 🕮 13.
	Variantă în funcție de țară GB: siguranța din ștecher este defectă.	► Schimbați siguranța din ștecher.


Defecţiunea	Cauza	Remediere
Maşina de tuns iarba se opreşte în timpul funcţionării.	Ştecherul sau cuplajul cablului prelungitor nu mai sunt introduse.	► Introduceţi ştecherul sau cuplajul cablului prelungitor, 🕮 6.
	Întrerupătorul de protecţie al cablului (siguranţa) sau comutatorul de protecţie FI s-a declanşat. Circuitul electric este suprasolicitat electric sau defect.	► Depistaţi cauza declanşării şi remediaţi-o. Întroduceţi întrerupătorul de protecţie al cablului (siguranţa) sau comutatorul de protecţie FI. ► Opriţi restul consumatorilor electrici conectaţi la acelaşi circuit electric.
	Priza are o siguranţă prea slabă.	► Introduceţi ştecherul de reţea al cablului prelungitor de alimentare într-o priză corect protejată, 🕮 17.
	Protecţia la suprasarcină s-a declanşat.	► Lăsaţi maşina de tuns iarba să se răcească. Timp de răcire de până la 10 minute. ► Curăţaţi maşina de tuns iarba, 🕮 13. ► Deplasaţi maşina de tuns iarba mai încet. ► Reglaţi o înălţime de tăiere mai mare, 🕮 9.2. ► Tundeţi o iarbă mai mică. ► Ascuţiţi cuţitul, 🕮 14.3. ► Folosiţi un cablu prelungitor cu lungimea corectă, 🕮 17. ► Folosiţi un cablu prelungitor cu secţiunea suficient de mare, .🕮 17
	Cuţitul este blocat.	► Înlăturaţi blocajul
Maşina de tuns iarba vibrează puternic în timpul lucrului. Iarba nu este tunsă uniform sau gazonul este galben.	Şurubul cuţitului s-a slăbit.	► Strângeţi bine şurubul, 🕮 14.2.2.
	Cuţitul nu este echilibrat corect.	► Ascuţiţi şi echilibraţi cuţitul, 🕮 14.3.
	Cuţitul este tocit sau uzat.	► Ascuţiţi şi echilibraţi cuţitul, 🕮 14.3.
	Cuţitul întâmpină rezistenţă prea mare.	► Reglaţi o înălţime de tăiere mai mare, 🕮 9.2. ► Tundeţi o iarbă mai mică.

17 Date tehnice

17.1 Maşină de tuns iarba STIHL RME 235.0

– Tensiunea de reţea: a se vedea plăcuţa de identificare
– Frecvenţă: a se vedea plăcuţa de identificare
– Consum de putere: 1200 W
– Greutate cu coş de captare a ierbii: 13 kg
– Variantă în funcţie de ţară GB:
Greutate cu cablu de conectare şi coş de captare a ierbii: 14 kg
– Capacitatea maximă a coşului de captare a ierbii: 30 l
– Lăţime de lucru: 33 cm
– Turaţie (n): 3200 /min
– Clasă de protecţie electrică: II
– Tip de protecţie electrică: IPX4

17.2 Cuţitul

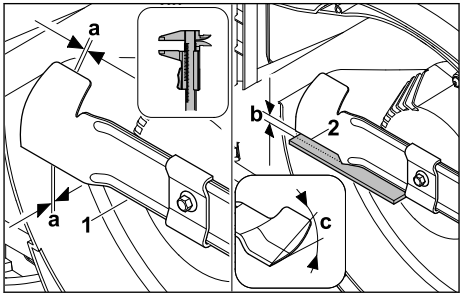

– Grosimea minimă a: 1,6 mm
– Reducerea maximă a lăţimii în urma ascuţirii b: 5 mm
– Unghiul de ascuţire c: 30°

17.3 Cabluri prelungitoare

Când se folosește un cablu prelungitor, acesta trebuie să aibă un conductor de protecție și firele sale trebuie să aibă minim următoarele secțiuni transversale, în funcție de tensiune și de lungimea cablului:

Dacă tensiunea nominală de pe plăcuța de identificare este între 220 V și 240 V:
– Lungimea cablului până la 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Lungimea cablului 20 m până la 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Dacă tensiunea nominală de pe plăcuța de identificare este între 100 V și 127 V:
– Lungimea cablului până la 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Lungimea cablului 10 m până la 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Nivelurile de zgomot și vibrații

– Nivelul presiunii acustice L_{pA} măsurat conform EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Incertitudine de măsurare K_{pA}: 2 dB(A)
– Nivel de putere acustică garantat L_{WAd} conform 2000/14/CE: 93 dB(A)

Valoarea caracteristică specificată a vibrațiilor la bara de ghidare conform EN IEC 62841-4-3:
– Valoarea vibrațiilor a_{hv}: 1,4 m/s²
  Incertitudine de măsurare K_a: 0,7 m/s²
– Valoarea vibrațiilor p_F: 20 m/s²
  Incertitudine de măsurare K_p: 10 m/s²

Valorile indicate ale nivelului de vibrații au fost măsurate conform unui procedeu de încercare normat și pot fi comparate cu cele ale aparatelor electrice. Valorile efective ale vibrațiilor ce survin pot să difere de valorile indicate, în funcție de modul de utilizare. Valorile indicate ale vibrațiilor se pot întrebuința pentru o primă estimare a solicitării din punct de vedere al vibrațiilor. Solicitarea efectivă prin vibrații trebuie estimată. Pot fi astfel luați în considerare timpii în care aparatul electric este deconectat și aceia în care a funcționat însă fără a fi sub sarcină.

Informații referitoare la conformitatea cu Directiva pentru vibrații 2002/44/CE sunt disponibile la www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice.

Informații referitoare la conformarea Regulamentului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

18 Piese de schimb și accesorii

18.1 Piese de schimb și accesorii

Aceste simboluri identifică piesele de schimb originale STIHL și accesoriile originale STIHL.

STIHL recomandă folosirea pieselor de schimb originale STIHL și a accesoriilor originale STIHL.

Piesele de schimb și accesoriile altor producători nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate, siguranță și potrivire în pofida monitorizării continue a pieței, iar STIHL nu poate recomanda utilizarea acestora.

Piesele de schimb și accesoriile originale STIHL se pot procura de la un distribuitor STIHL.

18.2 Piese de schimb importante

– Cuțit: 6311 702 0100
– Șurub cuțit: 9018 321 1800
– Piesă de antrenare: 6311 702 0600

19 Eliminare

19.1 Evacuarea la deșeuri a mașinii de tuns iarba

Informațiile privind eliminarea la deșeuri sunt disponibile de la administrația locală sau de la un distribuitor specializat STIHL.

Eliminarea necorespunzătoare la deșeuri poate fi dăunătoare sănătății și poate polua mediul.
► Trimiteți produsele STIHL, inclusiv ambalajele, la un punct de colectare adecvat pentru reciclare în conformitate cu reglementările locale.
► A nu se elimina la deșeuri împreună cu deșeurile casnice.

20 Conformitatea UE

Declarația de conformitate UE este disponibilă la stihl.link/compliance.

Un formular pentru anunțarea punctelor critice pentru securitate și alte informații sunt disponibile la vdp.stihl.com .

21 Adrese

21.1 Producător

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5

6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Adrese

www.stihl.com

22 Instrucțiuni de siguranță generale și specifice produsului

22.1 Introducere

AVERTISMENT

- **Citiți toate instrucțiunile de siguranță, indicațiile, figurile și datele tehnice, cu care e prevăzută mașina de tuns iarba.** Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate cauza electrocutare, incendii și/sau grave răniri. **Păstrați toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile pentru a fi folosite ulterior.**

22.2 Securitatea la locul de muncă

a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Dezordinea sau absența luminii în zonele de lucru pot duce la accidente.

b) **Nu lucrați cu mașina de tuns iarba în atmosfere explozive în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Mașinile de tuns iarba produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) **Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți mașina de tuns iarba.** Puteți pierde controlul mașinii de tuns iarba dacă sunteți distras.

22.3 Siguranța electrică

a) **Conectorul mașinii de tuns iarba trebuie să se potrivească în priză. Ștecherul nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați ștechere adaptoare împreună cu mașini de tuns iarba cu împământare de protecție.** Ștecherele nemodificate și prizele corespunzătoare reduc riscul unei eventuale electrocutări.

b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, instalațiile de încălzire, aragazurile și frigiderele.** Apare un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dumneavoastră devine conducător electric.

c) **Nu folosiți mașina de tuns iarba pe ploaie și evitați exploatarea în condiții de umiditate și umezeală.** Exploatarea în condiții de ploaie sau umiditate poate crește riscul de electrocutare.

d) **Nu folosiți cablul electric altfel decât conform destinației. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta sau trage mașina de tuns iarba, ori pentru a o scoate din priză. Țineți cablul electric departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare.** Dacă sunt deteriorate sau încurcate, cablurile electrice cresc riscul de electrocutare.

e) **Atunci când lucrați în aer liber cu o mașină de tuns iarba, folosiți numai prelungitoare care sunt, de asemenea, adecvate pentru utilizarea în aer liber.** Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber reduce riscul de electrocutare.

f) **Dacă este inevitabilă utilizarea mașinii de tuns iarba într-un mediu umed, folosiți un releu de protecție pentru curent diferențial.** Utilizarea unui întrerupător de protecție la curent rezidual reduce riscul de electrocutare.

22.4 Siguranța persoanelor

a) **Fiți atenți, aveți grijă la ceea ce faceți și dați dovadă de simț de răspundere când lucrați cu o mașină de tuns iarba. Nu folosiți mașina de tuns iarba dacă sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** Un simplu moment de neatenție în timpul utilizării mașinii de tuns iarba poate duce la răniri grave.

b) **Purtați echipament individual de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea unui echipament individual de protecție, ca de exemplu o mască de protecție împotriva prafului, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau antifoane, în funcție de tipul și utilizarea mașinii de tuns iarba, reduce riscul de rănire.

c) **Evitați punerea în funcțiune neintenționată. Asigurați-vă că mașina de tuns iarba este oprită înainte de a o conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a o ridica sau de a o transporta.** Dacă atunci când transportați mașina de tuns iarba aveți degetul pe întrerupător sau dacă conectați mașina de tuns iarba la sursa de alimentare fiind pornită, se pot produce accidente.

d) **Scoateți uneltele de reglare sau cheile fixe înainte de a porni mașina de tuns iarba.** O unealtă sau o cheie fixă blocată într-o com-

ponentă rotativă a mașinii de tuns iarba poate provoca răniri.

e) **Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați-vă că stați bine pe picioare și că vă păstrați în permanență echilibrul.** Acest lucru vă oferă un control mai bun al mașinii de tuns iarba în situații neprevăzute.

f) **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de componentele aflate în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de componentele aflate în mișcare.

g) **În cazul în care se poate monta un echipament de aspirare și colectare a prafului, acesta trebuie să fie conectat și utilizat corect.** Utilizarea unui aspirator de praf poate reduce pericolele cauzate de praf.

h) **Nu vă lăsați amăgit de un fals sentiment de siguranță și nu ignorați regulile de siguranță pentru mașinile de tuns iarba, chiar dacă sunteți familiarizat cu mașina de tuns iarba după ce ați folosit-o de multe ori.** Acțiunile neglijente pot duce la răniri grave în câteva fracțiuni de secundă.

22.5 Utilizarea și manevrarea mașinii de tuns iarba

a) **Nu supraîncărcați mașina de tuns iarba. Folosiți mașina de tuns iarba la lucrările pentru care a fost proiectată.** Cu mașina de tuns iarba potrivită, veți lucra mai bine și mai sigur în intervalul de putere specificat.

b) **Nu utilizați o mașină de tuns iarba al cărei întrerupător este defect.** O mașină de tuns iarba care nu mai poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.

c) **Deconectați ștecherul de la priză și/sau scoateți acumulatorul detașabil înainte de a face orice reglaj al mașinii, de a schimba piesele atașate ale uneltei sau de a pune mașina de tuns iarba la loc.** Această măsură de precauție previne pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.

d) **Nu lăsați la îndemâna copiilor mașinile de tuns iarba nefolosite. Nu permiteți nimănui să folosească mașina de tuns iarba dacă nu este familiarizat cu acesta sau dacă nu a citit aceste instrucțiuni.** Mașinile de tuns iarba sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane neexperimentate.

e) **Întreținеți cu grijă mașina de tuns iarba și sculele de lucru. Verificați dacă piesele în mișcare funcționează corect și nu sunt blocate, dacă piesele nu sunt rupte sau deteriorate în așa fel încât să afecteze funcționarea mașinii de tuns iarba. Solicitați repararea pieselor deteriorate înainte de a utiliza mașina de tuns iarba.** Multe accidente sunt cauzate de mașinile de tuns iarba prost întreținute.

f) **Păstrați sculele de tăiere ascuțite și curate.** Sculele de tăiere întreținute cu grijă, cu muchii de tăiere ascuțite, se blochează mai puțin și sunt mai ușor de ghidat.

g) **Utilizați mașina de tuns iarba, sculele, accesoriile etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni. Țineți cont de condițiile de muncă și de activitatea care urmează să fie desfășurată.** Utilizarea mașinilor de tuns iarba pentru alte aplicații decât cele pentru care sunt destinate poate duce la situații periculoase.

h) **Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără a fi murdare de ulei și de grăsime.** Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit operarea și controlul în siguranță al mașinii de tuns iarba în situații neprevăzute.

22.6 Service

a) **Solicitați repararea mașinii de tuns iarba numai de către personal calificat și numai cu piese de schimb originale.** Astfel se asigură menținerea siguranței mașinii de tuns iarba.

22.7 Instrucțiuni de siguranță pentru mașinile de tuns iarba cu alimentare de la rețea

a) **Nu utilizați mașina de tuns iarba pe vreme rea, în special în timpul furtunilor.** Acest lucru reduce riscul de a fi lovit de fulger.

b) **Verificați temeinic dacă în zona de lucru există animale sălbatice.** Animalele sălbatice pot fi rănite de mașina de tuns iarba, în timpul funcționării acesteia.

c) **Verificați temeinic zona de lucru și îndepărtați toate pietrele, așchiile, sârmele, oasele și alte corpuri străine.** Obiectele proiectate în exterior pot provoca răniri.

d) **Înainte de a utiliza mașina de tuns iarba, verificați întotdeauna dacă cuțitul și mecanismul de cosire nu sunt uzate sau deteriorate.** Piesele uzate sau deteriorate cresc riscul de rănire.

e) **Înainte de utilizare, verificați dacă cablul de alimentare și orice prelungitor prezintă semne de deteriorare sau uzură. Nu utilizați**

Prevod originalnog uputstva za upotrebu
0000010262_011_SRB

mašina de tuns iarba dacă cablul este deteriorat sau uzat. În cazul în care cablul se deteriorează sau se uzează în timpul funcţionării, opriţi maşina de tuns iarba şi nu atingeţi cablul până când nu aţi deconectat ştecărul de reţea. Un cablu de alimentare sau un prelungitor deteriorat poate provoca şocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

f) **Verificaţi în mod regulat sistemul de colectare a ierbii pentru a vedea dacă este uzat sau rupt.** Un sistem de colectarea a ierbii uzat sau deteriorat creşte riscul de rănire.

g) **Lăsaţi capacele de protecţie la locul lor. Capacele de protecţie trebuie să fie gata de utilizare şi să fie fixate corespunzător.** Un capac de protecţie desprins, deteriorat sau care nu funcţionează corect poate duce la vătămări.

h) **Asiguraţi-vă că orificiile de admisie a aerului nu prezintă depuneri.** Orificiile de admisie a aerului blocate şi depunerile pot duce la supraîncălzire sau pericol de incendiu.

i) **Purtaţi întotdeauna încălţăminte de protecţie antiderapantă atunci când folosiţi maşina de tuns iarba. Nu lucraţi niciodată desculţ sau încălţat cu sandale deschise.** Acest lucru reduce riscul de rănire a piciorului la contactul cu lama rotativă a cositoarei.

j) **Purtaţi întotdeauna pantaloni lungi atunci când folosiţi maşina de tuns iarba.** Pielea expusă creşte probabilitatea de rănire din cauza obiectelor proiectate.

k) **Nu folosiţi maşina de tuns iarba în iarbă umedă. În timpul lucrului, deplasaţi-vă în mers, niciodată în alergare.** Acest lucru reduce riscul de alunecare și cădere, ceea ce ar putea duce la rănire.

l) **Nu folosiţi maşina de tuns iarba pe pante excesiv de abrupte.** Acest lucru reduce riscul de a pierde controlul, de a aluneca și de a cădea, ceea ce ar putea duce la rănire.

m) **În timpul efectuării lucrărilor în pantă, asiguraţi-vă că aveţi o poziţie stabilă; aşezaţi-vă întotdeauna transversal faţă de pantă, nu în susul sau în josul acesteia şi aveţi foarte mare grijă la modificarea direcţiei de lucru.** Acest lucru reduce riscul de a pierde controlul, de a aluneca și de a cădea, ceea ce ar putea duce la rănire.

n) **Fiţi deosebit de prudenţi când deplasaţi înapoi maşina de tuns iarba sau când o trageţi spre dumneavoastră. Fiţi întotdeauna atenţi la zona înconjurătoare.** Acest lucru reduce riscul de împiedicare în timpul lucrului.

o) **Ţineţi cablul de alimentare la distanţă de cuţite.** Un cablu de alimentare deteriorat poate provoca şocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

p) **Opriţi maşina de tuns iarba şi deconectaţi ştecărul de reţea atunci când cablul de alimentare este prins sau deteriorat.** Dacă sunt blocate prin înfășurare sau deteriorate, cablurile de alimentare cresc riscul de electrocutare.

q) **Nu atingeţi cuţitul sau alte piese periculoase care sunt încă în mişcare.** Acest lucru reduce riscul de rănire din cauza pieselor în mișcare.

r) **Asiguraţi-vă că toate întrerupătoarele sunt oprite iar cablul de alimentare este deconectat înainte de a îndepărta materialul prins sau de a curăţa maşina de tuns iarba.** Funcționarea neașteptată a mașinii de tuns iarba poate provoca răniri grave.

s) **Verificaţi temeinic zona de lucru şi îndepărtaţi toate cablurile electrice.** În cazul în care un cuțit cositor secționează un cablu electric, există riscul de electrocutare.

t) **Ţineţi maşina de tuns iarba doar apucând-o de suprafeţele izolate ale mânerului, deoarece cuţitele pot veni în contact cu cablul electric.** Contactul cuțitelor cu un cablu electric sub tensiune poate pune piesele metalice ale mașinii de tuns iarba sub tensiune și pot cauza electrocutarea operatorului.

Odštampano na papiru beljenom bez hlora.
Papir se može reciklirati.

Sadržaj

1 Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu 506
2 Pregled....506
3 Sigurnosne napomene....507
4 Priprema kosačice za rad.... 511
5 Sastavljanje kosačice....511
6 Priključivanje kosačice na električnu mrežu 513
7 Uključivanje i isključivanje kosačice....514
8 Provera kosačice.... 514
9 Rad sa kosačicom....515
10 Posle rada....516
11 Transportovanje....516
12 Čuvanje....516
13 Čišćenje....517
14 Održavanje....517
15 Popravljanje....518
16 Otklanjanje smetnji....518
17 Tehnički podaci....519

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B_VA2 G26

18 Rezervni delovi i pribor..... 520
19 Zbrinjavanje..... 520
20 EU Izjava o usaglašenosti.....520
21 Adrese.....520
22 Opšte i bezbednosne napomene za specifične proizvode.....521

VAŽNO! PRE UPOTREBE PROČITATI SA RAZUMEVANJEM I SAČUVATI.

1 Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu

1.1 Važeći dokumenti

Ovo uputstvo za upotrebu je prevod originalnog uputstva za upotrebu proizvođača.

Važe lokalni sigurnosni propisi.

1.2 Oznake upozorenja u tekstu

⚠ OPASNOST

- Napomena ukazuje na opasnosti koje dovode do teških povreda ili smrti.
  - ▸ Navedene mere mogu da spreče teške povrede ili smrt.

⚠ UPOZORENJE

- Napomena ukazuje na opasnosti koje **mogu** dovesti do teških povreda ili smrti.
  - ▸ Navedene mere mogu da spreče teške povrede ili smrt.

UPUTSTVO


- Napomena ukazuje na opasnosti koje mogu dovesti do materijalnih šteta.
  - ▸ Navedene mere mogu da spreče materijalne štete.

1.3 Simboli u tekstu

Ovaj simbol ukazuje na poglavlje u ovom uputstvu za upotrebu.

2 Pregled

2.1 Kosilica za travu

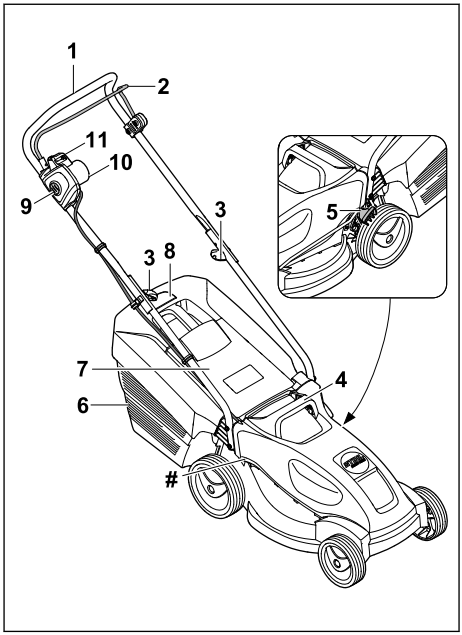

1 Upravljač
2 Poluga sa prekidačem
3 Obrtne ručice
4 Transportni držač
5 Poluga za visinu reza
6 Korpa za skupljanje trave
7 Zakrilce za izbacivanje
8 Indikator nivoa napunjenosti za korpu za skupljanje trave
9 Dugme za blokiranje
10 Mrežni utikač
11 Otvor vučnog rasterećenja
Nazivna pločica sa brojem mašine

2.2 Simboli

Simboli na kosilici za travu označavaju sledeće:

L_{WA} Garantovani nivo snage zvuka

Ne bacajte proizvod u kućno smeće.

Električni alat klase zaštite II

Naizmenična struja

IPX4 IP oznaka



Uključivanje noža

3 Sigurnosne napomene

3.1 Simboli upozorenja

⚠ UPOZORENJE

Simboli upozorenja na kosilici za travu ili označavaju sledeće:



Pridržavajte se bezbednosnih napomena i navedenih mera.



Pročitajte, razumite i sačuvajte uputstvo za upotrebu.





Oprez od odbačenih predmeta - držite rastojanje i udaljite treće osobe.



Šake i stopala udaljite od noža.



Ako je oštećen priključni kabl ili produžni kabl: Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
Pratite bezbednosne napomene za čišćenje, transport, skladištenje, održavanje i popravke.





Priključni kabl držite dalje od reznog alata.



Štitite kosilicu za travu od kiše i vlage.

3.2 Namenska upotreba

Kosačica STIHL RME 235.0 koristi se za košenje trave.

⚠ UPOZORENJE

- Ako se kosačica ne koristi u namenske svrhe, može da dođe do ozbiljnih povreda, smrtnog ishoda i materijalne štete.
  - ► Koristite kosačicu sa produžnim kablom.
  - ► Koristite kosačicu na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.

3.3 Zahtevi za korisnika

⚠ UPOZORENJE

- Neobučeni korisnici ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od kosačice. Korisnik i druge osobe mogu da budu ozbiljno povređeni ili usmrćeni.



  - ► Pročitajte uputstvo za upotrebu sa razumevanjem i sačuvajte ga.
  - ► Ako kosačicu ustupate nekoj drugoj osobi: dajte joj i uputstvo za upotrebu.
  - ► Proverite da li korisnik ispunjava sledeće uslove:
    - – Korisnik je odmoran.
    - – Korisnik je fizički, senzorno i mentalno sposoban da rukuje kosačicom i da radi sa njom. Ukoliko je korisnik sa ograničenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ipak sposoban za rukovanje uređajem, on sme da radi sa njim, ali isključivo pod nadzorom ili prema uputstvima odgovornog lica.
    - – Korisnik može da prepozna i proceni opasnost od kosačice.
    - – Korisnik je svestan da je odgovoran za nezgode i pričinjenu štetu.
    - – Korisnik je punoletan ili je stručno osposobljen u skladu sa nacionalnim propisima i pod odgovarajućim je nadzorom.
    - – Korisnik je dobio odgovarajuće instrukcije od strane ovlašćenog STIHL distributera ili stručne osobe, pre početka rada sa kosačicom.
    - – Korisnik nije pod uticajem alkohola, lekova ili droga.
  - ► Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

3.4 Odeća i oprema

⚠ UPOZORENJE

- U toku rada predmeti mogu biti odbačeni velikom brzinom. Korisnik može da bude povređen.

- ► Nosite duge pantalone od otpornog materijala.
- U toku rada može da se podigne prašina. Udisanje prašine može da šteti zdravlju i da izazove alergijske reakcije.
  - ► Ako se podigne prašina: Nosite masku za zaštitu od prašine.
- Nepodesna odeća može da se zakači o drveće, grmlje ili da bude zahvaćena kosilicom za travu. Korisnik bez odgovarajuće odeće može da bude teško povređen.
  - ► Nosite pripijenu odeću.
  - ► Šalove ili nakit skinite.
- U toku čišćenja, održavanja ili transportovanja, korisnik može doći u dodir sa nožem. Korisnik može da bude povređen.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
- Korisnik koji nosi nepodesnu obuću može da se oklizne. Korisnik može da bude povređen.
  - ► Nosite čvrstu, zatvorenu obuću sa hrapavim đonom.
- Prilikom oštrenja noževa se mogu odbaciti komadići materijala. Korisnik može da bude povređen.
  - ► Nosite pripijene zaštitne naočare. Pogodne zaštitne naočare su ispitane prema standardu EN 166, EN ISO 16321 ili prema nacionalnim propisima i na tržištu su dostupne pod odgovarajućom oznakom.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.

3.5 Radni prostor i sredina

3.5.1 Kosačica

⚠ UPOZORENJE

- Osobe koje ne učestvuju u radu, deca i životinje ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od kosačice i katapultiranih predmeta. Osobe koje ne učestvuju u radu, deca i životinje mogu ozbiljno da se povrede, a može doći i do materijalne štete.
  - ► Osobe koje ne učestvuju u radu, decu i životinje udaljite iz radne oblasti.
  - ► Držite rastojanje u odnosu na predmete.
  - ► Ne ostavljajte kosačicu bez nadzora.
  - ► Pobrinite se za to da deca ne mogu da se igraju sa kosačicom.
- Ako radi po kiši, korisnik može da se oklizne. Može doći do ozbiljnih ili fatalnih povreda.
  - ► Ako pada kiša: Nemojte da radite.
- Kosačica nije vodootporna. U slučaju rada po kiši ili u vlažnom okruženju može da dođe do strujnog udara. Korisnik može da se povredi, a kosačica može da pretrpi oštećenje.
  - ► Nemojte raditi po kiši i u vlažnom okruženju.
  - ► Nemojte kositi mokru travu.
- Električne komponente kosačice mogu da varniče. U lako zapaljivom i eksplozivnom okruženju varnice mogu da izazovu požare i eksplozije. Može doći do ozbiljnih ili fatalnih povreda, a i do nastanka materijalne štete.
  - ► Nemojte raditi u lako zapaljivom ili u eksplozivnom okruženju.
- Može doći do spoticanja o produžni kabl. Može doći do povreda, a kosačica može da se ošteti.
  - ► Postavite produžni kabl tako da bude jasno vidljiv i ravan na tlu.

3.6 Stanje za bezbednu upotrebu

3.6.1 Kosilica za travu

⚠ UPOZORENJE

- U nebezbednom stanju komponente ne mogu da funkcionišu ispravno i sigurnosni mehanizmi mogu da budu van funkcije. Osobe mogu biti teško povređene ili usmrćene.
  - ► Radite s neoštećenom kosilicom za travu.
  - ► Radite s neoštećenim produžnim kablom i s neoštećenim mrežnim utikačem.
  - ► Ako je kosilica za travu prljava ili mokra: kosilicu za travu očistite i ostavite da se osuši.
  - ► Nemojte vršiti izmene na kosilici za travu.
  - ► Ako komandni elementi ne funkcionišu ili su modifikovani: nemojte raditi sa kosilicom za travu.
  - ► Nož montirajte kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
  - ► Montirajte originalni pribor STIHL za ovu kosilicu za travu.
  - ► Pribor montirajte kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu ili u uputstvu za upotrebu pribora.
  - ► Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore kosilice za travu.
  - ► Pohabane ili oštećene pločice sa uputstvima zamenite.
  - ► U slučaju nedoumice: Obratite se specijalizovanom prodavcu STIHL.

3.6.2 Nož

⚠ UPOZORENJE

- U nebezbednom stanju, delovi noža mogu da se otkače i da budu odbačeni na stranu. Osobe mogu biti teško povređene.

- ► Radite sa neoštećenim nožem i sa neoštećenim montažnim delovima.
- ► Radite sa nedeformisanim nožem.
- ► Pravilno montirajte noževe.
- ► Pravilno naoštrite noževe. Zadržite ugao oštrenja, 🕮 17.2.
- ► Radite sa nožem bez neravnih ivica.
- ► Radite sa nožem čija minimalna debljina nije ispod granične vrednosti, 🕮 17.2. U slučaju da je minimalna debljina ispod granične vrednosti: zamenite noževe.
- ► Radite sa nožem čija izbrušenost pozadi nije prekoračena, 🕮 17.2. U slučaju da je izbrušenost pozadi prekoračena: zamenite nož.
- ► Balansiranje noža prepustite specijalizovanom prodavcu STIHL.
- ► U slučaju nedoumice: Obratite se specijalizovanom prodavcu STIHL.

3.7 Električni priključak

Kontakt sa komponentama koje provode struju može nastati usled sledećih uzroka:
– Produžni vod je oštećen.
– Mrežni utikač produžnog voda je oštećen.
– Utičnica nije pravilno instalirana.

⚠ OPASNOST

- Kontakt sa komponentama koje provode struju može da dovede do strujnog udara. Može da dođe do ozbiljne povrede ili smrti korisnika.
  - ► Uverite se da produžni vod ili fiksni dovod i njegov mrežni utikač nisu oštećen.



Ako je produžni vod ili fiksni priključni mrežni vod oštećen:
- ► Oštećeno mesto nemojte dodirivati.
- ► Mrežni utikač izvucite iz utičnice.
- ► Zamenu fiksnog priključnog mrežnog poda prepustite STIHL trgovcu.

  - ► Produžni vod i njegov mrežni utikač dodirujte suvim rukama.
  - ► Mrežni utikač produžnog voda postavite u pravilno instaliranu i osiguranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
  - ► Kosačicu priključite pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje (30 mA, 30 ms).
- Oštećen ili neodgovarajući produžni vod može dovesti do električnog udara. Može doći do ozbiljne povrede ili smrtnog ishoda.
  - ► Koristite produžni vod sa ispravnim prečnikom, 🕮 17.
  - ► Koristite produžni vod koji ima zaštitu od prskanja vode i koji je odobren za upotrebu vani.

⚠ UPOZORENJE

- Neispravan mrežni napon ili mrežna frekvencija tokom rada može da dovede do preopterećenja kosačice. Kosačica može da se ošteti.
  - ► Uverite se da mrežni napon i mrežna frekvencija strujne mreže odgovaraju podacima na pločici sa snagom kosačice.
- Ako je na višestruku utičnicu priključeno više električnih uređaja, tokom rada može da dođe do preopterećenja električnih komponenti. Električne komponente mogu da se zagreju i dovedu do plamena. Može doći do ozbiljne povrede ili smrtnog ishoda ili može nastati materijalna šteta.
  - ► Kosačicu priključite pojedinačno na utičnicu.
  - ► Kosačicu nemojte priključivati na višestruku utičnicu.
- Neispravno postavljen produžni vod može da se ošteti i osobe bi mogle da se spotaknu. Može doći do povrede i oštećenja produžnog kabla.
  - ► Produžni vod postavite tako da kosačica ne može da ga dodiruje.
  - ► Produžni vod postavite tako da osobe ne mogu da se spotaknu.
  - ► Produžni vod postavite tako da ne dođe do zatezanja ili umotavanja.
  - ► Produžni vod postavite tako da ne dođe do oštećenja, savijanja, prignječenja ili trenja.
  - ► Zaštitite produžni vod od visokih temperatura, ulja i hemikalija.
  - ► Produžni vod postavite na suvu podlogu.
- Produžni vod se tokom rada zagreva. Ako toplota ne može da se sprovede, može da dođe do plamena.
  - ► Ako koristite bubanj za kabl: Potpuno odmotajte bubanj za kabl.

3.8 Rad

⚠ UPOZORENJE

- U određenim situacijama, korisnik ne može više da se koncentriše na ono što radi. Može da se spotakne, padne i ozbiljno povredi.
  - ► Radite staloženo i promišljeno.
  - ► Ukoliko su osvetljenje i vidljivost loši: Nemojte da koristite kosačicu.
  - ► Sami rukujte kosačicom.
  - ► Obratite pažnju na prepreke.
  - ► Nemojte da prevrćete kosačicu.
  - ► Radite stojeći na tlu i pritom održavajte ravnotežu.
  - ► Ako primetite znake umora: Napravite pauzu u radu.

- ► Ako kosite na padini: Kosite poprečno u odnosu na padinu.
- ► Nemojte da radite na padinama sa nagibom većim od 25° (46,6%).

- Rotirajući nož može da povredi korisnika. Korisnik može ozbiljno da se povredi.



  - ► Nemojte da dodirujete nož koji se okreće.
  - ► Ako neki predmet blokira nož: Isključite kosačicu i izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice. Tek onda odstranite predmet.
- Ako se kosačica izmeni tokom rada ili se neuobičajeno ponaša, onda možda nije bezbedna za rad. Može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.
  - ► Prekinite rad, isključite kosačicu, izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
- Kosačica tokom rada može da izazove vibracije.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
  - ► Pravite pauze u radu.
  - ► Ako se pojave znaci koji ukazuju da nešto nije u redu sa cirkulacijom: Potražite pomoć lekara.
- Ukoliko nož tokom rada naiđe na strani predmet, može doći do oštećenja noža ili njegovih delova, kao i do katapultiranja tog predmeta u vazduh velikom brzinom. Može doći do povreda i materijalne štete.
  - ► Uklonite strane predmete iz radne oblasti.
- Kada se drška za pokretanje pusti, nož nastavlja da se okreće još kratko vreme. Može doći do ozbiljnih povreda.
  - ► Sačekajte da nož prestane da se okreće.
- Ako rotirajući nož naiđe na čvrst predmet, može da dođe do varničenja. U lako zapaljivom okruženju varnice mogu da izazovu požar. Može doći do ozbiljnih ili fatalnih povreda, a i do nastanka materijalne štete.
  - ► Nemojte da radite u lako zapaljivom okruženju.
- Ako se kosačica ostavi negde pod nagibom, može sama od sebe da se otkotrlja. Može doći do povreda i materijalne štete.
  - ► Ostavite kosačicu samo ako je na ravnoj površini, gde ne može da se otkotrlja sama od sebe.
- Ako se zakače predmeti na upravljač, kosačica može da se prevrne zbog dodatne težine. Može doći do povreda i materijalne štete.
  - ► Nemojte ništa da kačite na upravljač.

⚠ OPASNOST

- Ako radite u blizini vodova pod naponom, nož može da dođe u dodir sa vodovima pod naponom i da ih ošteti. Može doći do ozbiljnih ili fatalnih povreda.
  - ► Nemojte da radite u blizini vodova pod naponom.
- Ako radi po nevremenu, korisnika može da udari grom. Može doći do ozbiljnih ili fatalnih povreda.
  - ► Ako je nevreme: Nemojte da radite.

3.9 Transportovanje

3.9.1 Transport

⚠ UPOZORENJE

- U toku transporta kosačica može da se prevrne ili pomera. Može doći do povreda i materijalne štete.
  - ► Isključite kosačicu i izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
  - ► Sačekajte da nož prestane da se okreće.
  - ► Osigurajte kosačicu zateznim trakama, kaiševima ili mrežom tako, da ne može da se prevrne i pomera.

3.10 Čuvanje

3.10.1 Čuvanje

⚠ UPOZORENJE

- Deca ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od kosačice. Zato mogu da se ozbiljno povrede.
  - ► Izvucite mrežni utikač produžnog kabla iz utičnice.
  - ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
  - ► Čuvajte kosačicu van domašaja dece.
- Električni kontakti na kosačici i metalne komponente mogu da korodiraju usled vlage. Kosačica može da se ošteti.
  - ► Izvucite mrežni utikač produžnog kabla iz utičnice.
  - ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
  - ► Čuvajte kosačicu na čistom i suvom mestu.
- Ako se kosačica ostavi negde pod nagibom, može sama od sebe da se otkotrlja. Može doći do povreda i materijalne štete.
  - ► Čuvajte kosačicu isključivo na ravnoj površini.

3.11 Čišćenje, održavanje i popravka

⚠ UPOZORENJE

- Ukoliko mrežni utikač nije izvađen iz utičnice tokom čišćenja, održavanja ili popravke, kosačica može da se nehotice uključi. Može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.



  - ► Izvucite mrežni utikač produžnog kabla iz utičnice.
  - ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
  - ► Sačekajte da nož prestane da se okreće.
- Jaka sredstva za čišćenje, pranje vodenim mlazom ili oštri predmeti mogu da oštete kosačicu ili nož. Ako se kosačica i nož ne čiste pravilno, komponente ne mogu više ispravno da funkcionišu, a bezbednosni uređaji mogu da se isključe. Može doći do ozbiljnih povreda.
  - ► Očistite kosačicu i noževe na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- Ako se kosačica ili nož ne održavaju pravilno ili ne popravljaju, komponente ne mogu više ispravno da funkcionišu, a bezbednosni uređaji mogu da se isključe. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda.
  - ► Nemojte sami održavati i popravljati kosačicu.
  - ► Ako je kosačici potrebno održavanje ili popravka: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
  - ► Održavajte nož na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- Tokom čišćenja, održavanja ili popravke noža, korisnik može da se poseče na oštrim sečivima. Korisnik može da se povredi.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
- Nož može da se zagreje prilikom oštrenja. Korisnik može da se opeče.
  - ► Sačekajte da se nož ohladi.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
- Nož na kosačici može da se pokrene čak i kada je motor isključen. Tokom održavanja noža, pokretni nož može da povredi korisnika.
  - ► Radite pažljivo.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.
- Nož na kosačici je pokretan. Tokom održavanja noža, korisnik može da uklješti prste između pokretnog noža i statičnih delova kosačice.
  - ► Radite pažljivo.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.

4 Priprema kosačice za rad

4.1 Priprema kosačice za rad


Svaki put pre početka rada morate da izvršite sledeće korake:

- ► Uklonite ambalažu i elemente za osiguranje prilikom transporta.
- ► Proverite da li su sledeće komponente u bezbednom stanju:
  - – kosačica, 🕮 3.6.1.
  - – nož, 🕮 3.6.2.
- ► Očistite kosačicu, 🕮 13.2.
- ► Proverite nož, 🕮 8.2.
- ► Montirate upravljač, 🕮 5.1
- ► Rasklopite upravljač, 🕮 5.2.1.
- ► Povežite mrežni utikač kosačice sa produžnim kablom, 🕮 6.1.
- ► Gurnite mrežni utikač produžnog kabla u lako dostupnu utičnicu.
- ► Ako se prilikom košenja pokošena trava skuplja u korpi za travu: postavite korpu za travu, 🕮 5.3.2.
- ► Ako se prilikom košenja pokošena trava izbacuje nazad: Skinite korpu za travu, 🕮 5.3.3.
- ► Podesite visinu košenja, 🕮 9.2.
- ► Proverite komande, 🕮 8.1.
- ► Ukoliko ne možete da izvršite navedene korake: Nemojte da koristite kosačicu, već se obratite ovlašćenom STIHL distributeru.


5 Sastavljanje kosačice

5.1 Montaža upravljača

- ► Isključite kosačicu.
- ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.

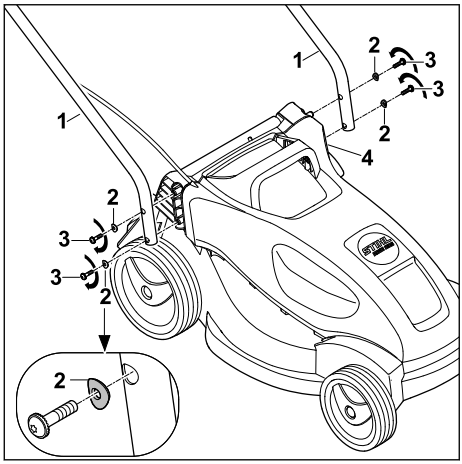

- Donje delove upravljača (1) držite na kosačici tako da otvori budu u istoj ravni.
- Gurnite zavrtnje (3) zajedno sa podloškama (2) sa spoljne strane ka unutrašnjoj kroz otvore na donjem delu upravljača (1) i kosačici (4), zavrnite ih i zategnite.
  Oba donja dela upravljača (1) čvrsto su povezana sa kosačicom (4).
- Gornji deo upravljača može da se montira na 2 visine (a, b).

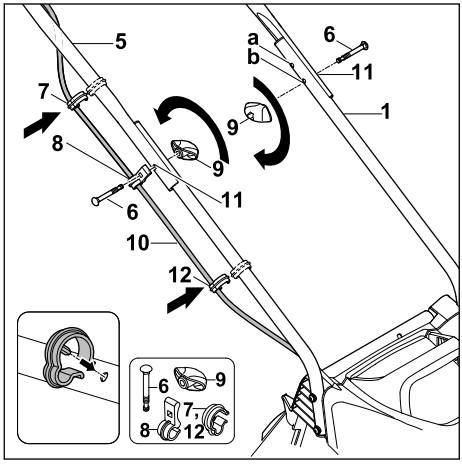


- Gornji deo upravljača (5) držite na donjim delovima upravljača (1) tako da otvori budu u istoj ravni.
- Postavite kabl (10) u držač za kabl (8).
- Na strani na kojoj se nalazi kabl, gurnite zavrtanj (6) sa spoljne strane ka unutrašnjoj kroz otvore (11) držača za kabl (8), gornjeg dela upravljača (5) i donjeg dela upravljača (1).
- Na drugoj strani, gurnite zavrtanj (6) sa spoljne strane ka unutrašnjoj kroz otvore (11) gornjeg dela upravljača (5) i donjeg dela upravljača (1).
- Postavite obrtne ručice (9) sa obe strane na zavrtnje (6) i zavrnite.
  Gornji deo upravljača (5) je čvrsto povezan sa donjim delovima upravljača (1).
- Postavite kabl (10) u držač za kabl (7).
- Pritisnite držač za kabl (7) na gornji deo upravljača (5) i pustite ga da nalegne.
- Postavite kabl (10) u držač za kabl (12).
- Pritisnite držač za kabl (12) na donji deo upravljača (1) i pustite ga da nalegne.

Upravljač ne mora da se ponovo demontira.

5.2 Rasklapanje i sklapanje upravljača

5.2.1 Rasklapanje upravljača

- Isključite kosačicu.
- Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.

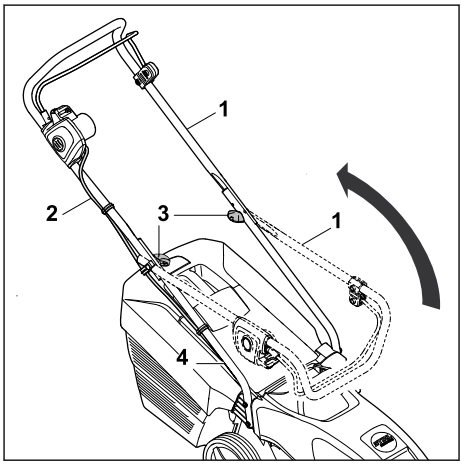

- Rasklopite gornji deo upravljača (1) i držite ga jednom rukom. Pazite da se kabl (2) ne ošteti.
- Čvrsto pritegnite obrtne ručice (3).


Gornji deo upravljača (1) je čvrsto povezan sa donjim delom upravljača (4).

5.2.2 Sklapanje upravljača

Radi uštede prostora prilikom transporta i skladištenja, možete da sklopite upravljač.

- Isključite kosačicu.


- Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.

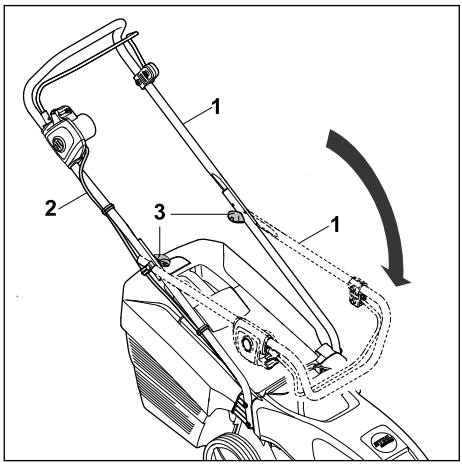

- Odvrnite obrtne ručice (3) toliko da mogu da se slobodno okreću.
- Sklopite gornji deo upravljača (1) prema napred i pazite da pritom ne oštetite kabl (2).

5.3 Sklapanje, postavljanje i skidanje korpe za travu


5.3.1 Sklapanje korpe za travu

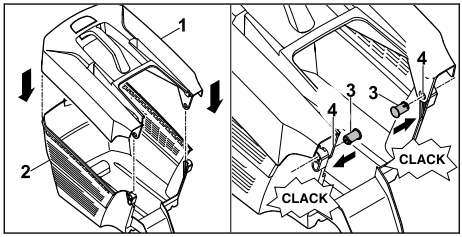

- Postavite gornji deo korpe za travu (1) na donji deo korpe za travu (2).
- Klinove (3) gurnite iznutra kroz otvore (4).
- Gornji deo korpe za travu (1) pritisnite nadole. Gornji deo korpe za travu ulazi čujno u odgovarajući položaj.

5.3.2 Postavljanje korpe za travu

- Isključite kosačicu.
- Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.

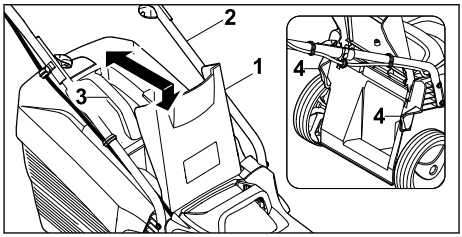


- Otvorite poklopac za pražnjenje (1) i pridržite ga.
- Korpu za travu (2) uhvatite za ručku (3) i zakačite je pomoću kuka u prihvate (4).
- Postavite poklopac za pražnjenje (1) na korpu za travu (2).

5.3.3 Skidanje korpe za travu

- Isključite kosačicu.
- Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- Otvorite poklopac za pražnjenje i pridržite ga.
- Korpu za travu skinite povlačeći je nagore i držeći je za ručku.
- Zatvorite poklopac za pražnjenje.

6 Priključivanje kosačice na električnu mrežu

6.1 Priključivanje kosačice na električnu mrežu

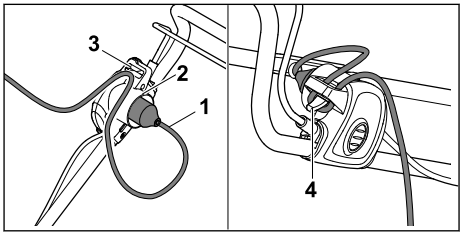


- Gurnite kvačilo produžnog kabla (1) u mrežni utikač (2) kosačice.
- Provucite petlju kabla kroz otvor (3).
- Petlju kabla pričvrstite na kuku (4). Kablovski spoj je zaštićen od izvlačenja.
- Gurnite mrežni utikač produžnog kabla u pravilno instaliranu utičnicu.

7 Uključivanje i isključivanje kosačice

7.1 Uključivanje kosačice

- Uverite se da je produžni kabl postavljen tako da bude vidljiv i da se uvek nalazi iza kosačice.
- Nemojte da prevrćete kosačicu.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.

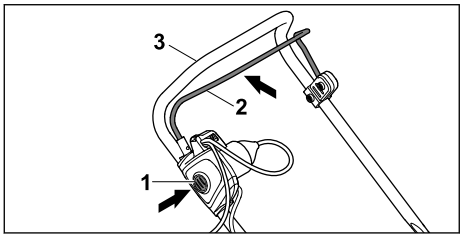

- Desnom rukom pritisnite dugme za blokadu (1) i držite ga tako.
- Skroz povucite dršku za pokretanje (2) levom rukom u smeru upravljača (3) i držite tako da palcem obuhvatate upravljač (3).
  Nož se okreće.
- Pustite dugme za blokadu (1).
- Upravljač i dršku za pokretanje (2) čvrsto držite desnom rukom tako da palcem obuhvatate upravljač (3).

7.2 Isključivanje kosačice

- Pustite dršku za pokretanje.
- Sačekajte da nož prestane da se okreće.
- Ukoliko se nož i dalje okreće: Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
  Kosačica je oštećena.

8 Provera kosačice

8.1 Provera komandi

Dugme za blokadu i drška za pokretanje


- Isključite kosačicu.
- Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- Pritisnite dugme za blokadu i ponovo pustite.
- Dršku za pokretanje povucite do kraja u smeru upravljača i ponovo pustite.
- Ukoliko se dugme za blokadu ili drška za pokretanje teško pokreću ili se ne vraćaju u početni položaj: Nemojte da koristite kosačicu, već se obratite ovlašćenom STIHL distributeru.
  Dugme za blokadu ili drška za pokretanje su oštećeni.

Uključivanje kosačice

- Kosačicu priključite na utičnicu pomoću produžnog kabla.
- Desnom rukom pritisnite dugme za blokadu i držite ga tako.
- Skroz povucite dršku za pokretanje levom rukom u smeru upravljača i držite tako da palcem obuhvatate upravljač.
  Nož se okreće.
- Ukoliko se nož ne okreće: Isključite kosačicu, izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
  Kosačica je oštećena.
- Pustite dugme za blokadu i dršku za pokretanje.
  Nakon kratkog vremena, nož se više ne okreće.
- Ukoliko se nož i dalje okreće: Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
  Kosačica je oštećena.

8.2 Provera noža

- Isključite kosačicu.
- Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- Prevrnite kosačicu na bočnu stranu i odložite je, 📖 13.1.

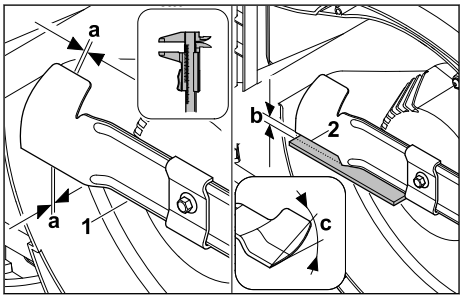


- Izmerite sledeće:
  – debljinu a
  – Izbrušenost pozadi b
  – ugao oštrenja c
- Debljinu noža (a) proverite na više mesta noža (1) pomoću pomičnog merila.
  Ako je minimalna debljina potkoračena: Zamenite nož, 📖 17.2.

- ► Postavite lenjir (2) na prednju ivicu noža i izmerite izbrušenost pozadi (b).
  Ako je prekoračena rezna ivica: Zamenite nož, 🕮 17.2.
- ► Ako nož (c) nema propisan ugao oštrenja: Naoštrite nož, 🕮 17.2.
- ► Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

9 Rad sa kosačicom

9.1 Držanje kosačice i upravljanje njome

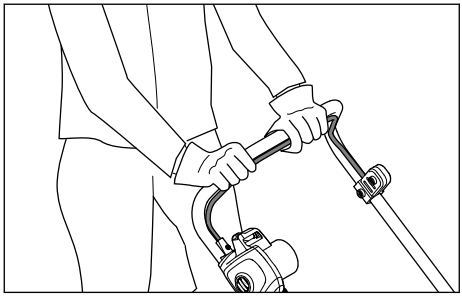

- ► Čvrsto držite upravljač sa obe ruke i to tako da ga palcima obuhvatite.


9.2 Podešavanje visine košenja

Možete da podesite 5 visina košenja:
– 25 mm = položaj 1
– 35 mm = položaj 2
– 45 mm = položaj 3
– 50 mm = položaj 4
– 60 mm = položaj 5

Položaji su navedeni na kosačici.

Podešavanje visine košenja

- ► Isključite kosačicu.
  Nož ne sme da se okreće.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.

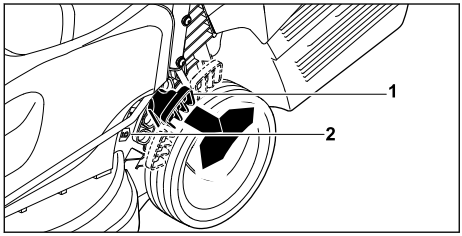


- ► Čvrsto držite kosačicu za ručku.
- ► Pritisnite polugu (1) prema spolja i zadržite je u tom položaju.
- ► Podizanjem i spuštanjem postavite kosačicu u željeni položaj.
  Trenutnu visinu košenja možete da očitate na pokazivaču visine košenja (2).
- ► Pustite polugu (1).
  Kosačica ulazi u odgovarajući položaj.

9.3 Košenje



- ► Polako gurajte kosačicu napred držeći je pod kontrolom.
- ► Ako se tokom košenja udari strani predmet i nož se blokira:
  - ► Isključite kosačicu.
  - ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
  - ► Uverite se da su se svi pokretni delovi potpuno zaustavili.
  - ► Proverite kosačicu.
  - ► Ako su potrebne popravke: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
- ► Ako kosačica počne neuobičajeno jako da vibrira:
  - ► Isključite kosačicu.
  - ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
  - ► Proverite kosačicu.
  - ► Proverite da li su sve navrtke, klinovi i zavrtnji zategnuti.
  - ► Ako su potrebne popravke: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.


9.4 Pražnjenje korpe za travu

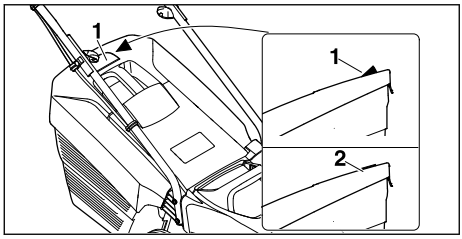

Nož stvara vazdušno strujanje koje podiže pokazivač napunjenosti (1). Ako je korpa za travu napunjena, vazdušno strujanje se zaustavlja. Ako je vazdušno strujanje suviše slabo, pokazivač napunjenosti (2) se vraća u stanje mirovanja. Ovo ukazuje na to da je potrebno isprazniti korpu za travu.

Neograničeno funkcionisanje pokazivača napunjenosti moguće je samo uz optimalno vazdušno strujanje. Spoljni uticaji, kao što su mokra, gusta ili visoka trava, niski nivoi košenja, prljavština ili slično, mogu da naruše vazdušno strujanje i funkcionisanje pokazivača napunjenosti.

- ► Ako se pokazivač napunjenosti vrati u stanje mirovanja: Ispraznite korpu za travu.
- ► Isključite kosačicu.
- ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Skinite korpu za travu.

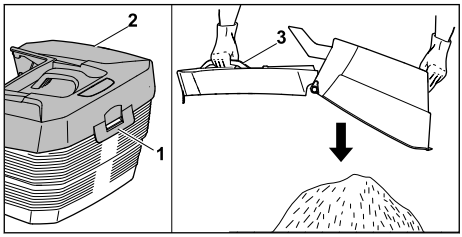

- ► Otvorite zatvarač (1).
- ► Otvorite gornji deo korpe za travu (2) pomoću ručke (3) i pridržite ga.
- ► Drugom rukom čvrsto držite transportnu ručku.
- ► Ispraznite korpu za travu.
- ► Sklopite korpu za travu.
- ► Postavite korpu za travu.

10 Posle rada

10.1 Nakon rada

- ► Isključite kosačicu.
- ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- ► Ako je kosačica vlažna: Ostavite kosačicu da se osuši.
- ► Očistite kosačicu.

11 Transportovanje

11.1 Transport kosačice


- ► Ako se kosačica prenosi do površine za košenje i nazad:
  - ► Isključite kosačicu.
    Nož ne sme da se okreće.
  - ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Ako kosačica pri transportu mora da pređe preko neke druge površine umesto preko trave:
  - ► Isključite kosačicu.
    Nož ne sme da se okreće.
  - ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.

Guranje kosačice

- ► Polako gurajte kosačicu napred držeći je pod kontrolom.

Nošenje kosačice

- ► Nosite zaštitne rukavice.

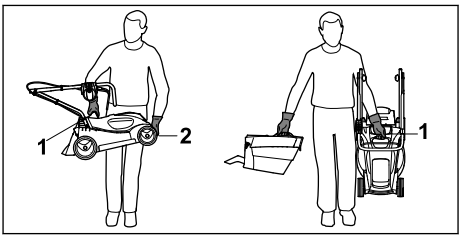

- ► Ukoliko nosite samo kosačicu:
  - ► Sklopite upravljač.
  - ► Kosačicu držite jednom rukom za transportnu ručku (1), dok drugom rukom čvrsto držite kućište (2).
  - ► Podignite i nosite kosačicu.
- ► Ukoliko istovremeno nosite kosačicu i korpu za travu:
  - ► Kosačicu nosite držeći jednom rukom za transportnu ručku (1).
  - ► Kosačicu podižite i nosite uvek bočno od tela.

Transport kosačice vozilom

- ► Osigurajte kosačicu u uspravnom položaju tako da ne može da se prevrne i pomera.

12 Čuvanje

12.1 Čuvanje kosačice


- ► Isključite kosačicu.

- ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Ostavite kosačicu da se ohladi.
- ► Ispraznite korpu za travu.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- ► Postavite ga u transportni položaj.
- ► Čuvajte kosačicu tako da budu ispunjeni sledeći uslovi:
  - – Kosačica je van domašaja dece.
  - – Kosačica je čista i suva.

13 Čišćenje

13.1 Postavljanje kosačice u položaj za čišćenje

- ► Isključite kosačicu.
  Nož ne sme da se okreće.
- ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- ► Skinite korpu za travu.

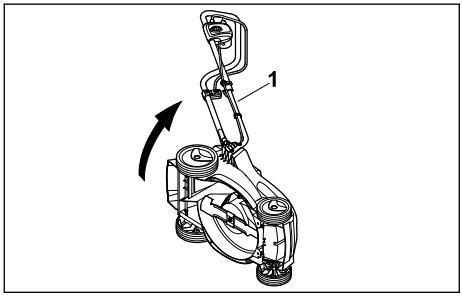

- ► Čvrsto uhvatite kosačicu za upravljač (1), prevrnite je na bočnu stranu i odložite je.

13.2 Čišćenje kosačice

- ► Isključite kosačicu.
  Nož ne sme da se okreće.
- ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Ostavite kosačicu da se ohladi.
- ► Obrišite kosačicu vlažnom krpom.
- ► Kanal za izbacivanje trave čistite samo mekom četkom ili vlažnom krpom.
- ► Četkicom ili mekom četkom očistite električne kontakte na kosačici.
  Prostor oko noža i nož očistite drvenim štapom, mekom četkom ili vlažnom krpom.

UPUTSTVO

- ■ Čišćenje uređajem za pranje pod visokim pritiskom ili mlazom vode može oštetiti uređaj.
- ► Nemojte čistiti uređaj uređajem za pranje pod visokim pritiskom ili mlazom vode.

14 Održavanje

14.1 Interval održavanja

Interval održavanja zavisi od uslova u okruženju i uslova rada. STIHL preporučuje sledeći interval održavanja:


Godišnje

- ► Održavanje kosačice prepustite ovlašćenom STIHL distributeru.

14.2 Demontaža i montaža noža

14.2.1 Demontaža noža


- ► Isključite kosačicu.
- ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Prevrnite kosačicu na bočnu stranu i odložite je.

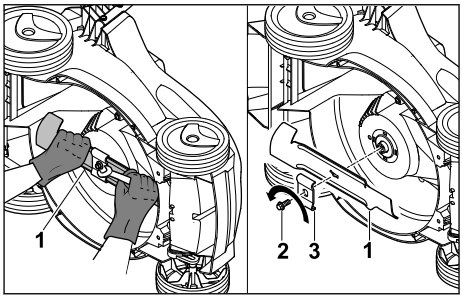

- ► Držite nož (1) jednom rukom.
- ► Odvrnite zavrtanj (2) u smeru strelice i skinite ga zajedno sa zahvatnikom (3).
- ► Skinite nož (1).
- ► Odložite zavrtanj (2) i zahvatnik (3).
  Za ugradnju noža (1) koristite novi zavrtanj i novi zahvatnik.

14.2.2 Montaža noža

- ► Isključite kosačicu.
- ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Prevrnite kosačicu na bočnu stranu i odložite je.

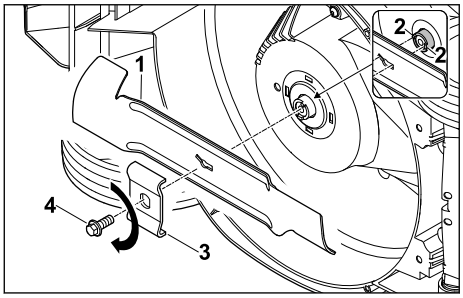

- ► Očistite dodirnu površinu noža i čauru noža.
- ► Nož (1) postavite na čauru noža tako da uzdignute ivice budu okrenute naviše.
- ► Vodeće čivije (2) na čauri noža pozicionirajte u otvore na nožu.
- ► Držite nož (1) jednom rukom i postavite novi zahvatnik (3).
- ► Na navoje novog zavrtnja (4) nanesite sredstvo za osiguranje zavrtanja Loctite 243.
- ► Zavrnite zavrtanj (4) i pritegnite sa 15 - 20 Nm.

14.3 Oštrenje i balansiranje noža

Potrebno je mnogo vežbe za pravilno oštrenje i centriranje noža.

STIHL preporučuje da oštrenje i centriranje noža prepustite ovlašćenom STIHL distributeru.

Aktuelne adrese ovlašćenih distributera možete da pronađete u odgovarajućem STIHL predstavništvu za određenu zemlju na veb-lokaciji www.stihl.com .

⚠ UPOZORENJE

- ■ Ivice sečiva noža su oštre. Korisnik može da se poseče.
  - ► Nosite zaštitne rukavice.

- ► Isključite kosačicu.
- ► Izvucite kvačilo produžnog kabla iz mrežnog utikača kosačice.
- ► Postavite kosačicu u odgovarajući položaj.
- ► Demontirajte nož.
- ► Naoštrite nož. Vodite pritom računa o uglu oštrenja i hladite nož, 🕮 17.2.
  Nož ne sme da poplavi tokom oštrenja.
- ► Montirajte nož.
- ► Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

15 Popravljanje

15.1 Popravka kosačice

Korisnik ne može sam da popravlja kosačicu i nož.

- ► Ukoliko su kosačica ili nož oštećeni: Nemojte koristiti kosačicu ili nož, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
- ► Ukoliko su natpisi nečitljivi ili oštećeni: Neka ovlašćeni STIHL distributer zameni natpise.

16 Otklanjanje smetnji

16.1 Otklanjanje smetnji na kosilici za travu

Smetnja	Uzrok	Rešenje
Kosilica za travu se ne pokreće prilikom uključivanja.	Utikač ili utičnica produžnog kabla nisu priključeni.	► Priključite utikač ili utičnicu produžnog kabla, 🕮 6.
	Strujna zaštitna sklopka (osigurač) ili FI sklopka je okinula. Strujno kolo je električno preopterećeno ili neispravno.	► Potražite i uklonite uzrok okidanja. Strujnu zaštitnu sklopku (osigurač) ili FI sklopku ubacite. ► Isključite ostale potrošače struje, koji su priključeni na isto strujno kolo.
	Utičnica je nedovoljno osigurana.	► Priključite utikač produžnog kabla na propisno osiguranu utičnicu, 🕮 17.
	Produžni kabl ima pogrešan poprečni presek.	► Koristite produžni kabl sa adekvatnim poprečnim presekom, 🕮 17.
	Produžni kabl je previše dug.	► Koristite produžni kabl odgovarajuće dužine, 🕮 17.
	Motor je pregrejan.	► Čišćenje kosilice za travu, 🕮 13. ► Ostavite kosilicu da se ohladi.
	Otpor na nžu je suviše veliki.	► Podesite veću visinu košenja, 🕮 9.2. ► Uključite kosilicu za travu u nižoj travi.


Smetnja	Uzrok	Rešenje
Kosilica za travu se isključuje u toku rada.	Područje oko noža je začepljeno.	► Čišćenje kosilice za travu, 📖 13.
	Varijanta za Veliku Britaniju: Osigurač u utikaču je neispravan.	► Zamenite osigurač u utikaču.
	Utikač ili utičnica produžnog kabla više nisu priključeni.	► Priključite utikač ili utičnicu produžnog kabla, 📖 6.
	Strujna zaštitna sklopka (osigurač) ili FI sklopka je okinula. Strujno kolo je električno preopterećeno ili neispravno.	► Potražite i uklonite uzrok okidanja. Strujnu zaštitnu sklopku (osigurač) ili FI sklopku ubacite. ► Isključite ostale potrošače struje, koji su priključeni na isto strujno kolo.
	Utičnica je nedovoljno osigurana.	► Priključite utikač produžnog kabla na propisno osiguranu utičnicu, 📖 17.
	Zaštita od preopterećenja je okinula.	► Ostavite kosilicu da se ohladi. Vreme hlađenja do 10 minuta. ► Čišćenje kosilice za travu, 📖 13. ► Vodite kosilicu za travu sporije. ► Podesite veću visinu košenja, 📖 9.2. ► Kosite nižu travu. ► Naoštrite nož, 📖 14.3. ► Koristite produžni kabl odgovarajuće dužine, 📖 17. ► Koristite produžni kabl sa adekvatnim poprečnim presekom, 📖 17.
	Nož je blokiran.	► Otklonite blokadu
Kosilica za travu jako vibrira u toku rada.	Zavrtanj noža je labav.	► Čvrsto zategnite zavrtanj, 📖 14.2.2.
	Nož nije pravilno izbalansiran.	► Naoštrite i izbalansirajte nož, 📖 14.3.
Trava nije pravilno pokošena ili je žuta.	Nož je tup ili istrošen.	► Naoštrite i izbalansirajte nož, 📖 14.3.
	Otpor na nžu je suviše veliki.	► Podesite veću visinu košenja, 📖 9.2. ► Kosite nižu travu.

17 Tehnički podaci

17.1 Kosilica za travu STIHL RME 235.0

– Mrežni napon: vidi nazivnu pločicu
– Frekvencija: vidi nazivnu pločicu
– Potrošnja električne energije: 1200 W
– Težina sa korpom za skupljanje trave: 13 kg
– Varijanta za Veliku Britaniju:
  Težina sa priključnim kablom i korpom za skupljanje trave: 14 kg
– Maksimalna zapremina korpe za skupljanje trave: 30 l
– Radna širina: 33 cm
– Broj obrtaja (n): 3200 /min
– Električna zaštitna klasa: II
– Vrsta električne zaštite: IPX4

17.2 Nož

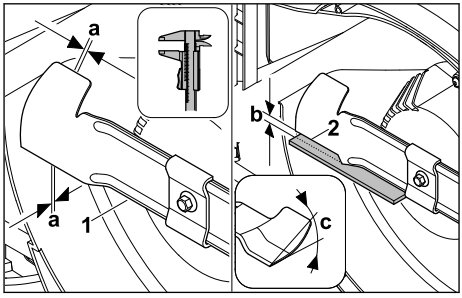

– Minimalna debljina a: 1,6 mm
– Maksimalna izbrušenost pozadi b: 5 mm
– Ugao oštrenja c: 30°

17.3 Produžni kablovi

Kada se koristi produžni kabl, morate imati zaštitni provodnik i njegove žile moraju, u zavis-

nosti od napona i dužine produžnog kabla, da imaju sledeće minimalne poprečne preseke:

Ako je nazivni napon na nazivnoj pločici 220 V do 240 V:
– Dužina kabla do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Dužina kabla 20 m do 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Ako je nazivni napon na nazivnoj pločici 100 V do 127 V:
– Dužina kabla do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Dužina kabla 10 m do 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Vrednosti nivoa buke i vibracija

– Nivo pritiska zvuka L_{pA} mereno prema EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Nesigurnost K_{pA}: 2 dB(A)
– Garantovani nivo snage zvuka L_{WAd} prema 2000/14/EZ: 93 dB(A)

Navedena vrednost karakteristike vibracija upravljača prema EN IEC 62841-4-3:
– Vrednost vibracija a_{hv}: 1,4 m/s²
Nesigurnost K_a: 0,7 m/s²
– Vrednost vibracija p_F: 20 m/s²
Nesigurnost K_p: 10 m/s²

Navedene vibracione vrednosti su izmerene prema normiranom kontrolnom postupku i mogu da se koriste kod poređenja električnih uređaja. U zavisnosti od načina rada, vrednosti faktičkih vibracija koje se javljaju mogu da odstupaju od ovde navedenih vrednosti. Navedene vrednosti vibracija mogu biti upotrebljene za početnu procenu vibracionog opterećenja. Faktičko vibraciono opterećenje koje se javlja mora biti uzeto u obzir. Pritom se u obzir može uzeti i vreme u kome je električni uređaj isključen, kao i vreme u kome je isti uključen, ali radi bez opterećenja.

Informacije o ispunjavanju smernice za poslodavce Vibracije 2002/44/EC navedene su na www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH je oznaka za propis EU u vezi sa registracijom, procenom i dozvolom za upotrebu hemikalija.

Više informacija u vezi sa ispunjavanjem propisa REACH na www.stihl.com/reach.

18 Rezervni delovi i pribor

18.1 Rezervni delovi i pribor

STIHL Ovi simboli označavaju originalne rezervne delove STIHL i originalni pribor STIHL.

STIHL preporučuje upotrebu originalnih rezervnih delova STIHL i originalnog pribora STIHL.

I pored stalnog nadzora tržišta, STIHL ne može da proceni rezervne delove i pribor drugih proizvođača u smislu pouzdanosti, sigurnosti i pogodnosti, tako da STIHL ne može jamčiti ni za njihovo korišćenje.

Originalni rezervni delovi STIHL i originalni pribor STIHL dostupni su kod specijalizovanog prodavca STIHL.

18.2 Važni rezervni delovi

– Nož: 6311 702 0100
– Zavrtanj za nož: 9018 321 1800
– Zahvatnik: 6311 702 0600

19 Zbrinjavanje

19.1 Odlaganje kosačice na otpad

Informacije o odlaganju dostupne su kod lokalne administracije ili kod ovlašćenog distributera kompanije STIHL.

Nepravilno odlaganje može ugroziti zdravlje i zagaditi životnu sredinu.
► Odnesite STIHL proizvode, uključujući ambalažu, na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu u skladu sa lokalnim propisima.
► Ne odlažite proizvod sa kućnim otpadom.

20 EU Izjava o usaglašenosti

EU Izjava o usaglašenosti je dostupna na stihl.link/compliance.

Obrazac za prijavu bezbednosnih propusta i dodatne informacije su dostupni na vdp.stihl.com .

21 Adrese

21.1 Proizvođač

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Адресе

www.stihl.com

22 Opšte i bezbednosne napomene za specifične proizvode

22.1 Uvod

UPOZORENJE

- **Pročitajte sve bezbednosne napomene, uputstva, ilustracije i tehničke podatke, kojima je opremljena ova kosilica za travu.** Propusti u pridržavanju sledećih uputstava mogu dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških povreda. **Sve sigurnosne napomene i uputstva treba sačuvati za ubuduće.**

22.2 Bezbednost na radnom mestu

a) **Održavajte radnu oblast čistom i dobro osvetljenom.** Nered ili neosvetljene radne oblasti mogu dovesti do nezgoda.

b) **Nemojte koristiti kosačicu u potencijalno eksplozivnom okruženju koje sadrži zapaljive tečnosti, gasove ili prašinu.** Kosačica proizvodi varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.

c) **Držite decu i druge osobe podalje dok koristite kosačicu.** U slučaju skretanja pažnje možete da izgubite kontrolu nad kosačicom.

22.3 Električna bezbednost

a) **Utikač kosilice za travu mora odgovarati utičnici. Utikač se ne sme menjati na nijedan način. Nemojte koristiti adapterske utikače zajedno sa uzemljenom kosilicom za travu.** Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od strujnog udara.

b) **Izbegavajte dodire tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Uzemljenje vašeg tela dovodi do povećane opasnosti od strujnog udara.

c) **Ne koristite kosilicu za travu po kiši i izbegavajte rad u vlažnim ili mokrim uslovima.** Rad po kiši i u vlažnim uslovima može povećati rizik od strujnog udara.

d) **Nemojte zloupotrebljavati priključni kabl. Nikada nemojte koristiti priključni kabl za nošenje i povlačenje, ili da biste izvukli utikač kosilice za travu. Priključni kabl držite dalje od toplote, ulja, oštrih ivica i od pokretnih delova.** Oštećeni ili umršeni priključni kablovi povećavaju opasnost od strujnog udara.

e) **Prilikom obavljanja radova kosilicom za travu na otvorenom, koristite samo produžne kablove koji su predviđeni za upotrebu na otvorenom.** Upotreba produžnih kablova koji su predviđeni za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

f) **Ako upotreba kosilice za travu u vlažnoj okolini ne može biti izbegnuta, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje.** Upotreba zaštitne sklopke za struju greške smanjuje opasnost od strujnog udara.

22.4 Bezbednost osoba

a) **Budite pažljivi, obratite pažnju na ono što radite, i razumno rukujte kosačicom. Nemojte koristiti kosačicu kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova.** Trenutak nepažnje pri upotrebi kosačice može dovesti do ozbiljnih povreda.

b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek nosite zaštitne naočare.** U zavisnosti od vrste i upotrebe kosačice, nošenje lične zaštitne opreme, kao što su maska za zaštitu od prašine, zaštitna obuća koja nije klizava, sigurnosna kaciga ili zaštita sluha, smanjuje rizik od povreda.

c) **Izbegavajte nenamerno pokretanje. Uverite se da je kosačica isključena pre povezivanja na napajanje i/ili akumulator, podizanja ili nošenja.** Nošenje kosačice sa prstom na prekidaču ili povezivanje kosačice na napajanje dok je uključena može dovesti do nezgoda.

d) **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve pre upotrebe kosačice.** Alat ili ključ zaglavljeni u rotirajući deo kosačice mogu izazvati povrede.

e) **Izbegavajte neuobičajeni položaj tela. Uverite se da imate čvrst oslonac i držite ravnotežu u svakom trenutku.** Ovo vam omogućava bolju kontrolu nad kosačicom u neočekivanim situacijama.

f) **Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova.** Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se zaglave u pokretnim delovima.

g) **Ako je moguće montirati uređaje za usisavanje i prikupljanje prašine, potrebno je da ih pravilno povežete i koristite.** Upotreba uređaja za usisavanje prašine može da smanji opasnost od prašine.

h) **Nemojte se oslanjati na lažni osećaj bezbednosti i nemojte zanemarivati bezbednosna pravila za kosačicu čak i ako ste upoznati sa radom kosačice nakon višestruke upotrebe.**

Nepažljivo postupanje može dovesti do ozbiljnih povreda u delićima sekunde.

22.5 Korišćenje i održavanje kosačice

a) **Ne preopterećujte kosačicu. Koristite kosačicu dizajniranu za posao koji obavljate.** Uz odgovarajuću kosačicu, možete raditi bolje i bezbednije u navedenom opsegu snage.

b) **Ne koristite kosačicu sa neispravnim prekidačem.** Kosačica koja ne može da se uključi ili isključi je opasna i treba je popraviti.

c) **Isključite utikač iz utičnice i/ili uklonite uklonjivi akumulator pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenite delove ili odložite kosačicu.** Ove mere predostrožnosti sprečavaju slučajno pokretanje kosačice.

d) **Čuvajte kosačicu van domašaja dece kada se ne koristi. Nemojte dozvoliti da koriste kosačicu osobe koje nisu upoznate sa radom kosačice ili koje nisu pročitale ova uputstva.** Kosačice su opasne kada ih koriste neiskusne osobe.

e) **Temeljno održavajte kosačicu i alat. Proverite da li pokretni delovi rade ispravno i da nisu zaglavljeni, da li su delovi polomljeni ili oštećeni na način da je funkcija kosačice oštećena. Popravite oštećene delove pre upotrebe kosačice.** Loše održavanje kosačica izaziva mnoge nesreće.

f) **Održavajte rezni alat oštrim i čistim.** Pravilno održavani rezni alat sa oštrim reznim ivicama se manje zaglavljuje i lakše ga je kontrolisati.

g) **Koristite kosačicu, alat, pribor itd. u skladu sa ovim uputstvima. Uzmite u obzir uslove rada i posao koji treba obaviti.** Korišćenje kosačica u svrhe za koje nisu namenjene može dovesti do opasnih situacija.

h) **Održavajte ručke i površine za hvatanje suvim, čistim i bez ulja i masti.** Klizave ručke i površine za hvatanje ne dozvoljavaju bezbedan rad i kontrolu nad kosačicom u nepredvidljivim situacijama.

22.6 Servis

a) **Popravku kosačice prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju sa originalnim rezervnim delovima.** Na taj način se obezbeđuje održavanje bezbednosti kosačice.

22.7 Sigurnosne napomene za kosilicu za travu

a) **Nemojte koristiti kosilicu za travu po lošem vremenu, posebno ne u slučaju grmljavine.** Ovo smanjuje opasnost od udara groma.

b) **Temeljito proverite da li se u radnom području nalaze divlje životinje.** Pokrenuta kosilica za travu može da povredi divlje životinje.

c) **Temeljito proverite radno područje i odstranite svo kamenje, štapove, žice, koske i druga strana tela.** Odbačeni delovi mogu da dovedu do povreda.

d) **Pre upotrebe kosilice za travu uvek proverite da li su nož za košenje i mehanizam za košenje istrošeni ili oštećeni.** Istrošeni ili oštećeni delovi povećavaju rizik od povreda.

e) **Pre upotrebe proverite da li na mrežnom vodu i na svim produžnim kablovima postoje znaci oštećenja ili starenja. Ne koristite kosilicu za travu ukoliko je kabl oštećen ili istrošen. Ukoliko se kabl u toku rada ošteti ili pohaba, isključite kosilicu za travu i ne dodirujte kabl pre nego što izvučete mrežni utikač.** Oštećen mrežni ili produžni kabl može da izazove strujni udar, požar i/ili ozbiljne povrede.

f) **Redovno proveravajte uređaj za sakupljanje trave u pogledu habanja i istrošenosti.** Istrošen ili oštećen uređaj za skupljanje trave povećava rizik od povreda.

g) **Ostavite zaštitne poklopce na mestu. Zaštitni poklopci moraju biti funkcionalni i ispravno pričvršćeni.** Labav, oštećen ili nefunkcionalan zaštitni poklopac može da dovede do povreda.

h) **Ulazne otvore za vazduh oslobodite od naslaga.** Blokirani ulazi za vazduh i naslage mogu da dovedu do pregrevanja i opasnosti od požara.

i) **Prilikom rukovanja kosilicom za travu uvek nosite zaštitnu obuću koja se ne kliza. Nikada nemojte raditi bosi ili u otvorenim sandalama.** Time ćete smanjiti opasnost od povreda stopala u slučaju dodira sa rotirajućim nožem za košenje.

j) **Prilikom rukovanja kosilicom za travu uvek nosite dugačke pantalone.** Nepokrivena koža povećava verovatnoću povrede od izbačenih delova.

k) **Izbegavajte korišćenje kosilice za travu u mokroj travi. Tokom rada hodajte, nikad ne trčite.** Time se smanjuje opasnost da se

okliznete i padnete, što bi moglo dovesti do povreda.

l) **Nemojte rukovati kosilicom za travu na veoma strmim padinama.** Time se smanjuje rizik od gubljenja kontrole, klizanja i padanja, što bi moglo dovesti do povreda.

m) **Prilikom rada na padinama vodite računa o stabilnom položaju; radite uvek postrance na padinama, nikad prema dole ili gore, i budite ekstremno pažljivi prilikom promene pravca rada.** Time se smanjuje rizik od gubljenja kontrole, klizanja i padanja, što bi moglo dovesti do povreda.

n) **Naročito budite oprezni prilikom košenja unazad ili kada povlačite kosilicu za travu prema sebi. Uvek vodite računa o okolini.** To smanjuje opasnost od spoticanja tokom obavljanja radova.

o) **Držite mrežni kabl dalje od noževa za košenje.** Oštećen mrežni vod može da izazove strujni udar, požar i/ili ozbiljne povrede.

p) **Ukoliko je mrežni kabl zapetljan ili oštećen isključite kosilicu i izvucite mrežni utikač iz utičnice.** Zapetljani ili oštećeni kablovi mogu povećati rizik od strujnog udara.

q) **Ne dodirujte nikakve noževe ili druge opasne delove dok se još kreću.** Na taj način smanjujete rizik od povreda pokretnim delovima.

r) **Pre uklanjanja zaglavljenog materijala ili čišćenja kosilice za travu, uverite se da su svi prekidači isključeni i da je mrežni kabl izvučen iz utičnice.** Neočekivano pokretanje kosilice za travu može dovesti do ozbiljnih povreda.

s) **Temeljno proverite radno područje i uklonite sve električne vodove.** Ukoliko nož za košenje prekine električni vod može doći do strujnog udara.

t) **Kosilicu za travu držite samo za izolovane prihvatne površine, jer noževi mogu doći u dodir sa sopstvenim priključnim kablom.** U slučaju kontakta noža sa vodom pod naponom izloženi metalni delovi kosilice za travu mogu se naći pod naponom i izazvati strujni udar za rukovaoca.

Vsebina

1 Informacije o teh navodilih za uporabo... 523
2 Pregled.....524
3 Varnostni napotki..... 524
4 Priprava kosilnice na uporabo.....529
5 Sestavljanje kosilnice.....529
6 Priklop kosilnice na električno omrežje... 531
7 Vklop in izklop kosilnice..... 531
8 Preverjanje kosilnice..... 531
9 Delo s kosilnico..... 532
10 Po delu.....533
11 Transport.....533
12 Shranjevanje..... 534
13 Čiščenje..... 534
14 Vzdrževanje..... 534
15 Popravila..... 535
16 Odpravljanje motenj..... 535
17 Tehnični podatki.....537
18 Nadomestni deli in dodatni pribor..... 537
19 Odstranjevanje.....538
20 EU-skladnost.....538
21 Naslovi..... 538
22 Splošna in za izdelek specifična varnostna navodila.....538

POMEMBNO! PRED UPORABO PREBERITE, RAZUMITE IN SHRANITE.

1 Informacije o teh navodilih za uporabo

1.1 Veljavni dokumenti

Ta navodila za uporabo so prevod proizvajalčevih originalnih navodil za uporabo.

Veljajo lokalni varnostni predpisi.

1.2 Označevanje opozoril v besedilu

NEVARNOST

- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
  - ▸ Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO

- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki **lahko** povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
  - ▸ Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti hude telesne poškodbe ali smrt.

OBVESTILO

- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo materialno škodo.
  - ▸ Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti materialno škodo.

Prevod originalnih navodil za uporabo
0000010262_011_SLO

Natisnjeno na beljenem papirju brez klora.
Papir se lahko reciklira.


© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-121-9905-B. VA2.G26.

1.3 Simboli v besedilu

Ta simbol opozarja na poglavje v teh navodilih za uporabo.

2 Pregled

2.1 Kosilnica

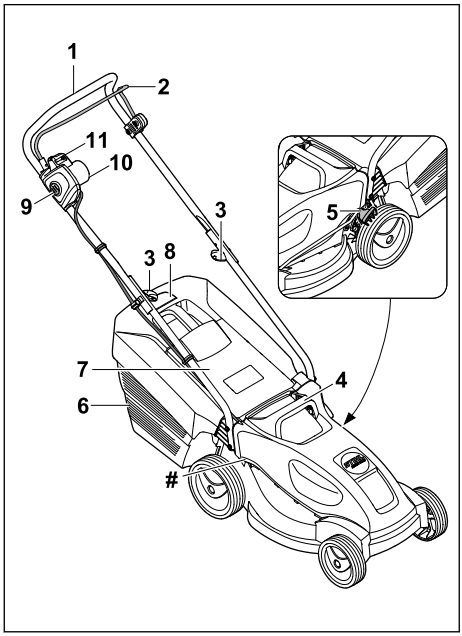

1 Krmilo
2 Preklopna ročica
3 Vrtljiva ročaja
4 Transportni ročaj
5 Ročica za višino reza
6 Lovilna košara za travo
7 Loputa usmerjevalnika izmeta
8 Prikaz nivoja polnjenja za lovilno košaro za travo
9 Zaporni gumb
10 Omrežni vtič
11 Odprtina za razbremenitev nategnjenosti kabla
Napisna ploščica s serijsko številko stroja

2.2 Simboli

Simboli na kosilnici pomenijo naslednje:

L_{WA} Zajamčena raven zvočne moči

Izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

Električno orodje, razred zaščite II

Izmenični tok

IPX4 Oznaka IP

Vklop noža

3 Varnostni napotki

3.1 Opozorilni simboli

⚠ OPOZORILO

Opozorilni simboli na kosilnici pomenijo naslednje:

Upoštevajte varnostne napotke in navedene ukrepe.

Ta navodila za uporabo je treba prebrati, razumeti in shraniti.

Pazite na vrtljive objekte – ohranjajte primerno razdaljo in druge osebe naj se jim ne približujejo.

Dlani in stopala imejte oddaljene od nožev.

Če je priključni kabel ali kabelski podaljšek poškodovan: izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Upoštevajte varnostne napotke glede čiščenja, prevažanja, shranjevanja, vzdrževanja in popravil.

Priključnega kabla ne približujte rezalnemu orodju.

Kosilnico zaščitite pred dežjem in vlago.

3.2 Predvidena uporaba

Kosilnica STIHL RME 235.0 je namenjena košnji trave.

⚠ OPOZORILO

- Če kosilnice ne uporabljate v skladu s predvideno uporabo, se lahko ljudje hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Kosilnico uporabljajte s podaljškom.
  - ► Kosilnico uporabljajte tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.

3.3 Zahteve za uporabnika

⚠ OPOZORILO

- Nepoučeni uporabniki ne morejo prepoznati ali oceniti nevarnosti v zvezi s kosilnico. Uporabnik in drugi se lahko hudo poškodujejo ali umrejo.



  - ► Navodila za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti.
  - ► Če kosilnico predate drugi osebi: priložite navodila za uporabo.
  - ► Prepričajte se, da uporabnik izpolnjuje naslednje zahteve:
    - – Uporabnik je spočit.
    - – Uporabnik je telesno, senzorično in duševno sposoben, da uporablja kosilnico in dela z njo. Če je uporabnik telesno, senzorično ali duševno omejen, lahko dela samo pod nadzorom in po navodilih odgovorne osebe.
    - – Uporabnik lahko prepozna in oceni nevarnosti v zvezi s kosilnico.
    - – Uporabnik se zaveda, da je odgovoren za nezgode in škodo.
    - – Uporabnik je polnoleten ali se skladno z nacionalnimi predpisi pod nadzorom izobražuje za poklic.
    - – Uporabnik je prejel navodila od pooblaščenega trgovca podjetja STIHL ali strokovno usposobljene osebe, preden se je prvič lotil dela s kosilnico.
    - – Uporabnik ni pod vplivom alkohola, zdravil ali mamil.
  - ► Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.

3.4 Oblačila in oprema

⚠ OPOZORILO

- Med delom se lahko predmeti z veliko hitrostjo dvignejo od tal. Uporabnik se lahko poškoduje.
  - ► Nosite dolge hlače iz trpežnega materiala.
- Med delom se lahko dvigne prah. Vdihavanje prahu lahko škoduje zdravju in povzroči alergične reakcije.
  - ► Če se dvigne prah: nosite masko za zaščito pred prahom.
- Neprimerna oblačila se lahko ujamejo v les, grmičevje in kosilnico. Uporabniki brez primernih oblačil se lahko hudo telesno poškodujejo.
  - ► Nosite tesno prilegajoča se oblačila.
  - ► Odložite šale in nakit.
- Med čiščenjem, vzdrževanjem ali transportom lahko uporabnik pride v stik z nožem. Uporabnik se lahko poškoduje.
  - ► Nosite zaščitne rokavice.
- Če uporabnik nosi neprimerno obutev, lahko zdrsne. Uporabnik se lahko poškoduje.
  - ► Nosite trdno, zaprto obutev z grobim podplatom.
- Med ostrenjem noža se lahko izvržejo delci materiala. Uporabnik se lahko poškoduje.
  - ► Nosite tesno prilegajoča se zaščitna očala. Primerna zaščitna očala so preizkušena v skladu s standardom EN 166, EN ISO 16321 ali nacionalnimi predpisi in so na prodaj s primerno oznako.
  - ► Nosite zaščitne rokavice.

3.5 Delovno območje in okolica

3.5.1 Kosilnica

⚠ OPOZORILO

- Neudeležene osebe, otroci in živali ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti v zvezi s kosilnico in tujki, ki jih lahko izvrže navzgor. Neudeležene osebe, otroci in živali se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Neudeleženim osebam, otrokom in živalim ne dovolite blizu delovnega območja.
  - ► Ohranjajte razdaljo do predmetov.
  - ► Kosilnice ne puščajte nenadzorovane.
  - ► Poskrbite, da se otroci ne morejo igrati s kosilnico.
- Pri delu v dežju lahko uporabniku spodrsne. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
  - ► Če dežuje: ne delajte.
- Kosilnica ni zaščitena pred škropljenjem vode. Če delate v dežju ali vlažnem okolju, lahko pride do električnega udara. Uporabnik se

lahko poškoduje, na kosilnici pa nastane škoda.
- ► Ne delajte v dežju ali vlažnem okolju.
- ► Ne kosite mokre trave.

- Električni deli kosilnice se lahko iskrijo. V lahko vnetljivem ali eksplozivnem okolju lahko iskre zanetijo požar ali povzročijo eksplozije. Pride lahko do hudih telesnih poškodb ali smrti in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Ne delajte v lahko vnetljivem in eksplozivnem okolju.
- Osebe se lahko spotaknejo ob podaljšek. Osebe se lahko poškodujejo, na kosilnici pa lahko nastane škoda.
  - ► Podaljšek položite tako, da je jasno viden in tesno ob tleh.

3.6 Varno stanje

3.6.1 Kosilnica

⚠ OPOZORILO

- V stanju, ki ni varno, sestavni deli ne morejo več pravilno delovati, varnostna oprema pa je onemogočena. Obstaja nevarnost hudih telesnih poškodb oseb ali smrti.
  - ► Delajte z nepoškodovano kosilnico.
  - ► Delajte z nepoškodovanim kabelskim podaljškom in nepoškodovanim vtičem.
  - ► Če je kosilnica umazana ali mokra: kosilnico je treba očistiti in posušiti.
  - ► Kosilnice ne spreminjajte.
  - ► Če upravljalni elementi ne delujejo ali so spremenjeni: ne delajte s kosilnico.
  - ► Nož pritrdite, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
  - ► Montirajte originalni dodatni pribor STIHL za to kosilnico.
  - ► Dodatni pribor namestite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo ali navodilih za uporabo dodatnega pribora.
  - ► V odprtine kosilnice ne potiskajte nobenih predmetov.
  - ► Zamenjajte obrabljene ali poškodovane opozorilne ploščice.
  - ► V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

3.6.2 Nož

⚠ OPOZORILO

- Če nož ni v varnem stanju, se lahko njegovi deli odlomijo in izvržejo. Osebe se lahko hudo telesno poškodujejo.
  - ► Delajte z nepoškodovanim nožem in nepoškodovanimi dodatnimi deli.
  - ► Delajte z nedeformiranim nožem.
  - ► Nož pravilno namestite.
  - ► Nož pravilno naostrite. Upoštevajteti ostrilni kot, 🕮 17.2.
  - ► Delajte z nožem brez zarobkov.
  - ► Delajte z nožem, katerega debelina ni manjša od najmanjše dovoljene debeline, 🕮 17.2. Če je debelina manjša od najmanjše dovoljene debeline: zamenjajte nože.
  - ► Delajte z nožem, katerega obraba ni večja od največje dovoljene obrabe, 🕮 17.2. Če je obraba večja od največje dovoljene obrabe: zamenjajte nože.
  - ► Nož naj uravnoteži pooblaščeni prodajalec STIHL.
  - ► V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

3.7 Priklop na električno omrežje

Do stika s sestavnimi deli, ki prevajajo elektriko, lahko pride iz naslednjih razlogov:
– Podaljšek je poškodovan.
– Omrežni vtič podaljška je poškodovan.
– Vtičnica ni pravilno nameščena.

⚠ NEVARNOST

- Če pride do stika s sestavnimi deli, ki prevajajo elektriko, lahko to povzroči električni udar. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
  - ► Preverite, ali podaljšek in pritrjeni omrežni kabel ter njuna omrežna vtiča niso poškodovani.



Če je podaljšek ali pritrjeni omrežni kabel poškodovan:
- ► Ne dotikajte se poškodovanega mesta.
- ► Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
- ► Pooblaščeni prodajalec podjetja STIHL naj zamenja pritrjeni omrežni kabel.

  - ► Podaljška in omrežnega vtiča se dotikajte samo s suhimi rokami.
  - ► Omrežni vtič podaljška priklopite v pravilno nameščeno in zavarovano vtičnico z zaščitnim kontaktom.
  - ► Kosilnico priklopite prek zaščitnega stikala na diferenčni tok (30 mA, 30 ms).
- Poškodovan ali neustrezen podaljšek lahko privede do električnega udara. Pride lahko do hudih telesnih poškodb ali smrti.
  - ► Uporabite podaljšek s pravilnim premerom kabla, 🕮 17.
  - ► Uporabite podaljšek, ki je zaščiten pred škropljenjem in odobren za zunanjo uporabo.

⚠ OPOZORILO

- Med delom lahko napačna omrežna napetost ali napačna omrežna frekvenca povzroči prenapetost v kosilnici. Kosilnica se lahko poškoduje.
  - ► Zagotovite, da omrežna napetost in omrežna frekvenca električnega omrežja ustrezata navedbam na tipski tablici kosilnice.
- Če je v eno razdelilno vtičnico priklopljenih več električnih naprav, lahko med delom pride do preobremenitve električnih sestavnih delov. Električni sestavni deli se lahko pregrejejo in povzročijo požar. Pride lahko do hudih telesnih poškodb ali smrti in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Kosilnico priklopite v enojno vtičnico.
  - ► Kosilnice ne priklopite v razdelilno vtičnico.
- Nepravilno položen podaljšek se lahko poškoduje in ob njega se ljudje lahko spotaknejo. Pride lahko do telesnih poškodb, na podaljšku pa lahko nastane škoda.
  - ► Podaljšek položite tako, da se ga kosilnica ne more dotakniti.
  - ► Podaljšek položite in označite tako, da se ljudje ne morejo spotakniti ob njega.
  - ► Podaljšek položite tako, da ni napet ali zamotan.
  - ► Podaljšek položite tako, da se ne more poškodovati, da ni prepognjen ali stisnjen ter da se ne drgne.
  - ► Podaljšek zaščitite pred vročino, oljem in kemikalijami.
  - ► Podaljšek položite na suha tla.
- Podaljšek se med delom segreje. Če odvajanje toplote ni mogoče, lahko zaradi segrevanja pride do požara.
  - ► Če uporabljate kabelski navijalnik: kabelski navijalnik popolnoma odvijte.

3.8 Delo

⚠ OPOZORILO

- Uporabnik v določenih situacijah ne more več zbrano delati. Uporabnik se lahko spotakne, pade in hudo poškoduje.
  - ► Delajte v miru in premišljeno.
  - ► Če sta osvetljenost in vidljivost slabi: ne delajte s kosilnico.
  - ► Kosilnico uporabljajte sami.
  - ► Pazite na ovire.
  - ► Kosilnice ne prevračajte.
  - ► Delajte tako, da stojite na tleh in pazite na ravnotežje.
  - ► Če se pojavijo znaki utrujenosti: med delom si vzemite odmor.
  - ► Če kosite na pobočju: kosite prečno na pobočje.
  - ► Ne delajte na pobočjih z naklonom več kot 25° (46,6 %).
- Vrteči se nož lahko poreže uporabnika. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.



  - ► Ne dotikajte se vrtečega se noža.
  - ► Če kakšen predmet blokira nož: Kosilnico izklopite in vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice. Šele nato odstranite predmet.
- Če kosilnica med delom deluje nekoliko drugače ali neobičajno, morda ni v varnem stanju. Pride lahko do hudih telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Prenehajte delati, izklopite kosilnico, vtičnico podaljška odklopite iz omrežnega vtiča kosilnice in se obrnite na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.
- Med delom lahko kosilnica oddaja vibracije.
  - ► Nosite zaščitne rokavice.
  - ► Med delom si večkrat vzemite odmor.
  - ► Če se pojavijo znaki motenj krvnega obtoka: obiščite zdravnika.
- Če nož med delom zadene ob tujek, ga lahko tujek ali njegovi deli poškodujejo ali jih z visoko hitrostjo izvrže navzgor. Pride lahko do telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Z delovnega območja odstranite tujke.
- Ko izpustite prestavni ročaj, se nož še kratek čas vrti naprej. Pride lahko do hudih telesnih poškodb.
  - ► Počakajte, da se nož neha vrteti.
- Če vrteči se nož zadene ob trd tujek, lahko nastane iskrenje. Iskre lahko v lahko vnetljivem okolju povzročijo požar. Pride lahko do hudih telesnih poškodb ali smrti in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Ne delajte v lahko vnetljivem okolju.
- Če kosilnico postavite na nagnjene površine, se lahko nenadzorovano odkotali. Pride lahko do telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Kosilnico spustite samo, če stoji na ravni površini in se ne more premakniti.
- Če so na krmilo pritrjeni predmeti, se lahko kosilnica zaradi dodatne teže prevrne. Pride lahko do telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Na krmilo ne pritrjujte nobenih predmetov.

⚠ NEVARNOST

- Če delate v bližini žic pod napetostjo, lahko pride nož v stik z žicami pod napetostjo in jih poškoduje. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
  - ► Ne delajte v bližini žic pod napetostjo.
- Če uporabnik dela med nevihto, lahko vanj udari strela. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
  - ► Če je nevihta: ne delajte.

3.9 Transport

3.9.1 Prevažanje

⚠ OPOZORILO

- Kosilnica se lahko med prevažanjem prevrne ali premakne. Pride lahko do telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Kosilnico izklopite in vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
  - ► Počakajte, da se nož neha vrteti.
  - ► Kosilnico pritrdite z napenjalnimi trakovi, jermeni ali mrežo tako, da se ne more prevrniti ali premakniti.

3.10 Shranjevanje

3.10.1 Shranjevanje

⚠ OPOZORILO

- Otroci ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti v zvezi s kosilnico. Otroci se lahko hudo poškodujejo.
  - ► Omrežni vtič podaljška izvlecite iz vtičnice.
  - ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
  - ► Kosilnico hranite zunaj dosega otrok.
- Električni kontakti na kosilnici in kovinski deli lahko zarjavijo zaradi vlage. Kosilnica se lahko poškoduje.
  - ► Omrežni vtič podaljška izvlecite iz vtičnice.
  - ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
  - ► Kosilnico hranite čisto in suho.
- Če kosilnico hranite na nagnjenih površinah, se lahko nenadzorovano odkotali. Pride lahko do telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Kosilnico hranite samo na ravnih površinah.

3.11 Čiščenje, vzdrževanje in popravila

⚠ OPOZORILO

- Če je med čiščenjem, vzdrževanjem ali popravili omrežni vtič priklopljen v vtičnico, se lahko kosilnica nenačrtovano vklopi. Pride lahko do hudih telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.



  - ► Omrežni vtič podaljška izvlecite iz vtičnice.
  - ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
  - ► Počakajte, da se nož neha vrteti.
- Močna čistila ter čiščenje z vodnim curkom ali ostrimi predmeti lahko poškodujejo kosilnico ali nož. Če kosilnice in noža ne očistite pravilno, sestavni deli morda ne bodo več pravilno delovali in varnostna oprema bo onemogočena. Pride lahko do hudih telesnih poškodb.
  - ► Kosilnico in nož čistite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Če kosilnice ali noža ne vzdržujete ali popravite pravilno, sestavni deli morda ne bodo več pravilno delovali in varnostna oprema bo onemogočena. Pride lahko do hudih telesnih poškodb ali smrti.
  - ► Kosilnice ne vzdržujte ali popravljajte sami.
  - ► Če je potrebno vzdrževanje ali popravilo kosilnice: Obrnite se na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.
  - ► Nož vzdržujte tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Med čiščenjem, vzdrževanjem ali popravili noža se lahko uporabnik poreže na ostrih rezalnih robovih. Uporabnik se lahko poškoduje.
  - ► Nosite zaščitne rokavice.
- Med ostrenjem se lahko nož zelo segreje. Uporabnik se lahko opeče.
  - ► Počakajte, da se nož ohladi.
  - ► Nosite zaščitne rokavice.
- Nož na kosilnici lahko premikate tudi, ko je motor izklopljen. Med vzdrževanjem noža se lahko uporabnik poškoduje zaradi premikajočega se noža.
  - ► Delajte previdno.
  - ► Nosite zaščitne rokavice.
- Nož na kosilnici je premičen. Med vzdrževanjem noža si uporabnik lahko uklešči prste med premikajoči se nož in nepremične dele kosilnice.

- ► Delajte previdno.
- ► Nosite zaščitne rokavice.

4 Priprava kosilnice na uporabo

4.1 Priprava kosilnice na uporabo


Pred vsakim začetkom dela morate izvesti naslednje korake:

- ► Odstranite embalažni material in transportna varovala.
- ► Poskrbite, da so naslednji sestavni deli v varnem stanju:
  - – Kosilnica, 🕮 3.6.1.
  - – Nož, 🕮 3.6.2.
- ► Očistite kosilnico, 🕮 13.2.
- ► Preverite nož, 🕮 8.2.
- ► Namestite krmilo, 🕮 5.1
- ► Razprite krmilo, 🕮 5.2.1.
- ► Omrežni vtič kosilnice povežite priključite na podaljšek, 🕮 6.1.
- ► Omrežni vtič podaljška priklopite v lahko dostopno vtičnico.
- ► Če kosite in želite, da se pokošena trava ujame v košaro za travo: Obesite košaro za travo, 🕮 5.3.2.
- ► Če kosite in želite, da se pokošena trava izvrže zadaj: Odstranite košaro za travo, 🕮 5.3.3.
- ► Nastavite višino košnje, 🕮 9.2.
- ► Preverite krmilne elemente, 🕮 8.1.
- ► Če korakov ni mogoče izvesti: kosilnice ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.


5 Sestavljanje kosilnice

5.1 Nameščanje krmila

- ► Izklopite kosilnico.
- ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- ► Kosilnico postavite na ravno površino.

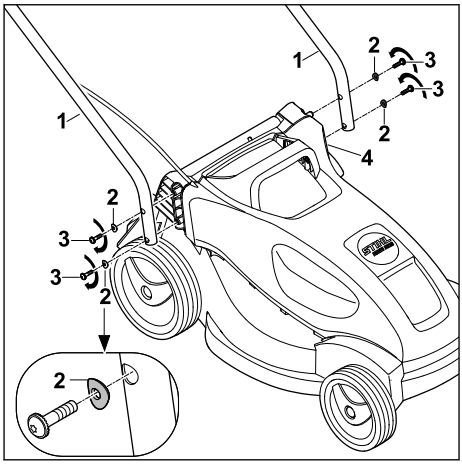

- ► Spodnja dela krmila (1) držite ob kosilnici tako, da sta izvrtini v isti liniji.
- ► Vijake (3) skupaj s podložkami (2) potisnite od zunaj navznoter skozi izvrtine v spodnjem delu krmila (1) do kosilnice (4), jih privijte in zategnite.
  Oba spodnja dela krmila (1) sta trdno povezana s kosilnico (4).
- ► Zgornji del krmila lahko nastavite na 2 višini (a, b).

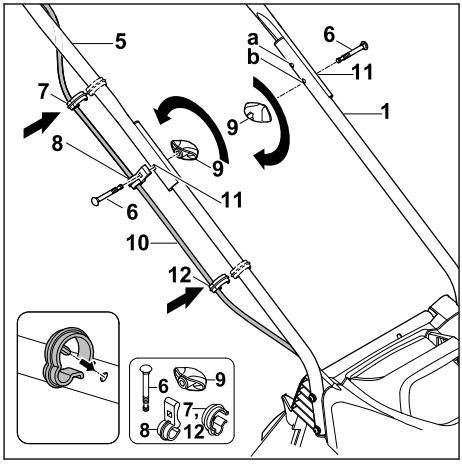

- ► Zgornji del krmila (5) držite na spodnjih delih krmila (1) tako, da sta izvrtini v isti liniji.
- ► Položite kabel (10) v kabelsko objemko (8).
- ► Na strani, na kateri je kabel, potisnite vijak (6) od zunaj navznoter skozi izvrtini (11) kabelske objemke (8), zgornjega dela krmila (5) in spodnjega dela krmila (1).


- ► Na drugi strani potisnite vijak (6) od zunaj navznoter skozi izvrtini (11) zgornjega dela krmila (5) in spodnjega dela krmila (1).
- ► Vrtljiva ročaja (9) na obeh straneh nataknite na vijaka (6) in ju privijte.
  Zgornji del krmila (5) je trdno povezan s spodnjima deloma krmila (1).
- ► Položite kabel (10) v kabelsko objemko (7).
- ► Kabelsko objemko (7) potisnite na zgornji del krmila (5), da se zaskoči.
- ► Položite kabel (10) v kabelsko objemko (12).
- ► Kabelsko objemko (12) potisnite na spodnji del krmila (1), da se zaskoči.

Krmila ni treba znova odstraniti.

5.2 Odpiranje in zlaganje krmila

5.2.1 Razpiranje krmila

- ► Izklopite kosilnico.
- ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- ► Kosilnico postavite na ravno površino.

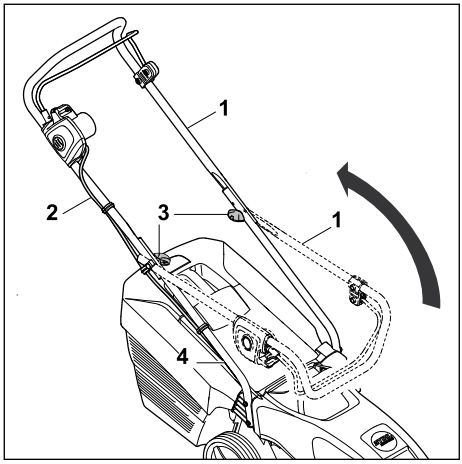


- ► Zgornji del krmila (1) razprite in ga pridržite z eno roko. Pri tem pazite, da ne poškodujete kabla (2).
- ► Zategnite vrtljiva ročaja (3).

Zgornji del krmila (1) je trdno povezan s spodnjim delom krmila (4).

5.2.2 Zlaganje krmila

Zaradi varčevanja s prostorom lahko krmilo med prevažanjem ali shranjevanjem zložite skupaj.


- ► Izklopite kosilnico.
- ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- ► Kosilnico postavite na ravno površino.

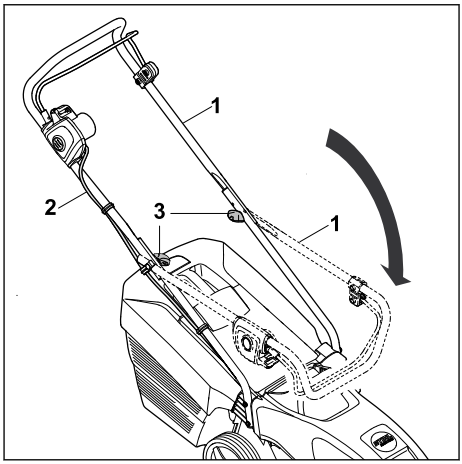

- ► Vrtljiva ročaja (3) odvijte toliko, da se prosto vrtita.
- ► Zgornji del krmila (1) preklopite naprej in pri tem pazite, da ne poškodujete kabla (2).

5.3 Sestavljanje, obešanje in odstranjevanje košare za travo


5.3.1 Sestavljanje košare za travo

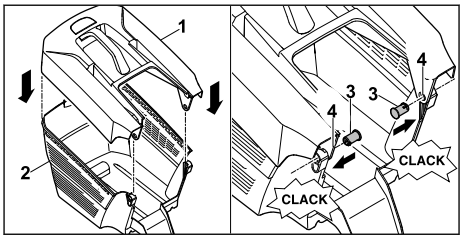

- ► Zgornji del košare za travo (1) postavite na njen spodnji del (2).
- ► Sornika (3) potisnite z notranje strani skozi odprtini (4).
- ► Zgornji del košare za travo (1) potisnite navzdol.
  Zgornji del košare za travo se slišno zaskoči.

5.3.2 Obešanje košare za travo

- ► Izklopite kosilnico.
- ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- ► Kosilnico postavite na ravno površino.

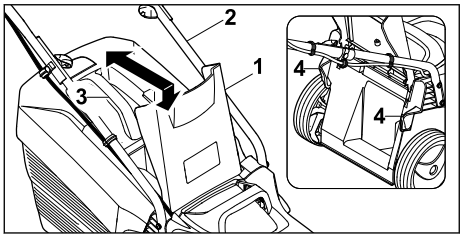


- Odprite izmetalno loputo (1) in jo pridržite.
- Košaro za travo (2) primite za ročaj (3) in jo s kavljema obesite na nastavka (4).
- Izmetalno loputo (1) položite na košaro za travo (2).

5.3.3 Odstranjevanje košare za travo

- Izklopite kosilnico.
- Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- Kosilnico postavite na ravno površino.
- Odprite izmetalno loputo in jo pridržite.
- Košaro za travo držite za ročaj in jo odstranite v smeri navzgor.
- Zaprite izmetalno loputo.

6 Priklop kosilnice na električno omrežje

6.1 Priklop kosilnice na električno omrežje

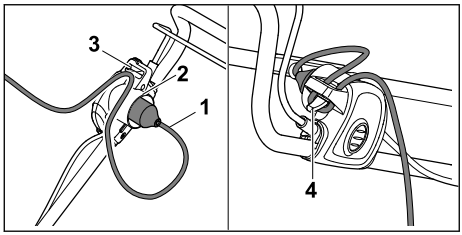


- Vtičnico podaljška (1) priklopite na omrežni vtič (2) kosilnice.
- Kabelsko zanko povlecite skozi odprtino (3).
- Kabelsko zanko pritrdite na kavelj (4). Kabelska povezava se sprosti ob potegu.
- Omrežni vtič podaljška priklopite v pravilno nameščeno vtičnico.

7 Vklop in izklop kosilnice

7.1 Vklop kosilnice

- Poskrbite, da je podaljšek položen tako, da je dobro viden in da je za kosilnico.
- Kosilnice ne prevračajte.
- Kosilnico postavite na ravno površino.

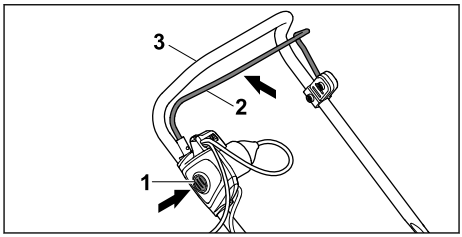

- Z desno roko pritisnite zaporni gumb (1) in ga držite.
- Z levo roko do konca povlecite prestavni ročaj (2) v smeri krmila (3) in ga držite tako, da se s palcem oklepate krmila (3). Nož se vrti.
- Spustite zaporni gumb (1).
- Krmilo in prestavni ročaj (2) držite z desno roko tako, da se s palcem oklepate krmila (3).

7.2 Izklop kosilnice

- Spustite prestavni ročaj.
- Počakajte, da se nož neha vrteti.
- Če se nož vrti naprej: vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice in se obrnite na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL. Kosilnica je pokvarjena.

8 Preverjanje kosilnice

8.1 Preverjanje krmilnih elementov

Zaporni gumb in prestavni ročaj

- Izklopite kosilnico.
- Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- Pritisnite zaporni gumb in ga spet spustite.
- Prestavni ročaj potegnite do konca v smeri krmila in spet spustite.
- Če se zaporni gumb ali prestavni ročaj težko premika ali se ne vrne v izhodiščni položaj: kosilnice ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL. Zaporni gumb ali prestavni ročaj je pokvarjen.


Vklop kosilnice

- Kosilnico s podaljškom priklopite v vtičnico.
- Z desno roko pritisnite zaporni gumb in ga držite.
- Prestavni ročaj z levo roko povlecite do konca v smeri krmila in držite tako, da se s palcem oklepate krmila. Nož se vrti.

- ► Če se nož ne vrti: izklopite kosilnico, vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice in se obrnite na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.
  Kosilnica je pokvarjena.
- ► Spustite zaporni gumb in prestavni ročaj.
  Nož se po kratkem času ne vrti več.
- ► Če se nož vrti naprej: vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice in se obrnite na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.
  Kosilnica je pokvarjena.

8.2 Preverjanje noža


- ► Izklopite kosilnico.
- ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- ► Kosilnico prevrnite na stran in jo odložite, 🕮 13.1.

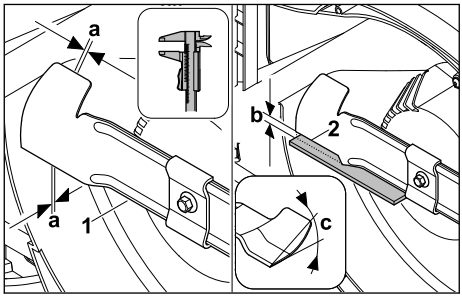

- ► Izmerite naslednje:
  – debelino a,
  – obrabo b,
  – kot ostrenja c.
- ► S kljunastim merilom izmerite debelino (a) noža (1) na več mestih.
  Če je debelina manjša od najmanjše dovoljene debeline: zamenjajte nož, 🕮 17.2.
- ► Položite ravnilo (2) na sprednji rob noža in tako izmerite obrabo (b).
  Če je obraba večja od največje dovoljene obrabe: zamenjajte nož, 🕮 17.2.
- ► Če kot ostrenja (c) ni upoštevan: naostrite nož, 🕮 17.2.
- ► Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.

9 Delo s kosilnico

9.1 Držanje in vodenje kosilnice

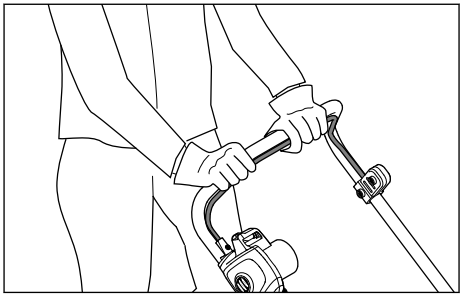

- ► Krmilo držite z obema rokama tako, da se s palcema oklepate krmila.


9.2 Nastavitev višine košnje

Nastavite lahko 5 višin košnje:
– 25 mm = 1. položaj
– 35 mm = 2. položaj
– 45 mm = 3. položaj
– 50 mm = 4. položaj
– 60 mm = 5. položaj

Položaji so navedeni na kosilnici.

Nastavitev višine košnje

- ► Izklopite kosilnico.
  Nož se ne sme vrteti.
- ► Kosilnico postavite na ravno površino.

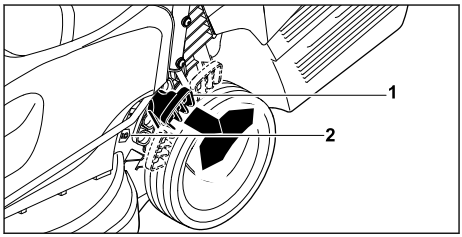


- ► Kosilnico držite za ročaj.
- ► Ročico (1) potisnite navzven in jo držite.
- ► Z dviganjem in spuščanjem postavite kosilnico v želeni položaj.
  Trenutno višino košnje lahko razberete na prikazu višine košnje (2).
- ► Spustite ročico (1).
  Kosilnica se zaskoči.

9.3 Košnja



- Kosilnico potiskajte naprej počasi in nadzorovano.
- Če med košnjo zadenete tujek in je nož blokiran:
  - Izklopite kosilnico.
  - Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
  - Prepričajte se, da so se vsi premični deli popolnoma ustavili.
  - Preverite kosilnico.
  - Če so potrebna popravila: obrnite se na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.
- Če se začne kosilnica močno tresti:
  - Izklopite kosilnico.
  - Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
  - Preverite kosilnico.
  - Preverite, ali so vse matice, sorniki in vijaki dobro priviti.
  - Če so potrebna popravila: obrnite se na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.


9.4 Praznjenje košare za travo

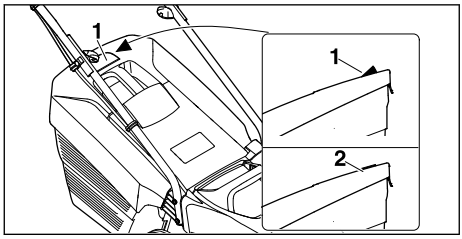

Zračni tok, ki ga ustvari nož, uravnava prikaz napolnjenosti (1). Če je košara za travo napolnjena, se zračni tok ustavi. Če je zračni tok premajhen, se prikaz napolnjenosti (2) vrne v stanje mirovanja. To je znak, da morate košaro za travo izprazniti.

Nemoteno delovanje prikaza napolnjenosti je mogoče samo pri optimalnem zračnem toku. Zunanji vplivi, kot so gosta ali visoka trava, nizke stopnje rezanja, umazanija ali podobno, lahko vplivajo na zračni tok in ovirajo delovanje prikaza napolnjenosti.

- Če se prikaz napolnjenosti vrne v stanje mirovanja: izpraznite košaro za travo.
- Izklopite kosilnico.
- Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- Odstranite košaro za travo.

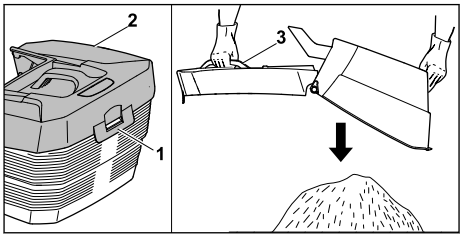

- Odprite zapiralno vezico (1).
- Zgornji del košare za travo (2) dvignite za ročaj (3) in jo pridržite.
- Z drugo roko jo držite za spodnje držalo.
- Izpraznite košaro za travo.
- Zaprite košaro za travo.
- Obesite košaro za travo.

10 Po delu

10.1 Po delu

- Izklopite kosilnico.
- Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- Kosilnico postavite na ravno površino.
- Če je kosilnica mokra: počakajte, da se kosilnica posuši.
- Očistite kosilnico.

11 Transport

11.1 Prevažanje kosilnice

- Če kosilnico prevažate na območje, ki ga kosite, in z njega:
  - Izklopite kosilnico.
    Nož se ne sme vrteti.
  - Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča.


- Če je treba kosilnico nagniti za prevoz čez površine, ki niso travnate:
  - Izklopite kosilnico.
    Nož se ne sme vrteti.
  - Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča.

Potiskanje kosilnice

- Kosilnico potiskajte naprej počasi in nadzorovano.

Prenašanje kosilnice

- Nosite zaščitne rokavice.

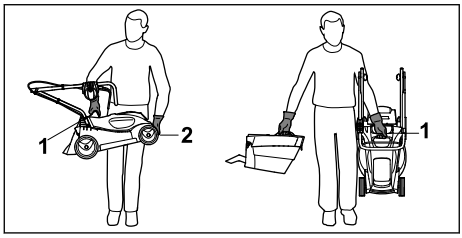

- Če nosite samo kosilnico:
  - Zložite krmilo.
  - Kosilnico z eno roko držite za ročaj za transport (1), z drugo roko pa za ohišje (2).
  - Kosilnico dvignite in nosite.
- Če hkrati nosite kosilnico in košaro za travo:
  - Kosilnico z eno roko primite za ročaj za transport (1).
  - Kosilnico dvignite in nosite ob strani telesa.

Prevažanje kosilnice v vozilu

- Kosilnico v pokončnem položaju zavarujte tako, da se ne more prevrniti ali premakniti.

12 Shranjevanje


12.1 Shranjevanje kosilnice

- Izklopite kosilnico.
- Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- Pustite, da se kosilnica ohladi.
- Izpraznite košaro za travo.
- Kosilnico postavite na ravno površino.
- Nastavite jo v položaj za transport.
- Kosilnico shranite tako, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
  – Kosilnica je zunaj dosega otrok.
  – Kosilnica je čista in suha.

13 Čiščenje

13.1 Postavljanje kosilnice v položaj za čiščenje

- Izklopite kosilnico.
  Nož se ne sme vrteti.
- Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- Kosilnico postavite na ravno površino.
- Odstranite košaro za travo.

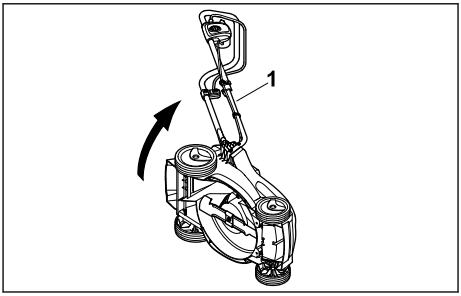

- Kosilnico primite za krmilo (1), jo prevrnite na stran in odložite.

13.2 Čiščenje kosilnice

- Izklopite kosilnico.
  Nož se ne sme vrteti.
- Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- Pustite, da se kosilnica ohladi.
- Kosilnico očistite z vlažno krpo.
- Izmetalni kanal očistite z mehko krtačo ali vlažno krpo.
- Električne kontakte na kosilnici očistite s čopičem ali mehko krtačo.
  Nož in območje okoli njega očistite z leseno palico, mehko krtačo ali vlažno krpo.

OBVESTILO

- Čiščenje z visokotlačnim čistilnikom ali vodnim curkom lahko poškoduje napravo.
  - Ne čistite naprave z visokotlačnim čistilnikom ali vodnim curkom.

14 Vzdrževanje

14.1 Interval vzdrževanja

Interval vzdrževanja je odvisen od pogojev okolice in delovnih pogojev. Podjetje STIHL priporoča naslednji interval vzdrževanja:

Enkrat letno


- Vzdrževanje kosilnice naj izvede pooblaščeni trgovec podjetja STIHL.

14.2 Odstranitev in namestitev noža

14.2.1 Odstranjevanje noža

- Izklopite kosilnico.


- ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- ► Kosilnico prevrnite na stran in jo odložite.

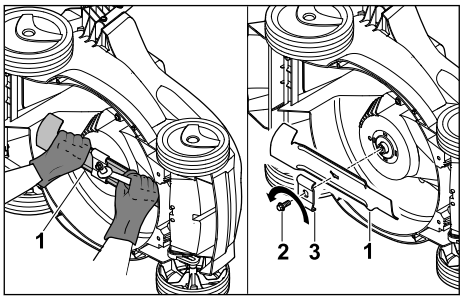

- ► Nož (1) držite z eno roko.
- ► Vijak (2) odvijte v smeri puščice in ga skupaj s sojemnikom (3) odstranite.
- ► Odstranite nož (1).
- ► Vijak (2) in sojemnik (3) odvrzite.
  Za namestitev noža (1) uporabite nov vijak in nov sojemnik.

14.2.2 Namestitev noža

- ► Izklopite kosilnico.
- ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- ► Kosilnico prevrnite na stran in jo odložite.

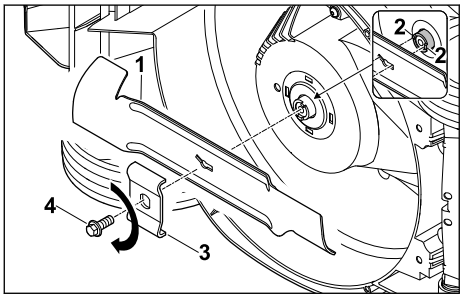

- ► Očistite naležno površino noža in pušo noža.
- ► Nož (1) je treba namestiti tako, da so navzgor zakrivljeni robovi obrnjeni proti puši noža.
- ► Vodilna zatiča (2) puše noža namestite v izrezani del noža.
- ► Nož (1) držite z eno roko in nataknite nov sojemnik (3).
- ► Na navoj novega vijaka (4) nanesite sredstvo Loctite 243 za varovanje navojnih zvez.
- ► Privijte vijak (4) in ga zategnite z zateznim momentom 15 - 20 Nm.

14.3 Ostrenje in uravnoteženje noža

Za pravilno ostrenje in uravnoteženje noža je potrebne veliko vaje.

Podjetje STIHL priporoča, da vam nož naostri in uravnoteži pooblaščeni trgovec podjetja STIHL.

Aktualne naslove pooblaščenih trgovcev lahko dobite pri pristojnem predstavniku podjetja STIHL v posamezni državi na spletni strani www.stihl.com .

⚠ OPOZORILO

- ■ Rezalni robovi noža so ostri. Uporabnik se lahko poreže.
  - ► Nosite zaščitne rokavice.

- ► Izklopite kosilnico.
- ► Vtičnico podaljška izvlecite iz omrežnega vtiča kosilnice.
- ► Kosilnico postavite pokonci.
- ► Odstranite nož.
- ► Naostrite nož. Pri tem upoštevajte kot ostrenja in hladite nož, 🕮 17.2.
  Nož med ostrenjem ne sme pomodreti.
- ► Namestite nož.
- ► Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.

15 Popravila

15.1 Popravilo kosilnice

Kosilnice in noža uporabnik ne sme popravljati sam.

- ► Če sta kosilnica ali nož poškodovana: kosilnice ali noža ne uporabljajte in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
- ► Če so opozorilne ploščice nečitljive ali poškodovane: opozorilne ploščice naj zamenja specializirani trgovec podjetja STIHL.

16 Odpravljanje motenj

16.1 Odpravljanje motenj v kosilnici

Motnja	Vzrok	Rešitev
Kosilnica po vklopu ne deluje.	Vtič ali vtičnica podaljška ni priklopljena.	► Priklopite vtič ali vtičnico podaljška, 🕮 6.


Motnja	Vzrok	Rešitev
Kosilnica se med delovanjem izklopi.	Zaščitno stikalo voda (varovalka) ali odklopnik na diferenčni tok se je sprožil. Tokokrog je električno preobremenjen ali pokvarjen.	► Poiščite in odpravite razlog za sprožitev. Vstavite sprožilo se je zaščitno stikalo za nadtokovno zaščito (varovalka) ali zaščitno FID-stikalo. ► Izključite druge porabnike električnega toka, ki so priključeni v enakem tokokrogu.
	Vtičnica je zaščitena s premajhno varovalko.	► Vtič podaljška priklopite v pravilno zavarovano vtičnico, 🕮 17.
	Kabelski podaljšek ima napačen prečni presek.	► Uporabite podaljšek z zadostnim premerom kabla, 🕮 17.
	Kabelski podaljšek je predolg.	► Uporabite podaljšek pravilne dolžine, 🕮 17.
	Motor je pregret.	► Očistite kosilnico, 🕮 13. ► Počakajte, da se kosilnica ohladi.
	Upor na nožu je prevelik.	► Nastavite višjo višino reza, 🕮 9.2. ► Kosilnico vklopite v nižji travi.
	Območje okoli noža je zamašeno.	► Očistite kosilnico, 🕮 13.
	Različica za Veliko Britanijo: Varovalka v vtiču je okvarjena.	► Zamenjajte varovalko v vtiču.
	Vtič ali spojka podaljška nista več priklopljena.	► Priklopite vtič ali vtičnico podaljška, 🕮 6.
	Zaščitno stikalo voda (varovalka) ali odklopnik na diferenčni tok se je sprožil. Tokokrog je električno preobremenjen ali pokvarjen.	► Poiščite in odpravite razlog za sprožitev. Vstavite sprožilo se je zaščitno stikalo za nadtokovno zaščito (varovalka) ali zaščitno FID-stikalo. ► Izključite druge porabnike električnega toka, ki so priključeni v enakem tokokrogu.
	Vtičnica je zaščitena s premajhno varovalko.	► Vtič podaljška priklopite v pravilno zavarovano vtičnico, 🕮 17.
	Zaščita proti preobremenitvi se je sprožila.	► Počakajte, da se kosilnica ohladi. Čas hlajenja traja do 10 minut. ► Očistite kosilnico, 🕮 13. ► Kosilnico vodite počasneje. ► Nastavite višjo višino reza, 🕮 9.2. ► Kosite nižjo travo. ► Naostrite nož, 🕮 14.3. ► Uporabite podaljšek pravilne dolžine, 🕮 17. ► Uporabite podaljšek z zadostnim premerom kabla, .🕮 17
	Nož je blokiran.	► Odstranite vzrok blokade
Kosilnica se med delovanjem močno trese.	Vijak za nož je razrahljan.	► Močno privijte vijak, 🕮 14.2.2.
	Nož ni pravilno uravnotežen.	► Naostrite in uravnotežite nož, 🕮 14.3.
Trava ni čisto pokošena ali pa je zelenica rumena.	Nož je top ali obrabljen.	► Naostrite in uravnotežite nož, 🕮 14.3.
	Upor na nožu je prevelik.	► Nastavite višjo višino reza, 🕮 9.2. ► Kosite nižjo travo.

17 Tehnični podatki

17.1 Kosilnica STIHL RME 235.0

– Omrežna napetost: glejte tipsko tablico
– Frekvenca: glejte tipsko tablico
– Sprejemna moč: 1200 W
– Teža z lovilno košaro za travo: 13 kg
– Različica za Veliko Britanijo:
Teža s priključnim kablom in lovilno košaro za travo: 14 kg
– Največja prostornina lovilne košare za travo: 30 l
– Delovna širina: 33 cm
– Število vrtljajev (n): 3200/min
– Razred električne zaščite: II
– Vrsta električne zaščite: IPx4

17.2 Nož

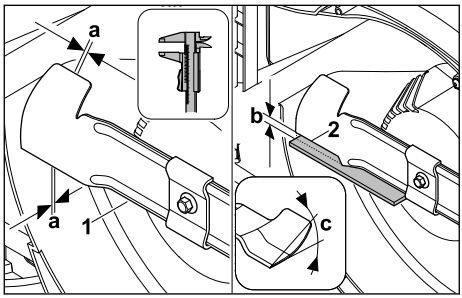

– Najmanjša debelina a: 1,6 mm
– Največja dovoljena obraba b: 5 mm
– Kot ostrenja c: 30°

17.3 Kabelski podaljški

Če se uporablja kabelski podaljšek, mora ta imeti ozemljitev, njegove žile pa morajo odvisno od napetosti in dolžine kabelskega podaljška imeti najmanj naslednje prečne preseke:

Če je nazivna napetost na napisni ploščici 220 V do 240 V:

– Dolžina kabla 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Dolžina kabla 20 m do 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Če je nazivna napetost na napisni ploščici 100 V do 127 V:

– Dolžina kabla 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Dolžina kabla 10 m do 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

17.4 Vrednosti hrupa in vibracij

– Raven zvočnega tlaka L_{pA}, izmerjena v skladu s standardom IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
Negotovost K_{pA}: 2 dB(A)
– Zagotovljena raven zvočne moči L_{WAd} v skladu z Direktivo 2000/14/ES: 93 dB(A)

Navedena karakteristika vibriranja krmila po standardu EN IEC 62841-4-3:

– Vrednost vibracij a_{hv}: 1,4 m/s²
Negotovost K_a: 0,7 m/s²
– Vrednost vibracij p_F: 20 m/s²
Negotovost K_p: 10 m/s²

Navedene vibracijske vrednosti so izmerjene s standardizirano preskusno metodo in jih je mogoče uporabiti za primerjavo z električnimi napravami. Dejansko nastale vrednosti vibracij lahko odstopajo od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe. Navedene vrednosti vibracij se lahko uporabijo za grobo oceno nastanka vibracij. Dejanski nastanek vibracij pa je potrebno izračunati natančno. Pri tem se lahko upoštevajo tudi časi, v katerih je bila električna naprava izklopljena, in tisti časi, ko je bila naprava sicer vklopljena, vendar ni delovala pod obremenitvijo.

Informacije glede izpolnjevanja direktive o obveznostih delodajalcev glede vibracij 2002/44/ES so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

REACH je oznaka za direktivo ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.

Informacije glede izpolnjevanja direktive REACH so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/reach.

18 Nadomestni deli in dodatni pribor

18.1 Nadomestni deli in dodatni pribor

STIHL Ti simboli označujejo originalne nadomestne dele STIHL in originalni dodatni pribor STIHL.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov STIHL in originalnega dodatnega pribora STIHL.

Zanesljivosti, varnosti in ustreznosti nadomestnih delov in dodatnega pribora drugih proizvajalcev STIHL kljub stalnemu opazovanju trga ne more oceniti in STIHL tudi ne more jamčiti za njihovo uporabo.

Originalni nadomestni deli STIHL in originalni dodatni pribor STIHL so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

18.2 Pomembni nadomestni deli

– Nož: 6311 702 0100
– Pritrdilni vijak za nož: 9018 321 1800
– Sojemnik: 6311 702 0600

19 Odstranjevanje

19.1 Odstranjevanje kosilnice

Informacije o odstranjevanju lahko dobite pri lokalni upravi ali pri prodajalcu STIHL.

Nepravilno odstranjevanje lahko škoduje zdravju in onesnažuje okolje.

- Izdelke STIHL, vključno z embalažo, pošljite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi.
- Ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

20 EU-skladnost

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani stihl.link/compliance.

Obrazec za prijavo varnostnih šibkih mest in dodatne informacije so na voljo na spletni strani vdp.stihl.com.

21 Naslovi

21.1 Proizvajalec

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Naslovi

www.stihl.com

22 Splošna in za izdelek specifična varnostna navodila

22.1 Uvod

OPOZORILO

- **Preberite vse varnostne napotke, navodila, slikovno gradivo in tehnične podatke, s katerimi je opremljena kosilnica.** Zaradi neupoštevanja navodil, ki so navedena v nadaljevanju, lahko pride do električnega udara, požara oziroma hudih telesnih poškodb. **Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

22.2 Varnost delovnega mesta

a) **Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.** Neurejena ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nesreče.

b) **Kosilnice ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, kjer so prisotne vnetljive tekočine, plini ali prah.** Kosilnice proizvajajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.

c) **Med uporabo kosilnice držite otroke in druge osebe proč.** Če ste nepozorni, lahko izgubite nadzor nad kosilnico.

22.3 Električna varnost

a) **Priključni vtič kosilnice se mora prilegati v vtičnico. Vtiča ne smete na noben način spreminjati. Ne uporabljajte adapterskih vtičev skupaj s kosilnicami z zaščitno ozemljitvijo.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.

b) **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelniki, štedilniki in hladilniki.** Obstaja namreč večje tveganje električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.

c) **Kosilnice ne uporabljajte v dežju in preprečite njeno uporabo v mokrih ali vlažnih pogojih.** Uporaba naprave v dežju ali vlažnih pogojih lahko poveča tveganje električnega udara.

d) **Ne uporabljajte priključnega kabla v druge namene. Priključnega kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje in vlečenje kosilnice ali odklop vtiča iz kosilnice. Priključni kabel hranite stran od vročine, olja, ostrih robov ali premikajočih se delov.** Poškodovani ali zamotani priključni kabli povečujejo nevarnost električnega udara.

e) **Pri delu s kosilnico na prostem uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za uporabo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.

f) **Če se ne morete izogniti uporabi kosilnice v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo na diferenčni tok.** Uporaba zaščitnega stikala za okvarni tok zmanjšuje tveganje električnega udara.

22.4 Varnost oseb

a) **Pri delu s kosilnico bodite pozorni, pazite, kaj počnete, in uporabljajte zdravo pamet. Kosilnice ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.** Trenutek

neprevidnosti pri uporabi kosilnice lahko povzroči resne poškodbe.

b) **Nosite osebno zaščitno opremo in vedno zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, kot so maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, zaščitna čelada ali zaščita sluha, odvisno od vrste in uporabe kosilnice, zmanjša tveganje za poškodbe.

c) **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Prepričajte se, da je kosilnica izklopljena, preden jo priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, vzamete v roke ali prenašate.** Če imate med prenašanjem kosilnice prst na stikalu ali če kosilnico priključite na električno omrežje, ko je vklopljena, lahko pride do nesreče.

d) **Pred vklopom kosilnice odstranite orodja za prilagajanje ali ključe.** Orodje ali ključ, zagozden v vrtečem se delu kosilnice, lahko povzroči poškodbe.

e) **Izogibajte se nepravilni drži. Prepričajte se, da stojite varno in da ves čas ohranjate ravnotežje.** Tako lahko kosilnico bolje upravljate v nepričakovanih situacijah.

f) **Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje in oblačila naj ne bodo v bližini premikajočih se delov.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele.

g) **Če je mogoče namestiti opremo za odsesavanje in zbiranje prahu, jo je treba pravilno priključiti in uporabljati.** Uporaba sesalnika za prah lahko zmanjša nevarnosti zaradi prahu.

h) **Ne pustite se zapeljati v lažni občutek varnosti in ne zanemarite varnostnih pravil za kosilnice, tudi če zaradi večkratne uporabe kosilnico poznate.** Neprevidno ravnanje lahko v delčku sekunde privede do resnih poškodb.

22.5 Uporaba in ravnanje s kosilnico

a) **Kosilnice ne preobremenite. Uporabite kosilnico, ki je namenjena za vaše delo.** S pravo kosilnico boste v določenem območju moči delali bolje in varneje.

b) **Ne uporabljajte kosilnice, katere stikalo je okvarjeno.** Kosilnica, ki je ni več mogoče vklopiti ali izklopiti, je nevarna in jo je treba popraviti.

c) **Pred kakršnimi koli nastavitvami naprave, menjavo delov orodja za uporabo ali pospravljanjem kosilnice izključite vtič iz vtičnice in/ali odstranite snemljivo akumulatorsko baterijo.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenameren zagon kosilnice.

d) **Neuporabljene kosilnice hranite zunaj dosega otrok. Kosilnice ne dovolite uporabljati nikomur, ki je ne pozna ali ni prebral teh navodil.** Kosilnice so nevarne, če jih uporabljajo neizkušene osebe.

e) **Skrbno vzdržujte kosilnico in delovno orodje za uporabo. Preverite, ali premični deli pravilno delujejo in niso zataknjeni, niso zlomljeni ali poškodovani tako, da bi bilo delovanje kosilnice moteno. Poškodovane dele pred uporabo kosilnice popravite.** Veliko nesreč povzročijo slabo vzdrževane kosilnice.

f) **Rezalna orodja naj bodo ostra in čista.** Skrbno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi se redkeje zataknejo in jih je lažje voditi.

g) **Kosilnico, delovno orodje za uporabo, dodatno opremo itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Upoštevajte delovne pogoje in dejavnost za izvršitev.** Uporaba kosilnic za druge namene od namenjenih, lahko privede do nevarnih situacij.

h) **Ročaji in oprijemalne površine naj bodo suhi, čisti ter brez olja in maščob.** Spolzki ročaji in oprijemalne površine ne omogočajo varnega upravljanja in nadzora nad kosilnico v nepredvidenih situacijah.

22.6 Servis

a) **Kosilnico lahko popravlja samo kvalificirano strokovno osebje in samo z originalnimi rezervnimi deli.** Tako ostane varnost kosilnice zagotovljena.

22.7 Varnostni napotki za kosilnice z električnim pogonom

a) **Kosilnice ne uporabljajte v slabem vremenu, zlasti med nevihtami.** To zmanjšuje tveganje, da bi vas zadela strela.

b) **Delovno območje temeljito preiščite, da se na njem ne nahaja divjad.** Delujoča kosilnica lahko poškoduje prostoživeče živali.

c) **Delovno območje temeljito preiščite in odstranite vso kamenje, palice, žice, kosti in druge tujke.** Deli, ki jih vrže ven, lahko povzročijo telesne poškodbe.

d) **Pred uporabo kosilnice vedno preverite, ali sta nož za košnjo in kosilna naprava obrabljena ali poškodovana.** Obrabljeni ali poško-

dovani deli povečujejo nevarnost telesnih poškodb.

e) **Pred uporabo preverite, ali so na omrežnem kablu in morebitnih podaljških vidni znaki poškodb ali staranja. Kosilnice ne uporabljajte, če je kabel poškodovan ali obrabljen. Če se kabel med delovanjem poškoduje ali obrabi, izklopite kosilnico in se kabla ne dotikajte, dokler ne izvlečete omrežnega vtiča.** Poškodovan omrežni kabel ali podaljšek lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.

f) **Redno pregledujte, ali je košara za travo obrabljena.** Obrabljena ali poškodovana košara za travo povečuje nevarnost telesnih poškodb.

g) **Zaščitne pokrove pustite na mestu. Zaščitni pokrovi morajo biti pritrjeni pravilno ter tako, da so pripravljeni za uporabo.** Zrahljan, poškodovan ali nepravilno delujoč zaščitni pokrov lahko povzroči poškodbe.

h) **Pazite, da na odprtinah za dovajanje zraka ni usedlin.** Blokirani dovodi zraka in usedline lahko povzročijo pregretje ali nevarnost požara.

i) **Med upravljanjem kosilnice vedno nosite nedrseče zaščitne čevlje. Nikoli ne delajte bosi ali v odprtih sandalih.** To zmanjšuje nevarnost poškodb nog ob stiku z vrtečim se nožem za košnjo.

j) **Med upravljanjem kosilnice vedno nosite dolge hlače.** Gola koža povečuje verjetnost telesnih poškodb zaradi izvrženih delov.

k) **Preprečite uporabo kosilnice na mokri travi. Med uporabo hodite, nikoli ne tecite.** Tako se zmanjša tveganje zdrsa in padca, ki lahko privedeta do telesnih poškodb.

l) **Kosilnice ne uporabljajte na preveč strmih pobočjih.** S tem se zmanjša tveganje, da bi izgubili nadzor, zdrsnili ali padli, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe.

m) **Med delom na bregu pazite, da stojite varno, vedno delajte prečno na breg, nikoli navzgor ali navzdol ter bodite izjemno previdni pri menjavi smeri dela.** S tem se zmanjša tveganje, da bi izgubili nadzor, zdrsnili ali padli, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe.

n) **Bodite posebno previdni pri vzvratni košnji ali ko kosilnico približujete k sebi. Vedno bodite pozorni na okolico.** To zmanjšuje nevarnost spotikanja med delom.

o) **Omrežni kabel držite stran od noža kosilnice.** Poškodovan omrežni kabel lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.

p) **Izklopite kosilnico in izvlecite omrežni vtič, če je omrežni kabel zapleten ali poškodovan.** Zapleteni ali poškodovani kabli povečujejo nevarnost električnega udara.

q) **Ne dotikajte se nožev ali drugih nevarnih delov, ki se še premikajo.** S tem se zmanjša nevarnost telesnih poškodb zaradi premikajočih se delov.

r) **Pred odstranjevanjem ukleščenega materiala ali čiščenjem kosilnice se prepričajte, da so vsa stikala izklopljena in da je napajalnik izklopljen.** Nepričakovano delovanje kosilnice lahko povzroči hude telesne poškodbe.

s) **Delovno območje temeljito preiščite in odstranite vse električne vode.** Če nož kosilnice prereže električni vod, lahko pride do električnega udara.

t) **Kosilnico držite samo za izolirane površine ročajev, saj lahko noži pridejo v stik z lastnim priključnim kablom.** Če noži pridejo v stik z vodom pod napetostjo, lahko izpostavljeni kovinski deli kosilnice pridejo pod napetost in povzročijo upravljavcu električni udar.

Содржина

1 Информации за ова упатство за употреба 541
2 Преглед..... 541
3 Безбедносни упатства..... 542
4 Подготовка на косилката за трева за употреба..... 547
5 Склопување на косилката за трева..... 547
6 Електрично приклучување на косилката за трева..... 549
7 Вклучување и исклучување на косилката за трева..... 550
8 Проверка на косилката за трева..... 550
9 Работење со косилката за трева..... 551
10 По работењето..... 552
11 Транспортирање..... 552
12 Чување..... 553
13 Чистење..... 553
14 Одржување..... 553
15 Поправки..... 555
16 Отстранување пречки..... 555
17 Технички податоци..... 556
18 Резервни делови и прибор..... 557
19 Згрижување..... 558
20 ЕУ-сообразност..... 558

Превод на оригиналното упатство за употреба 0000010262_011_MK

Печатено на хартија белена без хлор. Хартијата може да се рециклира.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026 0478-121-9905-B_VA2 G26.

21 Адреси.....558
22 Општи и специфични безбедносни упатства за производот..... 558

ВАЖНО! ПРЕД УПОТРЕБА ДА СЕ ПРОЧИТА, ДА СЕ РАЗБЕРЕ И ДА СЕ ЗАЧУВА.

1 Информации за ова упатство за употреба

1.1 Важечки документи

Овој прирачник за употреба е превод од оригиналниот прирачник за употреба од произведувачот.

Важат локалните безбедносни прописи.

1.2 Ознаки на предупредувањата во текстот

ОПАСНОСТ

- Напомената укажува на опасности што доведуваат до тешки повреди или смрт.
  - ► Наведените мерки може да спречат тешки повреди или смрт.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Напомената укажува на опасности што **може** да доведат до тешки повреди или смрт.
  - ► Наведените мерки може да спречат тешки повреди или смрт.

УПАТСТВО


- Напомената укажува на опасности што може да доведат до материјални штети.
  - ► Наведените мерки може да спречат материјални штети.

1.3 Симболи во текстот

Овој симбол посочува на поглавје во ова упатство за употреба.

2 Преглед

2.1 Косилка за трева

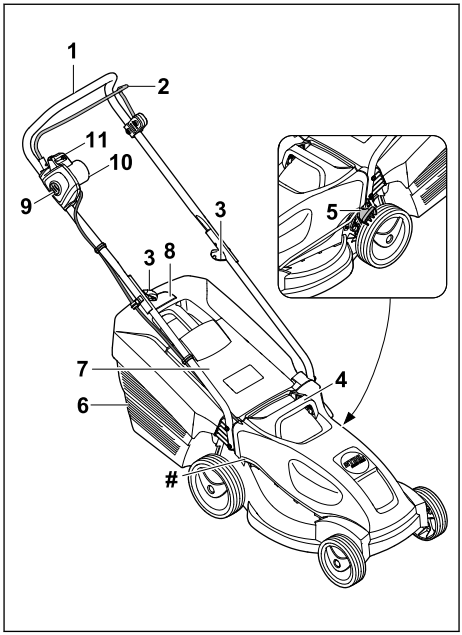

1 Управувач
2 Рачка со прекинувач
3 Вртливи рачки
4 Транспортна рачка
5 Рачка за висина на косење
6 Корпа за искосена трева
7 Клапна за исфрлање
8 Индикатор на наполнетост на корпата за собирање трева
9 Копче за блокирање
10 Приклучник за струја
11 Отвор за намалување на затегнатоста
 # Табличка со бројот на машината

2.2 Симболи

Симболите на косилката за трева ги имаат следните значења:

L_{WA} Гарантирано нормирано ниво на бучава во околината

Не фрлајте го производот со отпад од домаќинството.

Електричен алат од заштитна класа II

Наизменична струја

IPX4 IP-ознака



Вклучување на ножот

3 Безбедносни упатства

3.1 Симболи за предупредување

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Симболите за предупредување на косилката за трева ги имаат следните значења:



Погледнете ги безбедносните упатства и наведените мерки.



Прочитајте го, разберете го и сочувајте го упатството за употреба.





Внимавајте на можно излетување на објекти - стојте на растојание и држете ги третите лица настрана.



Рацете и нозете да се држат настрана од ножот.



Ако е оштетен приклучниот кабел или продолжниот кабел: извлечете го приклучникот за струја од штекерот.
Следете ги безбедносните упатства за чистење, транспорт, складирање, одржување и поправка.





Држете го приклучниот кабел подалеку од сечивото.



Заштитете ја косилката за трева од дожд и влага.

3.2 Наменета употреба

Косилката за трева STIHL RME 235.0 се користи за косење трева.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако косилка за трева не се користи како што е предвидено, лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Користете косилка за трева со кабел за продолжување.
  - ► Користете ја косилката за трева како што е опишано во ова упатство за употреба.

3.3 Обврски на корисникот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Корисниците без обука не можат да ги препознаат или проценат опасностите на косилката за трева. Корисникот или други лица може да бидат сериозно повредени или да загинат.



  - ► Прочитајте, разберете и чувајте го упатството за употреба.
  - ► Ако косилка за трева се даде на друго лице: Секогаш треба да се даде и упатството за употреба.
  - ► Осигурете се дека корисникот ги исполнува следниве услови:
    - – Корисникот е одморен.
    - – Корисникот е физички, сетилно и ментално способен да работи со косилката за трева. Доколку корисникот има физички, сетилни или ментални ограничувања, тој смее да работи само под надзор или според упатствата од страна на одговорно лице.
    - – Корисникот може да ги препознае или процени опасностите на косилката за трева.
    - – Корисникот е свесен дека е одговорен за евентуални несреќи и штети.
    - – Осигурете се дека корисникот е полнолетен или дека е обучен за професијата согласно националните регулативи.
    - – Корисникот добил насоки од овластениот дилер на STIHL или надлежно лице пред да работи со косилката за трева првпат.

– Корисникот не е под влијание на алкохол, лекови или дроги.
► Ако нешто не е јасно: Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.

3.4 Облека и опрема

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За време на работата, може да излетаат предмети со голема брзина. Корисникот може да биде повреден.
  ► Носете долги панталони изработени од издржлив материјал.
- За време на работата може да се крене прав. Вдишаниот прав може да го наруши здравјето и да предизвика алергиски реакции.
  ► Ако се крева прав: носете маска за заштита од прав.
- Несоодветната облека може да се заглави во дрво, во грмушки и во косилката за трева. Корисникот може да биде сериозно повреден без соодветна облека.
  ► Носете припиена облека.
  ► Извадете ги шаловите и накитот.
- Корисникот може да дојде во контакт со ножот за време на чистење, одржување или транспорт. Корисникот може да биде повреден.
  ► Носете заштитни ракавици.
- Ако корисникот носи несоодветни чевли, тој или таа може да се лизне. Корисникот може да биде повреден.
  ► Носете цврсти, затворени обувки со ѓон што не се лизга.
- Може да излетаат метални честички од ножот додека се остри. Корисникот може да биде повреден.
  ► Носете добро припиени заштитни очила. Соодветните заштитни очила се проверени според стандардот EN 166, EN ISO 16321 или според националните прописи и на пазарот се достапни со соодветна ознака.
  ► Носете заштитни ракавици.

3.5 Работен простор и средина

3.5.1 Косилка за трева

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Лицата, децата и животните во близина не можат да ги препознаат или проценат опасностите на косилката за трева и предметите што излетуваат. Лицата, децата и животните во близина може да бидат сериозно повредени и може да се предизвика материјална штета.
  ► Чувајте ги подалеку од работната област лицата, децата и животните во близина.
  ► Одржувајте растојание до предметите.
  ► Никогаш не оставајте ја косилката за трева без надзор.
  ► Децата треба да бидат под надзор за да се осигура дека не си играат со косилката за трева.
- Ако работи на дожд, корисникот може да се лизне. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
  ► Ако врне: Не работете.
- Косилката за трева не е водоотпорна. Ако работите на дожд или во мокри услови, може да ве погоди струен удар. Корисникот може да биде повреден, а косилката за трева да се оштети.
  ► Не работете на дожд или во мокри услови.
  ► Не косете мокра трева.
- Електричните компоненти на косилката за трева може да создадат искри. Искрите може да предизвикаат пожари и експлозии во многу запаливи или експлозивни средини. Луѓето може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
  ► Не работете во многу запалива или експлозивна средина.
- Луѓето можат да се сопнат преку кабелот за продолжување. Луѓето може да бидат повредени, а косилката за трева може да се оштети.
  ► Поставете го кабелот за продолжување да биде јасно видлив и рамно на подот.

3.6 Состојба за безбедна употреба

3.6.1 Косилка за трева

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Кога уредот не е безбеден за употреба, компонентите може да не функционираат правилно и безбедносните механизми да бидат исклучени. Може да дојде до тешки телесни повреди или смрт.
  ► Работете со неоштетена косилка за трева.
  ► Работете со неоштетен продолжен кабел и неоштетен приклучник за струја.
  ► Ако косилката за трева е валкана или водена: исчистете ја и исушете ја косилката за трева.

- ► Не модифицирајте ја косилката за трева.
- ► Ако контролните елементи не функционираат или се изменети: не работете со косилката за трева.
- ► Монтирајте го ножот како што е опишано во ова упатство за употреба.
- ► Монтирајте оригинален прибор од STIHL за оваа косилка за трева.
- ► Монтирајте ја опремата како што е опишано во овој прирачник за употреба или во прирачникот за употреба на опремата.
- ► Не вметнувајте предмети во отворите на косилката за трева.
- ► Заменете ги истрошените или оштетените таблички со инструкции.
- ► Ако нешто не ви е јасно: побарајте помош од специјализиран продавач STIHL.

3.6.2 Нож

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако не е во безбедна состојба, делови од ножот може да се олабават и да излетаат. Може да дојде до тешки повреди.
  - ► Работете со неоштетен нож и неоштетени додатоци.
  - ► Работете со недеформиран нож.
  - ► Правилно монтирајте го ножот.
  - ► Правилно наострете го ножот. Внимавајте на аголог на острење, 🕮 17.2.
  - ► Работете со нож без запци.
  - ► Работете со нож, чија најмала дебелина не е пречекорена, 🕮 17.2. Ако минималната дебелина е пречекорена: заменете го ножот.
  - ► Работете со нож, чиј раб на острење не е пречекорен, 🕮 17.2. Ако работ на острење е пречекорен: заменете го ножот
  - ► Избалансирајте го ножот кај специјализиран продавач STIHL.
  - ► Ако нешто не ви е јасно: побарајте помош од специјализиран продавач STIHL.

3.7 Електрично приклучување

Контактот со компоненти што спроведуваат струја може да настане од следните причини:
– Кабелот за продолжување е оштетен.
– Приклучокот за штекер на кабелот за продолжување е оштетен.
– Штекерот не е инсталиран правилно.

⚠ ОПАСНОСТ

- Контактот со компоненти што спроведуваат струја може да доведе до струен удар. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
  - ► Проверете дали продолжниот кабел и приклучокот се неоштетени.



Ако продолжниот кабел или приклучокот се оштетени:
- ► Не допирајте го оштетеното место.
- ► Извлечете го мрежниот приклучок од штекерот.
- ► Приклучениот кабел за напојување нека го замени специјализиран продавач на STIHL.

  - ► Ракувајте со кабелот за продолжување и неговиот мрежен приклучок со суви раце.
  - ► Вметнете го кабелот за продолжување во правилно инсталиран и обезбеден штекер со заштитен контакт.
  - ► Поврзете ја косилката за трева преку заштитен приклучок за диференцијална струја (30 mA, 30 ms).
- Оштетен или несоодветен кабел за продолжување може да доведе до струен удар. Луѓето може да бидат тешко повредени или да загинат.
  - ► Користете кабел за продолжување со правилни спецификации, 🕮 17.
  - ► Користете кабел за продолжување отпорен на прскање од вода и одобрен за надворешна употреба.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За време на работата, погрешниот напон во мрежата или погрешната фреквенција на мрежата може да доведат до преголем напон во косилката за трева. Косилката за трева може да се оштети.
  - ► Проверете дали напонот во мрежата и фреквенцијата на мрежата се совпаѓаат со податоците на плочката на косилката за трева.
- Ако неколку електрични уреди се поврзани на повеќекратен штекер, електричните компоненти може да се преоптоварат за време на работата. Електричните компоненти може да се загреат и да предизвикаат пожар. Луѓето може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Приклучете ја косилката за трева на посебен штекер.

- ► Не приклучувајте ја косилката за трева на повеќекратни штекери.
- Погрешно поставениот кабел за продолжување може да се оштети и луѓето може да се сопнат од него. Луѓето можат да бидат повредени, а кабелот за продолжување може да се оштети.
  - ► Поставете го кабелот за продолжување така што косилката за трева не може да го допре.
  - ► Поставете го и означете го кабелот за продолжување на таков начин што луѓето нема да може да се сопнат од него.
  - ► Поставете го кабелот за продолжување на таков начин што нема да е затегнат или заплеткан.
  - ► Поставете го кабелот за продолжување на таков начин што нема да се оштети, свитка, згмечи или да струга на површината.
  - ► Заштитете го кабелот за продолжување од топлина, масло и хемикалии.
  - ► Поставете го кабелот за продолжување на сува подлога.
- Кабелот за продолжување за време на работата се загрева. Ако топлината не може да излегува, таа може да предизвика пожар.
  - ► Ако се користи ролна за продолжен кабел: Целосно одмотајте ја ролната за продолжниот кабел.

3.8 Работење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Корисникот не може да работи сконцентрирано во одредени ситуации. Корисникот може да се сопне, да падне и да биде сериозно повреден.
  - ► Работете смирено и внимателно.
  - ► Ако осветлувањето и видливоста се слаби: Не работете со косилката за трева.
  - ► Работете сами со косилката за трева.
  - ► Внимавајте на пречките.
  - ► Не навалувајте ја косилката за трева.
  - ► Работете стоејќи на тлото и одржувајте ја вашата рамнотежа.
  - ► Ако почувствувате знаци на замор: Направете пауза.
  - ► Ако косите по падини: Косете напречно по падината.
  - ► Не работете на падини со наклон поголем од 25° (46,6 %).
- Корисникот може да се пресече од ротирачкиот нож. Корисникот може сериозно да се повреди.



  - ► Не допирајте го ротирачкиот нож.
  - ► Ако ножот е блокиран од предмет: Исклучете ја косилката за трева и извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева. Само со изгасен мотор, тргнете го предметот.
- Ако косилката за трева го смени начинот на работа или се однесува невообичаено, можно е косилката за трева да не е во безбедна состојба. Луѓето може да бидат сериозно повредени и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Завршете со работа, исклучете ја косилката за трева, извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
- Косилката за трева може да вибрира кога работи.
  - ► Носете заштитни ракавици.
  - ► Направете пауза.
  - ► Ако чувствувате знаци на нарушување на циркулацијата: Одете на лекар.
- Ако ножот удри во предмет додека работи, тој или делови од него може да се оштетат или да излетаат со голема брзина. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Отстранете ги туѓите предмети од работната површина.
- Кога се ослободува рачката-прекинувач, ножот продолжува да ротира кратко време. Луѓето може да бидат сериозно повредени.
  - ► Почекајте додека ножот не престане да се врти.
- Ако ротирачкиот нож удри во тврд предмет, може да се појават искри. Искрите може да предизвикаат пожар во лесно запалива околина. Луѓето може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Не работете во лесно запалива околина.
- Ако косилката за трева е поставена на нерамна површина, можно е да се стркала. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Оставајте ја косилката за трева само кога е на рамна површина и не може да се стркала сама по себе.
- Ако на рачката се закачат предмети, косилката за трева може да се преврти

поради дополнителната тежина. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
- ► Не закачувајте никакви предмети на рачката.

⚠ ОПАСНОСТ

- Ако се работи во близина на струјни кабли, ножот може да дојде во контакт со нив и да ги оштети. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
  - ► Не работете во близина на струјни кабли.
- Ако се работи кога грми, корисникот може да биде погоден од гром. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
  - ► Ако има грмежи: Не работете.

3.9 Транспортирање

3.9.1 Транспортирање

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Косилка за трева може да се преврти или да се придвижи кога се транспортира. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Исклучете ја косилката за трева и извлечете го кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
  - ► Почекајте додека ножот не престане да се врти.
  - ► Прицврстете ја косилката за трева со каиши за затегнување, ремени или мрежа, така што нема да може да се преврти или придвижи.

3.10 Чување

3.10.1 Складирање

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Децата не можат да ги препознаат или проценат опасностите на косилката за трева. Децата може сериозно да се повредат.
  - ► Извлечете го мрежниот приклучок на кабелот за продолжување од штекерот.
  - ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
  - ► Чувајте ја косилката за трева вон дофат на деца.
- Електричните контакти на косилката за трева и металните компоненти можат да кородираат од влага. Косилката за трева може да се оштети.
  - ► Извлечете го мрежниот приклучок на кабелот за продолжување од штекерот.
  - ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
  - ► Чувајте ја косилката за трева чиста и сува.
- Ако косилката се чува на закосени површини, можно е да се стркала. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Складирајте ја косилката за трева само на рамни површини.

3.11 Чистење, одржување и поправка

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако мрежниот приклучок е вклучен во штекер за време на чистење, одржување или поправка, косилката за трева може да се вклучи ненамерно. Луѓето може да бидат сериозно повредени и може да се предизвика материјална штета.



  - ► Извлечете го мрежниот приклучок на кабелот за продолжување од штекерот.
  - ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
  - ► Почекајте додека ножот не престане да се врти.
- Јаките детергенти, чистењето со млаз вода под притисок или со остри предмети може да ја оштетат косилката за трева или ножот. Ако косилката за трева и ножот не се чистат правилно, компонентите може да не функционираат правилно и може да се оневозможат безбедносните уреди. Луѓето може да бидат сериозно повредени.
  - ► Исчистете ја косилка за трева и ножот, како што е опишано во ова упатство за употреба.
- Ако косилката за трева или ножот не се одржуваат правилно, компонентите може да не функционираат правилно и може да се оневозможат безбедносните уреди. Луѓето може да бидат тешко повредени или да загинат.
  - ► Не сервисирајте ја ниту поправајте ја косилката за трева сами.

- ► Ако косилката за трева треба да се сервисира или поправи: Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
- ► Одржувајте го ножот како што е опишано во ова упатство за употреба.

■ Кога се чисти, одржува или поправа ножот, корисникот може да се пресече со сечилата на ножот. Корисникот може да се повреди.
- ► Носете заштитни ракавици.

■ Ножот може да стане жежок кога се остри. Корисникот може да се изгори.
- ► Почекајте додека ножот не се олади.
- ► Носете заштитни ракавици.

■ Ножот на косилката за трева е подвижен дури и кога моторот е исклучен. За време на одржувањето на ножот, корисникот може да се повреди од подвижниот нож.
- ► Работете внимателно.
- ► Носете заштитни ракавици.

■ Ножот на косилката за трева е подвижен. За време на одржувањето на ножот, корисникот може да ги притисне прстите помеѓу подвижниот нож и стационарните делови на косилката за трева.
- ► Работете внимателно.
- ► Носете заштитни ракавици.

4 Подготовка на косилката за трева за употреба


4.1 Подготовка на косилката за трева за употреба

Пред да започнете со работа, мора да се извршат следните чекори:
- ► Отстранете го материјалот за пакување и бравите за транспорт.
- ► Осигурете се дека следните компоненти се во безбедна состојба:
  - – Косилката за трева, 🕮 3.6.1.
  - – Ножот, 🕮 3.6.2.
- ► Исчистете ја косилката за трева, 🕮 13.2.
- ► Проверете го ножот, 🕮 8.2.
- ► Поставете ја рачката, 🕮 5.1
- ► Отклопете ја рачката, 🕮 5.2.1.
- ► Поврзете го мрежниот приклучок на косилката за трева со кабелот за продолжување, 🕮 6.1.
- ► Вметнете го кабелот за продолжување во добро пристапен штекер.
- ► Ако се коси трева и искосената трева треба да се собере во корпата за искосената трева: Прикачете ја корпата за искосената трева, 🕮 5.3.2.
- ► Ако се коси тревата и искосената трева треба да се исфрла одзади: Откачете ја корпата за искосената трева, 🕮 5.3.3.
- ► Нагодете ја висината на косење, 🕮 9.2.
- ► Проверете ги контролите, 🕮 8.1.
- ► Ако не може да се извршат чекорите: Не користете ја косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер за STIHL.


5 Склопување на косилката за трева

5.1 Поставување на рачката

- ► Исклучете ја косилката за трева.
- ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- ► Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

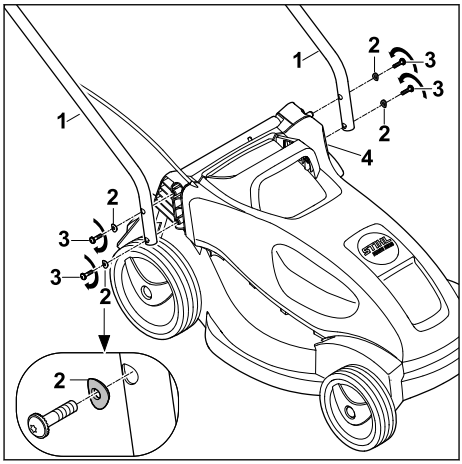

- ► Држете ги долните делови на рачката (1) на косилката за трева така што отворите се порамнети.
- ► Турнете ги шрафовите (3) заедно со подлошките (2) однадвор навнатре низ отворите на долниот дел на рачката (1) и на косилката за трева (4) зашрафете и затегнете.
  Двата долни делови на рачката (1) се цврсто поврзани со косилката за трева (4).
- ► Горниот дел на рачката може да се монтира во 2 висини (a,b).

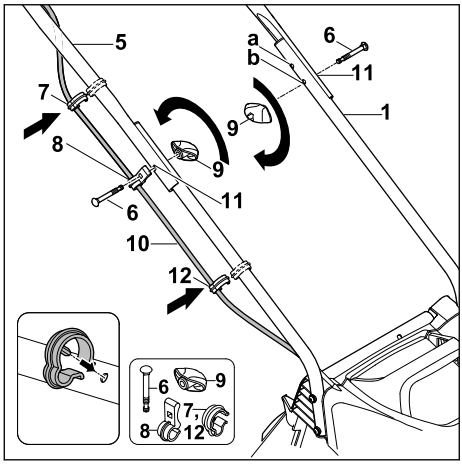


- Држете го горниот дел на рачката (5) на долните делови на рачката (1) така што отворите се порамнети.
- Поставете го кабелот (10) во стегалката за кабел (8).
- На страната каде што се наоѓа кабелот, турнете го шрафот (6) однадвор навнатре низ отворите (11) на стегалката за кабел (8), горната рачка (5) и долната рачка (1).
- Од другата страна, туркајте го шрафот (6) однадвор навнатре низ отворите (11) од горниот дел рачка (5) и долниот дел на рачката (1).
- Поставете ги вртливите рачки (9) на шрафовите (6) на двете страни и зашрафете ги.
  Горниот дел на рачката (5) е цврсто поврзан со долните делови на рачката (1).
- Поставете го кабелот (10) во стегалката за кабел (7).
- Притиснете ја стегалката за кабел (7) на горниот дел на рачката (5) и оставете да се затвори.
- Поставете го кабелот (10) во стегалката за кабел (12).
- Притиснете ја стегалката за кабел (12) на долниот дел на рачката (1) и оставете да се затвори.

Рачката не мора повторно да се вади.

5.2 Расклопување и склопување на рачката-прекинувач

5.2.1 Расклопување на рачката

- Исклучете ја косилката за трева.
- Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

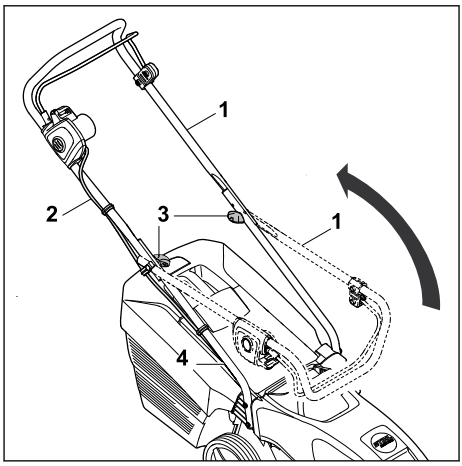


- Расклопете го горниот дел на рачката (1) и држете го со едната рака. Внимавајте да не се оштети кабелот (2).
- Вртливите рачки (3) се затегнуваат.

Горниот дел на рачката (1) е цврсто поврзан со долниот дел на рачката (4).

5.2.2 Склопување на рачката

За да се заштеди при транспортирање и складирање, рачката за држење може да се преклопи.


- Исклучете ја косилката за трева.
- Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

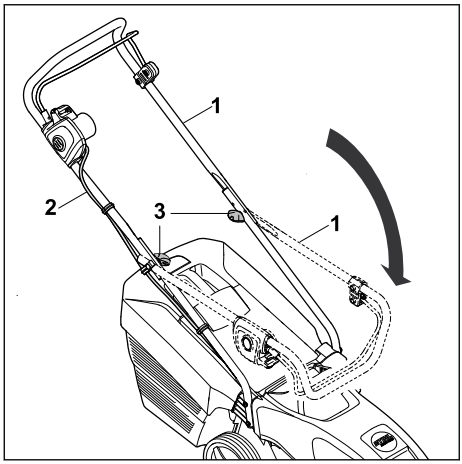

- Одвртете ги вртливите рачки (3) додека не се вртат слободно.
- Преклопете го горниот дел на рачката (1) нанапред и внимавајте кабелот (2) да не е оштетен.

5.3 Склопување, закачување и откачување на корпата за искосена трева


5.3.1 Монтирање на корпата за искосената трева

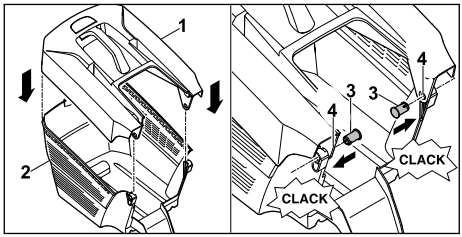

- Наместете го горниот дел на корпата (1) на долниот дел на корпата (2).
- Притиснете ги клиновите (3) одвнатре низ отворите (4).
- Притиснете го горниот дел на корпата (1) надолу.
  Горниот дел на корпата кликнува чујно.

5.3.2 Прикачување на корпата за искосената трева

- Исклучете ја косилката за трева.
- Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

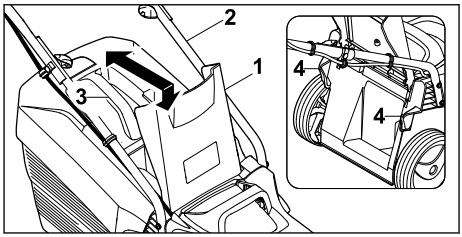


- Отворете и држете ја клапната за исфрлање (1).
- Заглавете ја корпата за искосена трева (2) со рачката (3) и закачете ја со куките во отворите (4).
- Поставете ја клапната за исфрлање (1) на корпата за искосена трева (2).

5.3.3 Откачување на корпата за искосената трева

- Исклучете ја косилката за трева.
- Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
- Отворете и држете ја клапната за исфрлање.
- Со рачката, подигнете ја корпата за искосената трева нагоре.
- Клапната за исфрлање се затвора.

6 Електрично приклучување на косилката за трева

6.1 Електрично приклучување на косилката за трева

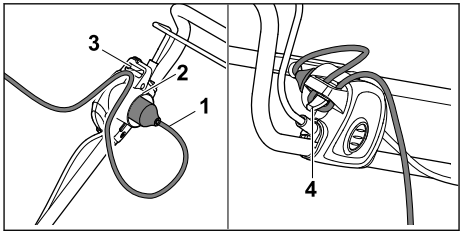


- Вметнете го куплунгот на кабелот за продолжување (1) во мрежниот приклучок (2) на косилката за трева.
- Повлечете ја јамката на кабелот низ отворот (3).

- Зацврстете ја јамката на кабелот на куката (4).
  Поврзувањето на кабелот се ослободува со повлекување.
- Вметнете го кабелот за продолжување во правилно инсталиран штекер.

7 Вклучување и исклучување на косилката за трева

7.1 Вклучување на косилката за трева

- Проверете дали кабелот за продолжување е поставен видливо и секогаш се наоѓа зад косилката за трева.
- Не навалувајте ја косилката за трева.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

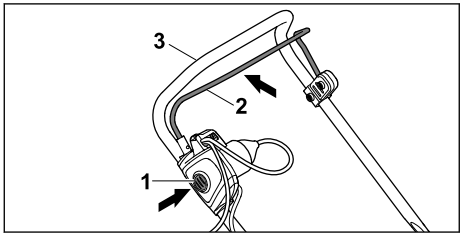

- Притиснете го копчето за заклучување (1) со десната рака и држете го притиснато.
- Со левата рака повлечете ја рачката-прекинувач (2) целосно во правец на рачката за држење (3) и држете ја така што со палецот ја опфаќате рачката за држење (3).
  Ножот ротира.
- Отпуштете го копчето за заклучување (1).
- Држете ги рачката за држење и рачката-прекинувач (2) со десната рака така што со палецот ја опфаќате рачката за држење (3).

7.2 Исклучување на косилката за трева

- Отпуштете ја рачката-прекинувач.
- Почекајте додека ножот не престане да се врти.
- Ако ножот продолжи да ротира: Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
  Косилката за трева е дефектна.

8 Проверка на косилката за трева

8.1 Проверка на контролите

Копче за заклучување и рачка-прекинувач

- Исклучете ја косилката за трева.
- Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- Притиснете и отпуштете го копчето за заклучување.
- Повлечете ја рачката-прекинувач целосно во правец на рачката за држење и потоа отпуштете ја.
- Ако копчето за заклучување или рачката-прекинувач се заглавени или не се враќаат во почетната позиција: Не користете ја косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер за STIHL.
  Копчето за заклучување или рачката-прекинувач за косење се дефектни.


Вклучување на косилката за трева

- Приклучете ја косилката за трева во штекер со кабел за продолжување.
- Притиснете го копчето за заклучување со десната рака и држете го притиснато.
- Со левата рака повлечете ја рачката-прекинувач целосно до рачката за држење и држете ја така што со палецот ја држите и рачката за држење.
  Ножот ротира.
- Ако ножот не се ротира: Исклучете ја косилката за трева, извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
  Косилката за трева е дефектна.
- Отпуштете ги копчето за заклучување и рачката-прекинувач.
  Ножот престанува да ротира по кратко време.
- Ако ножот продолжи да ротира: Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
  Косилката за трева е дефектна.

8.2 Проверка на ножот

- Исклучете ја косилката за трева.
- Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.


► Навалете ја косилката за трева на страна и спуштете ја, 🕮 13.1.

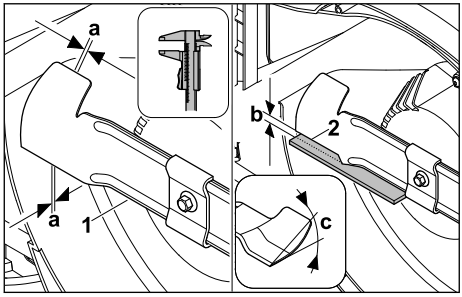

► Измерете го следново:
– Дебелина a
– Острење назад b
– Агол на острење c
► Дебелината (a) треба да се провери на повеќе места на ножот (1) со шублер. Доколку не се достигне минималната дебелина: Заменете го ножот, 🕮 17.2.
► Линијарот (2) се поставува на предниот раб на ножот и се мери острењето назад (b). Доколку острењето назад се пречекори: Заменете го ножот, 🕮 17.2.
► Ако аголот на острење (c) не е правилен: Наострете го ножот, 🕮 17.2.
► Ако нешто не е јасно: Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.

9 Работење со косилката за трева

9.1 Држење и возење на косилката за трева

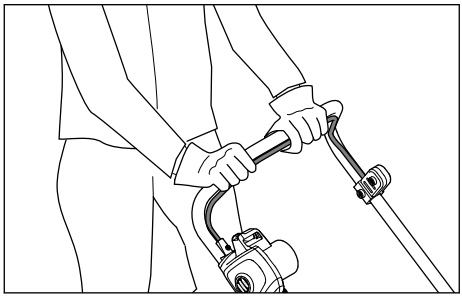

► Држете ја рачката со двете раце така што палците ја опфаќаат рачката.


9.2 Нагодување на висината на косење

Може да се постават 5 висини на косење:
– 25 mm = позиција 1
– 35 mm = позиција 2
– 45 mm = позиција 3
– 50 mm = позиција 4
– 60 mm = позиција 5

Позициите се означени на косилката за трева.

Нагодување на висината на косење

► Исклучете ја косилката за трева. Ножот не смее да ротира.
► Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

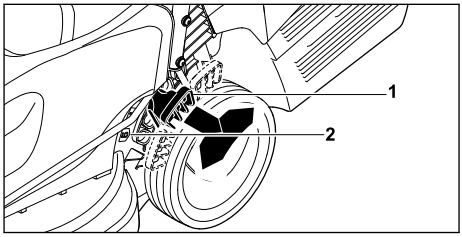

► Цврсто држете ја косилката за трева за рачката.
► Притиснете ја рачката (1) нанадвор и држете ја.
► Ставете ја косилката за трева во саканата позиција со кревање и спуштање. Актуелната висина на косење може да се прочита на индикаторот за висината на засекот (2).
► Отпуштете ја (1) рачката. Косилката за трева се заглавува.


9.3 Косење



► Туркајте ја косилката за трева напред, полека и контролирано.

- ► Доколку за време на косењето се удри во туѓ предмет и ножот е блокиран:
  - ► Исклучете ја косилката за трева.
  - ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
  - ► Осигурете се дека сите подвижни делови се целосно запрени.
  - ► Проверете ја косилката за трева.
  - ► Доколку се потребни поправки: Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
- ► Доколку косилката за трева почне силно да вибрира:
  - ► Исклучете ја косилката за трева.
  - ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
  - ► Проверете ја косилката за трева.
  - ► Проверете дали сите навртки, завртки и шрафови се добро затегнати.
  - ► Доколку се потребни поправки: Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.


9.4 Празнење на корпата за искосена трева

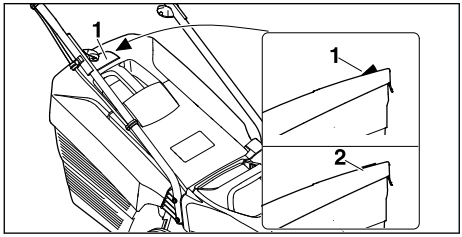

Протокот на воздух што го создава ножот го зголемува индикаторот за наполнетост (1). Кога корпата за искосената трева е наполнета, протокот на воздух запира. Кога протокот на воздух е многу мал, индикаторот за наполнетост (2) се враќа во состојба на мирување. Ова е напомена да се испразни корпата за искосената трева.

Неограничената функција на индикаторот за наполнетост постои само при оптимален проток на воздух. Надворешните влијанија како влажна, густа или висока трева, ниски степени на сечење, нечистотии и слично може да ги оневозможат протокот на воздух и функцијата на индикаторот за наполнетост.

- ► Кога индикаторот за наполнетост се враќа во состојба на мирување. Испразнете ја корпата за искосената трева.
- ► Исклучете ја косилката за трева.
- ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- ► Откачете ја корпата за искосената трева.

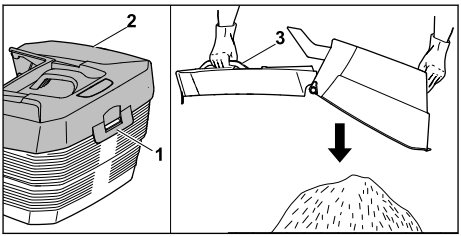

- ► Отворете го капакот за затворање (1).
- ► Горниот дел на корпата (2) се отвора и се држи на рачката (3).
- ► Држете ја цврсто долната рачка со втората рака.
- ► Испразнете ја корпата за искосената трева.
- ► Склопете ја корпата за искосената трева.
- ► Прикачете ја корпата за искосената трева.

10 По работењето

10.1 Кога ќе завршите со работата

- ► Исклучете ја косилката за трева.
- ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- ► Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
- ► Ако косилката за трева е мокра: Оставете ја косилката за трева да се исуши.
- ► Исчистете ја косилката за трева.

11 Транспортирање

11.1 Транспортирање на косилката за трева


- ► Ако косилката за трева се премести од и до површината што треба да се коси:
  - ► Исклучете ја косилката за трева. Ножот не смее да ротира.
  - ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок.
- ► Ако косилката за трева треба да се навали за да се премести над други површини освен трева:
  - ► Исклучете ја косилката за трева. Ножот не смее да ротира.
  - ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок.

Туркање на косилката за трева

- ► Туркајте ја косилката за трева напред, полека и контролирано.

Носење на косилката за трева

► Носете заштитни ракавици.

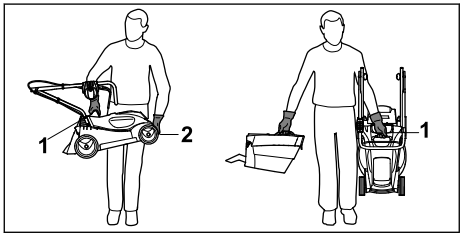

► Ако се носи само косилката за трева:
  ► Склопете ги рачките.
  ► Косилката за трева цврсто се држи со едната рака на транспортната рачка (1), а со другата рака на куќиштето (2).
  ► Косилката за трева се подигнува и се носи.
► Ако косилката за трева и корпата за искосената трева за трева се носат истовремено:
  ► Косилката за трева цврсто се држи со едната рака на транспортната рачка (1).
  ► Подигнете ја косилката за трева и носете ја странично од телото.

Транспортирање на косилката за трева во возило

► Прицврстете ја косилката за трева во исправена положба, така што нема да се врти и движи.

12 Чување


12.1 Складирање на косилката за трева

► Исклучете ја косилката за трева.
► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
► Почекајте косилката за трева да се излади.
► Испразнете ја корпата за искосената трева.
► Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
► Нагодете ја позицијата за превезување.
► Складирајте ја косилката за трева така што ќе бидат исполнети следниве услови:
  – Косилката за трева е вон дофат на деца.
  – Косилката за трева е чиста и сува.

13 Чистење

13.1 Поставување на косилката за трева во позиција за чистење

► Исклучете ја косилката за трева.
Ножот не смее да ротира.
► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
► Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
► Откачете ја корпата за искосената трева.

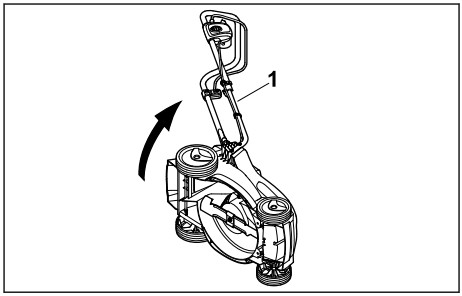

► Држете ја цврсто косилката за трева за рачката (1), навалете ја на страна и спуштете ја.

13.2 Чистење на косилката за трева

► Исклучете ја косилката за трева.
Ножот не смее да ротира.
► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
► Почекајте косилката за трева да се излади.
► Исчистете ја косилката за трева со влажна крпа.
► Исчистете го каналот за исфрлање со мека четка или влажна крпа.
► Исчистете ги електричните контакти на косилката за трева со четка за фарбање или мека четка.
Исчистете ја областа околу ножот и самиот нож со дрвен стап, мека четка или влажна крпа.

УПАТСТВО

■ Чистењето со уред за миење под висок притисок или млаз вода може да го оштети уредот.
  ► Не чистете го уредот со уред за миење под висок притисок или млаз вода.

14 Одржување

14.1 Интервал за одржување


Интервалот за одржување зависи од условите на околината и од работните услови. STIHL го

препорачува следниов интервал за одржување:

Годишно
- ► Одржувајте ја косилката за трева кај овластен дистрибутер на STIHL.


14.2 Вадење и прикачување на ножот

14.2.1 Вадење на ножот
- ► Исклучете ја косилката за трева.
- ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- ► Навалете ја косилката за трева на страна и спуштете ја.

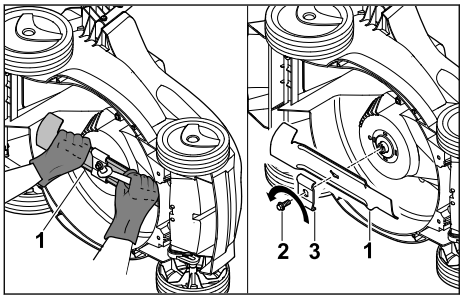

- ► Ножот (1) се држи со едната рака.
- ► Отшрафете ја завртката (2) во насока на стрелката и извадете ја заедно со држачот (3).
- ► Извадете го ножот (1).
- ► Фрлете ги завртката (2) и држачот (3). Користете нова завртка и подлошка за прикачување на ножот (1) и нов држач.

14.2.2 Прикачување на ножот
- ► Исклучете ја косилката за трева.
- ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- ► Навалете ја косилката за трева на страна и спуштете ја.

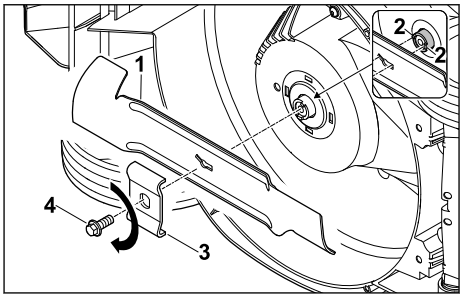

- ► Се чистат контактната површина на ножот и приклучокот на ножот.
- ► Ножот (1) се мести со свиткани крилца нагоре на приклучокот на ножот.
- ► Игличките водилки (2) на приклучокот на ножот се позиционираат во вдлабнатините на ножот.
- ► Ножот (1) се држи со едната рака и се поставува новиот држач (3).
- ► Нанесете блокатор на навој Loctite 243 на навојот на новата завртка (4).
- ► Зашрафете ја завртката (4) и 15 - 20 затегнете со Nm.

14.3 Острење и балансирање на ножот

Потребно е многу пракса за правилно острење и балансирање на ножот.

STIHL препорачува острењето и балансирањето на ножот да го прави само овластен дистрибутер на STIHL.

Актуелните адреси на овластените дистрибутери може да се најдат кај соодветното претставништво на STIHL на www.stihl.com .

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- ■ Рабовите за сечење на ножот се остри. Корисникот може да се пресече.
  - ► Носете заштитни ракавици.

- ► Исклучете ја косилката за трева.
- ► Извлечете го куплунгот на кабелот за продолжување од мрежниот приклучок на косилката за трева.
- ► Легнете ја косилката за трева.
- ► Извадете го ножот.
- ► Наострете го ножот. Придржувајте се до аголот на острење и изладете го ножот, 🕮 17.2.
  Ножот не смее да стане син додека се остри.

- ► Прикачете го ножот.
- ► Ако нешто не е јасно: Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.

15 Поправки

15.1 Поправање на косилката за трева

Корисникот не може сам да ги поправа косилката за трева и ножот.

- ► Ако косилката за трева или ноќот се оштетени: Не користете ја косилката за трева ниту ножот и обратете се кај овластен дистрибутер за STIHL.
- ► Ако знаците се нечитливи или оштетени: Заменете ги информативните знаци во овластен дистрибутер на STIHL.

16 Отстранување пречки

16.1 Отстранување неисправности на косилката за трева

Пречка	Причина	Решение
Косилката за трева не работи кога ќе се вклучи.	Приклучокот или спојката на продолжниот кабел не се вметнати.	► Приклучете ги приклучокот или куплунгот на кабелот за продолжување, 🕮 6.
	Активиран е автоматскиот прекинувач (осигурувач) или ФИ заштитната склопка. Струјното коло е електрично преоптоварено или неисправно.	► Побарајте ја и отстранете ја причината за активирањето. Наместете го автоматскиот прекинувач (осигурувач) или ФИ заштитната склопка. ► Исклучете ги другите потрошувачи на струја што се приклучени во истото струјно коло.
	Штекерот е премалку обезбеден.	► Приклучете го приклучокот во правилно обезбеден штекер, 🕮 17.
	Продолжниот кабел има погрешен напречен пресек.	► Користете кабел за продолжување со доволен пресек, .🕮 17
	Продолжниот кабел е премногу долг.	► Користете кабел за продолжување со правилна должина, 🕮 17.
	Моторот е прегреан.	► Исчистете ја косилката за трева, 🕮 13. ► Почекајте косилката за трева да се излади.
	Отпорот на ножот е преголем.	► Поставете поголема висина на косење, 🕮 9.2. ► Вклучете ја косилката за трева во пониска трева.
	Делот околу ножот е блокиран.	► Исчистете ја косилката за трева, 🕮 13.
	Национална варијанта GB: Осигурувачот во приклучокот е неисправен.	► Сменете го осигурувачот во приклучокот.
Косилката за трева се исклучува при работа.	Приклучокот или спојката на продолжниот кабел не се вметнати.	► Приклучете ги приклучокот или куплунгот на кабелот за продолжување, 🕮 6.


Пречка	Причина	Решение
	Активиран е автоматскиот прекинувач (осигурувач) или ФИ заштитната склопка. Струјното коло е електрично преоптоварено или неисправно.	► Побарајте ја и отстранете ја причината за активирањето. Наместете го автоматскиот прекинувач (осигурувач) или ФИ заштитната склопка. ► Исклучете ги другите потрошувачи на струја што се приклучени во истото струјно коло.
	Штекерот е премалку обезбеден.	► Приклучете го приклучокот во правилно обезбеден штекер, 🕮 17.
	Заштитата од преоптоварување се активира.	► Почекајте косилката за трева да се излади. Време на ладење до 10 минути. ► Исчистете ја косилката за трева, 🕮 13. ► Возете ја косилката за трева побавно. ► Поставете поголема висина на косење, .🕮 9.2 ► Косете пониска трева. ► Наострете го ножот, 🕮 14.3. ► Користете кабел за продолжување со правилна должина, 🕮 17. ► Користете кабел за продолжување со доволен пресек, .🕮 17
	Ножот е блокиран.	► отстранете ја блокадата
Косилка за трева многу вибрира кога работи.	Шрафот на ножот е лабав.	► Цврсто затегнете го шрафот, 🕮 14.2.2.
	Ножот не е правилно избалансиран.	► Наострете и избалансирајте го ножот, 🕮 14.3.
Тревата е нечиста или тревникот е жолт.	Ножот е тап или изабен.	► Наострете и избалансирајте го ножот, 🕮 14.3.
	Отпорот на ножот е преголем.	► Поставете поголема висина на косење, 🕮 9.2. ► Косете пониска трева.

17 Технички податоци

17.1 Косилка за трева STIHL RME 235.0

– Мрежен напон: наведен на плочката со податоци
– Фреквенција: наведена на плочката со податоци
– Моќност: 1200 W
– Тежина со корпа за искосена трева: 13 kg
– Национална варијанта GB:
Тежина со кабел за струја и корпа за искосена трева: 14 kg
– Максимален капацитет на корпата за собирање трева: 30 l
– Работна ширина: 33 cm
– Број на вртежи (n): 3200 /min
– Електрична заштитна класа: II
– Електричен заштитен вид: IPX4

17.2 Нож

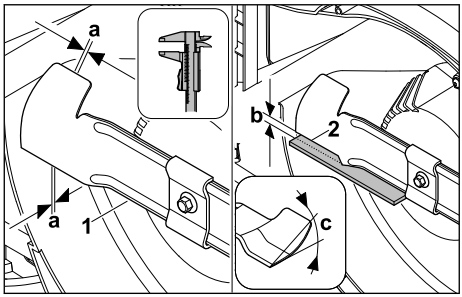

– Минимална дебелина a: 1,6 mm
– Максимално остреење назад b: 5 mm
– Агол на остреење c: 30°

17.3 Продолжни кабли

Кога се користи продолжен кабел, истиот мора да има заштитен вод и неговите проводници, во зависност од напонот и од должината на продолжниот кабел, мора да ги имаат следниве минимални напречни пресеци:

Ако номиналниот напон на плочката со податоци изнесува 220 V до 240 V:
– Должина на кабелот до 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Должина на кабелот 20°m до 50°m: AWG °13 / 2,5°mm²

Ако номиналниот напон на плочката со податоци изнесува 100 V до 127 V:
– Должина на кабелот до 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Должина на кабелот 10°m до 30°m: AWG °12 / 3,5°mm²

17.4 Вредности за звук и вибрации

– Ниво на притисок на звукот L_{pA} мерено според EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
  Несигурност K_{pA}: 2 dB(A)
– Гарантирано ниво на моќност на звукот L_{WAd} според 2000/14/EG: 93 dB(A)

Декларирана вредност за вибрации за управувач според EN IEC 62841-4-3:
– Вредност за вибрации a_{hv}: 1,4 m/s²
  Несигурност K_a: 0,7 m/s²
– Вредност за вибрации p_F: 20 m/s²
  Несигурност K_p: 10 m/s²

Наведените вибрациски вредности се измерени според нормирана контролна постапка и може да се користат за споредување електрични уреди. Во зависност од примената, вредностите на фактичките вибрации што се јавуваат може да отстапуваат од тука наведените вредности. Наведените вибрациски вредности може да бидат употребени за почетна проценка на вибрациското оптоварување. Фактичкото вибрациско оптоварување мора да се процени. Овде може да се земат предвид и времињата во кои електричниот уред е исклучен и оние во кои тој е вклучен, но работи без оптоварување.

Информациите во врска со директивата за дозволено изложување на вибрации 2002/44/EG се достапни на страницата www.stihl.com/vib.

17.5 REACH

Со REACH се означува прописот на Европската Заедница (EG) во врска со регистрирање, проценување и одобрување хемикалии.

Информации за исполнувањето на прописот REACH се достапни на www.stihl.com/reach.

18 Резервни делови и прибор

18.1 Резервни делови и прибор

STIHL Овие симболи ги означуваат оригиналните резервни делови STIHL и оригиналниот прибор STIHL.

STIHL препорачува да се користат оригинални резервни делови STIHL и оригинален прибор STIHL.

И покрај постојаното набљудување на пазарот, STIHL не може да ги процени резервните делови и прибор од други производители во однос на сигурноста, безбедноста и соодветноста и STIHL не може да гарантира за нивната употреба.

Оригиналните резервни делови STIHL и оригиналниот прибор STIHL се достапни кај специјализиран продавач на STIHL.

18.2 Важни резервни делови

– Нож: 6311 702 0100
– Шраф за нож: 9018 321 1800
– Држач: 6311 702 0600

19 Згрижување

19.1 Фрлање на косилката за трева

Информациите за фрлање може да ги добиете кај локалното седиште или од овластениот застапник на STIHL.

Неправилното фрлање може да го оштети здравјето и да ја загади животната средина.
- ► Производите на STIHL, вклучувајќи го и пакувањето, треба да се достават до соодветното место за собирање за рециклирање, во согласност со локалните прописи.
- ► Не фрлајте со отпад од домаќинството.

20 ЕУ-сообразност

Изјавата за ЕУ-сообразност е достапна на stihl.link/compliance.

Формулар за пријавување за безбедносни недостатоци и дополнителни информации се достапни на vdp.stihl.com .

21 Адреси

21.1 Производител

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

21.2 Адреси

www.stihl.com

22 Општи и специфични безбедносни упатства за производот

22.1 Вовед

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- **Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања, упатства, илустрации и спецификации што доаѓаат со оваа косилка за трева.** Пропустите во запазувањето на следниве инструкции може да предизвикаат струен удар, пожар и/или тешки повреди. **Чувајте ги сите безбедносни упатства и совети и за во иднина.**

22.2 Безбедност на работното место

a) **Одржувајте ја работна област чиста и добро осветлена.** Нередот или неосветлените работни области може да доведат до несреќи.

b) **Не работете со косилката за трева во околина со опасност од експлозија во којашто се наоѓаат запаливи течности, гасови или прашина.** Косилките за трева создаваат искри што може да ги запалат прашината или испарувањата.

c) **Држете ги децата и другите луѓе подалеку додека ја користите косилката за трева.** Ако сте расеани, може да ја изгубите контролата над косилката за трева.

22.3 Електрична безбедност

a) **Приклучокот на косилката за трева мора да се вклопи во штекерот. Штекерот не смее да се менува на никаков начин. Не користете приклучоци за адаптер заедно сигурносно заземјени косилки за трева.** Неизменетите приклучници и штекери ја намалуваат опасноста од струен удар.

b) **Избегнувајте контакт на телото со заземјени површини како што се цевки, радијатори, шпорети и фрижидери.** Постои зголемен ризик од електричен удар ако вашето тело е заземјено.

c) **Не работете со косилката на дожд и избегнувајте да ја користите кога е влажно или мокро.** Работата при дожд или кога е мокро може да го зголеми ризикот од електричен удар.

d) **Не користете го приклучниот кабел за други цели. Никогаш не користете го приклучниот кабел за носење, влечење или за да го извлечете приклучокот на косилката за трева. Чувајте го приклучниот кабел подалеку од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови.** Оштетените или заплетканите приклучни кабли го зголемуваат ризикот од електричен удар.

e) **Ако работите на отворено со косилка за трева, користете само продолжни кабли што се погодни и за надворешна употреба.** Користењето продолжен кабел за употреба на отворено ја намалува опасноста од струен удар.

f) **Ако не може да се избегне работа на косилката за трева во влажна средина,**

користете заштитен приклучник за диференцијална струја. Користењето штекер со заштитен прекинувач за диференцијална струја ја намалува опасноста од струен удар.

22.4 Безбедноста на луѓето

a) **Бидете внимателни, внимавајте што правите и користете здрав разум кога работите со косилка за трева. Не користете косилка за трева кога сте уморни или под дејство на дрога, алкохол или лекови.** Момент на невнимание при употреба на косилката за трева може да доведе до сериозни повреди.

b) **Носете лична заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носењето лична заштитна опрема како што се маска за прав, заштитни чевли што не се лизгаат, заштитен шлем или штитник од бучава, во зависност од видот на косилката за трева и нејзината примена, го намалува ризикот од повреда.

c) **Избегнувајте ненамерно пуштање во употреба. Осигурете се дека косилката за трева е исклучена пред да ја поврзете на напојување со електрична енергија и/или батерија, да ја земете или да ја носите.** Ако при носењето на косилката за треба прстот ви се наоѓа на прекинувачот или ја поврзете косилката за трева на напојување со електрична енергија додека е вклучена, ова може да доведе до несреќи.

d) **Отстранете ги алатките за нагодување или клучевите пред да работите со косилката за трева.** Алатот или клучот што се наоѓа во ротирачки дел од косилката за трева може да предизвика повреди.

e) **Избегнувајте ненормално држење на телото. Погрижете се да стоите стабилно и да одржувате рамнотежа во секое време.** Ова ви овозможува подобра контрола на косилката за трева во неочекувани ситуации.

f) **Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги коса та и облеката подалеку од подвижните делови.** Лабава облека, накит или долга коса може да се фатат во подвижните делови.

g) **Ако може да се инсталираат уреди за смукање и собирање прав, тие треба да се поврзат и правилно да се користат.** Употребата на смукањето прашина може да ги намали опасностите од прашина.

h) **Не залажувајте се со лажна безбедност и не игнорирајте ги безбедносните правила за косилката за трева, дури и ако сте запознаени со косилката за трева по многу употреби.** Невнимателното работење може да доведе до сериозни повреди во дел од секундата.

22.5 Употреба и третман на косилката за трева

a) **Не преоптоварувајте ја косилката за трева. За вашата работа, користете ја косилката за трева што е наменета за неа.** Со соодветната косилка за трева може да работите подобро и побезбедно во наведениот опсег на перформанси.

b) **Не користете косилка за трева со дефектен прекинувач.** Косилката за трева што не се вклучува или исклучува е опасна и треба да се поправи.

c) **Извлечете го приклучокот од штекерот и/или извадете ја батеријата што се вади пред да направите какви било нагодувања на уредот, да ги промените деловите од алатот за употреба или да ја складирате косилката за трева.** Оваа мерка на претпазливост ќе спречи случајно стартување на косилката за трева.

d) **Чувајте ги косилките за трева што не се користат вон дофат на деца. Не дозволувајте некој што не е запознаен со косилката за трева или не ги прочитал овие упатства да ја користи косилката за трева**. Косилките за трева се опасни кога ги користат неискусни лица.

e) **Чувајте ги косилката за трева и алатот за употреба со грижливост. Контролирајте дали подвижните делови работат правилно и не се заглавени, дали деловите се скршени или оштетени на таков начин што функцијата на косилката за трева е нарушена. Поправете ги оштетените делови пред да ја користите косилката за трева.** Причината за многу несреќи се наоѓа во лошо одржувани косилки за трева.

f) **Чувајте ги сечивата остри и чисти.** Грижливо чуваните сечива со остри

рабови за сечење помалку се заглавуваат и полесно се управуваат.

g) **Користете ги косилката за трева, алатот за употреба, додатоците итн. според овие упатства. Притоа имајте ги предвид условите за работа и активноста што треба да се изврши**. Употребата на косилките за трева за други цели освен оние за кои се предвидени може да доведе до опасни ситуации.

h) **Одржувајте ги рачките и површините за држење суви, чисти и без масло и маснотии.** Лизгавите рачки и површини за држење не дозволуваат безбедно ракување и контрола на косилката за трева во непредвидени ситуации.

22.6 Сервис

a) **Оставете ја вашата косилка на поправка само кај квалификуван стручен персонал и само со оригинални резервни делови.** Со ова се осигурува дека се одржува безбедноста на косилката.

22.7 Безбедносни упатства за косилки за трева на струја

a) **Не користете ја косилката за трева при лоши временски услови, особено при невреме со грмотевици.** Ова ја намалува опасноста од удар на гром.

b) **Внимателно проверете дали на работното подрачје има диви животни.** Дивите животни може да бидат повредени од косилката за трева што работи.

c) **Внимателно проверете го работното подрачје и отстранете ги сите камења, стапови, жици, коски и сите тужи тела.** Деловите што излетуваат може да предизвикаат повреди.

d) **Пред да ја користите косилката за трева, секогаш проверувајте дали ножот за косење и механизмот за косење не се истрошени или оштетени.** Истрошените или оштетените делови го зголемуваат ризикот од повреди.

e) **Пред употреба, проверете го кабелот за напојување и сите продолжни кабли за знаци на оштетување или стареење. Не користете ја косилката за трева ако кабелот е оштетен или истрошен. Ако кабелот за струја е оштетен или истрошен за време на работата, исклучете ја косилката за трева и не допирајте го кабелот пред да го извлечете мрежниот приклучок.** Оштетен кабел за напојување или продолжен кабел може да предизвика електричен удар, пожар и/или сериозни повреди.

f) **Редовно проверувајте дали уредот за собирање на трева е изабен или истрошен.** Истрошениот или оштетен уред за собирање на трева го зголемува ризикот од повреда.

g) **Оставете ги заштитните прекривки на место. Заштитните покривки мора да бидат оперативни и исправно прицврстени.** Лабава, оштетена или нефункционална заштитна покривка може да доведе до повреди.

h) **Отворите за влез на воздух одржувајте ги без наслаги.** Блокирани влезови за воздух и наслаги може да доведат до прегревање и опасност од пожар.

i) **Секогаш носете заштитни чевли што не се лизгаат кога ракувате со косилката за трева. Не работете боси или со отворени сандали.** Со тоа ќе ја намалите опасноста од повреда на стапалото при контакт со ротирачкиот нож за косење.

j) **Секогаш носете долги панталони кога ракувате со косилката за трева.** Голата кожа ја зголемува веројатноста од повреди од исфрлените делови.

k) **Не ракувајте со косилката за трева на влажна трева. Притоа одете, никогаш не трчајте.** Со тоа избегнувате опасност од лизгање и паѓање, што може да доведе до повреди.

l) **Не ракувајте со косилката за трева на претерано стрмни падини.** На тој начин се намалува ризикот од губење контрола, лизгање и паѓање што би можело да доведе до повреди.

m) **Кога работите на падини, погрижете се да стоите сигурно; секогаш работете напречно кон падината, никогаш нагоре или надолу и бидете екстремно внимателни при промена на насоката на работење.** На тој начин се намалува ризикот од губење контрола, лизгање и паѓање што би можело да доведе до повреди.

n) **Бидете особено внимателни кога косите наназад или кога ја повлекувате косилката за трева кон себе. Постојано**

внимавајте на околината.Ова ја намалува опасноста од сопнување додека работите.

o) **Држете го мрежниот кабел подалеку од ножевите за сечење.** Оштетен кабел за напојување може да доведе до електричен удар, пожар и/или сериозни повреди.

p) **Исклучете ја косилката и извлечете го кабелот за струја ако е замотан или оштетен.** Замотаните или оштетентеи кабли може да го зголемат ризикот од електричен удар.

q) **Не допирајте ножеви или други опасни делови кои сè уште се движат.** На тој начин го намалувате ризикот од повреда од подвижните делови.

r) **Проверете дали се исклучени сите прекинувачи и акумулаторот и дали е исклучен кабелот од струја пред да го отстраните заглавениот материјал или да ја чистите косилката за трева.** Неочекуваното работење на косилката за трева може да доведе до сериозни повреди.

s) **Пребарајте го местото за работа темелно и отстранете ги сите електрични водови.** Ако ножот исече некој електричен вод, може да дојде до електричен удар.

t) **Држете ја косилката за трева само на изолираните површини за фаќање, затоа што ножот може да се допре со кабелот за струја.** При допир на ножот со кабел за струја, може отворените метални делови на косилката да бидат под напон и да предизвикаат електричен удар врз корисникот.



www.stihl.com



0478-121-9905-B